
10. Cover floors before plastering

I denne "work-package" består arbejdet i at dække grundigt af, før der skal primes med spærrende grunder og derefter spartles.

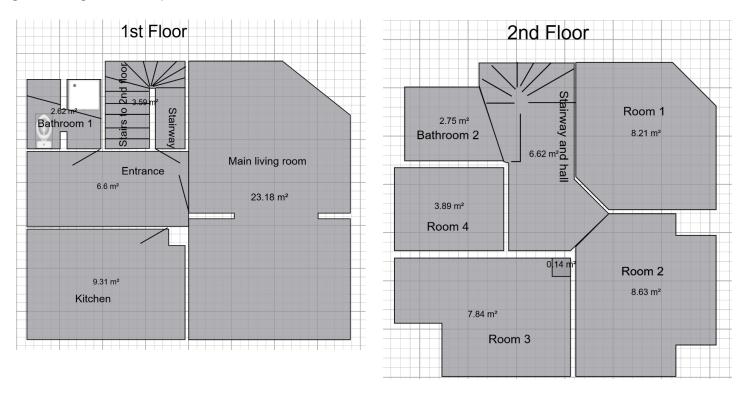

Disse rum skal dækkes af

Alle rum skal dækkes af, da vi gerne vil grunde med spærrende grunder i alle rum. Det er ikke alle rum der skal fuldspartles, men der skal dækkes af i alle rum alligevel for at der kan grundes.

- 1. Alle rum
 - i. Bathroom 1
 - ii. Entrance
 - iii. Kitchen
 - iv. Main living room
 - v. Stairway / hall
 - vi. Room 1
 - vii. Room 2
 - viii. Room 3
 - ix. Room 4
 - x. Bathroom 2

Dæk af.

- 1. Dæk gulve af med plast. Tape det fast med malertape i kanterne.
- 2. Dæk vindueskarme af med plastik og malertape
- 3. Dæk radiatorer af med plastik og malertape
- 4. Dæk stikkontakter af med malertape
- 5. Dæk bord i room 4 af med plastik og malertape
- 6. Dæk skabe af med plastik og malertape

Materialer der skal bruges

Krafig malerplast malertape