
12b. Prime walls and ceilings

I denne "work-package" består arbejdet i at grunde med forankrings grunder på vægge inden der kan spartles ovenpå.

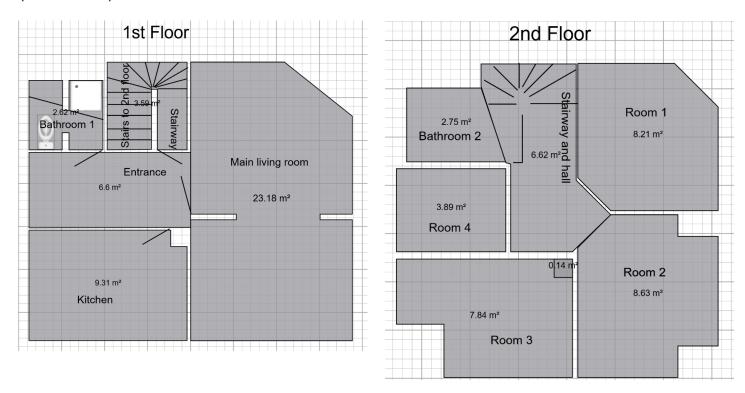

Disse rum skal grundes

- 1. Bathroom 1
- 2. Entrance
- 3. Kitchen (ikke bag temporary sink)
- 4. Stairway / hall
- 5. Room 1
- 6. Room 2
- 7. Room 3 (glasvæv)
- 8. room 4 (bådevindues ramme som blev vasket og vertikale vægge se billede, blå skal grundes, grønt ikke)
- 9. Main living room



Påfør forankrings grunder

Vægge

- 1. Rør grunderen godt op med rørepind
- 2. Start med at grunde med pensel
 - i. i hjørner,
 - ii. langs lister

- iii. bag radiatorer
- iv. rundt om stikkontakter og lignende.
- 3. På **strukturpuds** / **rå pudset mur** påfør grunder med den langhårede rulle på de store overflader
- 4. På vægge hvor **savsmuldstapet** er blevet fjernet påfør grunder med mikrofiberrulle
- 5. På **glasvæv** (room 3) påfør grunder med mellemlang mikrofiberrulle

Materialer der skal bruges

Forankringsgrunder

Værktøj der skal bruges

Malerbakke

Engangshandsker

Rulle med forlængerskaft

langhåret mikrofiberrulle 16-20 mm (til grove vægge - strukturmaling og mursten) mellemlang rulle (10-14 mm mikrofiber)

Pensel

Rørepind