
# 3. Nedrivning af Bathroom 1

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Bathroom 1 ned.

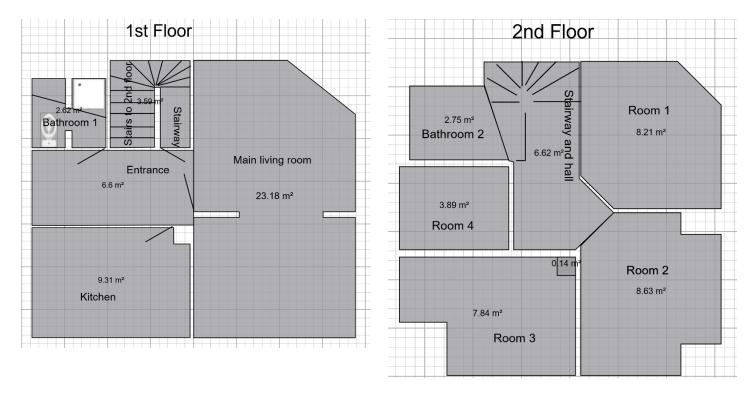

### **Dette skal fjernes**


#### Genstande der kan fjernes nemt

- toilet
- spejlskab
- persienner ved vindue
- bruserarmatur
- bruseforhæng
- fjern lister i kanten af loftet
- bruserstang
- · toilet papir holder

#### Genstande der er sværere at fjerne

VIGTIGT: Der er vandrør under vasken, så vær forsigtig når det rives ned

håndvask og hele konstruktionen rundt om

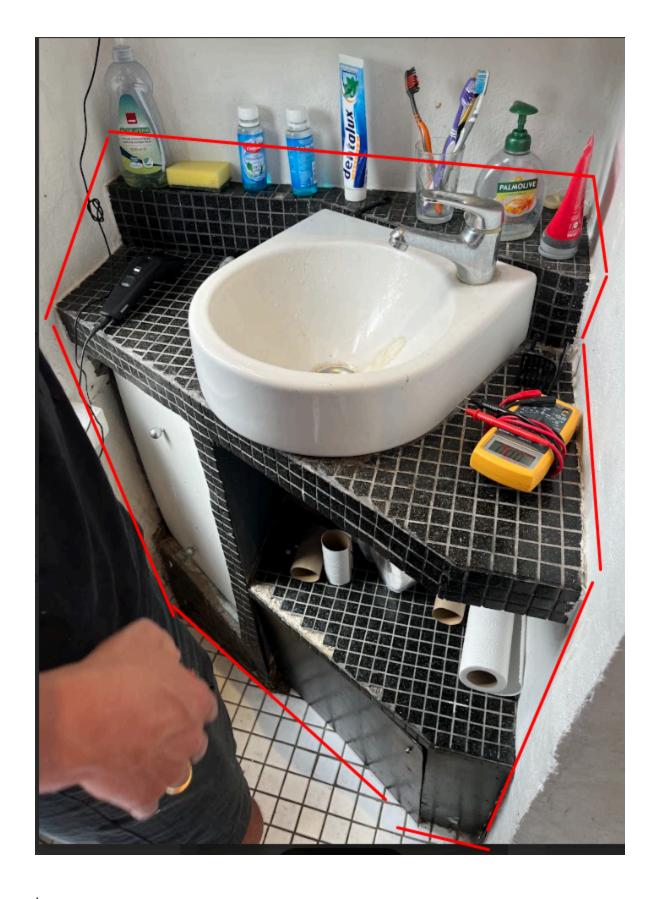


## Fliser

• fliser på gulvet og bunden af vægge

• fliser på gulvet af brusenische (der skal etableres bedre fald i brusenichen, med eksisterende afløb!)

•

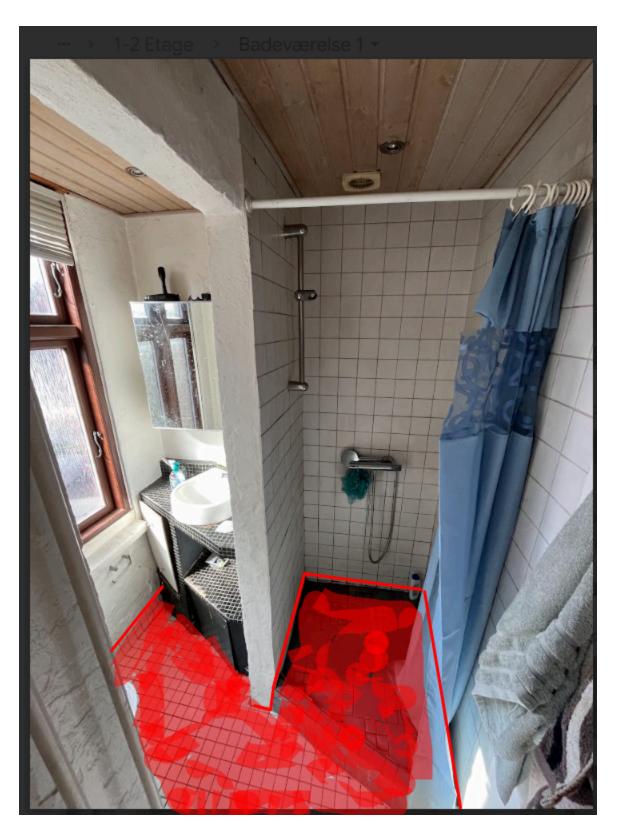

Vær forsigtig når fliserne omkring afløbet fjernes - vi vil gerne have samme afløb så vi undgår at skulle have lavet vvs arbejde.

## Værktøj der skal bruges



majsel

Brækjern

Hobbykniv

Skruemaskine med bits

Beskyttelsesbriller

Handsker

Borerhammer med flisemejsel

støvsuger

murerbalje

murerske