
16. Paint closet and replace tabletop (room 4)

I denne "work-package" består arbejdet i at **udskifte den eksisterende bordplade** på skabet under skråvæggen med en **ny hvid bordplade**, samt efterfølgende male de omkringliggende flader.

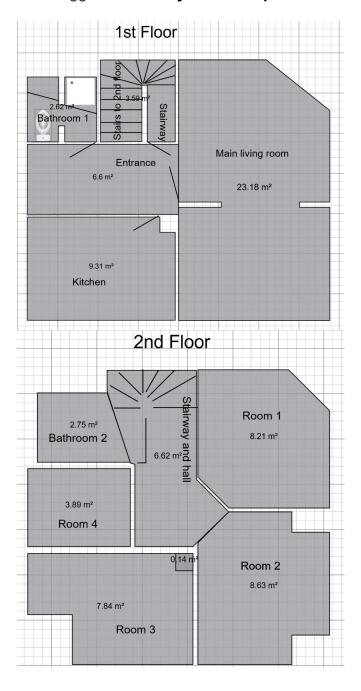

Trin-for-trin

1. Afmontering

• Fjern den eksisterende bordplade forsigtigt ved at skære evt. fuge og løsne skruer nedenfra.

• Rens kontaktflader og fjern støv og rester af lim/fuge.

2. Tilpasning af ny bordplade

- Brug den gamle som skabelon.
- Skær en ny plade til i samme form og dimensioner.
- Brug hvid **melamin-, MDF- eller laminatplade** (18–22 mm tykkelse anbefales).
- Slib kanterne let, så de er glatte og uden splinter.

3. Montering

- Læg pladen på og kontroller pasformen.
- Fastgør med skruer fra undersiden (brug eksisterende huller hvis muligt).
- Sørg for at pladen ligger plant og tæt mod væggen.
- Fuge kanten mod væg og skråloft med **akrylfuge** for pæn afslutning.

4. Efterbehandling

- Rengør og affedt overfladen.
- Mal omkringliggende skabslåger og kanter hvide for at ensarte udtrykket.

Materialer der skal bruges

- 1 stk. hvid melamin/MDF/laminatbordplade (18–22 mm)
- Akrylfuge, hvid
- Træskruer (4 x 40 mm)
- Spartel og slibepapir (korn 180–220)
- Malertape

Værktøj

- Stiksav eller rundsav
- Skruemaskine
- Målebånd og blyant
- Vinkel og lineal
- Fugepistol
- Rystepudser eller slibeklods