
## 2. Demolition of Kitchen

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Kitchen ned

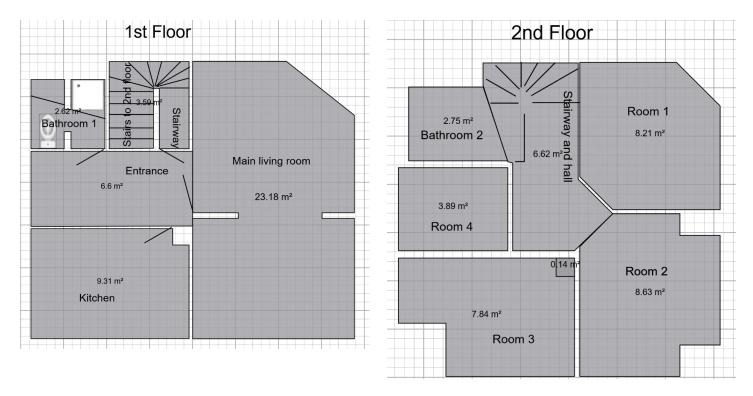

## Dette skal beholdes (!!)

Vi skal have adgang til vand når vi renoverer, og derfor skal vi beholde bordplade og vask efter opvaskemaskinen.

## **Dette skal fjernes**

1. Sluk og afbryd strøm



2. Afbryd vand til opvaskemaskine og vandhane

- 3. Fjern opvaskemaskine og vær forsigtig ift. vand
- 4. Fjern køleskab, ovn/komfur
- 5. Fjern overskabe
- 6. Vær forsigtig afmonter emhætte
- 7. Skær bordpladen over ved opvaskemaskinen,
- 8. Skru bordpladen løs og fjern den (behold del ved vask)
- 9. Fjern underskabe og sokkel
- 10. fjern fliser
- 11. Fjern konstruktion over overskabe, men behold rør til emhætte

## Værktøj der er brug for

brækjern / koben

Rørtang

svensknøgle

Papegøjetang

skruemaskine

hobbykniv

håndklæder og viskestykker

stiksav til at skære bordplade over hvis den er for tung

Papkasser til affald

Hammer

majsel

borehammer med fladmejsel