
11. Prime walls and ceilings

I denne "work-package" består arbejdet i at grunde med spærrende grunder.

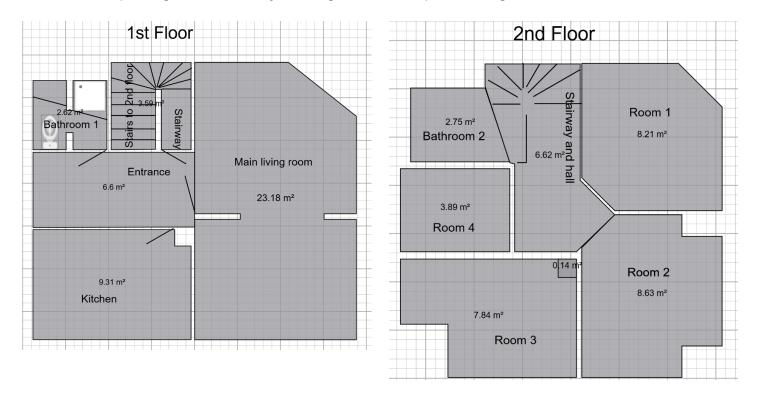

Disse rum skal grundes

Alle rum skal grundes med spærrende grunder på alle vægge og lofter.

- 1. Alle rum
 - i. Bathroom 1
 - ii. Entrance
 - iii. Kitchen
 - iv. Main living room
 - v. Stairway / hall
 - vi. Room 1
 - vii. Room 2
 - viii. Room 3
 - ix. Room 4
 - x. Bathroom 2

forberedelse

Da der har været røget i lejligheden skal trælofterne i stairway and hall og main living room rengøres først.

- 1. Bland grundrens efter anvisning, ofte 1 del grundrens til 10 dele vand (KUN MÅSKE)
- 2. Vaskloftet (KUN MÅSKE)
 - i. Brug en bred svamp eller blød børste på teleskopstang
 - ii. Start i et hjørne og arbejd systematisk felt for felt.
 - iii. Kør med moderate mængder vand → ikke drivende vådt, da træ kan rejse sig.
 - iv. Ved nikotin/sod: giv loftet en ekstra omgang, til svampen ikke længere tager farve af.
 - v. Skyl efter med rent koldt vand og med ren svamp på skaft
 - vi. Skift vand ofte.
 - vii. Tør og luft ud med gennemtræk.
- 3. Slib hurtigt loftet med teleskopstang og slibeklods og sandpapir
- 4. Tør efter med fugtig klud på teleskopstang

Påfør grunder

Vægge

- 1. Rør grunderen godt op med rørepind
- 2. Start med at grunde med pensel
 - i. i hjørner,
 - ii. langs lister
 - iii. bag radiatorer
 - iv. rundt om stikkontakter og lignende.
- 3. På strukturpuds / strukturmaling påfør grunder med den langhårede rulle på de store overflader
- 4. På vægge hvor savsmuldstapet er blevet fjernet, grund med mellemlang rulle / skumrulle
- 5. På vægge med savsmuldstapet grund med mellemlang rulle / skumrulle

Lofter

- 1. Slib hurtigt loftet med teleskopstang og slibeklods og sandpapir
- 2. Tør efter med fugtig klud på teleskopstang
- Brug en pensel til samlinger/fuger mellem brædderne. Kør grundigt ind, så du ikke har synlige "skygger".
- 4. Brug en mellemlang rulle (10–12 mm mikrofiber) til fladerne.
- 5. Arbejd i hele baner langs med brædderne, vådt-i-vådt, så du undgår skjolder.

Materialer der skal bruges

Spærrende grunder grundrens

Værktøj der skal bruges

Malerbakke

Engangshandsker

Rulle med forlængerskaft

langhåret mikrofiberrulle (til grove vægge - strukturmaling og mursten)

mellemlang rulle (10-12 mm mnikrofiber)

Pensel

Rørepind

Evt. støvmaske og sikkerhedsbriller

teleskopstang

slibeklods der kan sidde på teleskopstang

sandpapir til slibeklods på teleskopstang (korn 120-150)

klud til teleskopstang (KUN MÅSKE)