
16. Paint closet and replace tabletop (room 4)

I denne "work-package" består arbejdet i at **udskifte den eksisterende bordplade** på skabet under skråvæggen med en **ny hvid bordplade**, samt efterfølgende male de omkringliggende flader.

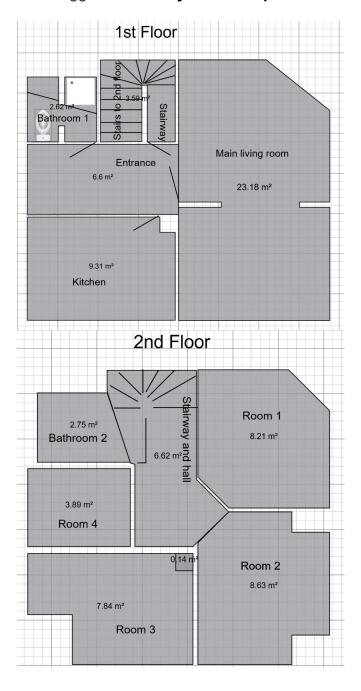

Trin-for-trin

1. Afmontering

• Fjern den eksisterende bordplade forsigtigt ved at skære evt. fuge og løsne skruer nedenfra.

Rens kontaktflader og fjern støv og rester af lim/fuge.

2. Tilpasning af ny bordplade

- Brug den gamle som skabelon.
- Skær en ny plade til i samme form og dimensioner.
- Brug hvid **melamin-, MDF- eller laminatplade** (18–22 mm tykkelse anbefales).
- Slib kanterne let, så de er glatte og uden splinter.

3. Montering

- Læg pladen på og kontroller pasformen.
- Fastgør med skruer fra undersiden (brug eksisterende huller hvis muligt).
- Sørg for at pladen ligger plant og tæt mod væggen.
- Fuge kanten mod væg og skråloft med akrylfuge for pæn afslutning.

4. Juster skabslåger så de hænger lige

 Lågerne hænger ikke lige pænt. Du må meget gerne justere hængslerne, så lågerne hænger mere lige og bedre.

5. Efterbehandling

- Rengør og affedt overfladen.
- Mal omkringliggende skabslåger og kanter hvide for at ensarte udtrykket.

Materialer der skal bruges

- 1 stk. hvid melamin/MDF/laminatbordplade (18–22 mm)
- Akrylfuge, hvid
- Træskruer (4 x 40 mm)
- Spartel og slibepapir (korn 180–220)
- Malertape

Værktøj

- Stiksav eller rundsav
- Skruemaskine
- Målebånd og blyant
- Vinkel og lineal
- Fugepistol
- Rystepudser eller slibeklods