
9. Sæt gipslofter op

I denne "work-package" består arbejdet i at sætte gipsplader op i loftet på en række rum.

De følgende rum skal have gipsplader i loftene

- 1. Entrance
- 2. Kitchen
- 3. Bathroom 1
- 4. Stairway and hall (quite high, quite difficult. Maybe painting this is better.)
- 5. Room 3
- 6. Room 4 (probably not needed?)
- 7. Bathroom 2

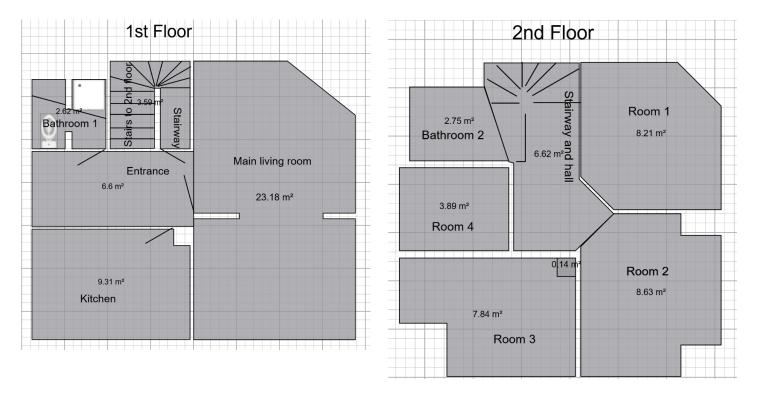

Forberedelse

Da der har været røget i lejligheden skal lofterne grundes med spærrende grunder inden pladerne sættes op. Før grunderen kan påføres, skal lofterne gøres rene.

- 1. Dæk gulvene af med afdækningsplast og fastsæt det med malertape
- 2. Bland grundrens efter anvisning, ofte 1 del grundrens til 10 dele vand (KUN MÅSKE)
- 3. Vask loftet (KUN MÅSKE)
 - i. Brug en bred svamp eller blød børste på teleskopstang

- ii. Start i et hjørne og arbejd systematisk felt for felt.
- iii. Kør med moderate mængder vand \rightarrow ikke drivende vådt, da træ kan rejse sig.
- iv. Ved nikotin/sod: giv loftet en ekstra omgang, til svampen ikke længere tager farve af.
- v. Skyl efter med rent koldt vand og med ren svamp på skaft
- vi. Skift vand ofte.
- vii. Tør og luft ud med gennemtræk.
- 4. Slib hurtigt loftet med teleskopstang og slibeklods og sandpapir
- 5. Tør efter med fugtig klud på teleskopstang

Før du går videre, kør en hånd henover brædderne – de skal føles rene, ikke fedtede.

Påfør grunder


- Brug en pensel til samlinger/fuger mellem brædderne. Kør grundigt ind, så du ikke har synlige "skygger".
- 2. Brug en mellemlang rulle (10–12 mm mikrofiber) til fladerne.
- 3. Arbejd i hele baner langs med brædderne, vådt-i-vådt, så du undgår skjolder.

Hul i loft til strøm

1. I alle rummene hænger der ledninger ned fra loftet. Der skal laves et hul i gipspladerne ved dette hul på XX mm med kopbor.

Opsætning af gipsplader

- 1. Undersøg loftet: Kig efter søm/skruer i det nuværende loft, som markerer hvor der ligger strøer eller lægter. Det er dér, du kan skrue gipspladerne fast.
- placer streglaser (eller tegn streg med kridt / blyant) så den flugter med søm i træloftet, så det er tydeligt hvor du skal skrue gipspladerne fast i lægter/spær
- Monter gipspladerne på tværs af spærrene, hver stribe forskudt ift. hinanden (a la mursten).
 Pladerne skal monteres med gipsskruer
- 4. Placer gipspladerne på gipshejs / giraf og start fra hjørne.
 - i. Gipspladerne skrues fast med gipsskruer i 20-25 cm afstand mellem skruer.
 - ii. Skruehoveder skal ligge lige under overfladen
 - iii. Forsøg at sørge for at pladekanterne rammer midt på en lægte, så næste plade kan starte samme sted og dele lægte.
 - iv. hvis loftet er meget skævt, kan det være nødvendigt at det op med justeringskodser på lægerne inden det sættes op

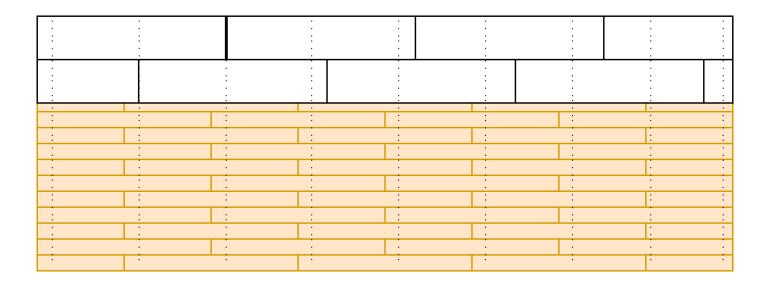

5. Påfør armeringstape i samlingerne.

Værktøj der er brug for

Giraf

Hobbykniv

skruemaskine

kopbor

streglaser / kridt / blyant

spand

bløde børster der passer på teleskopstang (KUN MÅSKE)

svampe til teleskopstang (KUN MÅSKE)

teleskopstang

slibeklods der kan sidde på teleskopstang

sandpapir til slibeklods på teleskopstang (korn 120-150)

klud til teleskopstang (KUN MÅSKE)

mellemlang rulle (10-12 mm mnikrofiber)

pensel

malerbakke

Materialer der skal bruges

afdækningsplast malertape spærrende grunder grundrens gipsplader 12.5 mm Gipsskruer 35 mm armeringstape justeringsklodser