
باکس مخفی ریلی کابینت ۷۴ Sliding Cabinet Lockbox






بازسازی واقع‌نما؛ سازوکار از ویدیوی مرجع، ابعاد از محل تعیین می‌شود.

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: درهای معمولی کابینت

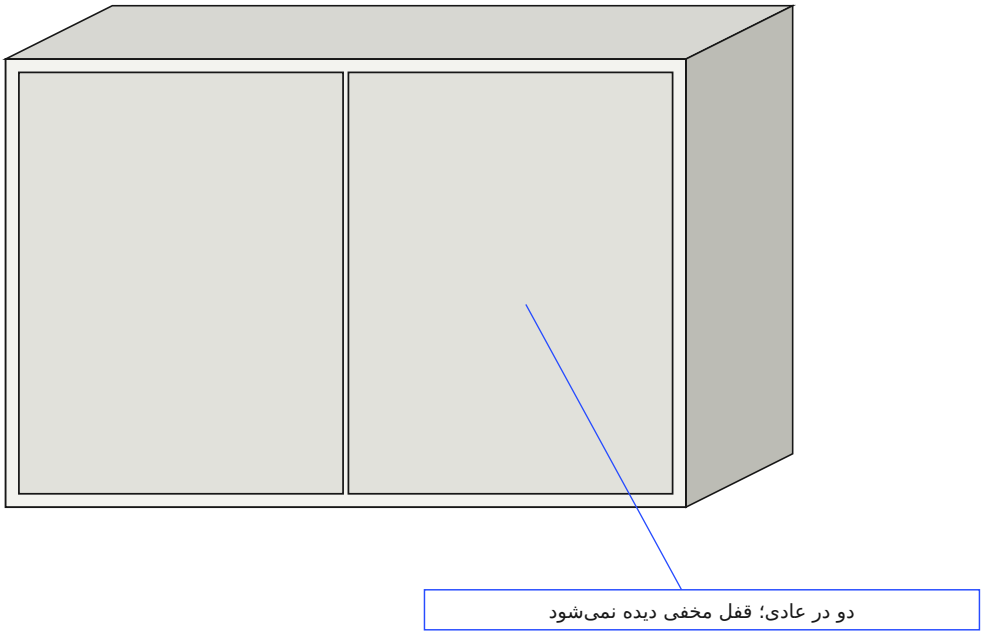

۲ · نمای سه‌بعدی باز: پنل به چپ، محفظه ثابت در راست

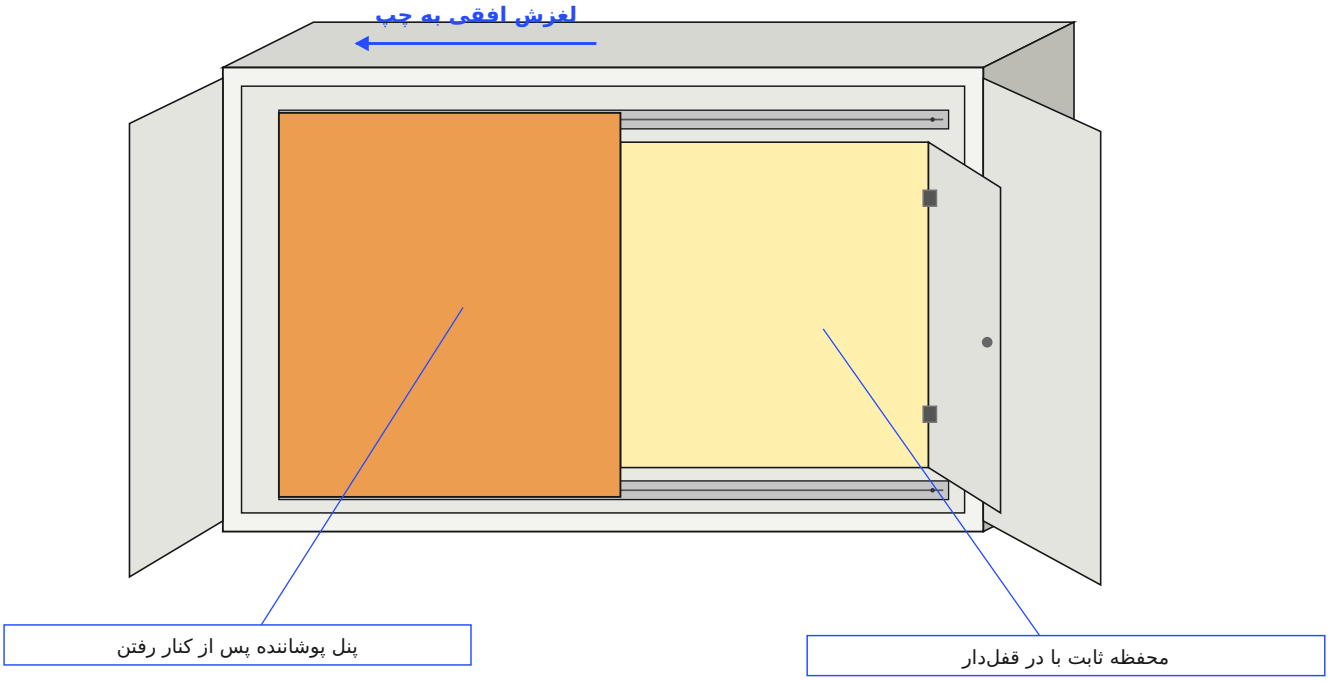

طبقات جداشونده پیش از جابه‌جایی پنل برداشته می‌شوند.


قطعه متحرک
فضای محفظه
بدنه و درها

باکس مخفی ریلی کابینت
Sliding Cabinet Lockbox

مخفی بودن
برآورد


A-20

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
داخل کابینت یا کمد؛ پشت بخش سمت راست	تابع ابعاد محفظه؛ مدارک و اشیای کوچک	متوسط؛ پس از برداشت و انتخاب یراق

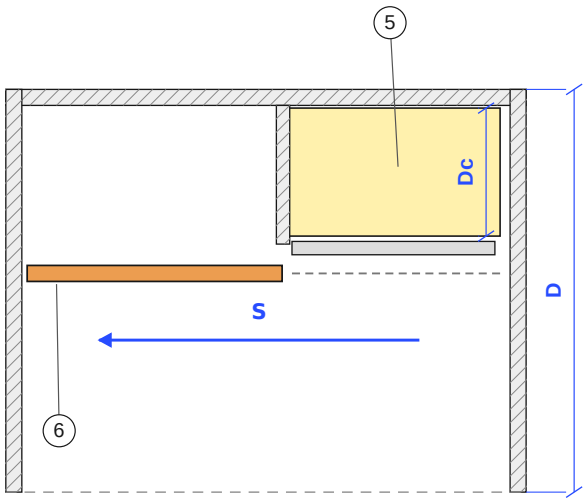

جلوی کابینت

برش افقی از بالا؛ محفظه ثابت است

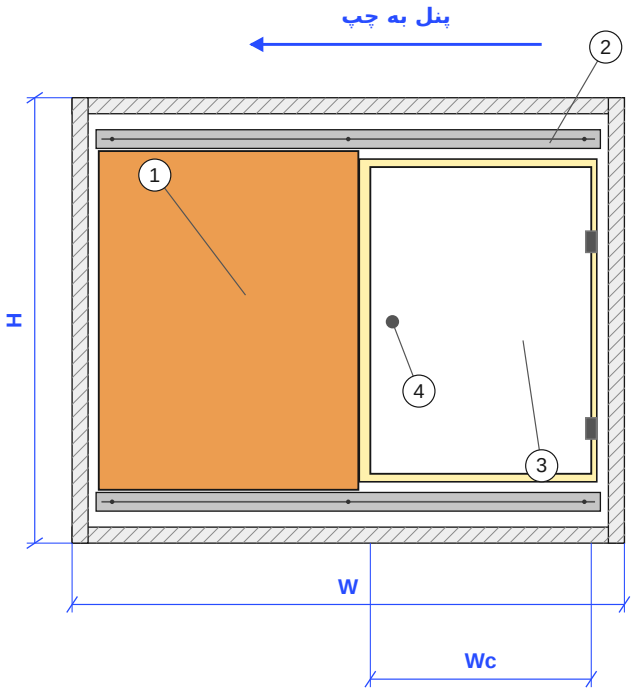

نمای روبه‌رو پس از کنار رفتن پنل

پنل متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | یراق | وضعیت بسته

راهنمای شماره‌ها و طرز کار

1. پنل کاذب؛ حرکت افقی به سمت چپ
2. ریل‌های افقی بالا و پایین پنل
3. در داخلی؛ لولا در راست، بازشو به جلو
4. قفل کلیدی در داخلی
5. محفظه ثابت در پشت بخش سمت راست
6. فضای توقف پنل پس از برداشتن طبقات

ترتیب دسترسی: باز کردن درهای اصلی، برداشتن طبقات، لغزش پنل به چپ و سپس باز کردن قفل و در داخلی.

یراق: ریل تلسکوپی افقی، لولای در داخلی، قفل کلیدی و نگهدارنده طبقه؛ مدل دقیق یراق در مرجع مشخص نیست.

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عرض، ارتفاع و عمق: برداشت از محل	**W / H / D**
عرض و عمق مفید محفظه: برداشت	**Wc / Dc**
کورس حرکت تا آزاد شدن کامل در	**S**
ضخامت ورق مطابق سازه موجود	**t**
هم‌پوشانی لازم برای پنهان شدن در	**پوشش لبه**
به اندازه حرکت کامل پنل آزاد باشد	**فضای چپ**
جداشونده؛ خارج از مسیر حرکت پنل	**طبقات**

اعداد واقعی از ویدیو استخراج نشده‌اند.

اندازه‌گذاری نهایی پس از برداشت و انتخاب ریل.

نکات اجرا برای دیده نشدن

- رنگ، ضخامت و درز پنل با اجزای داخلی هماهنگ باشد؛ هیچ باکسی به بیرون کشیده نمی‌شود.
- ریل و دوبل‌شدن داخل کابینت می‌تواند محل را لو بدهد؛ امتیاز مخفی بودن ۲ از ۵ برآوردی است.

شرط اجرا: فضای کافی برای حرکت پنل و بازشدن هر دو در کنترل شود؛ قبل از برش، نمونه خشک بسازید.

مرجع: ویدیوی کابینت اکازیون؛ این نقشه بازخوانی شماتیک سازوکار است، نه نقشه اندازه‌برداری‌شده.