
0654 Sapateira Baú


Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

QNT

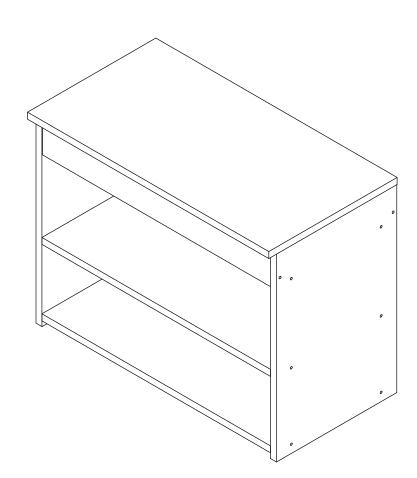

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

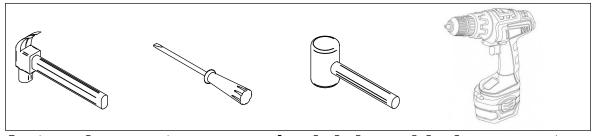

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.

OBRIGADO.

Antes de pegar el móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.

Gracias.

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales Cavilha 6 x 3

Α	Cavilha 6 x 30	16
В	Parafuso chato 3,5x40	16
С	Sapata Deslizadora	04
D	Pregos	04
E	Parafuso chato 3,5x14	80
F	Dobradiça	02

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

N°	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lateral Esq/Lateral Izquierdo	450x300x15	1
2	Lateral Dir/Lateral Derecho	450x300x15	1
3	Tampo/Tapa	600x320x15	1
4	Base/Base	570x300x15	2
5	Base Superior/Base Superior	570x266x15	1
6	Travessa/Carril	570x80x15	2

