

## Configuração de IP impressora HP 3010, 3015

- 1- Pressione o botão Menu<sub>■</sub>.
- 2- Abra cada um dos seguintes menus. Pressione a seta para baixo ▼ para realçá-lo e pressione o botão OK para selecioná-lo.


A- CONFIGURAR DISPOSITIVO

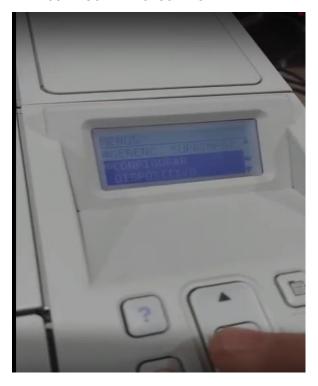


B- E/S

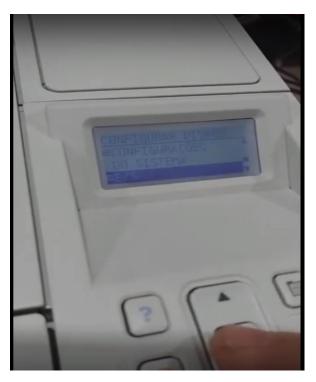


C- MENU JETDIRECT INCORPORADO

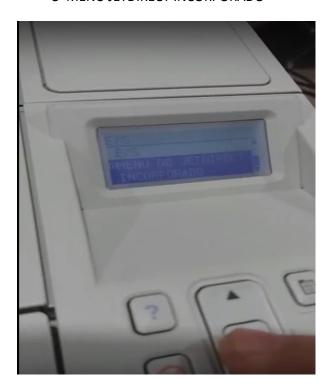


D- TCP/IP

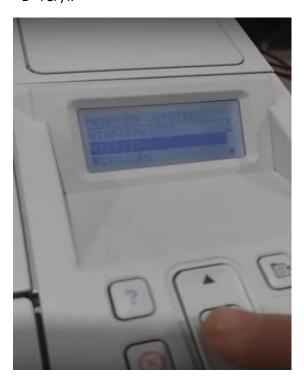


E- CONFIG. IPV4

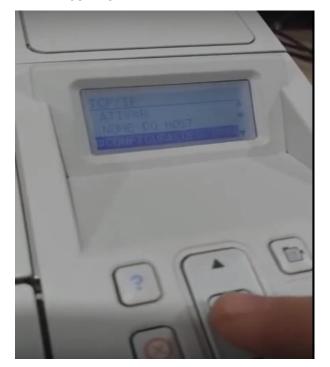


F- MÉTODO DE CONFIGURAÇÃO

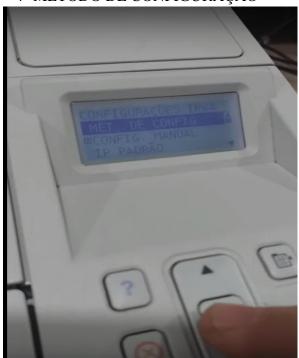


G- MANUAL

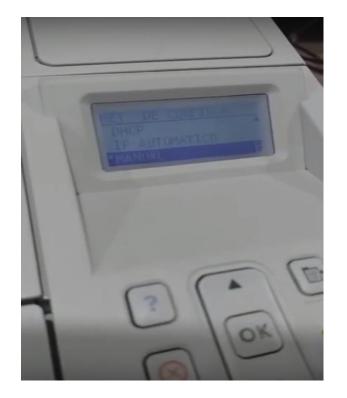


H- CONFIGURAÇÕES MANUAIS

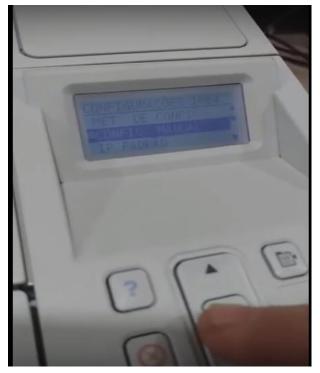

## ENDEREÇO IP, MÁSCARA DE SUB-REDE ou GATEWAY PADRÃO

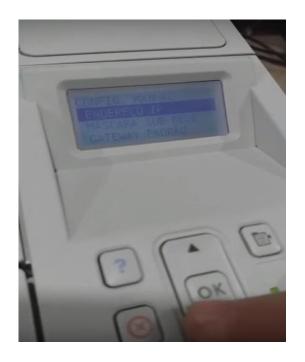

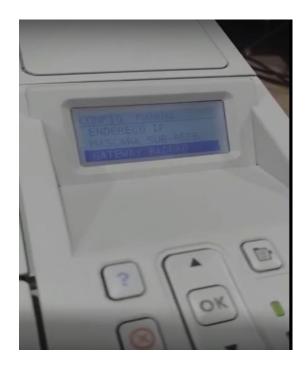

- 3- Use o teclado numérico ou pressione a seta para cima aou a seta para baixo para aumentar ou diminuir o número do primeiro byte do endereço IP, máscara de subrede ou gateway padrão.
- 4- Pressione o botão OK para mover-se para o próximo conjunto de números, ou pressione a seta para trás para mover-se para o conjunto anterior de números.
- 5- Repita as etapas 3 e 4 até que o endereço IP, máscara de sub-rede ou gateway padrão esteja completo e, em seguida, pressione o botão OK para salvar a definição.
- 6- Pressione o botão Menu para retornar ao estado Pronta.