© 2021 PROQUELEC

GUIDE INSTALLATION ELECTRIQUE DES FOYERS DE MENAGES A FAIBLE REVENU

Projet 37500 Ménages

PROQUELEC

www.proquelec.sn

proquelec@proquelec.sn

Tél : 77 381 77 83

GUIDE INSTALLATION FOYERS MENAGES A FAIBLE REVENU

Ce guide est destiné aux professionnels des installations électriques basse tension du projet des ménages dite de faible revenu.

Son but est de guider les installateurs à réaliser des installations conformes aux prescriptions en vigueur et aux critères d'éligibilité du projet.

TABLE DES MATIERES

I. Criteres d'eligibilites retenues par le projet 2

II. Chronologie des etapes de l'installation 2

III. Installation electrique interieure 3

IV. Installation electrique de branchement 7

V. Differentes anomalies à eviter 9

I. Critères d'éligibilités retenues par le projet

Tout ménage qui ne respecte pas les critères ci-dessous est exclu du projet :

1. Etre proche du réseau électrique senelec (conforme) ;
2. Etre un ménage à faible revenu ;
3. Être propriétaire de la maison ou d'une dépendance (Chambre + cuisine +Toilettes…) au sein d'une maison. (*) ;
4. Avoir une construction en dur (Ciment ou Banco) ;
5. Ne pas avoir une installation fonctionnelle avec présence de compteur électrique.

(*) NB : Certains foyers disposant déjà d'un compteur sont organisés en Concession de plusieurs familles indépendantes au sein d'une même maison. Dans c'est cas de figure, si un ménage à faible revenu a sa propre dépendance (Logement, appartement) au sein de la même maison, alors ce ménage peut etre éligible au projet

II. Chronologie des étapes de l'installation

Avant de débuter l'installation électrique intérieure comme extérieure, il faut :

6. Vérifier les critères d'éligibilité cités au paragraphe I
7. Etudier la faisabilité technique du réseau de branchement électrique
8. Faire une analyse pour une bonne mise en œuvre de l'installation :
   - Choix du bon emplacement des barrettes de terre et piquets
   - Choix du bon emplacement des coffrets, câbles et boites de dérivation
   - Choix du bon emplacement des appareillages (prise et interrupteur)

NB : Il faut toujours déterminer l'emplacement de la Barrette et prise de terre avant de poser les coffrets disjoncteur et compteur

III. Installation électrique intérieure

❖ Mise en Œuvre de l'installation électrique intérieure

Quelques points sont à retenir pour une bonne mise en œuvre de l'installation :

1. Placer le plus possible le coffret disjoncteur dans les couloirs couverts ; si impossible, placer le coffret disjoncteur sur le mur de la chambre qui fait dos au couloir ou véranda de la maison (cela permet de placer la barrette sur le couloir ou cours de la maison au bon emplacement) ;

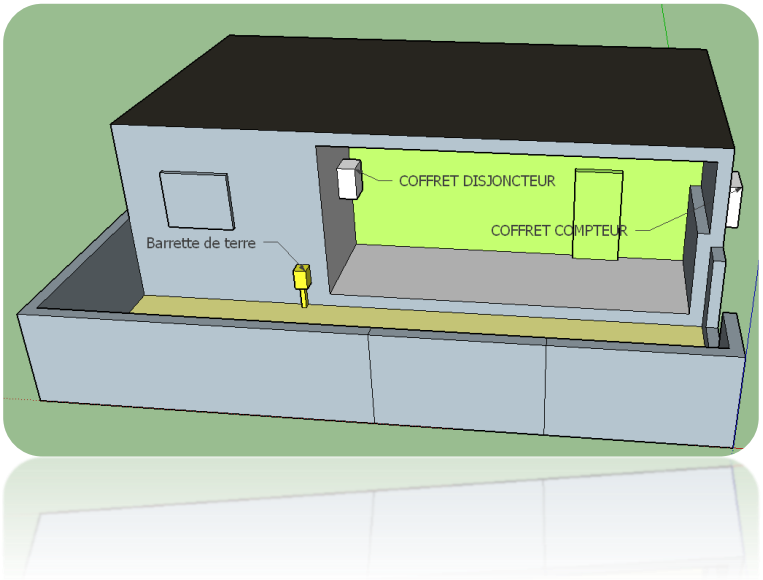

2. Ne pas placer les interrupteurs dans des endroits non couvert (Plein air, mur de toilettes…) ;
3. Respecter l'esthétique de pose des câbles et accessoires ;
4. Les conducteurs à l'intérieur des câbles ne doivent pas être visible après pose des appareillages (prise et interrupteur) ;
5. Eviter de décaper le passage-câble des interrupteurs prises et douilles avec un pince ;

   NB: Utiliser un cutteur pour enlever le passe du cable prévu sur l'interrupteur, prise ou douille en sailli (pose apparent)

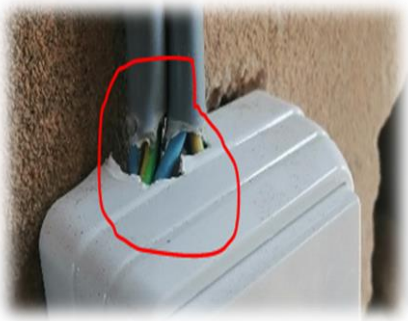

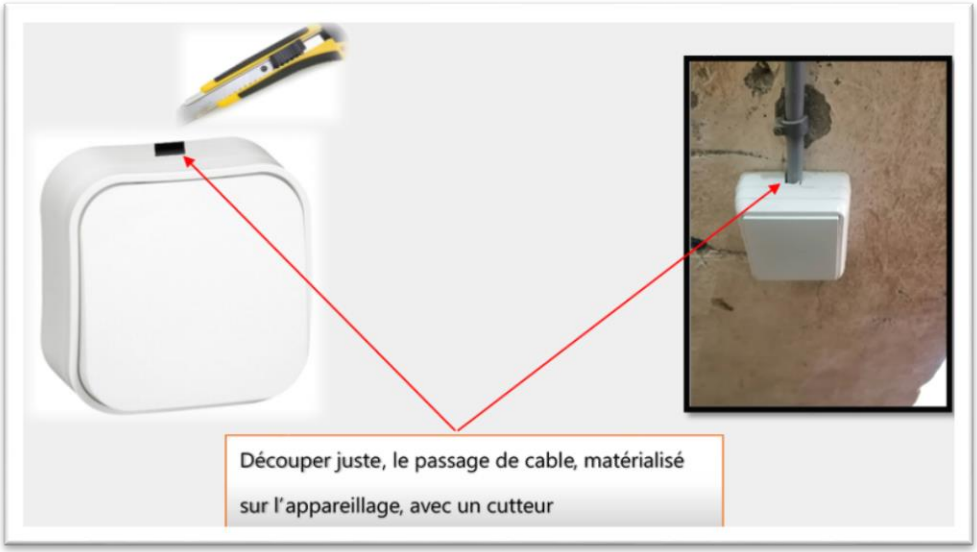

6. Seuls les câbles armés doivent être enterrés pour relier les différents locaux isolés

Le câble armé doit être enterré à une profondeur minimum de 0,5m du sol et un grillage avertisseur rouge doit être utilisé pour signaler une présence de câble.

Câble armé

Grillage avertisseur

7. Installer, comme prévu par le projet, 3 lampes et 1 prise, sauf cas d'impossibilité.

NB : La plupart des ménages n'ont que 2 chambres et voudraient que leur troisième lampe soit installée dans la cour de la maison. Pour ces cas de figure, la lampe doit être étanche (utilisation d'un Hublot étanche).

8. Schémas de principe de l'installation

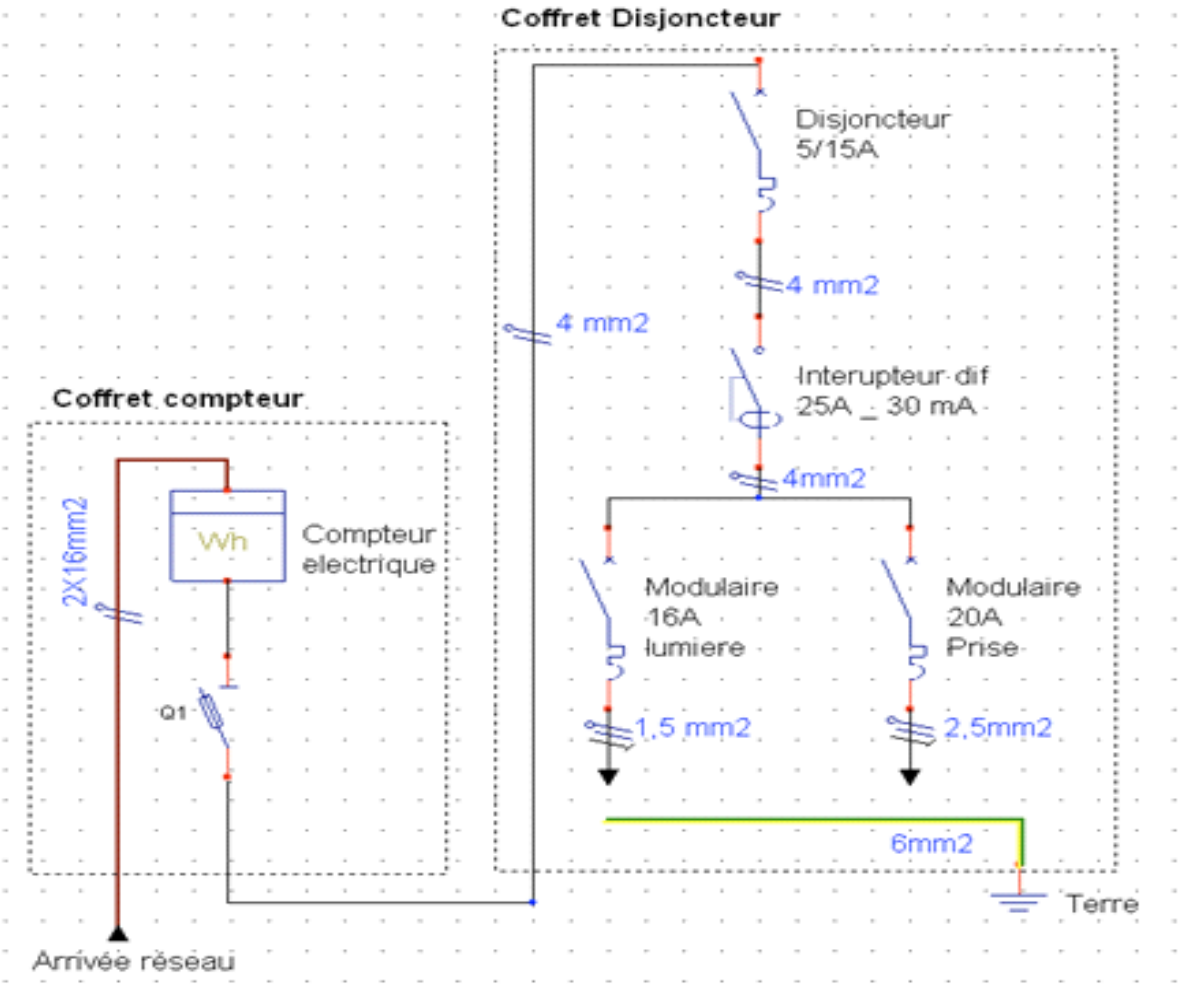

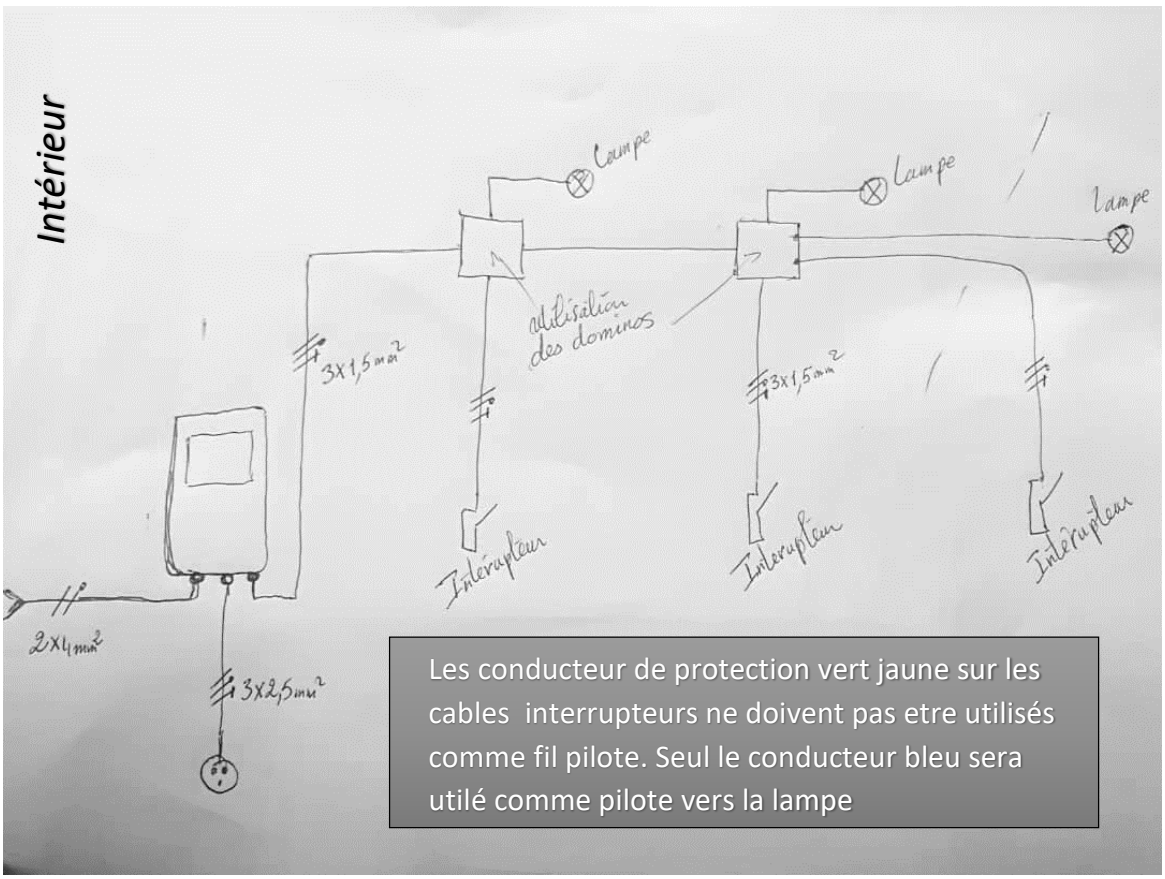

❖ Typologie des installations

MAISON EN CASE CONSTRUIT EN DUR (Ciment ou Banco)

- Installer le coffret comptage sur un mur de la clôture extérieure en limite de propriété de la maison;
- Enterrer le **câble 2X4mm²** armé pour alimenter le coffret disjoncteur placé à l'intérieur de la chambre désigné par le ménage (la plus proche);
- Alimenter des autres chambres ou couloirs depuis le coffret disjoncteur, à travers les boites de dérivation,

NB :

- Si les chambres sont séparées, il faut utiliser le câble 3x1, 5mm² armé à enterrer.
- S'il n'y a pas de construction en dure en limite de propriété, il faut prévoir la construction d'un mur

MAISON EN DUR AVEC FAÇADE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ

- Placer le coffret disjoncteur dans un endroit accessible de la maison ; ou en cas d'impossibilité dans une chambre le plus proche désigné par le ménage.
- Installer le coffret comptage sur la façade extérieur de la maison (emplacement en fonction de la position du coffret intérieur);
- Alimenter les autres chambres ou couloirs depuis le coffret disjoncteur à travers les boites de dérivation.

NB :

- Si les chambres sont séparées, il faut utiliser le câble 3x1, 5mm² armé à enterrer.
- S'il n'y a pas de construction en dure en limite de propriété, il faut prévoir la construction d'un mur

IV. Installation électrique de branchement

❖ Disposition de Branchement Senelec

- **Le coffret compteur** doit etre placé à la limite de propriété et non à l'intérieur de la maison ;
- **Le câble de branchement** ne doit pas surplomber d'autres maisons ;
- Respecter la **hauteur de pose** du coffret : **Hublot du coffret placé à 1,60 m du sol ;**
- Assurer la hauteur de branchement (**minimum 4m)** dans les rues et (**minimum 6m)** à la traversée des voies de circulation ;
- Assurer la protection mécanique (**Tube PVC**) depuis la descente du câble (niveau potelet) jusqu'à l'intérieur du coffret compteur ;
- Ne tirer pas un branchement si l'origine du branchement dépasse les positions admises (**Position 1 et 2** en zone urbaine ; **Position 1, 2 et 3** en zone rurale) ;

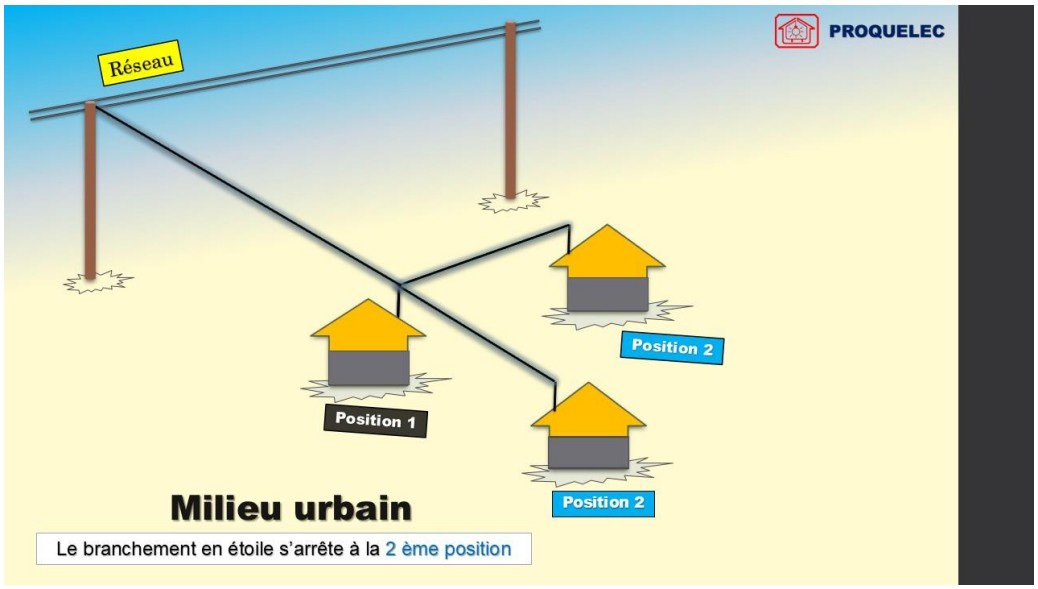

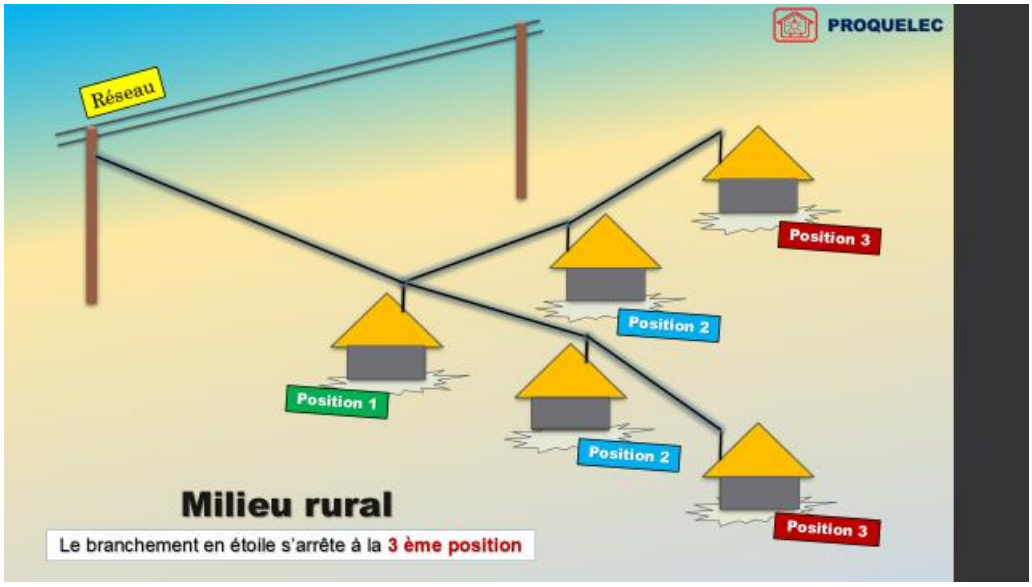

❖ Types de protections mécaniques admises par Senelec

TYPE 1	TYPE 2
Utilisation d' 1 Coude **1 Coude** en bas du coffret et complément avec du tube annelé	**Utilisation de 3 Coudes :** **1 Coude** en Haut du potelet et **2 Coudes** en bas du coffret

Exemple de 2 coffrets compteurs posés dans une concession de 2 ménages

V. DIFFERENTES ANOMALIES A EVITER

A éviter // les conducteurs ne doitvent pas etre visible 16:09 ✓

Eviter de placer les barettes de terre à l extérieure de la maison ou dans les chambres. 19:26 ✓✓

Eviter de placer les cables en plein air. Il faut les placer dans les couloirs ou chambres 12:39 ✓✓

Eviter les poteaux bois pourris lors des branchement 16:13 ✓