



# アナログフル HD 屋外対応ドームカメラ施工基準書(第2版)

#### 機種名 TC-D1222WR、TC-D2222WRP

表記なき単位=mm

寸法図

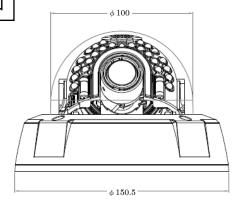

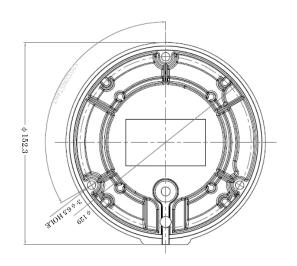

規格

質量 約 0.9kg


### 外壁施工例 1

使用部材

取付方法	設置用アンカー(付属)	推奨 コンクリートビス(付属していません)
取付ねじ	固定ねじ(付属)、設置用アンカー(付属)	コンクリートビス(M5X45 以上、ステンレス製)
使用数	3本	3本

## 施工手順

- 1. 設置用アンカー(付属)を使用して取り付ける場合
- 1)設置面に直径約7mmの穴を3箇所あけ、設置用アンカー(付属)を挿入する。
- 2)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。
- 3)Lレンチ(付属)を使い、ドームカバーを外す。
- 4)固定ねじ(付属)を使い、接地面にカメラを固定する。
- 5)画角を決める。
- 6)Lレンチ(付属)を使い、ドームカバーを取り付ける。
- 7)水を抜くため下部は除いてカメラの周りにコーキングを行う。
- 2. コンクリートビス(M5X45 以上、ステンレス製)を使用して取り付ける場合
  - 1)設置面にコンクリートビスに対応した下穴を3箇所あける。
  - 2)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径25mm程度)をあける。
  - 3)L レンチ(付属)を使い、ドームカバーを外す。
  - 4)コンクリートビス(M5X45 以上、ステンレス製)を使い、接地面にカメラを固定する。
  - 5)画角を決める。
  - 6)Lレンチ(付属)を使い、ドームカバーを取り付ける。
  - 7)水を抜くため下部は除いてカメラの周りにコーキングを行う。

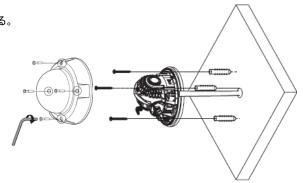



# アナログフル HD 屋外対応ドームカメラ施工基準書(第2版)


### 外壁施工例 2


### 使用部材

取付方法	ジャンクションボックス(別売)
使用数	1 個

### 施工手順

- 1)設置面に直径約7 mmの穴を3箇所あけ、設置用アンカー(付属)を挿入する。
- 2)壁からケーブル類を引き出す。
- 3)L レンチ(付属)を使い、ドームカバーを外す。
- 4)固定ねじ(付属)を使い、ジャンクションボックスにカメラを固定する。
- 5)画角を決める。
- 6)Lレンチ(付属)を使い、ドームカバーを取り付ける。
- 7)水を抜くため下部は除いてジャンクションボックスの周りにコーキングを行う。

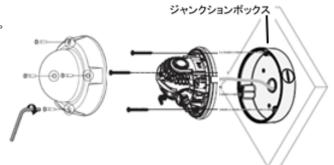

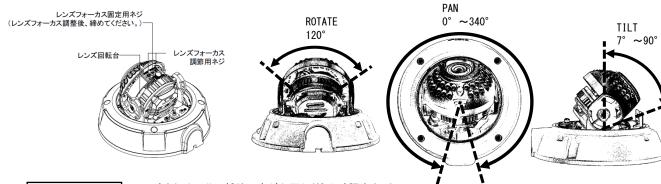

#### 注意事項

- 1. 壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
- 2. 湿気を防ぐために、ドームカバーの中に乾燥剤(付属)を取り付けること。
- 3. ケーブル類は、絶縁処理および防水処理を確実に施すこと。
- 4. アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照すること。
- 5. フォーカス調整する際は、レンズフォーカス固定用ネジを緩めてから行い、調整後締めること。