


# 940 万画素全方位フィッシュアイネットワークカメラ施工基準書(第2版)

#### 機種名 DC-Y3C14WRX、DC-Y8C13WRX

表記なき単位=mm

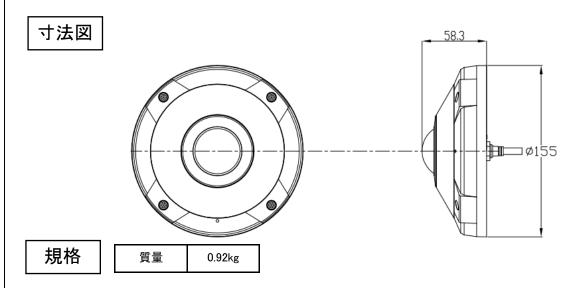


### 在来天井施工例

#### 使用部材

| 取付方法 | 設置用アンカー(付属)          | 推奨 パットハンガー(付属していません) |
|------|----------------------|----------------------|
| 取付ねじ | 固定ねじ(付属)、設置用アンカー(付属) | パットハンガー(M4)          |
| 使用数  | 3本                   | 3本                   |

## 施工手順

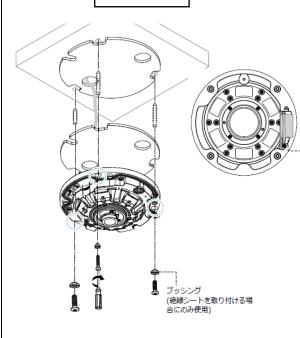

- 1. 設置用アンカー(付属)を使用して取り付ける場合
- 1)設置シート(付属)を使用し、設置面に設置用アンカーに対応した穴を 3 箇所あけ、設置用アンカー(付属)を挿入する。
- 2)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。
- 3)付属の絶縁シートからシール面の台紙を取り除き、穴に合わせて設置面に取り付ける。
- 4)ブッシング(付属)を使用し、固定ねじ(付属)で本体を設置面に固定する。 (トップカバーと本体が落下防止ワイヤーで接続されていることを確認する)
- 5)防湿剤(付属)を、図のように取り付ける。
- 6) 付属の L レンチを使用し、トップカバーを本体に固定する。

#### 防湿剤

- 2. パットハンガー(付属していません)を使用して取り付ける場合
  - 1)設置シート(付属)を使用し、設置面にパットハンガーに対応した穴を3箇所あける。
  - 2)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。
- 3)付属の絶縁シートからシール面の台紙を取り除き、穴に合わせて設置面に取り付ける。
- 4) ブッシング(付属)を使用し、パットハンガー(M4) のねじを本体に通す。
- 5) ねじにパットハンガーを取り付けて、天井にあけた穴を通し、ねじを締めて 固定する。(トップカバーと本体が落下防止ワイヤーで接続されていることを 確認する)
- 6)防湿剤(付属)を、図のように取り付ける。
- 7)付属の L レンチを使用し、トップカバーを本体に固定する。

## 注意事項

- 1. 壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。 強度が取れない場合は必ず補強を施し、強度を確保すること。
- 2. 絶縁シートを壁または天井に取り付けない場合は、ブッシングは使用しないこと。
- 3. ケーブル類は、絶縁処理および防水処理を確実に施すこと。
- 4. アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照すること。
- 5. 屋外に取り付ける際は、カメラ周りにコーキングを行うこと。