





# SA-FS2

## **Smart Face Recognition Terminal**



### SA-FS2 IP顔認証ターミナル

Suprema SA-FS2は、世界最高の機能を搭載した最先端の顔認識端末です。顔のバイオメトリクスのSupremaの最新の革新により、SA-FS2は、比類のないマッチングスピード、精度、セキュリティレベルを提供します。Supremaの特許取得済みの光学エンジニアリングで、SA-FS2は、最大25,000lxの動作照度を実現し、照明条件に関係なくオールラウンドの信頼性を実現します。

人間工学に基づいて設計された構造を搭載したSA-FS2は、大小さまざまなアクセス制御と勤怠集計サイトに対応し、優れたパフォーマンスと使いやすさを提供します。





# SA-FS2 IP顔認証ターミナル

#### 製品の特長



#### ウルトラパフォーマンス

- ・マッチング速度:1:3000回/秒 \*グループマッチング:1:5,000マッチ/秒
- ・ユーザー容量:最大30,000ユーザー(1:1)、 3,000ユーザー(1:N)



#### 最高動作照度

- ・0~25,000lxの動作照度
- 使用可能な最高の照度
- ・すべての屋内の照明条件に完全な暗闇をカバーする



#### 強化されたセキュリティ

- ・ライブ顔検出:IRベースの画像解析により、 印刷画像やLCDによるなりすましを防ぐ
- ・Android 5.0 Lollipopによるセキュリティの強化
- ・高品質の画像ログ



#### マルチRFIDカードの読み取り

- ・LF(125KHz)、HF(13.56MHz)デュアルバンド
- HID multiCLASSがサポートする 全てのカードタイプを読取可能 (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)



#### 人間工学とユーザーの利便性


- ・拡張高さ範囲: 145cm~210cm
- ・車椅子の人と子供のための傾斜型ブラケット
- ・Android 5.0 Lollipopベースの直感的なGUI
- ・面接登録手続きの改善

#### 製品の仕様


25 HT 42 IT 19		
規格	バイオメトリック	颜
	RFオプション	125kHz: EM 13.56Mhz: MIFARE、MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、NFC
	RF読取範囲	MIFARE/DESFire : 50 mm EM/Felica : 30 mm
一般	CPU	1.4GHz クアッドコア
	メモリ	8GB Flash + 1GB RAM
	LCDタイプ	4" カラーTFT LCD
	LCD解像度	800×480ピクセル
	IR LED	140 ea
	サウンド	24ビット音声DSP(エコーキャンセレーション)
	動作温度	-20°C~50°C
	動作湿度	0%~80% 但し結露なきこと
	寸法 (WxHxD、mm)	141 × 164 × 125
	重量	装置:548g、ブラケット:74g(ワッシャーとボルトを含む)
	工業規格	CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE
	電気仕様	電圧: DC 24V 電流: 2.5A
顔認証	画像サイズ	720×480ピクセル
	ライブ顔検出	サポート
容量	ユーザー登録数	30,000(1:1)、3,000(1:N)
	アクセスログ	5,000,000(テキスト)、50,000(画像)
インター フェイス	イーサネット	サポート(10/100 / 1000Mbps、自動MDI / MDI-X)
	RS-485	1ch host or slave (切り替え)
	Wiegand	1ch Input、1ch Output
	TTL入力	1ch Input
	リレー	וענו–
	タンパー	サポート

#### システム構成例


#### ・スタンドアロン

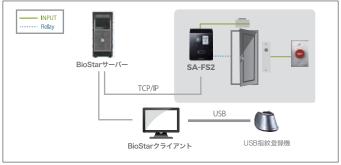

#### ・スタンドアロン - セキュア

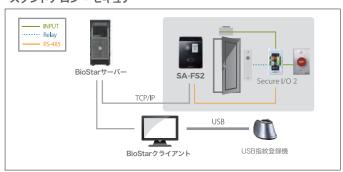

#### ・分散アクセス制御システム

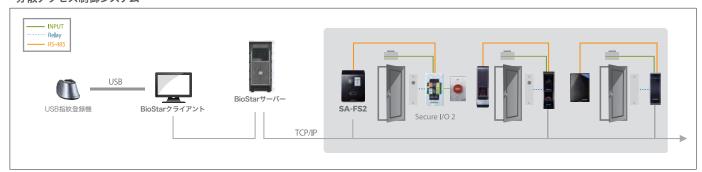

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

#### ● 製品に関するお問い合わせは -

# SECURE

Suprema Inc. 代理店

#### 株式会社 セキュア https://secureinc.co.jp/

#### 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

#### 福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

#### 大阪営業所

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

#### 福島営業所

7963-801 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752