

# 35-TKR160B **KEDJERÖJARE**



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL** 

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

roduktinformation	3
äkerhetsinformation	4
roduktsäkerhetsinformation	4
nstruktion för nödsituationer	-
arningsdekaler	5
ersonligtskydd6	6
öre användning 6	6
Omgivning	7
invändning	
äkerhetsinformation vid körning	
illkoppling	7
nstruktion för användning	7
ransport och uppställning	
Inderhåll och Service	8-9
prängskiss TKR160B	10-11
yte av kedjelänk	
eklamationsblanket	15
Garanti och EG-försäkran om överrenstämmelse	16

#### **INLEDNING**

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

#### **PRODUKTINFORMATION**

Kellfri Kedjeröjare för fast montering på traktorns trepunkt är marknadens mest prisvärda alternativ. Maskinen är mångsidig och röjer effektivt buskar och sly, i exempelvis diken, vägkanter och åkerkanter. Drivs via traktorns kraftuttag.

TEKNISKT DATA	35-TKR160B
LxBxH	1950 x 1690 x 1020 mm
Netto Vikt	335 kg
Trepunkts anslutning	Kat 2
Rek. minsta traktor storlek	från 3 600 kg
Varvtal PTO	540/1000 rpm
Kedja	13 mm länkar
Arbetsbredd	1 600 mm
Vinkelväxel oljemängd (Växelådsolja 80W-90)	1,9L

OBS! MASKINEN LEVERERAS UTAN OLJA I VÄXELLÅDA, OLJA MEDFÖLJER I SEPARAT DUNK.

#### **SÄKERHETSINFORMATION**

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner,droger eller lider av stark depression. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/ eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

#### **PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION**

- Läs intruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk.
- Redskapet manövreras alltid inne i traktorns hytt.
- Lämna aldrig traktorn förrän redskapet är avlastad och traktorn bromsad.
- Riskområde 25 m. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområdet under arbete. Håll arbetsområdet fritt från åskådare och djur. Vid tätbebyggt område måste de inom riskzonen varnas.
- Operatören eller annan person får aldrig befinna sig under hängande last.
- Tillåt inte andra personer att vara nära maskinen vid start och avstängning.
- Kontrollera alltid maskinen. Använd inte maskinen om den är skadad eller felaktigt inställd eller inte korrekt monterad.
- Tänk på brandrisken vid röjning i torra miljöer. Ha en brandsläckare i närheten.
- Maskinen får ej användas förrän all skydd är korrekt monterade
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Tillåt ALDRIG barn och/eller oerfaren person k\u00f6ra maskinen.
- Se till att ha tillräcktligt med kunskap hur maskinen fungerar innan användning.
- Traktorn måste ha godkänd ROPS-hytt och utrustad me frontvikter

#### INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service. För att stoppa vinschens rörelser släpp startlinan.



#### **VARNINGSDEKALER**

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs instruktionsboken noga innan produkten tas i bruk!
Selfri Brancis	VARNING! Olycksrisk! Riskzon 50 m Maskinen är gjort endast för ensamarbete
	VARNING! Ingen får stå under hängande last!
VARNING	VARNING! Roterande maskindelar! VARNING för utkast!
	Varning! Förbud att vistas på maskin!
	Varning! Risk för Barn olycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
Tav.   Tav.	Produkten är CE-märkt

#### PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar.









#### FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



#### **OMGIVNING**

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. sVar extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



FARA! Barn i området skall hållas under uppsikt.

#### **ANVÄNDNING**

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



### **ARBETA SÄKERT**

- Var noga med att du förstår och vet hur maskinen fungerar.
- Kontrollera så att traktorns stoppfunktioner och övriga funktioner fungerar innan du påbörjar arbetet. Om brister eller fel upptäckts måste de åtgärdas innnan användning.
- Välj alltid den säkraste färdväg för traktorn.
- Maximal rotations hastighet på K-axeln är 540/1000 rpm, överstig inte den maximala hastigheten!
- Undvik att köra med traktorn i branta lutningar
- Kedjeröjaren får endast kopplas till traktorn med rätt kapacitet. Lägg till extra vikter på taktorn om det behövs för att undvika att traktorn stjälper. Styrningen och bromsarna skall fungera när maskinen är tillkopplad.
- Efterdra alla bultar och muttrar efter 3 timmars körning sedan var 40:e timmar.
- Kontrollera att kedjorna alltid har samma dimension och längd.
- · Respektera reskapets riskzon 50m!

#### **TILLKOPPLING**

- Koppla redskapet till traktorns bakre trepunkt.
- Anslut k-axeln. Förankra kedjan väl. Använd k-axeln med lämplig längd, anpassa längden vid behov (Se k-axelns instruktionsbok)
- Se till att sprintar är ordentligt säkrade.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

#### TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

#### UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

#### **ÅTERVINNING**

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information


#### **KUNDSERVICE**

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.




## UNDERHÅLL

ÅTGÄRD	Innan användning	Efter 8 timmar	Varje 50 timmar
Kontroll och av muttrar och bultar	Х		
Kontrolll och Smörjning av lager	Х		
Smörjning av K-axel (Se bild)		Х	
Vinkelväxel Byte av olja för Första gången efter 50h körning Därefter minst en gång om året			X
Kontroll av ojlenivå - vinkelväxel	Х		
Drivrem: Kontroll och eftersträckas vid behov (Ny maskin/Ny rem efter 10 minuters körning)		X	

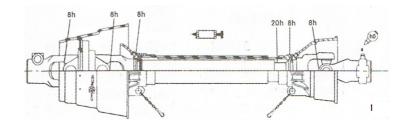

**Oljepåfyllning vinkelväxel** Växellådsolja 80W-90 1,9L



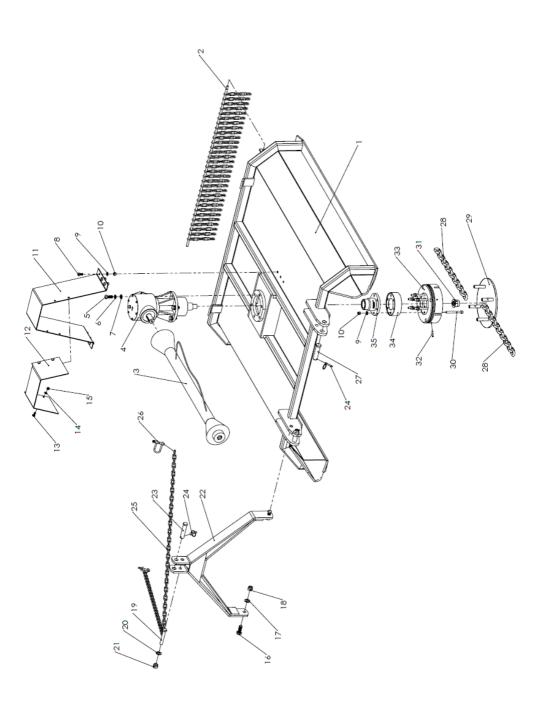

Nr	Benämning	Antal	_	Nr	Benämning	Antal
1	Ram	1		19	Bult M18x110	1
2	Stänkskydd - länkar	31		20	Planbricka φ18	1
3	K-axel	1		21	Mutter M18	1
4	Växellåda	1		22	3-punktfäste	1
5	Bult M16x40	6		23	Sprint - topstång	1
6	Låsbricka φ16	6		24	Låssprint	1
7	Planbricka φ 16	6		25	Kedja - lyft	1
8	Bult M12x25	6		26	U-bygel	2
9	Planbricka φ12	12		27	Sprint	2
10	låsmutter M12	12		28	Kedja 1m	1
11	K-axelskydd stor	1		28	Kedja 1,5	1
12	K-axelskydd - liten	1		29	Kåpa till Kedjehållare	1
13	Bult M10x25	4		30	Bult M12x110	6
14	Planbricka φ10	4		31	Mutter M30	1
15	Låsmutter M10	4		32	Rörstift	4
16	Bult M20x50	2		33	Kedjehållare	1
17	Planbricka φ20	2		34	Flänskoppling	1
18	Mutter M20	2		35	Bussning till växellåda	1



## Byte av kedjelänk.

Slå in 4st spännstift monterade på klipphuvudet för att kunna lyfta på locket. Använd lämpligt verktyg t.ex. ett dorn.



## Vy uppifrån



Montera kedja enligt bilden ovan. Det finns 2 storlekar på spåren anpassad för 2 olika kedjelänkar. Kontrollera alltid kedjelänkens längd så att den inte tar i någonstans. Montera locket och montera tillbaka spännstift.







## Reklamationsblankett

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Reklamerad produkt/del:  Felbeskrivning:  Beskriv händelseförlopp:  Övrigt:  Skicka Reklamationsblankett och foto till:	ngerade produkten vid leverans?
	ngerade produkten vid leverans?
Reklamerad produkt/del:  Felbeskrivning:  Beskriv händelseförlopp:  Övrigt:  Skicka Reklamationsblankett och foto till:	ngerade produkten vid leverans?
Felbeskrivning:  Beskriv händelseförlopp:  Övrigt:  Skicka Reklamationsblankett och foto till:	
Beskriv händelseförlopp:  Övrigt:  Skicka Reklamationsblankett och foto till:	
Övrigt:  Skicka Reklamationsblankett och foto till:	
Skicka Reklamationsblankett och foto till:	
Skicka Reklamationsblankett och foto till:	
Skicka Reklamationsblankett och foto till:	
Serviceavdelningen Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara	
Eller maila Service. info@kellfri.se	
Namnunderskrift: Datum:	

KELLFRI AB Munkatorpsgatan 6 SE-532 37 SKARA Phone: +46 (0)511-242 50 Fax. +46 (0)511-168 33

www.kellfri.se E-mail info@kellfri.se Utgåva: 2014-01-01

#### **GARANTIVILLKOR**

Garantins giltighet

- Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter

- Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte

- Arbetskostnader

- Resekostnader

- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på maskinen.

 Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

## CE

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 35-TKR160B Typ: Kedjeröjare

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

CE Jalt!

Tina Baudtler, VD 2015-01-19

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

#### **KUNDSERVICE**

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se



Senaste version: 2016