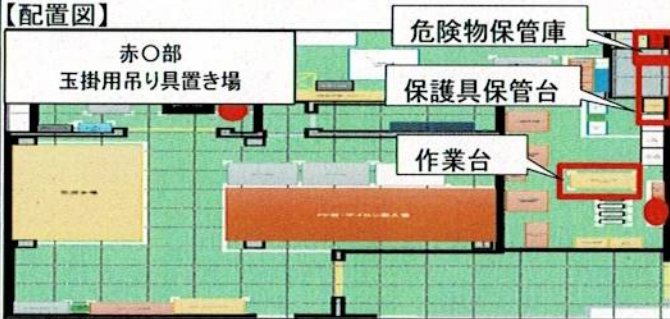
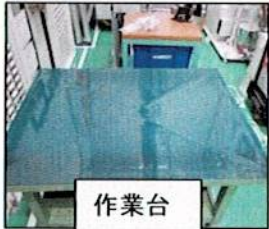
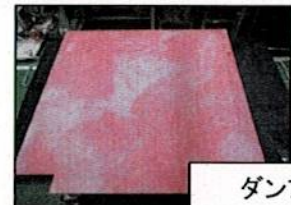


工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No	
金型整備		玉掛用具(アイボルト)割れ確認(1/7)		佐	太	福	有	HS-KM050-008	
								施行日	2022年11月4日
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など					
1	玉掛用吊り具置き場へ移動する レイアウトは【配置図】を参照にする	⊕ 周囲の安全・足元の確認をする		【配置図】 					
2	作業台へ移動する【写真1】	⊕ 周囲の安全・足元の確認をする ◇ 作業台にダンブラを置いておく【写真2】 汚れ防止のため		【写真1】  【写真2】 					
3	吊り具置き場からアイボルト・吊り具を取り出し作業台の上に置く【写真3】	◇ 吊り具置き場に置いてあるアイボルト 吊り具を作業台に置いておく		【写真3】 					
使用保護具		使用工具		標準工数		1人×20分			
安全靴(甲プロ)、ヘルメット(本(主作業時)、 切削手袋、ニトリル手袋、タミスターム手袋 (ガラス塗布時・エタール・洗浄剤使用時) 保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時) 作業服(インナー・キャップ)		—							
⊕ 移動時は周囲の安全・足元の確認をする									
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること							

提出ルート: 班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)

工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No	
金型整備		玉掛用具(アイボルト)割れ確認(2/7)						HS-KM050-008	
								施行日 2022年11月4日	
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など					
4	危険物保管庫の鍵を取り出す為にキャビネットまで移動する【写真4】	⊕ 周囲の安全・足元の確認をする		【写真4】 					
5	キャビネットの扉を開ける								
6	鍵保管庫の扉を開ける【写真5】			【写真5】 					
7	危険物保管庫の鍵を取り出す								
8	鍵保管庫の扉を閉める	⊕ 扉は開けっ放しにしない							
9	キャビネットの扉を閉める	⊕ 扉は開けっ放しにしない							
10	危険物保管庫に移動する【写真6】	⊕ 周囲の安全・足元の確認をする		【写真6】 					
11	危険物保管庫の鍵を使用して危険物保管庫の鍵を解錠する								
12	危険物保管庫の鍵を返却する為	⊕ 周囲の安全・足元の確認をする							
No.4,5, 6, 鍵保管庫に鍵を返却、No.10, 11を行う									
使用保護具		使用工具		標準工数		1人×20分			
安全靴(甲プロ)、ヘルメット(本工作業時)、 切削手袋、ニトリル手袋、ケミスターパーム手袋 (ガラス塗布時・エタール・洗浄剤使用時) 保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時) 作業服(インナー・キャップ)		—							
⊕		移動時は周囲の安全・足元の確認をする		記号		年月日		記事	
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること		改訂					

提出ルート: 班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)

工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No	
金型整備		玉掛用具(アイボルト)割れ確認(3/7)						HS-KM050-008	
				施行日 2022年11月4日					
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など					
13	危険物保管庫へ移動する	+ 周囲の安全・足元の確認をする		【写真7】 					
14	危険物保管庫の扉を開ける								
15	危険物保管庫からマイクロチェック(洗浄液、浸透液、現像液、各1本)を取り出す【写真7】								
16	危険物保管庫の扉を閉める	+ 扉は開けっ放しにしない							
17	作業台に移動して、取り出したマイクロチェック作業台に置く	+ 周囲の安全・足元の確認をする		【写真8】 					
18	アイボルト、吊り具にフック、吊り環部にサビ、キズがないか目視で確認をする【写真8】	◇ サビ、キズがある場合は職制に連絡する							
19	アイボルト、吊り具にフック、吊り環部全体に洗浄液を塗布する【写真9】	+ 周囲に人がいないことを確認して洗浄液を塗布する事 + もし洗浄液が皮膚に付着した場合は直ちに石鹸、水道で洗い流すこと							
				標準工数		1人×20分			
使用保護具	安全靴(甲プロ)、ヘルメット(※121兼時)、 切創手袋、ニトリル手袋、ケミスターパーム手袋 (クリス塗布時・エタノール・洗浄剤使用時) 保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時) 作業帽子(作業用)		使用工具	—					
+		移動時は周囲の安全・足元の確認をする		改訂					
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること							

提出ルート: 班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)

工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No				
金型整備		玉掛用具(アイボルト)割れ確認(4/7)						HS-KM050-008				
								施行日 2022年11月4日				
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など								
20	洗浄液を塗布した場所の汚れ(油脂、粉塵)をウエスで除去し清掃する	汚れが無いことを確認する ウエスは使用後、繊維系プラのゴミ箱へ捨てる事【写真10】		【写真10】								
21	洗浄液が乾いたのを確認する	洗浄液が乾いていないと浸透液が浸透せず検査が正確に行えない		【写真11】								
22	アイボルト、吊り具にフック、吊り環部全体に浸透液を十分に塗布する【写真11】	周囲に人がいないことを確認して浸透液を塗布する事 もし浸透液が皮膚に付着した場合は直ちに石鹸、水道で洗い流すこと		浸透液を塗布します。								
23	浸透液を塗布後(約10～15分)放置する	キスの深部まで浸透するのを待つ		標準工数 1人×20分								
使用保護具		使用工具		記号		年月日		記事		課長	工長	組長
安全靴(甲プロ)、ヘルメット(ネイスト作業時)、切創手袋、ニトリル手袋、ケミスターパーム手袋(ケミスターパーム手袋・洗浄剤使用時)保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時)作業帽子(インナーキャップ)		—		改訂								
+		移動時は周囲の安全・足元の確認をする										
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること										

提出ルート: 班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)

工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No		
金型整備		玉掛用具(アイボルト)割れ確認(5/7)						HS-KM050-008		
				施行日 2022年11月4日						
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など						
24	浸透液をウエスに洗浄液を塗布して拭き取る【写真12】	◆ ウエスは使用後、繊維系プラのゴミ箱へ捨てる事		【写真12】 						
25	現像液は使用前によく振る	◆ 10回程度振る		【写真13】 						
26	現像液を塗布部から20cm程度離して均一に塗布する【写真13】	+ 周囲に人がいないことを確認して現像液を塗布する事 + もし現像液が皮膚に付着した場合は直ちに石鹼、水道で洗い流すこと		現像液 を塗布します。 浸透液 素材						
27	塗布した現像液が乾くのを待つ	◆ 欠陥に浸透していた浸透液が吸い上げられるのを待つ								
28	現像液を塗布した箇所に亀裂がないか確認する【写真14】	+ 亀裂を発見した場合は即使用中止し職制に確認すること + 亀裂に気付かず使用を継続すると吊り具が破損して吊り荷が落下し重大災害に繋がる恐れがある【写真15】		【写真14】 【写真15】						
				標準工数		1人×20分				
使用保護具		使用工具		記号	年月日	記事		課長	工長	組長
安全靴(甲プロ)、ヘルメット(※1作業時)、 切削手袋、ニトリル手袋、ケミスターパーム手袋 (ガラス塗布時・エタノール・洗浄剤使用時) 保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時) 作業帽子(作業時)		—		改訂						
+ 移動時は周囲の安全・足元の確認をする										
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること								

提出ルート: 班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)

工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No	
金型整備		玉掛用具(アイボルト)割れ確認(6/7)						HS-KM050-008	
								施行日 2022年11月4日	
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など					
29	現象液を塗布した箇所に洗浄液を塗布する 【写真16】	+ 周囲に人がいないことを確認して 洗浄液を塗布する事		【写真16】 					
		+ もし洗浄液が皮膚に付着した場合は 直ちに石鹸、水道で洗い流すこと							
30	現象液をウエスにて清掃し拭き取る	◇ 汚れが無いことを確認する							
31	吊り具置き場へアイボルト、吊り具を返却す	+ 周囲の安全・足元の確認をする							
32	危険物保管庫へ移動する	+ 周囲の安全・足元の確認をする							
33	危険物保管庫の扉を開ける								
34	危険物保管庫へマイクロチェックを元の場所へ返却する	◇ 在庫が2本以下になったらカンバンを 職制に出して買い入れを依頼する							
35	危険物保管庫の扉を閉める	+ 扉を開けっぱなしにしない							
使用保護具		使用工具		標準工数		1人×20分			
安全靴(甲プロ)、ヘルメット(本(主)作業時)、 切削手袋、ニトリル手袋、ケミスターパーム手袋 (ガラス塗布時・エタノール・洗浄剤使用時) 保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時) 作業服(インナーシャツ)		—		記号		年月日		記事	
+		移動時は周囲の安全・足元の確認をする		改訂					
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること							

提出ルート: 班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)

工程名		作業名		課長	工長	組長	班長	作業手順書整理No			
金型整備		玉掛用具(アイホルト)割れ確認(7/7)						HS-KM050-008			
								施行日 2022年11月4日			
No.	作業手順	急所(正否・安全・やり易く)	要領書No	作業条件・略図など							
36	危険物保管庫の鍵を取り出す為に キャビネットまで移動する	周囲の安全・足元の確認をする									
37	キャビネットの扉を開ける										
38	鍵保管庫の扉を開ける										
39	危険物保管庫の鍵を取り出す										
40	鍵保管庫の扉を閉める	扉は開けっ放しにしない									
41	キャビネットの扉を閉める	扉は開けっ放しにしない									
42	危険物保管庫に移動する	周囲の安全・足元の確認をする									
43	危険物保管庫の鍵を使用して危険物保管庫 の鍵を施錠する	鍵が掛かっていることを確認する									
44	危険物保管庫の鍵を返却する為	周囲の安全・足元の確認をする									
No.38, 39, 40鍵保管庫に鍵を返却、No.42, 43を										標準工数	
使用保護具	安全靴(甲プロ)、ヘルメット(本工作業時)、 切削手袋、ニトリル手袋、ケミスターパーム手袋 (ガラス塗布時・エタノール・洗浄剤使用時) 保護メガネ(化学物質扱い時・ハンマー使用時) 作業服(インナー・キャップ)		使用工具	—							
		移動時は周囲の安全・足元の確認をする		改訂	記号	年月日	記事		課長	工長	組長
異常と処置		異常発生時は職制に連絡をすること									

提出ルート:班長・組長→工長→課長→組長・班長(保管)