# 计算机中的数制及其转换

## 计算机中的数制

- 人类最习惯的计数制是十进制
- 计算机由具有两种状态的开关器件组成,可以用0和1分别表示两种不同的状态 ——二进制
  - 计算机中采用二进制
  - 计算机硬件惟一能够识别的是二进制数。
- 任何其它计数制和各种信息要让计算机处理,都需要借助软件 转换为二进制。

# 1. 计算机中的常用计数制

- 计算机中的常用计数制
  - 十进制
  - 二进制数
  - 十六进制数
  - 八进制数

### 十进制表示法

#### ■ 特点:

- 以十为底,逢十进一;
- 共有0-9十个数字符号。用D (decimal) 代表。

$$(D)_{10} = D_{n-1} \times 10^{n-1} + D_{n-2} \times 10^{n-2} + \dots + D_1 \times 10^1 + D_0 \times 10^0 + D_{-1} \times 10^{-1}$$

$$+ \dots + D_{-m} \times 10^{-m}$$

$$= \sum_{i=-m}^{n-1} D_i \times 10^i$$

### 二进制表示法

#### ■ 特点:

- 以2为底,逢2进位;
- 只有0和1两个符号。用B (binary) 表示。

#### ■ 表示:


$$(B)_{2} = B_{n-1} \times 2^{n-1} + B_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + B_{0} \times 2^{0} + B_{-1} \times 2^{-1} + \dots + B_{-m} \times 2^{-m}$$

$$= \sum_{i=-m}^{n-1} B_{i} \times 2^{i}$$

#### 引入十六进制、八进制数的理由?

十进制数10000的二进制表示:

11000011010100000

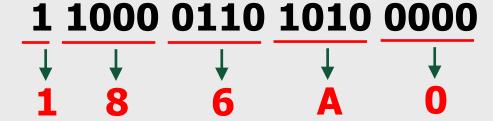

### 十二进制表示法

#### ■ 特点:

- 有0--9及A--F共16个数字符号
- 逢16进位。用H (hex) 表示

#### ■ 表示:

$$(H)_{16} = H_{n-1} \times 16^{n-1} + H_{n-2} \times 16^{n-2} + \dots + H_0 \times 16^0 + H_{-1} \times 16^{-1} + \dots + H_{-m} \times 16^{-m}$$

$$= \sum_{i=-m}^{n-1} H_i \times 16^i$$

### 八进制表示法

- 特点:
  - 有0--7共8个数字符号
  - 逢8进位,用O (octal) 表示。
- 表示:

$$(O)_{8} = O_{n-1} \times 8^{n-1} + O_{n-2} \times 8^{n-2} + ... + O_{0} \times 8^{0} + O_{-1} \times 8^{-1} + ... + O_{-m} \times 8^{-m}$$

$$= \sum_{i=-m}^{n-1} O_{i} \times 8^{i}$$

#### 例:

- 234.98或234.98D或 (234.98) <sub>D</sub>
- 1101.11B或 (1101.11) <sub>B</sub>
- 271.540或 (271.54)。
- ABCD.BFH或 (ABCD.BF) <sub>H</sub>

### 计数制的通用表达式

■ 对任意一种计数制,都可以用以下权展开式表示:

$$\begin{split} (S)_k &= S_{n-1} \times K^{n-1} + S_{n-2} \times K^{n-2} + \dots + S_0 \times K^0 + S_{-1} \times K^{-1} \\ &+ \dots + S_{-m} \times K^{-m} \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} S_i \times K^i \end{split}$$

### 2. 各种进制数间的转换

■ 非十进制数到十进制数的转换:

#### 按相应的权表达式展开

### 非十进制数到十进制数的转换

#### ■ 例:

1011.11B

$$=1\times2^{3}+0\times2^{2}+1\times2^{1}+1\times2^{0}+1\times2^{-1}+1\times2^{-2}$$
  
=8+2+1+0.5+0.25=11.75

5B.8H

$$=5\times16^{1}+11\times16^{0}+8\times16^{-1}$$
  
=80+11+0.5=91.5

### 十进制到非十进制数的转换

#### ■ 对二进制的转换:

■ 对整数:除2取余;

■ 对小数:乘2取整。

#### ■ 对十六进制的转换:

■ 对整数: 除16取余;

■ 对小数: 乘16取整。

#### ■ 对八进制的转换:

■ 对整数:除8取余;

■ 对小数:乘8取整。

例:

■ 将十进制数48.25转换为二进制数。

### 非十进制数与二进制数的转换

- 十六进制数与二进制的转换
  - 用4位二进制数表示1位十六进制数
  - 整数部分,从小数点向左组,每4位一组,不够4位的高位补0。小数部分,从小数点向右分组,不够4位的在低位补0。
- 例:
  - 25.5 =11001.1B =00011001.1000B =19.8H
  - 11001010.0110101 0B = CA.6AH
    C A 6 A

### 非十进制数与二进制数的转换

- 八进制数与二进制的转换
  - 用3位二进制数表示1位八进制数
  - 整数部分,从小数点向左组,每3位一组,不够3位的高位补0。
     小数部分,从小数点向右分组,不够3位的在低位补0。
- 例:
  - 11001010.0110101B

$$=011 \ 001 \ 010.011 \ 010 \ 100B = (312.324) \ O$$

# 萨讲要点

计算机的4种常用计数制的表示

不同计数制之间的相互转换

