CNC-850 常见故障排查手册

适用机型：CNC-850 ｜ 配套文档：QM-JS-CNC850-2025

1 安全提示

- 排查前必须执行急停并挂牌上锁，确认主轴完全停止；
- 涉及电气柜作业时须由持证电工执行，禁止带电插拔板卡；
- 液压、气动回路泄压后方可拆卸接头。

2 常见报警代码及处理

报警代码	含义	可能原因	处理措施
ALM-2201	主轴驱动器过载	切削负荷过大、轴承磨损、驱动器电流限值设置不当	降低进给倍率；检查主轴轴承；核对驱动器电流限值 22 A
ALM-3305	润滑压力低	油气润滑气压不足、油路堵塞、润滑泵故障	确认气压 ≥ 0.45 MPa；清洗油路；检查润滑泵供油间隔 30 min
ALM-4102	刀库定位超时	刀盘异物、定位销磨损、接近开关松动	清理刀盘；更换定位销；调整接近开关间隙至 1.5 mm
ALM-5108	Z 轴伺服过载	导轨润滑不良、丝杠预紧过大、平衡缸压力异常	检查润滑；核对平衡缸压力 5.5 MPa
ALM-6203	安全门未闭合	门锁开关损坏、门体变形、联锁线路断路	更换门锁开关；校正门体；检查联锁回路

3 主轴运转异响的排查

主轴异响通常伴随 ALM-2201 报警。按图 1 的故障树逐项排查，先排除刀具与工艺因素，再拆检主轴本体。

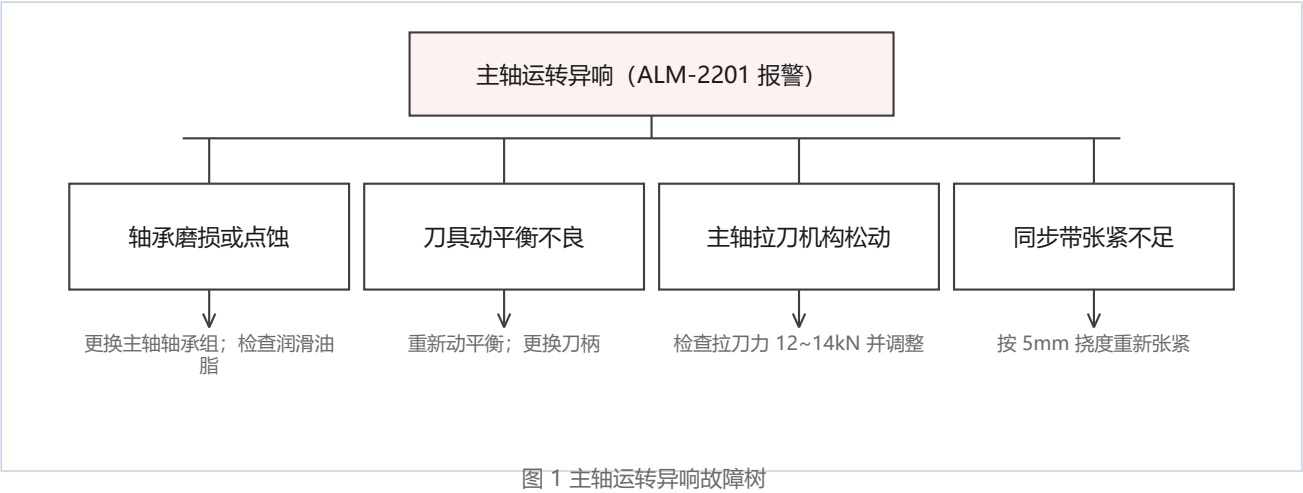


图 1 主轴运转异响故障树

4 备件清单

备件名称	规格 / 型号	建议库存
主轴轴承组	7014C / 7014AC 配对	1 套
圆盘刀库定位销	D12 × 45	4 件
安全门锁开关	AZ16 系列	2 件
油气润滑滤芯	HX-10	6 件