空压机 GA-75 定期保养作业指导书

适用设备：GA-75 螺杆式空气压缩机（75 kW）

1 适用范围与安全要求

本指导书适用于 GA-75 螺杆空压机的日常与定期保养。保养前必须停机、断电、挂牌上锁，并等待油气分离器压力降至 0 MPa、机组冷却至 40 ℃ 以下后方可作业。

2 保养部位

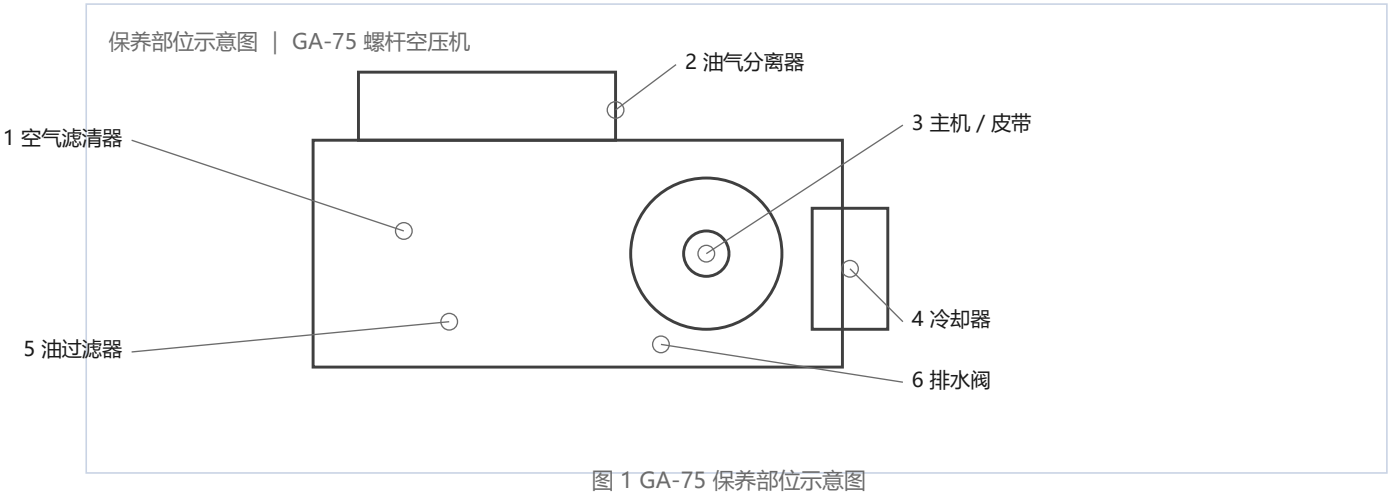


图 1 GA-75 保养部位示意图

3 保养周期与项目

周期	保养项目	部位编号
每 500 h	检查空气滤清器指示器；排放储气罐冷凝水	1、6
每 2000 h	更换空气滤清器滤芯；更换油过滤器	1、5
每 4000 h	更换油气分离器；检查皮带张紧度与磨损	2、3
每 8000 h	更换润滑油；清洗冷却器；检查主机轴承	4、3

4 作业步骤

- 确认机组停机并断电挂牌，记录停机前排气压力与运行小时数；
- 按部位编号更换对应耗材，耗材须使用原厂或同等品质配件；
- 更换油气分离器时须在密封面涂抹少量润滑油，紧固力矩 60 N·m；
- 皮带张紧度以中部施加 30 N 压力时挠度 8 ~ 10 mm 为合格；
- 保养完成后点动确认转向正确，运行 15 分钟无异常后再交付使用。

5 记录与验收

保养完成后填写《设备保养记录表》，记录更换件批次、运行小时数与保养人，由班组长确认签字。