

THIẾT BỊ FPT

CẤU HÌNH THIẾT BỊ AX8000C



01

• Mô hình SFU +AX8000C

02

• Mô hình GPON +AX8000C

03

• Mô hình GPON +AX8000C (Hạ tầng đối tác)


04

Hướng dẫn cấu hình

Mô hình SFU(ONT) + AX8000C

Mô hình SFU(ONT) + AX8000C


Đối tượng:

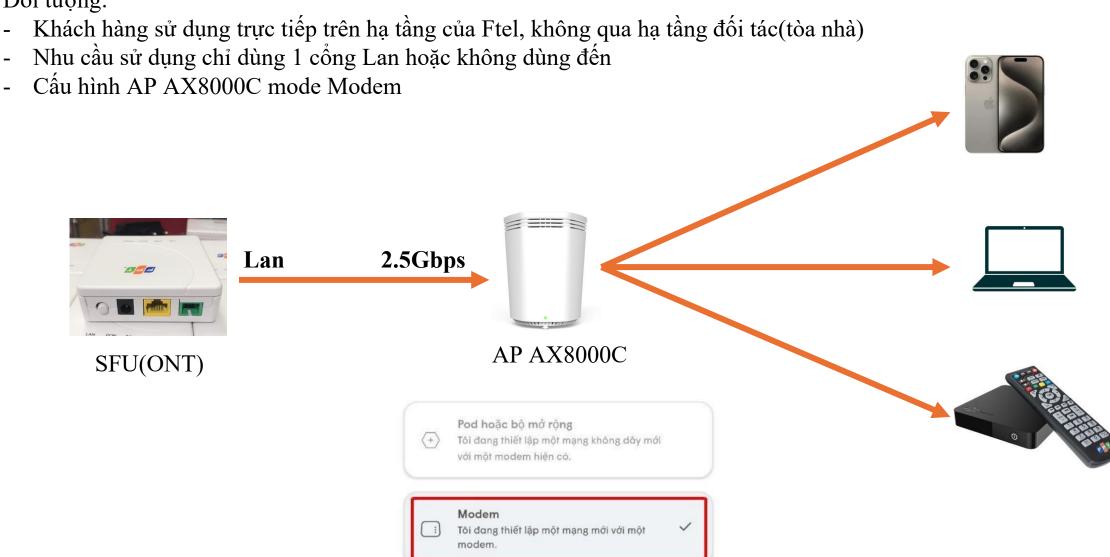

Mô hình GPON + AX8000C

Mô hình Modem Gpon + AX8000C(AP)

Đối tượng:

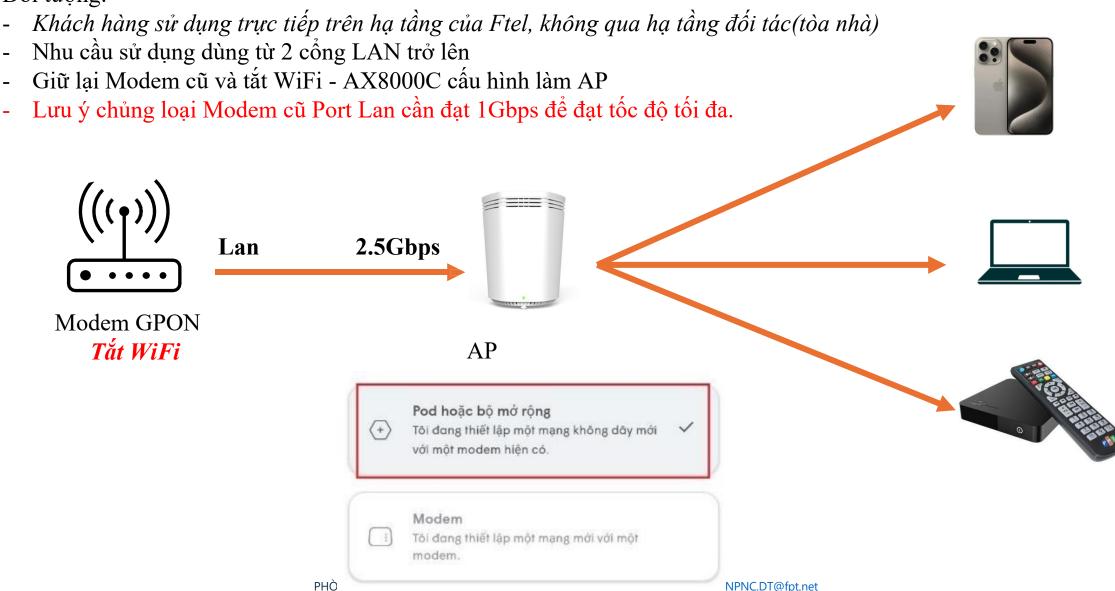


Mô hình GPON + AX8000C Hạ tầng đối tác

Mô hình Modem Gpon + AX8000C(AP) – Hạ tầng đối tác

PHÒ

Đối tượng:

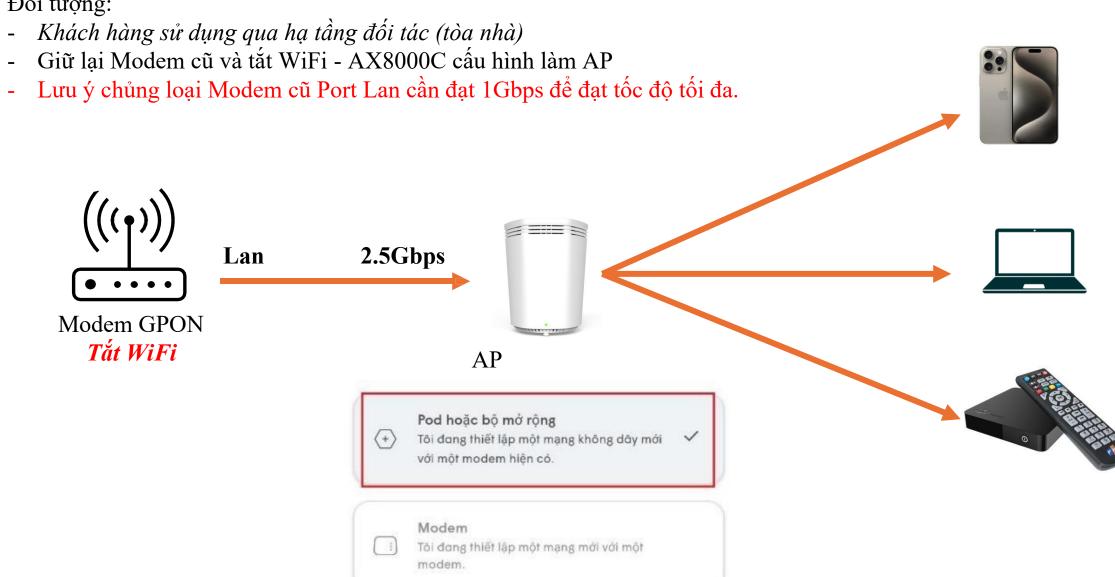

NPNC.DT@fpt.net


HƯỚNG DẪN CẦU HÌNH MODE PPPOE

Bước 1: Cài đặt ứng dụng FPT 360 WiFi Làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt ứng dụng FPT 360 WiFi

Sau khi tải ứng dụng và cài đặt, khởi chạy ứng dụng, nhấn chọn "Đăng nhập" trong trang đầu tiên để tiến hành đăng nhập và cài đặt thiết bị.


Dành cho iOS iPhone/iPad

Tìm và cài đặt 'FPT 360 WiFi' trong App Store

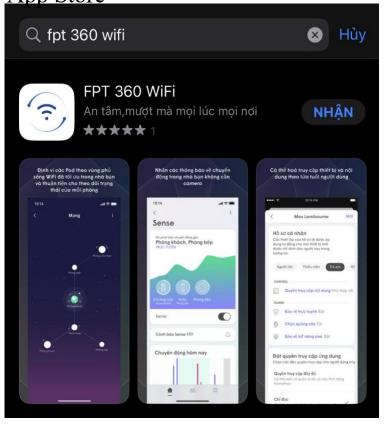


Dành cho Android

Tìm và cài đặt 'FPT 360 WiFi 'trong Google CHPlay Store

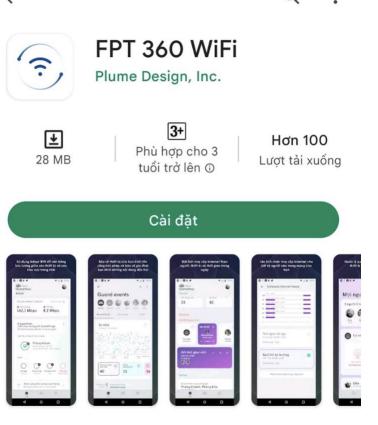


Bước 2: Đăng nhập FPT 360 WiFi bằng tài khoản HiFPT

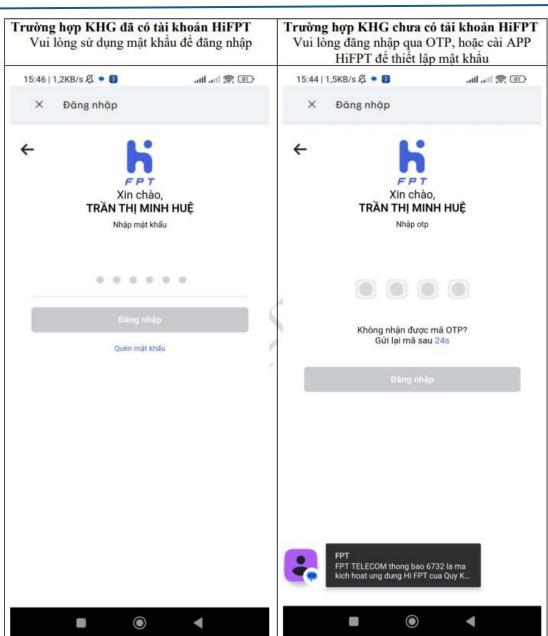

Bước 3: Cài đặt thiết bị của bạn:


- Mô hình AX8000C làm Modem cắm sau 1 SFU(ONT)
- Chọn "Modem" và làm theo hướng dẫn

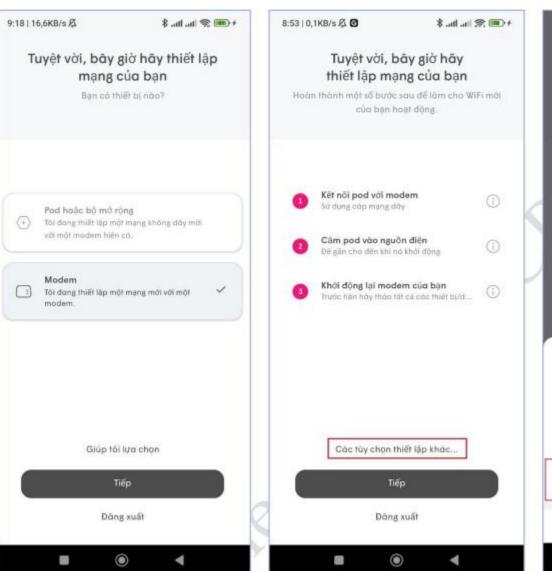



Bước 3: Cài đặt thiết bị của bạn:

- Mô hình AX8000C làm Modem cắm sau 1 SFU(ONT)
- Chọn "**Modem**" và làm theo hướng dẫn

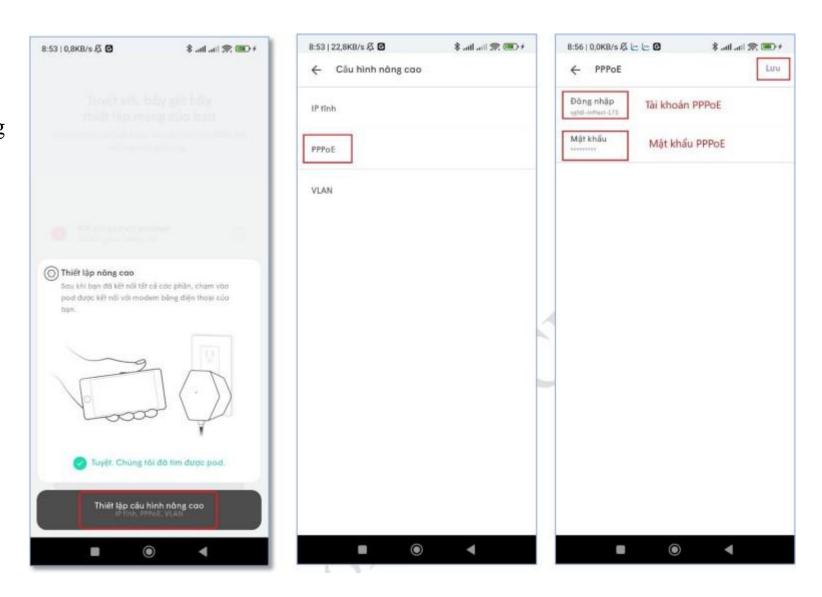



Bước 4: Cấu hình tên và mật khẩu WiFi theo nhu cầu KH



Bước 5: Thêm các Pods có sẵn (chọn "tất cả đã xong" trường hợp KH chỉ sử dụng 1 thiết bị AX8000C



Bước 6: Hoàn tất và trải nghiệm


HƯỚNG DẪN CẦU HÌNH MODE AP

Bước 1: Cài đặt ứng dụng FPT 360 WiFi Làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt ứng dụng FPT 360 WiFi

Sau khi tải ứng dụng và cài đặt, khởi chạy ứng dụng, nhấn chọn "Đăng nhập" trong trang đầu tiên để tiến hành đăng nhập và cài đặt thiết bị.


Dành cho iOS iPhone/iPad

Tìm và cài đặt 'FPT 360 WiFi' trong App Store

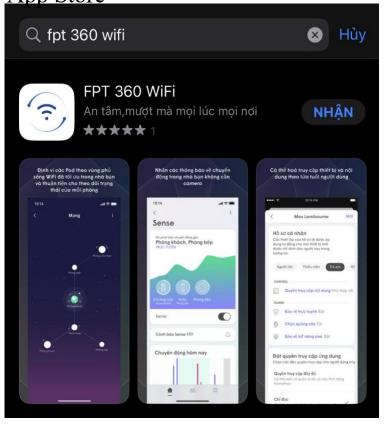


Dành cho Android

Tìm và cài đặt 'FPT 360 WiFi 'trong Google CHPlay Store

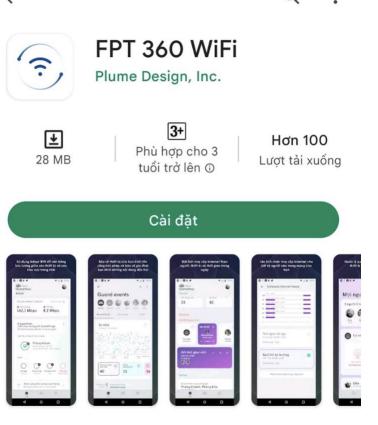


Bước 2: Đăng nhập FPT 360 WiFi bằng tài khoản HiFPT

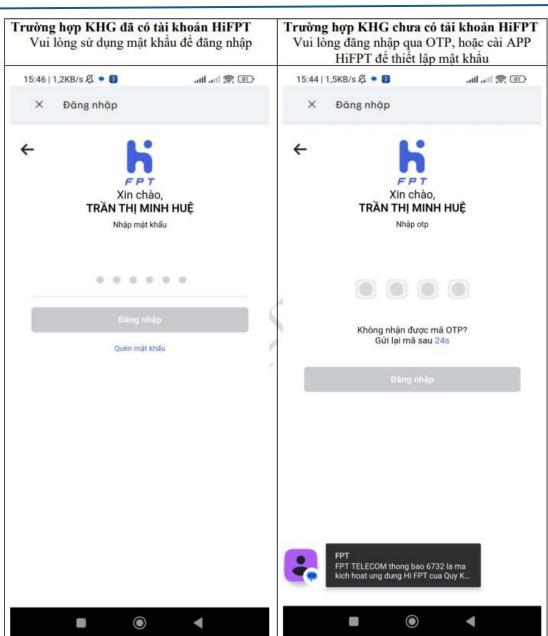


Bước 3: Cài đặt thiết bị của bạn

Chọn kiểu kết nối cho thiết bị của bạn:

- Pod hoặc bộ mở rộng:
- Kết nối thiết bị mới của bạn với Modem/Pod hiện hữu như một access point mở rộng vùng phủ WiFi trong nhà.
- Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

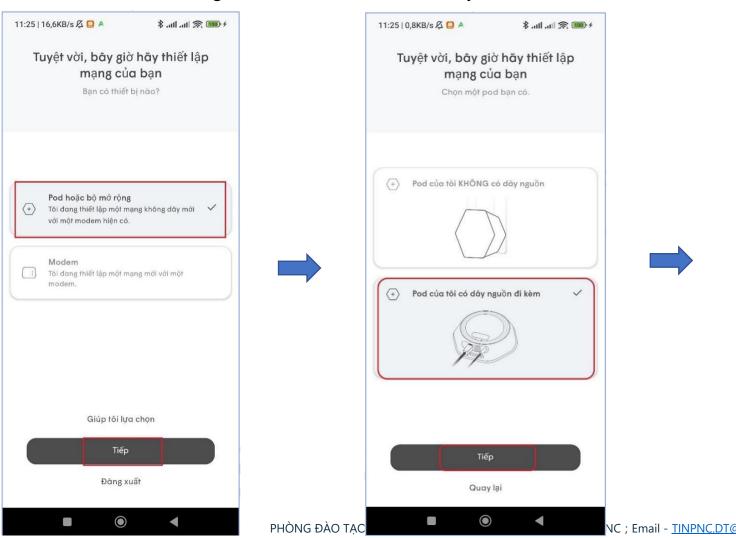

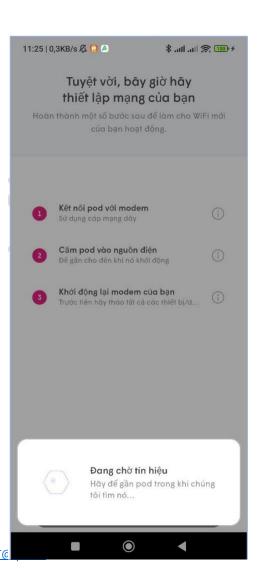



Thank You!