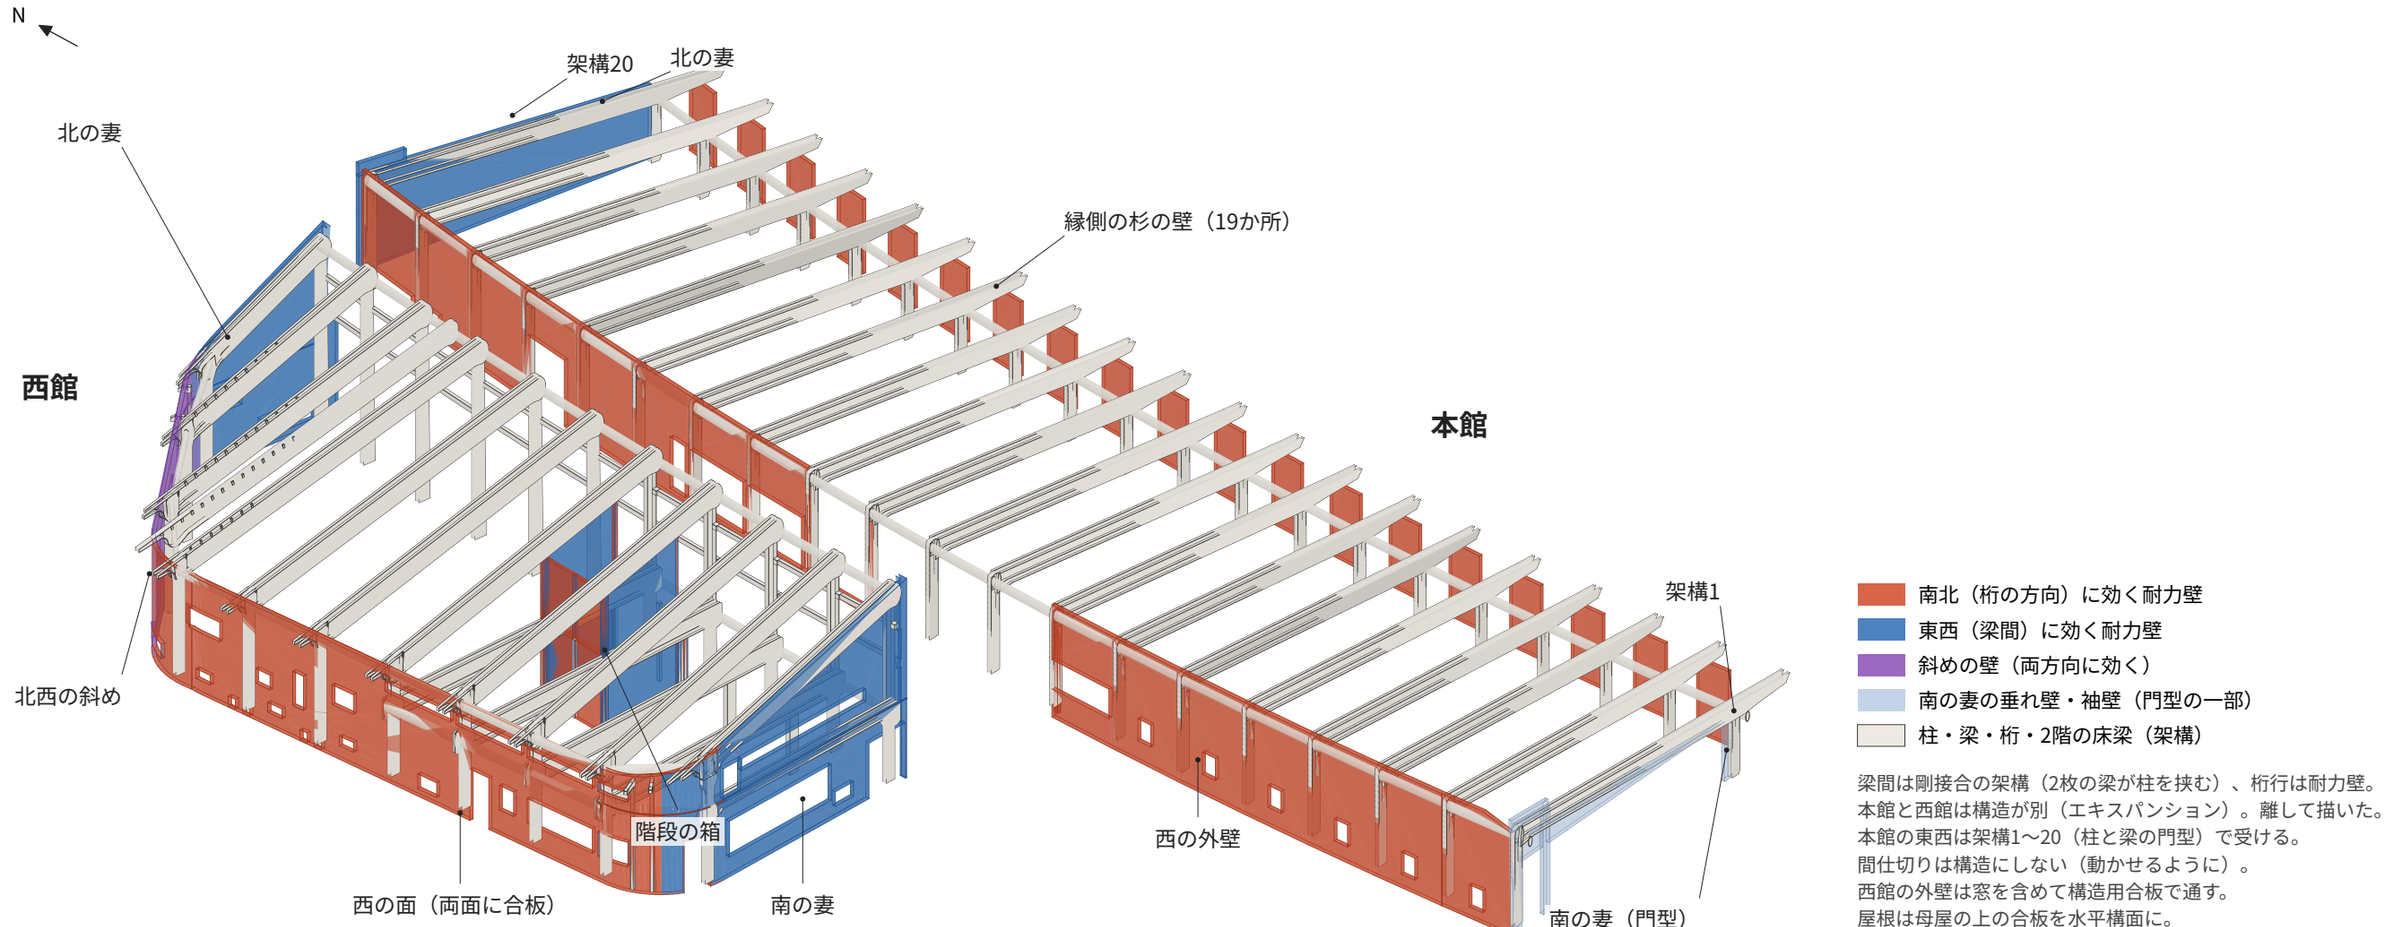


南北（桁の方向）に効く耐力壁
東西（梁間）に効く耐力壁
斜めの壁（両方向に効く）
南の妻の垂れ壁・袖壁（門型の一部）
柱・梁・桁・2階の床梁（架構）

梁間は剛接合の架構（2枚の梁が柱を挟む）、桁行は耐力壁。
本館と西館は構造が別（エキスパンション）。離して描いた。
本館の東西は架構1〜20（柱と梁の門型）で受ける。
間仕切りは構造にしない（動かせるように）。
西館の外壁は窓を含めて構造用合板で通す。
屋根は母屋の上の合板を水平構面に。