SolidEdge template

2012年4月26日 17:41

templateを

\\andromeda\73B1\tnakaoka\cadtools\templates に置きました

さしあたり Jis assembly.asm Jis draft-JSK kijo.dft Jis part.par

jis sheet metal.psm 2012/06/14 9:23追加

Propseed.txt Material.mtl Custom.xml

DraftList.txt 2012/05/24 10:46追加

更新履歴

2012/05/21 16:31ドラフトをアップデート アセンブリのドラフトでパーツリストがうまく配置されるように変更 スタイルを変更(JIS-ORIG)

2012/06/06 17:16 ドラフトをアップデート 指示なき角はバリなきこと を追加

2012/06/14 9:21 シートメタルをアップデート ファイルのプロパティにカスタマイズした項目が入るようにした

2012/08/03 12:52 ドラフトをアップデート デフォルトの紙サイズをA3に変更

リビジョン表を追加


をローカルのフォルダ(mydocuments\templateなど)にコピー (これをネットワークドライブのままにしておくとネットワーク外に行ったときにパーツが作れなくなる)

Solid Edgeのオプション->ファイルの場所のユーザーテンプレートにさっきのを指定(mydocuments\template そしてok




画面の領域の取り込み日時: 2012/04/26 17:44

作成オプションを編集する をクリック

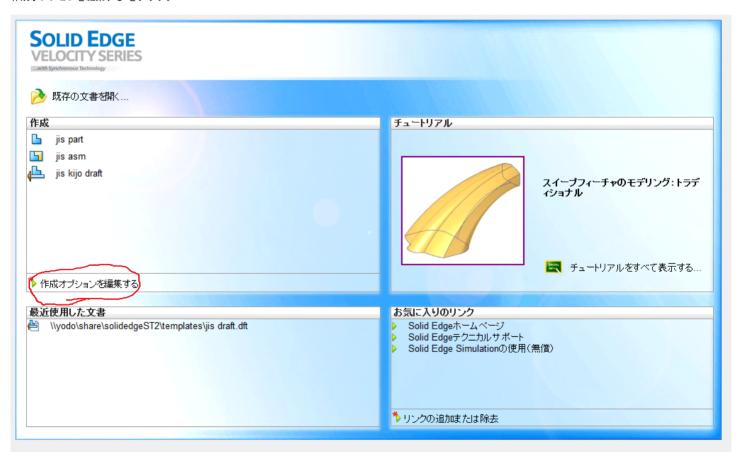

画面の領域の取り込み日時: 2012/04/26 17:45

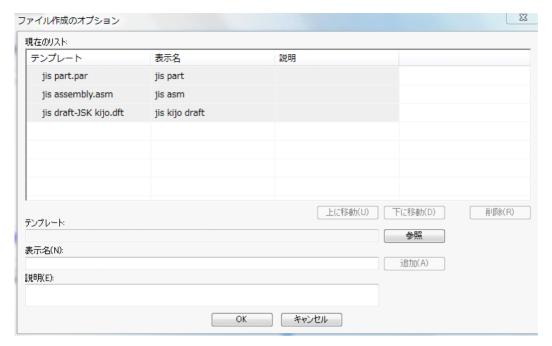

画面の領域の取り込み日時: 2012/04/26 17:46

参照をクリックし、さきほどのフォルダにコピーしたファイルを選択。表示名にjis partなどと入れて追加を押すこれを4つのファイルに対して行い、ok ISOを使わなければ他のを消すとすっきりしてよい

ー旦solid edgeを終了して、propseed.txtとMaterial.mtl、custom.xmlを <u>C:*Program Files*Solid Edge ST2*Program</u>以下に上書きコピーする Propseed.txtはパーツなどを新規作成したときのオプションを指定するファイル、個数・工程・備考を作ってある Material.mtlは材質ファイル、ドラフト用に記号だけの材質名を作ってある Custom.xmlでは穴ツールでドロップダウンボックスから選択できる穴の種類を定義してある また、DraftList.txtを<u>C:*Program Files*Solid Edge ST2*Template*Reports</u>に上書きコピー 2012/05/24 10:46追加 これでdraftですごいパーツリストが使えるようになる

Preferences

ここまでしてSolid edgeを立ち上げる。

新規パーツを作ると背景が白くなってしまう場合は、SolidEdgeのオプション->色で、配色をSolidEdge2007とかにするとよい

ついでに保存->自動的な文書保持も有効にしておきましょう