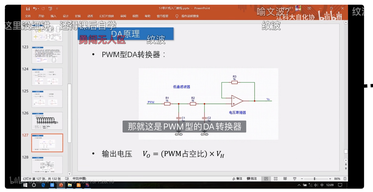

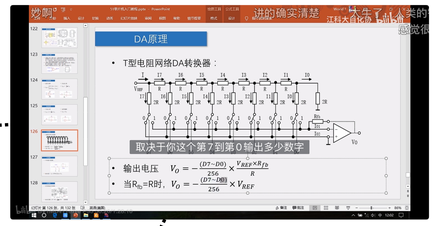

可以使用ADC1 ADC2同时对一个GPIO进行测量

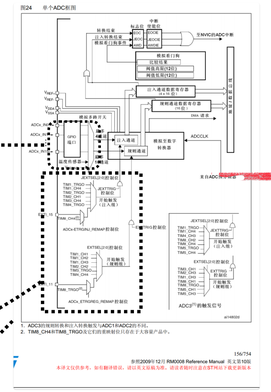

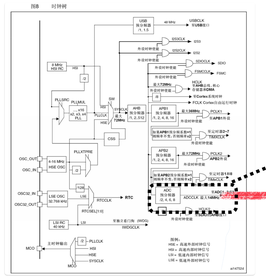

最大14Mhz 所以在stm32的72MHZ情况下只能使用6分频 12MH 和8分频 9MHZ

使用DA 逐次逼近的方式，最后通过运放调控来模拟当前输入的模拟的值

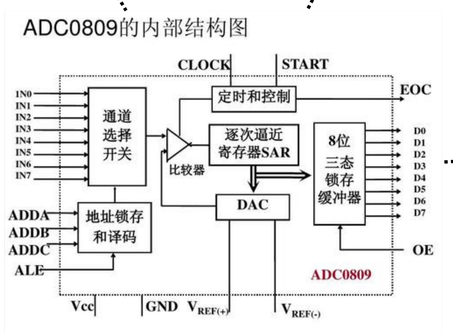

触发转换的部分
1. 对应内部结构的START 开始转换
2. 触发 ADC 开始转换的 有两种信号
   - 软件触发 手动调用
   - 硬件触发 用定时器的触发源
   - Eg：TIM3 的更新事件 选择 为 TRGO 输出；
   - 选择 触发源 是 TRGO 那么 不需要 进入 中断
   - 通用定时器 中的 触发 输出的 TRGO 可以连接 AD C
3. 这里也可以使用外部中断来触发转换

表64 ADC1和ADC2用于规则通道的外部触发
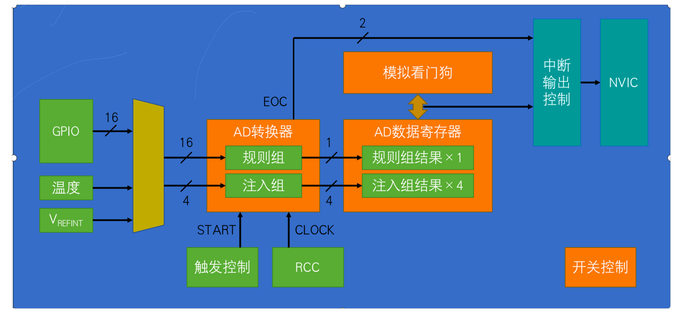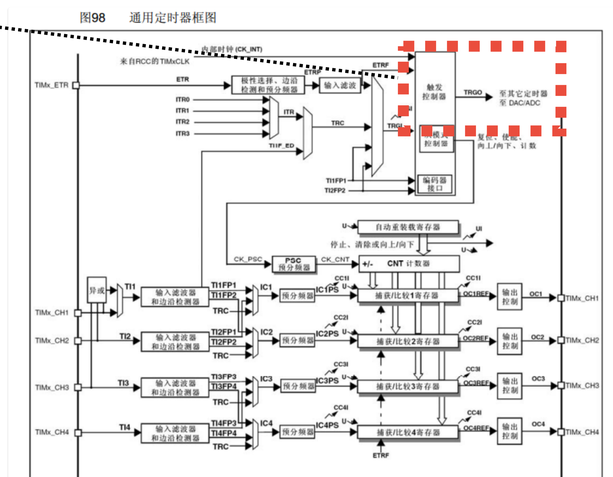
触发源	类型	EXTSEL[2:0]
TIM1_CC1事件	来自片上定时器的内部信号	000
TIM1_CC2事件		001
TIM1_CC3事件		010
TIM2_CC2事件		011
TIM3_TRGO事件		100
TIM4_CC4事件		101
EXTI线11/TIM8_TRGO事件(1)(2)	外部引脚/来自片上定时器的内部信号	110
SWSTART	软件控制位	111