Arduino 入门教程(4)—呼吸灯


简单回顾下 Lesson 4 的内容:

- 什么是变量?
- INPUT 与OUTPUT
- digitalRead(pin)函数
- pinMode()与 digitalWrite()、digitalRead()的关系
- if 语句
- 常用逻辑运算符
- millis()函数
- 按键开关

今天要做的是个呼吸灯,在前面几个 Lesson 中,我们知道了如何通过程序来控制 LED 亮灭。但 Arduino 还有个很强大的功能通过程序来控制 LED 的明亮度。 Arduino UNO数字引脚中有六个引脚标有 " 这个符号就说明该口具有 PWM 功能。我们动手做一下,在做的过程中体会 PWM 的神奇力量!下面就介绍一个呼吸灯,所谓呼吸灯,就是让灯有一个由亮到暗,再到亮的逐渐变化的过程,感觉像是在均匀的呼吸。

STEP 1: 硬件电路搭建

这个 Lesson 的硬件连接 Lesson 2 是完全相同的。

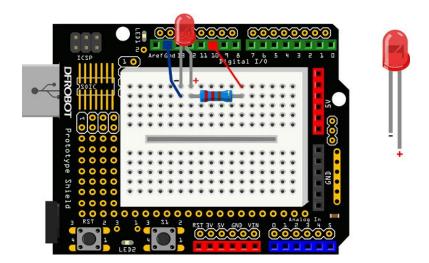

STEP 2: 输入代码

完成硬件连接后,打开 Arduino IDE,输入下面这段代码。

```
1. int ledPin = 10;
2.
3. void setup() {
4. pinMode(ledPin,OUTPUT);
5. }
6.
7. void loop(){
8.
   fadeOn(1000,5);
9. fadeOff(1000,5);
10.}
11.
12. void fadeOn(unsigned int time, int increament) {
     for (byte value = 0 ; value < 255; value+=increament) {</pre>
14.
       analogWrite(ledPin, value);
15.
        delay(time/(255/increament));
16.
17.}
18.
19. void fadeOff(unsigned int time, int decreament) {
     for (byte value = 255; value >0; value-=decreament) {
21.
         analogWrite(ledPin, value);
22.
           delay(time/(255/decreament));
23.
```

24. }

25.

代码下载完成后,我们可以看到 LED 会有个逐渐由亮到灭的一个缓慢过程,而不是直接的亮灭,如同呼吸一般,均匀变化。

STEP 3:代码回顾

大部分代码我们已经很熟悉了,比如初始化变量声明、引脚设置、for 循环、以及函数调用。

在主函数中,只有两个调用函数,先看其中一个就能明白了。

```
1. void fadeOn(unsigned int time,int increament) {
2.     for (byte value = 0 ; value < 255; value+=increament) {
3.         analogWrite(ledPin, value);
4.         delay(time/(255/increament));
5.     }
6. }
7.</pre>
```

fadeOn()函数有两个传递参数,从参数名称中就可以简单看出,int time 指的是时间,int increament 指的是增量。函数中包含了一个 for 循环,循环条件是value < 255,变量的增量由 increament 决定。

for 语句中涉及了一个新函数

1. analogWrite(ledPin, value);

如何发送一个模拟值到一个数字引脚呢?就要用到该函数,使用这个函数是要具备特定条件的——该数字引脚需具有 PWM 功能。

Arduino 官方: analogWrite(pin,value)

观察一下 Arduino 板,查看数字引脚,你会发现其中 6 个引脚(3、5、6、9、10、11)旁标有"~",这些引脚不同于其他引脚,因为它们可以输出 PWM信号。analogWrite()函数用于给 PWM 口写入一个 0~255 的模拟值。

PWM 是一项通过数字方法来获得模拟量的技术。数字控制来形成一个方波,方 波信号只有开关两种状态(也就是我们数字引脚的高低)。通过控制开与关所持续时间的比值就能模拟到一个0到5V之间变化的电压。开(学术上称为高电平) 所占用的时间就叫做脉冲宽度,所以PWM 也叫做脉冲宽度调制。 通过下面五个方波来更形象的了解一下PWM。

Pulse Width Modulation

0% Duty Cycle - analogWrite(0)

5v

0v

25% Duty Cycle - analogWrite(64)

5v

0v

50% Duty Cycle - analogWrite(127)

5v

0v

75% Duty Cycle - analogWrite(191)

5v

0v

100% Duty Cycle - analogWrite(255)

5v

上图绿色竖线代表方波的一个周期。每个 analogWrite(value)中写入的 value 都能对应一个百分比,这个百分比也称为占空比(Duty Cycle),指的是一个周期内高电平持续时间比上低电平持续时间得到的百分比。图中,从上往下,第一个方波,占空比为0%,对应的 value 为0。LED 亮度最低,也就是灭的状态。高电平持续时间越长,也就越亮。所以,最后一个占空比为100%的对应 value 是255,LED 最亮。50%就是最亮的一半了,25%则相对更暗。

Ov

你可以试下设置 0~255 之间不同的值,看看 LED 的亮度是不是有变化。

可以做些其他的事

用 LED 能否做个火焰的效果,通过 PWM 使 LED 产生随机的亮度变化,来模拟一个火焰闪烁的效果。找个用个浅色罩子盖住效果更佳,可以放在家中作为小夜灯。

主要材料:一个红色 LED、两个黄色 LED 以及 220 欧电阻。在这个实验中,有个函数会比较好用——random()。random()可是产生一定范围内的随机数。提示:可以先设定 LED 灯亮度,在其值附近产生一个随机数,比如random(120)+135,让其值稳定在 135 附近,产生这种小幅变化,就更具有火焰跳跃感。不妨尝试一下。