VL:Rechnerorganisation Anja Würzburg Anne Driemel Datum: 6.5.03 Tutor: Till Zoppke

# **Referat Drucker**

# 1. Übersicht der geschichtlichen Entwicklung Anfang 19 Jh.:

Vorläufer der EDV Drucker: Typenhebeldrucker;

Typenhebel schlägt durch Hebelwirkung J gegen Farbband und Papier, Morsetelegraph: 100 Jahre später entwickelte sich daraus Fernschreiber

60iger Weiterentwicklung von Typenhebelmaschine: Kugelkopf

Die 70ger:

70iger Typenrad (Schönschreibmaschine, zuerst in Schreibmaschinen, später in

Druckern, ähnelt den Typenhebelmaschinen)

75 Nadeldrucker (mit Nadelkopf)

Ziel: schnellere, effizientere Technik als Typenrad

In 70ern Tintenstrahler (zuerst in der Medizin verwendet zur Aufzeichnung des

EKG) Seit 1980 auch im EDV-Bereich

Hohe Druckqualität, geringe Geräuschentwicklung

70 Thermodrucker (Faxgeräte, tragbare PCs, Tischrechner)

=> alle im Bijrobereich verwendet

zeitgleich Entwicklung der Schnelldrucker: (für Verarbeitung großer Datenmengen)

ca. 1952 Trommeldrucker (erster Hochleistungsdrucker)

1960 Ketten - und Stahlbanddrucker (Kettendr. Vorgänger von Stahlbanddr.)

wegen hoher Stabilität und langer Lebensdauer verwendet man heute

ausschließlich Stahlbänder => Stahlbanddrucker J

Matrixdrucker

Erstellen Zeichen über Raster Anstatt Nadelkopf -> Nadelbank

Ende 1970 Laserdrucker (bis zu 200 Seiten/min)

Mitte 60iger Plotter

Zeichengeräte für großformatige technische Zeichnungen

# 2. Graustufen und Halbtöne, Rasterpunktverfahren (von hochwertigen Druckern verwendet)

#### **Oualität eines Bildes:**

1. Kriterium: Anzahl der Pixel auf bestimmter Strecke (örtliche Druckauflösung)

2. Kriterium: Farbauflösung von jedem einzelnen Punkt

ð Wie viele Graustufen ein Punkt annehmen kann

Beste Graustufendarstellung: jeder Pixel kann beliebigen Grau / Farbton


annehmen (=> Halbtöne)

ð jeder Punkt müsste also mit 8 Bit angesteuert werden, weil:

menschl. Auge kann 150 Grautöne unterscheiden:

111111111=255= 8 Bit

2 Methoden für Halbtondarstellung:

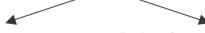

### Farbmenge verändern

-> auf punkt konst. Größe

# Punktgröße verändern

konst. Farbmenge durch Weißanteil auf Papier kann Auge einzelne Punkte nicht auflösen

#### **Darstellung:**

Am häufigsten Rasterung, Grundfarben gleicher Dichte auf veränderliche Punktgröße

Dabei: 1Bit/Pixel => ob Pixel gesetzt oder nicht (binärer Druckmodus)

Intensität des Grautons hängt von Anzahl der gedruckten Pixel ab (Verhältnis wird

Kontrast genannt => z.B. 25% = 25 von 100 Pixeln sind gesetzt)

Farbdrucken: mischen von gelb, Magenta, Cyan (anteile bestimmen Farbcharakter)

Echte Halbtöne: direktes mischen

Pseudohalbtöne: Ditheringverfahren: in Malerei auch Pointillismus genannt

Farbflächen entstehen durch einzelne Punkte Mischfarben durch dichtes Aneinandersetzteen

Heute kann man bis zu 16,7 Millionen

Mischfarben entwickeln

Drucker	Bemerkung	Funktionsweise	Vorteile	Nachteile
Typenraddrucker:	An Ende jedes Ärmchens sitzt Type, sitzen vor Hammer Rad kann sich nach rechts und links drehen, durch Schlitten auch hin und her transportieren	Tastaturanschlag => Typenrad wird bis zu Type gedreht => Stromzufuhr Hammerspule => ,,Magnet" presst Type gegen Farbband und Papier	- gute Druckqualität - hohe Lebensdauer - preisgünstig	-mangelnde Grafikfähigkeiten - laut - anderes Schriftbild => andere Trommel
Kugelraddrucker	Weiterentwicklung des Typenraddruckers Typen auf Kugel	wie beim Typenraddrucker	-mehr Zeichen	
Trommeldrucker -vorwiegen in Rechenzentren zu finden	Weiterentwicklung s.o -Zeichensatz mehrfach auf Trommel angebracht -Trommel und Hammerbank gegenüberliegend, dazwischen Papier und Farbtuch -Für jede Druckspalte 1 Hammer	Hammer schlagen von Hinten gegen Papier (Elektromagnet, siehe Typenraddrucker)	Druckgeschwindigkeit : 300 – 1200 lpm - gutes Schriftbild -mehrere Durchschläge möglich	- mangelnde Grafikfähigkeiten - laut - anderes Schriftbild => andere Trommel
Nadeldrucker	-im Druckkopf mehrere (9, 18, 24) kleine Nadeln -je mehr Nadeln desto besseres Schriftbild (Zeichen durch Rasterbild dargestellt)	- Nadel hämmern (durch Elektromagnet) gegen Farbband und Papier (es entstehen senkrechte Punktlinien nebeneinander ) - Nadel und Feder ständig gespannt (durch Elektromagneten) - bei Stromzufuhr: in Spule entgegengesetzt magn Feld => Federspannung drückt Nadel gegen Papier - Stromzufuhr weg: Nadel wird von Magneten zurückgeholt - Farbmischen durch übereinanderdrucken	- Durchschläge (Kopien) möglich - preiswert - robust (Wüste) - gute Druckqualität	- laut (Druck d Nadeln auf Papier: 3000 Elefanten) - geringe Auflösung - Nadelverschleiß (nach ca. 100 mio Zeichen; können durch Verunreinigung abbr)
Tintenstrahler	-Düsen: erstmals flüssige Tinte auf Papier -Qualität abhängig von Anzahl Düsen -Farbdruck durch Überlagerung Farben Bubble Jet (I), Piezzo -Vergleich: bubble jet preiswerter, aber höherer Verschleiß d Druckkopfes (Heizung, Düsen verstopfen) piezzo hohe lebendsdauer, schneller (weil bei BJ Tinte erst nachfließt wenn Blase kleiner), aber teuer	- Bubble Jet: - vor jeder Düse im Druckkopf Metallplättchen (lassen sich einzeln ansteuern) => lassen sich auf 300° C erhitzen - wird Plätzchen warm entsteht Dampfblase => Überdruck => presst Tintentropfen mit ca. 700 km/h aus der Düse - Unterdruck wenn Blase kleiner wird kann Tinten nachfließen - auch mit 2 Heizelementen: Tropfengröße veränderbar => Schriftbild besser  -Piezzo: - im Druckkopf: Piezzo Kristall - Eigenschaft: verformt sich wenn Spannung anliegt - wenn Piezzo – Elemente größer, wird Tintenkanal verängt => Überdruck => Tinte wird herausgeschleudert => Unterdruck entsteht => Tinte wird nachgezogen - genauere Dosierung der Tintenmenge	- leise - hohe Qualität möglich - eingebaute Reinigungsvorrichtung - Schriftart / größe variierbar	- Qualität vom Papier abhängig (Spezialpapier) - keine Durchschläge möglich (gleicht sich durch Geschwindigkeit aus) - langsamer ale Nadel und Laserdrucker
Laserdrucker	-meist kleiner PC in sich (eigene CPU und Speicher,)	<ul> <li>Trommel mit photoelektrischer Beschichtung mit hoher Spannung neg geladen</li> <li>mit Laser Bereiche auf Trommel belichtet (entladen)</li> <li>negativ geladener Toner haftet an diesen Stellen</li> <li>Papier wird an Trommel entlang bewegt</li> <li>Toner bleibt daran hängen (teilweise wird Papier pos geladen =&gt; Toner echt haftet)</li> <li>Toner wird durch Fixierungswalzen aufs Papier gebrannt</li> </ul>	- hohe Druckgeschwindigkeit - gute Druckqualität - hohe Lebensdauer	-teuer - keine Fotoqualität - als Farbdrucker noch teurer und größer Umweltbelastung, beim drucken entstehen Schadstoffe