

Embedded Systems:


P03: Taster an Arduino mit Interrupt

Prof. Dr. Thorsten Weiss


Version 3.0 Prof. Dr. Thorsten Weiss

EMBEDDEDSYSTEMS

P01 in der Vorlesung

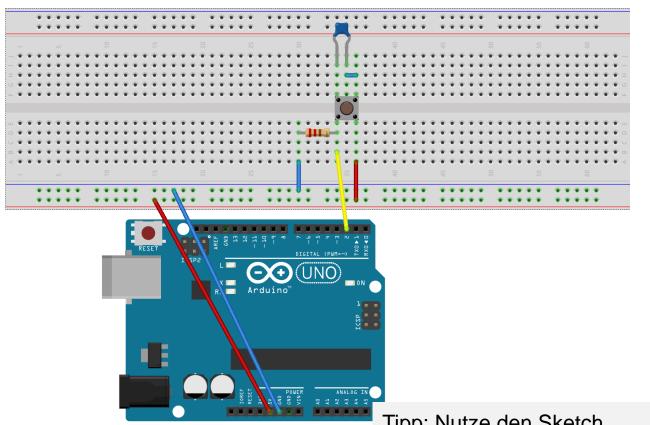

Auf 5V / GND achten.

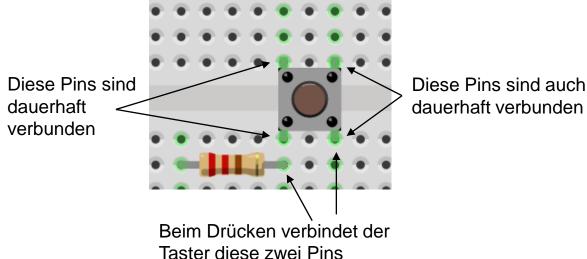

Tipp: Nutze den Sketch

Praktikum P03: Taster an Interrupt Datei

Sketch auf Moodle!

Version 3.0 Prof. Dr. Thorsten Weiss