
คู่มือการติดตั้งสคัฟเพลท

บริษัทขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สคัฟเพลทของโตโยต้า และเพื่อให้วิธีการ ติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพกรุณาศึกษาคู่มือนี้ก่อนการติดตั้ง

หมายเลขอะไหล่	รุ่นที่ใช้	
PC382-0D006	YARIS SEDAN 2017	
	YARIS HATCHBACK 2017	

ส่วนประกอบ

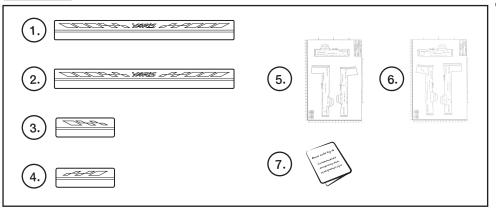

เลขที่	ชื่อชิ้นส่วน	จำนวน
1.	สคัฟเพลทหน้าขวา	1
2.	สคัฟเพลทหน้าซ้าย	1
3.	สคัฟเพลทหลังขวา	1
4.	สคัฟเพลทหลังซ้าย	1
5.	แบบกระดาษทาบ ขวา	1
6.	แบบกระดาษทาบ ซ้าย	1
7.	คู่มือการติดตั้ง	1


<u>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง</u>

- 1. เบนซินขาวหรือแอลกอฮอล์ 60%-80%
- 2. ผ้าสะอาด
- 3. กรรไกร
- 4. เทปกาว


ข้อควรระวัง

- 1. อย่าแตะต้องบริเวณหน้ากาวเพราะจะทำให้คุณสมบัติของการยึดติดน้อยลง
- 2. ก่อนการติดตั้งให้ทำความสะอาดบริเวณที่จะมีการติดตั้งเสียก่อน
- 3. ก่อนที่จะลอกเทปกาวออกให้ลองวางสคัฟเพลท เพื่อดูตำแหน่งติดที่เหมาะสมเสียก่อนโดยอ้างอิง ตามข้อแนะนำ
- 4. ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการติดตั้ง ระวังอย่าให้น้ำหรือของเหลวใด ๆ หกลงบนสคัฟเพลท


ขั้นตอนการติดตั้งสคัฟเพลทหน้าขวา

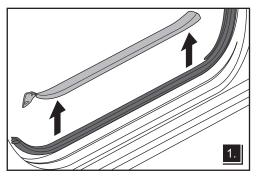

- 1. เปิดประตูหน้าของรถ
- ถอดแผงชายบันไดพลาสติกของรถออก ดังรูปที่ 1.

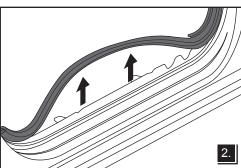


3. ถอดขอบยางของประตูรถออก ดังรูปที่ 2.

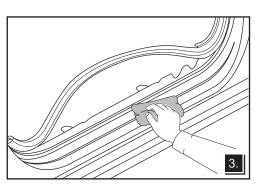

4. ทำความสะอาดบริเวณที่จะติดตั้งสคัฟเพลท ด้วยผ้าสะอาดซุบแอลกอฮอล์ ดังรูปที่ 3.




รายละเอียด A.

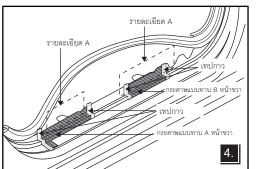


5. ตัดกระดาษแบบทาบด้วยกรรไกร

6. ติดตั้งกระดาษแบบทาบ A, B บนชายบันได และยึดติดด้วยเทปกาว ดังรุปที่ 4.




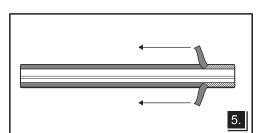

 ลอกเทปกาวออกประมาณ 5 มม. ตามทิศทาง ดังรูปที่ 5.

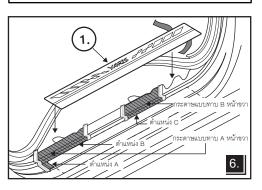


8. วางสคัฟเพลท (1) ลงบนซายบันได โดย อ้างอิงจากตำแหน่ง A และอ้างอิงตำแหน่ง B และ C ตามลำดับ ดังรูปที่ 6.

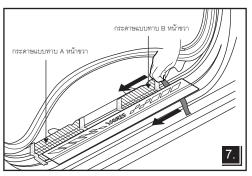

9. ดึงเทปกาวออกตามทิศทาง ดังรูปที่ 7.




TOYOTA

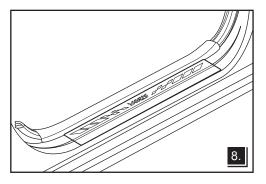


- 10. เอากระดาษแบบทาบออก.
- 11. ใส่ขอบยางของประตูรถและแผงครอบชายบันได กลับที่เดิมตามลำดับ.

<u>ขั้นตอนการติดตั้งสคัฟเพลทหลังขวา</u>

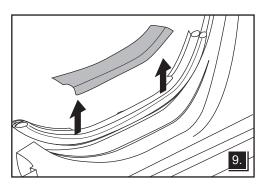


- 1. เปิดประตูหน้าของรถ
- ถอดแผงซายบันไดพลาสติกของรถออก ดังรูปที่ 9.

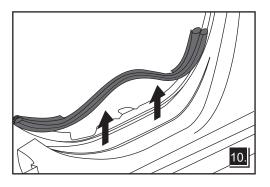


3. ถอดขอบยางของประตูรถออก ดังรูปที่ 10.



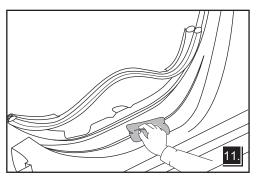

4. ทำความสะอาดบริเวณที่จะติดตั้งสคัฟเพลท ด้วยผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์ ดังรูปที่ 11.

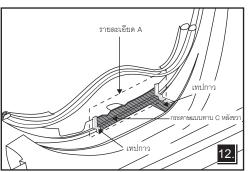


5. ตัดกระดาษแบบทาบด้วยกรรไกร

6. ติดตั้งกระดาษแบบทาบ C บนชายบันได และยึดติดด้วยเทปกาว ดังรุปที่ 12.


_ 🖞 หมายเหตุ

ติดตั้งกระดาษแบบทาบโดยอ้างอิงจากส่วนเว้า ของแผงชายบันได ดังที่แสดงในรายละเอียด A.

ส่วนเว้าของแผงชายบันได รายละเอียด A.

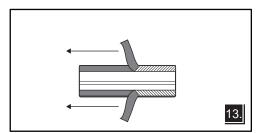


 ลอกเทปกาวออกประมาณ 5 มม. ตามทิศทาง ดังรูปที่ 13.

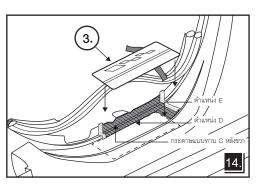


8. วางสคัฟเพลท (3) ลงบนชายบันได โดย อ้างอิงจากตำแหน่ง D และ E ตามลำดับ ดังรูปที่ 14.



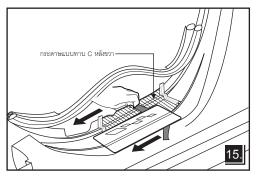

9. ดึงเทปกาวออกตามทิศทาง ดังรูปที่ 15.



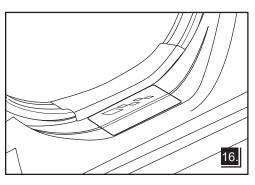

- 10. เอากระดาษแบบทาบออก.
- 11. ใส่ขอบยางของประตูรถและแผงครอบชายบันได กลับที่เดิมตามลำดับ.

ขอเสนอแนะ สำหรับด้านหน้าซ้ายให้ทำการติดตั้งด้วยวิธีการ และขั้นตอนเดียวกัน

6.