


P0V 3D v3 组装指引（双面屏） Assembly Guide

对齐用示意，非加工图 / 立面为 XZ 侧视示意 / 标高为装配 Z（洞洞板顶面=0） / 单位：mm

整机堆叠立面（示意）

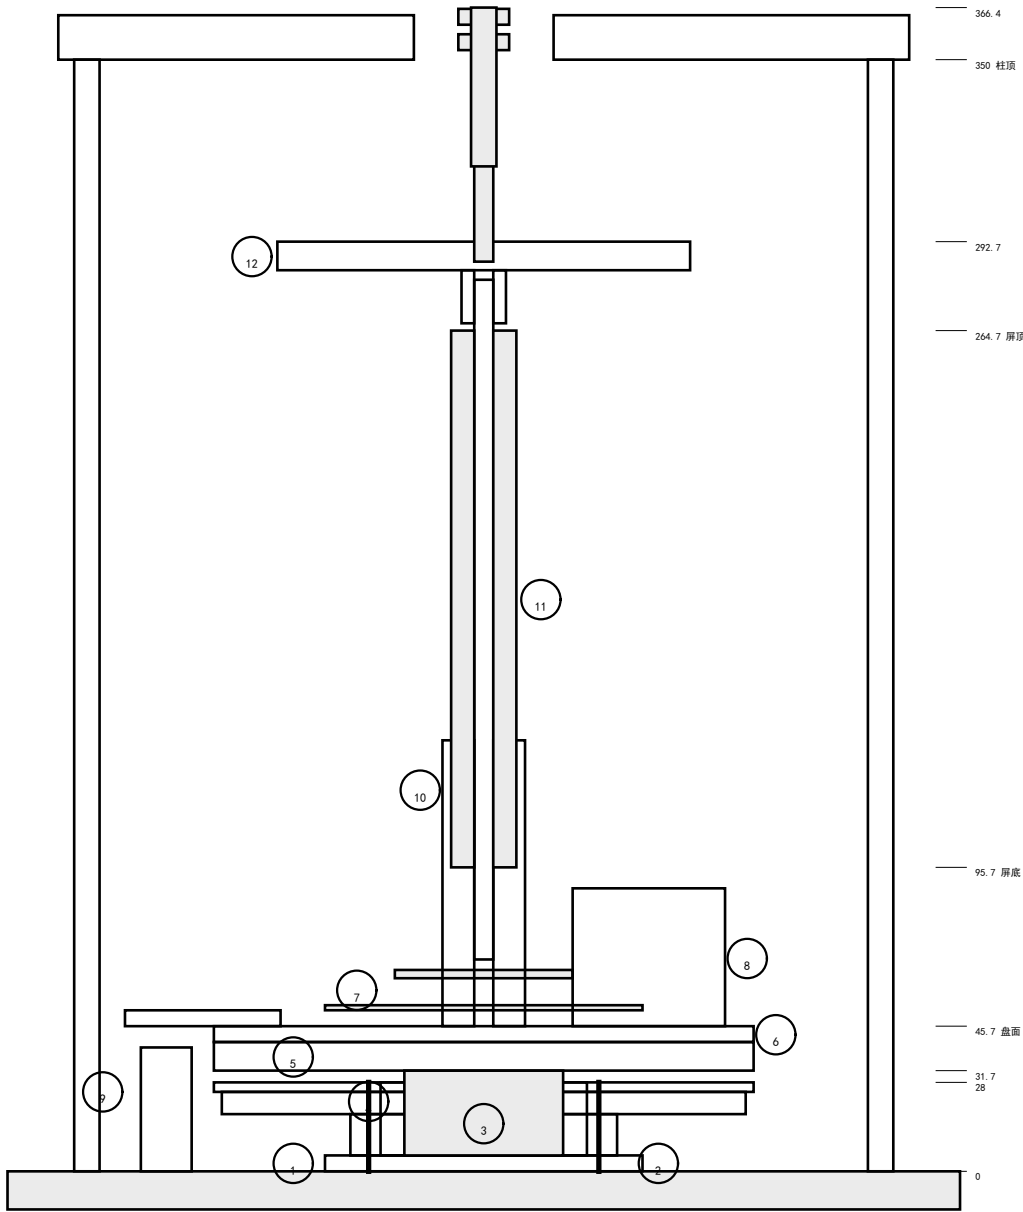

组装顺序（1）..（12）对应立面气泡

- 1) 压铜花螺母（烙铁热压，最先做）
- d100 底面 8 颗 + 承载盘底面 7 颗 (M3×4×4.5)；d100 顶面沉孔留空不压
- 2) d100 底座上板
- 转 45° 对脚，4×M6×16 锁洞洞板 (±50,0)/(0,±50) 网格孔
- 3) 装电机
- 04110 入凸台孔，底面沉孔 4×M3×8 从下向上：电机线走 75° ~105° 开口（内外同高8）
- 4) 定子锁紧（新）
- flange_disc 放套环顶 → mounting_flange 翻扣 → 8×M3×30+2mm垫圈
- P0D Φ72.5 孔一插到底，锁进 d100 底面铜花螺母（夹持 3+7+13+5=28）
- 5) 转子毂
- hub_disc 翻扣 4×M3×8 锁电机转子面；rim_ring 同层嵌套互锁
- 6) 承载盘
- 放上 rim_ring，R35 空余 6 孔 M3×12+螺母 锁紧 (R77.5 8孔留给8)9)10))
- 7) 盘上电子
- 7×尼龙垫柱5 + pi2hub → 7×M3×12 入盘底螺母；4×尼龙柱8.5 → 米联派插排座
- 8) WiFi 盒
- 模块侧立入盒 → 母头穿 +Y 窗对插 → 倒扣上盘 4×M3×14+螺母 → 扎带
- 9) 光电同步
- 支架 2×M3×16（板3+盘5+环3.5，随转子） / 模块 2×M3×8+螺母（槽口朝下） / 挡光片 2×M6×16（静止）
- 10) 屏幕支架
- gantry_v3 ×2 对角放（件2 转180°）4×M3×20+螺母；立板竖起 6×M3×18/20+垫片螺母
- 11) 双面屏
- 先插好两屏排线！再对头 8×M3×6/8（每孔两颗，各入板 ≤2.5）贴板两面
- 12) 顶帽+轴承
- M6×40 先装入帽头窝(之后若挡住装不进!) + Φ8×50 螺栓拧上锁 →
- 双腿夹舌 4×M3×18+垫片螺母 → 4×Φ8×350 柱竖起 → 688×2 入 frame 座 →
- frame_A (M6×16×2) / frame_B (M6×30×2) 架柱顶，毂 4×M3×20+螺母 →
- 柱顶 M6 螺母锁紧 → 慢转试机，配重 M6 平头+螺母 按需调平（±X 两排对称）

紧固件汇总（v3 整机）

规格	数量	用处
M3×4×4.5 铜花螺母	15	盘底 7 / d100 底 8 (热压)
M3×8	10	电机底 4 / hub→电机 4 / 光电模块 2(+螺母)
M3×6/8（按屏螺母）	8	双屏对头固定，每孔 2 颗
M3×12	13	盘→rim_ring 6(+螺母) / pi2hub 7
M3×14	4	wifi 盒耳（+垫片螺母）
M3×16	2	光电支架（穿板3+盘+环）
M3×18	4	顶帽夹舌（+垫片螺母）
M3×18/20	6	立板-塔柱贯通（+垫片螺母）
M3×20	8	gantry 脚 4(+螺母) / frame 毂 4(+螺母)
M3×30 +2mm垫圈	8	定子锁紧→d100底面螺母（25不够/30撑装凸底）
M3 尼龙柱 8.5	4	pi2hub-米联派（+配套尼龙螺丝）
M3 尼龙垫柱 ~5	7	盘→pi2hub
M3 螺母	~30	各贯通处（含垫片）
M6×16	8	d100 脚 4 / 挡光片 2 / frame_A 2
M6×30	2	frame_B 垫柱脚
M6×40 平头	1	转轴（帽Φ12.5，12)先装!)
Φ8×50 螺栓 M6内丝	1	轴上段，穿双 688
M6 螺母	1+	柱顶锁紧（+柱底/配重按需）
Φ8×350 M6螺纹钢柱	4	顶轴承立柱 @（±125,±125）
688 轴承 8×16×5	2	frame_A/B 座
M6 平头配重+螺母	按需	帽 ±X 两排 19+19 孔调平
扎带	1	wifi 母头防脱

注：d100 顶面 8 沉孔在长螺丝方案下留空：

屏幕螺丝长度装前按屏自带螺母实高确认。