# XT60 电源接头压块　xt60_clamp_16p6x9p2x23p9　（v4.10 压块 11 + 底板垫片 = 38×26.9×13 长方体，止口四边，中央出线 Φ2.5）

锁 XT60H-M（插合本体 15.6×8.2×11.9 在开口端 + 出线护套 16.6×9.2×12 在堵头端）到 M6 网格板 · 外形 38×26.9×11 · 阶梯槽 15.6×8.7 / 16.6×9.2 · 件2 底板垫片 38×26.9×2 + 凸台 0.5 + 止口四边高 2（总高 4）

## 主视图　Front（2.5:1）　沿 +Y 看（从开口端）　尺寸单位：mm




## 左视图（全剖）　Section（2.5:1）　沿对称面 X=0 剖，沿 +X 看




灰线：件 2 底板垫片（厚 2，凸台 0.5，止口高 2）+ 插合本体（开口侧）+ 出线护套（堵头侧）

槽顶 = 接头顶面（过盈 0）：护套段 9.2 / 本体段 8.7 = 凸台 0.5 + 8.2，均从底板顶面算（见详图 B）
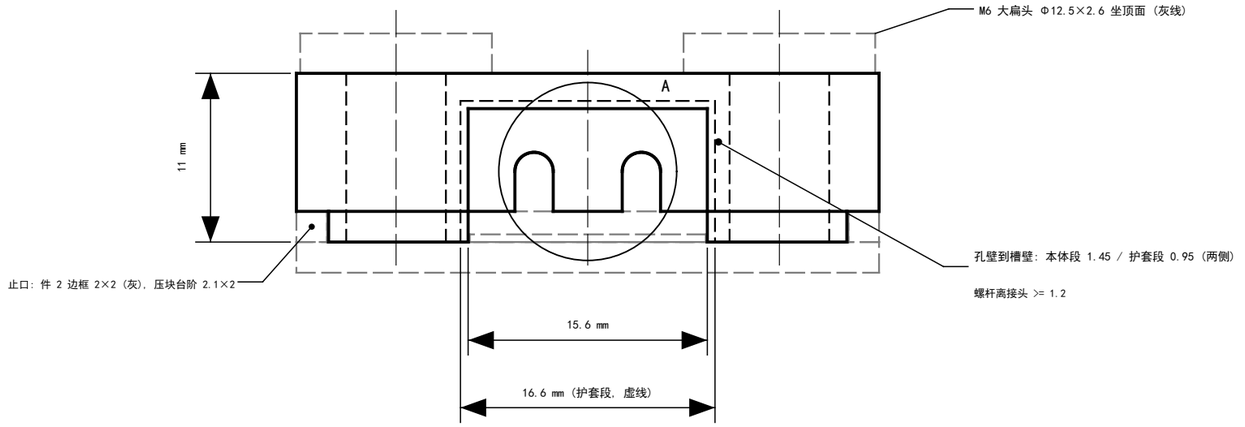
## 俯视图　Top（2.5:1）　沿 −Z 看

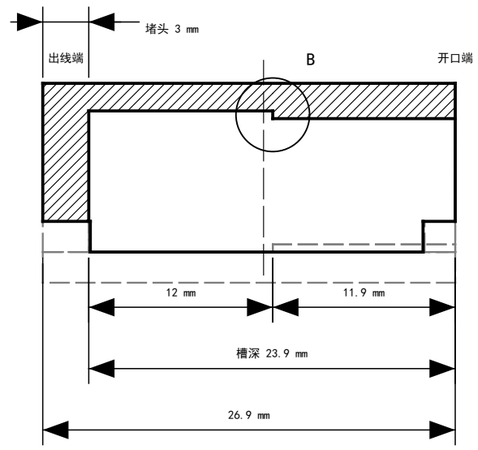


## 详图 B（5:1）　槽台阶 Z 向堆叠




## 详图 A（5:1）　堵头 U 型出线口（沿 +Y 看）

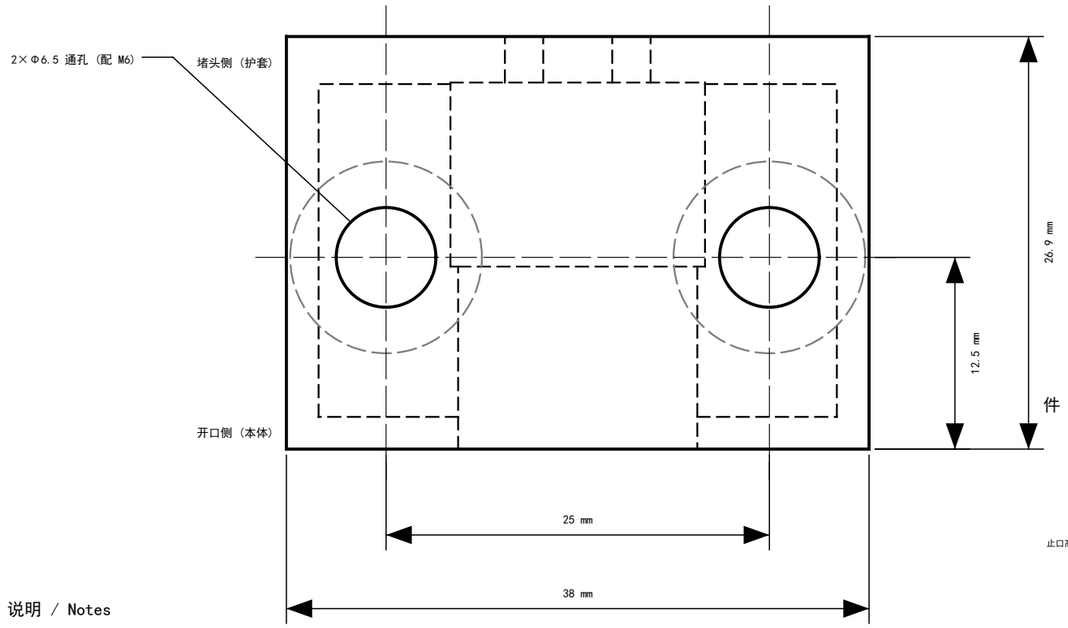


U 口 = 半圆顶 + 直边，平底 = 件 2 后边框顶 z 2（灰，宽 3 高 2）；线底 3.35 高于边框，不削线 Φ2.5 零余量，从护套尾孔沿针轴直出（圆心 4.6 = 护套高/2）

## 件 2　底板垫片（1:1）　底板 2 + 凸台 0.5 + 止口四边高 2

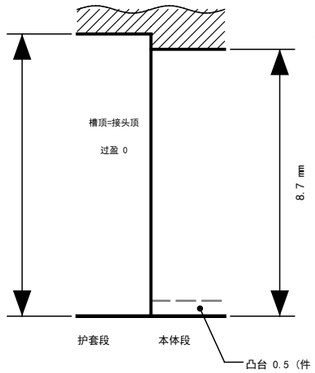


## 说明 / Notes

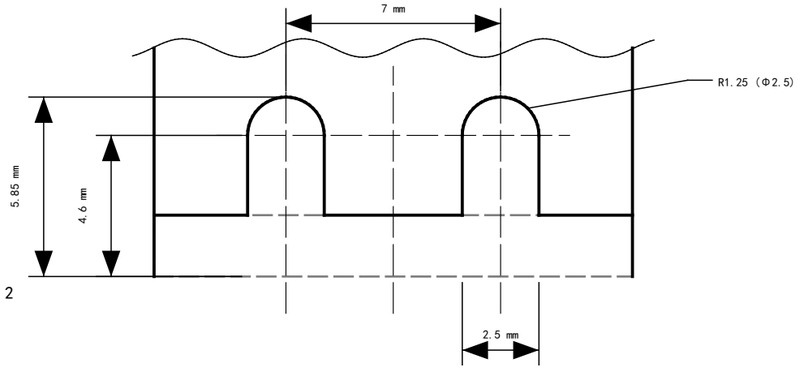1）尺寸：宽 16.6 / 15.6 用户指定（图纸 16.40），高/长按 AMASS XT60H-M 图纸 + 卡尺。插合本体 15.6×8.2 长 11.9 在开口端；出线护套 16.6×9.2 长 12 在堵头端（本体上下各缩 0.5）。v4 纠正了 v3 前后装反。

2）阶梯槽紧配不留余量（用户要求）：本体段 15.6×8.7 / 护套段 16.6×9.2，宽高都 = 接头（间隙 0，过盈 0），槽台阶与接头台阶对齐。

3）限位：插入方向护套上部顶堵头、下部顶件 2 后边框；拔出方向护套前端面顶窄槽台阶（零窜动）。件 2 底板垫片 38×26.9×2 + 本体下凸台 0.5 + 止口四边高 2（左右/开口端宽 2 开口端槽口断开，后边宽 3；压块台阶宽多 0.1）；两件嵌套面留 0.1；M6 定位。

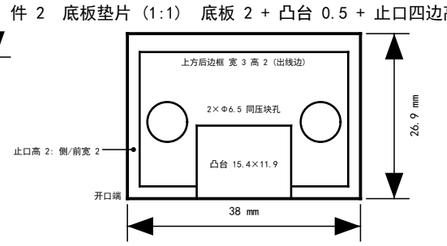4）装配：底板垫片放板上 -> 接头（本体坐凸台，护套坐底板顶住后边框）-> 压块扣下（套进止口，线落进 U 口）-> M6 穿压块+底板。叠层 13：M6×20 旋入 7 距板底 6；M6×25 旋入 12 距板底 1。

5）孔壁到槽壁：护套段 0.95 / 本体段 1.45（两侧），打印可能破口，不影响夹紧；螺杆离接头 >= 1.2。孔心距开口面 12.5。堵头 3 + 2 个 U 口 Φ2.5 @ 7，圆心高 4.6。

6）槽顶厚 护套段 1.8 / 本体段 2.3（件高 11 用户指定）。打印：压块顶面贴床零支撑；实心 6.50 cm^3，PLA 约 8.1 g。底板垫片底面贴床零支撑。

7）组合外形：压块 + 底板垫片 = 38×26.9×13 长方体，外表面只有 2×M6 孔、开口端接头口、堵头 2 个出线口（压块 U 口，平底 = 后边框顶 z 2）；止口、凸台都在内部，边框顶贴台阶顶不留缝。

8）层高（零间隙对层高敏感）：两件都用 0.1（全部整层）或 0.25（首层也 0.25，本体段/护套段各松 0.05）；不要用 0.2 —— 本体段槽顶和凸台顶落在层中间，本体段会过盈 0.2 扣不到底。

---

结构件 — XT60 电源接头压块（XT60 Clamp v4.10，组合 38×26.9×13 长方体，零间隙，中央出线，止口四边）+ 件 2 底板垫片

投影 1st-angle / 比例 2.5:1（主，左剖，俯），5:1（详图 A，B），1:1（件 2）

38×26.9×11 / 阶梯槽 15.6×8.7（开口）+ 16.6×9.2（堵头）/ 堵头 3 + 2×U 口 / 2×Φ6.5 @ 25 / 底板垫片 38×26.9×2+凸台 0.5+止口四边 高 2（后边宽 3）/ M6×20 / PLA/PETG / mm

2026-09-16 / pov3d / models / xt60_clamp_16p6x9p2x23p9 / *.stl（压块 + xt60_shim_38x26p9x2p5）