
Montering Paulina Loft 25

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.

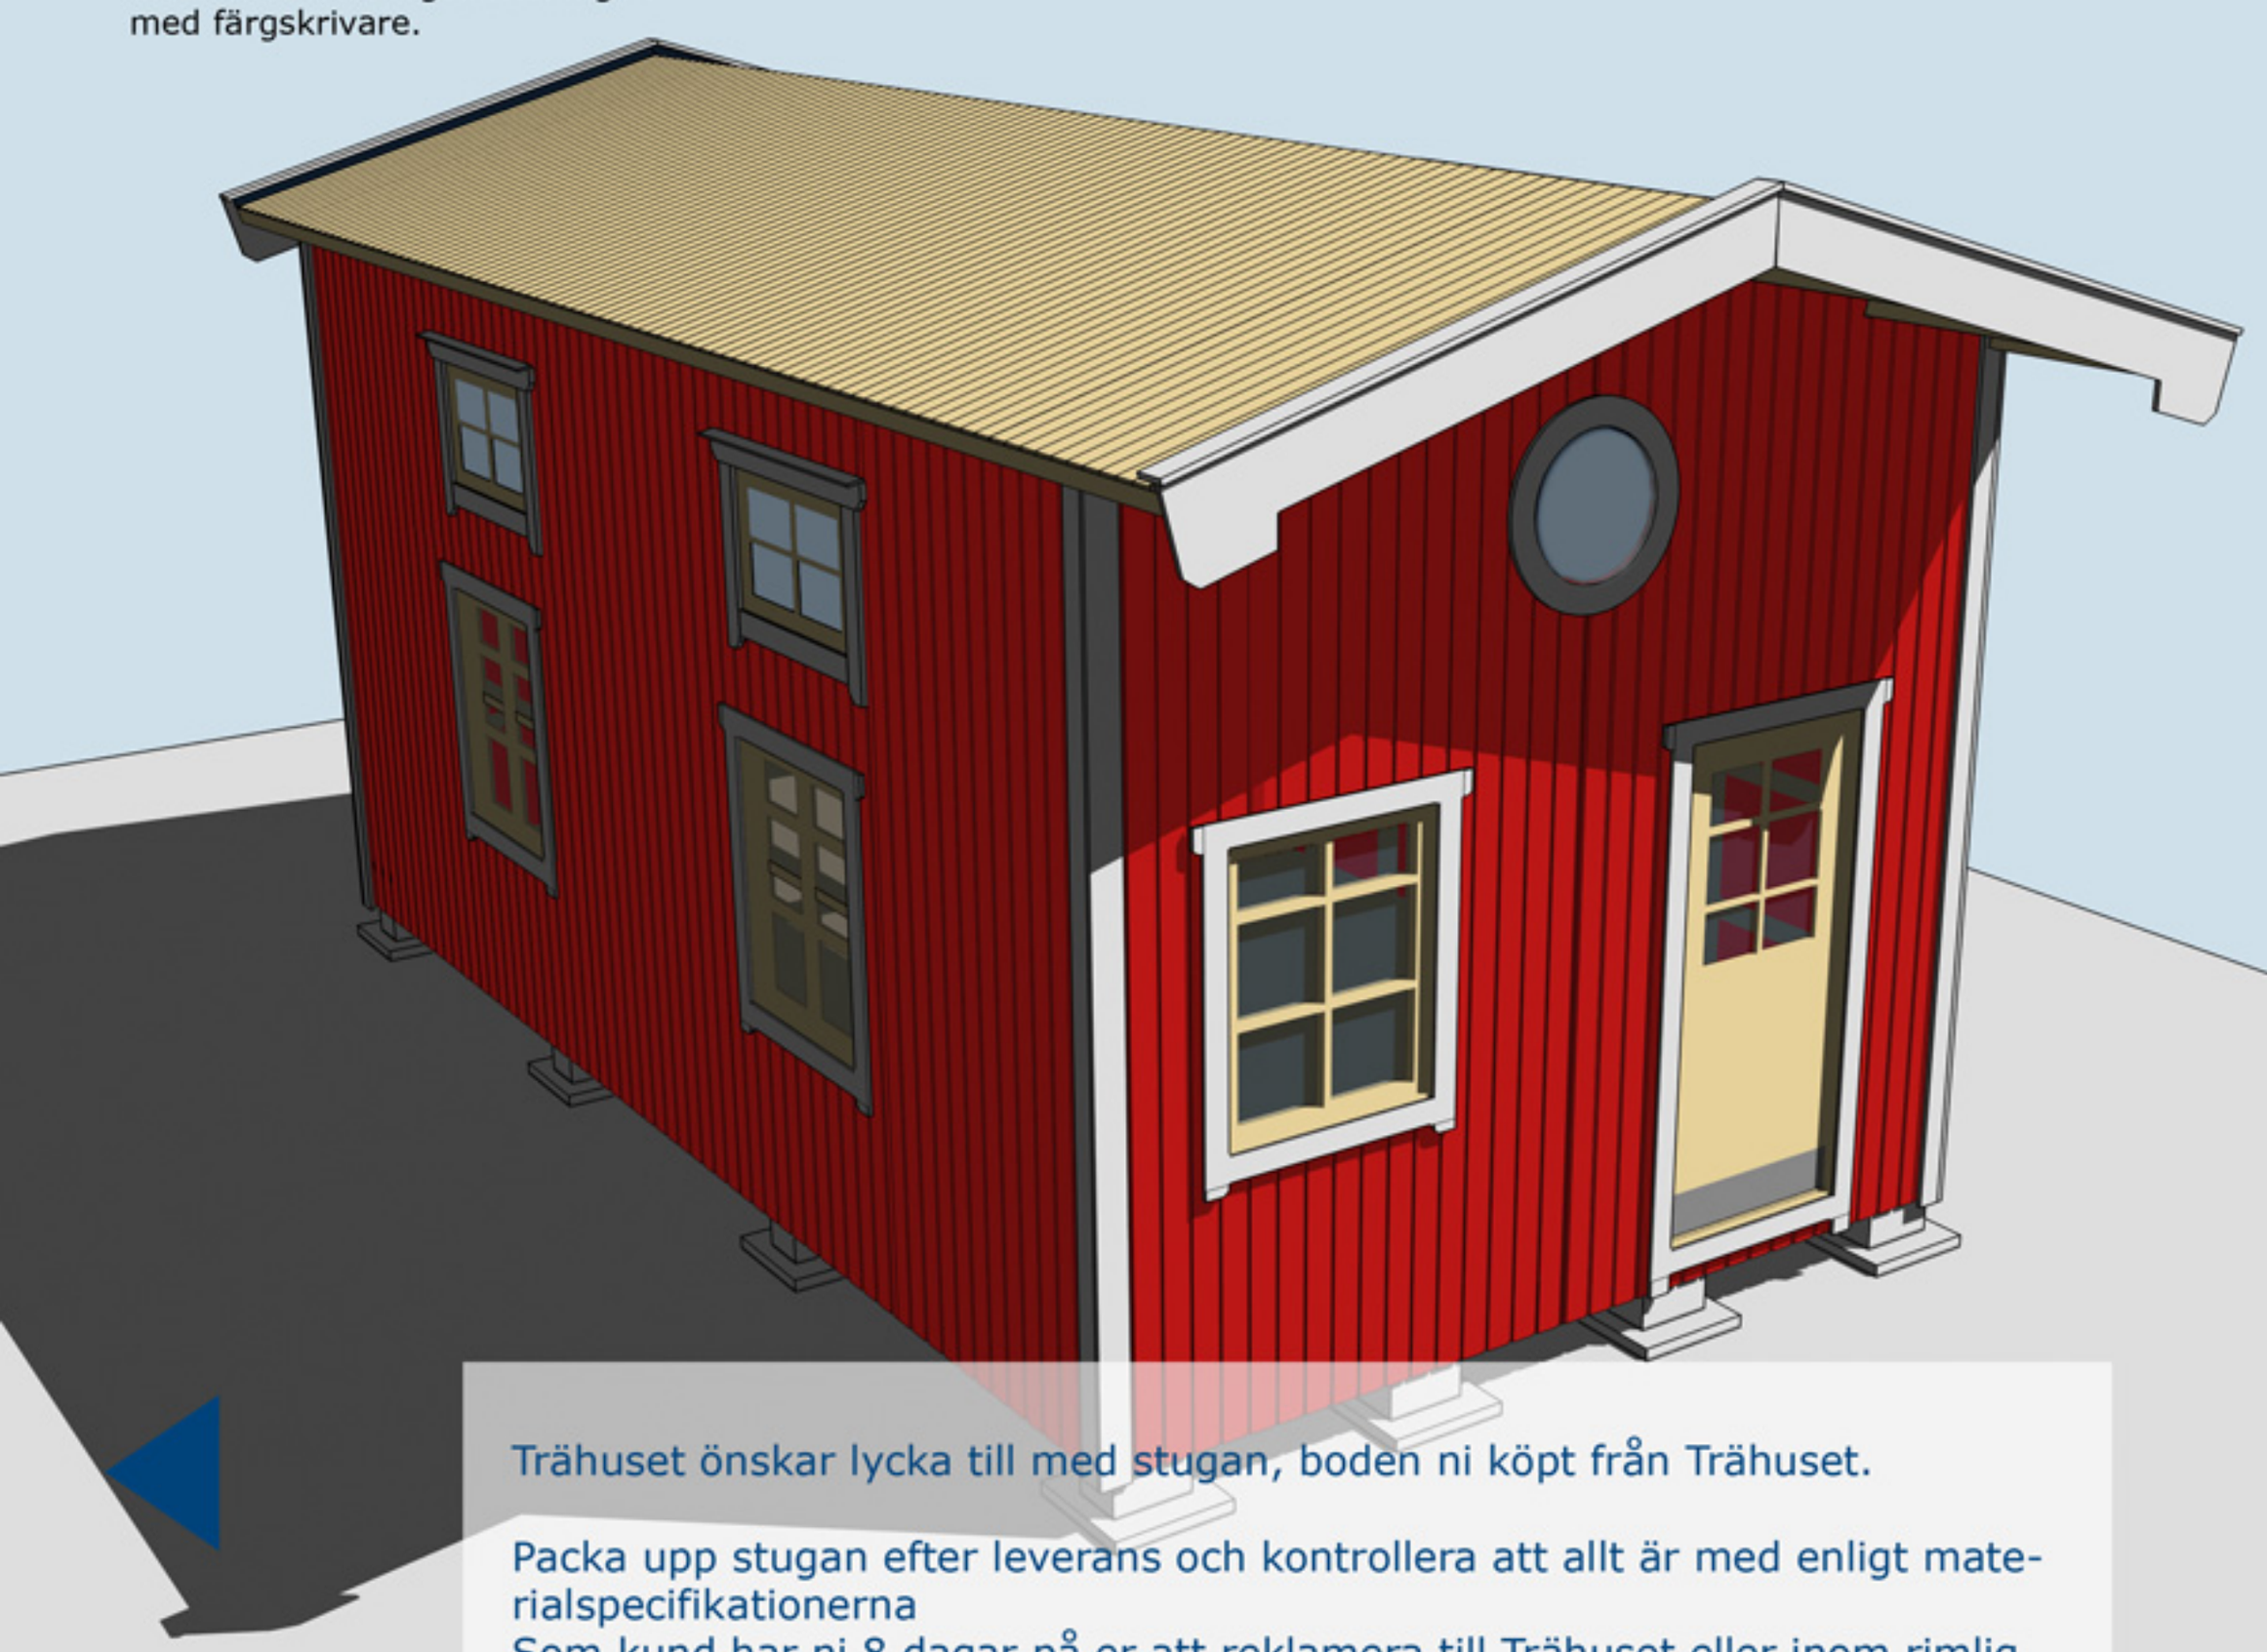

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna
Som kund har ni 8 dagar på er att reklamera till Trähuset eller inom rimlig tid. Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på
1 Läs monteringanvisningen noga
2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

TRÄHUSET

Materialspecifikation — Paulina-25 Loft

Block paket 1

	Väggblock	
24	Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.	
1	Minilåda spik 2,8x75+2pkt.	
4	Vingar till vindskivor.	

Block paket 2

	Väggblock	

Tillbehörpaket 1

2	Bjälklag nr 1	364 cm
2	Bärlina nr 21	
4	Täckbräda nr 2	400 cm
18	Underslag till golvbjälkar	300 cm
3	Rullar vindväv	
7	Bjälklag nr 2	650 cm
80	Golv	364 cm
4	Fotbrädor nr 7	420 cm
4	Reglar nr 44 takfotsregel	420 cm

Tillbehörspaket 2

194	Tak	225 cm
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
1	Takstol till insidan + 2st 45x95	76,5 cm

Loft

40	Golv	364 cm
7	Loftbjälkar 45x195 nr 14	364 cm

Tillbehörspaket 3 panel

62	410,0 cm Till gavlar
126	326,0 cm Till sidor
10	19,5 cm under dörr


Tillbehörspaket 4

8	Takbjälkar nr 13 45x195	750 cm

Packas separat vid leverans


1 Dörr 80x200-Spröjs Höger
3 Fönster 80x100, 2+karmar
2 Fönster 80x60+karmar
1 Paket foder till 1st dörr och 5st fönster

Montering Paulina Loft 25

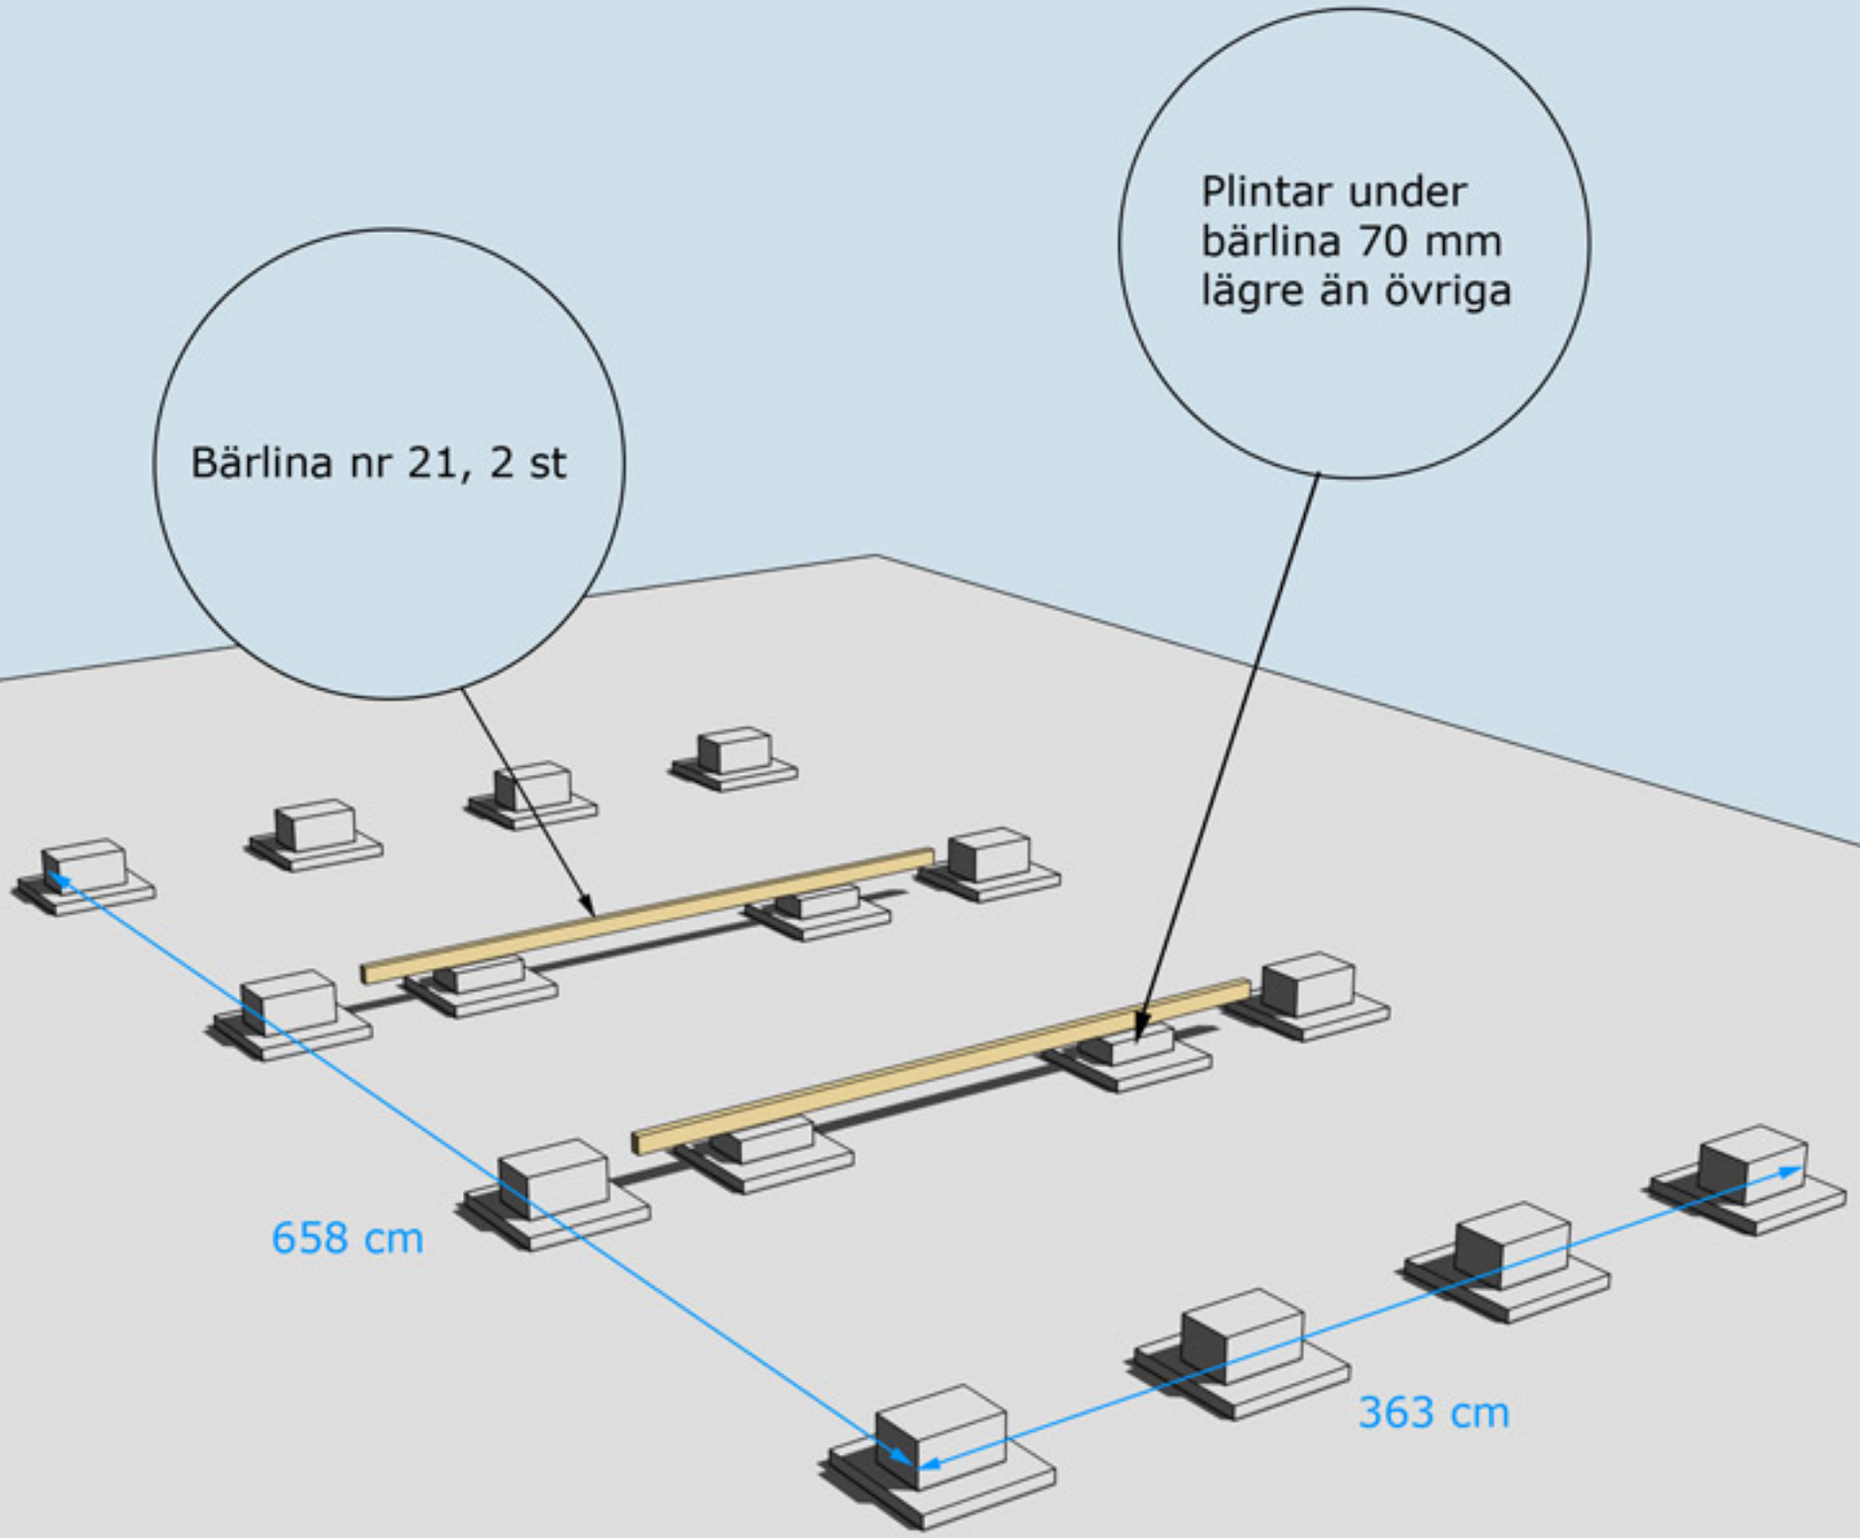


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Montering Paulina Loft 25

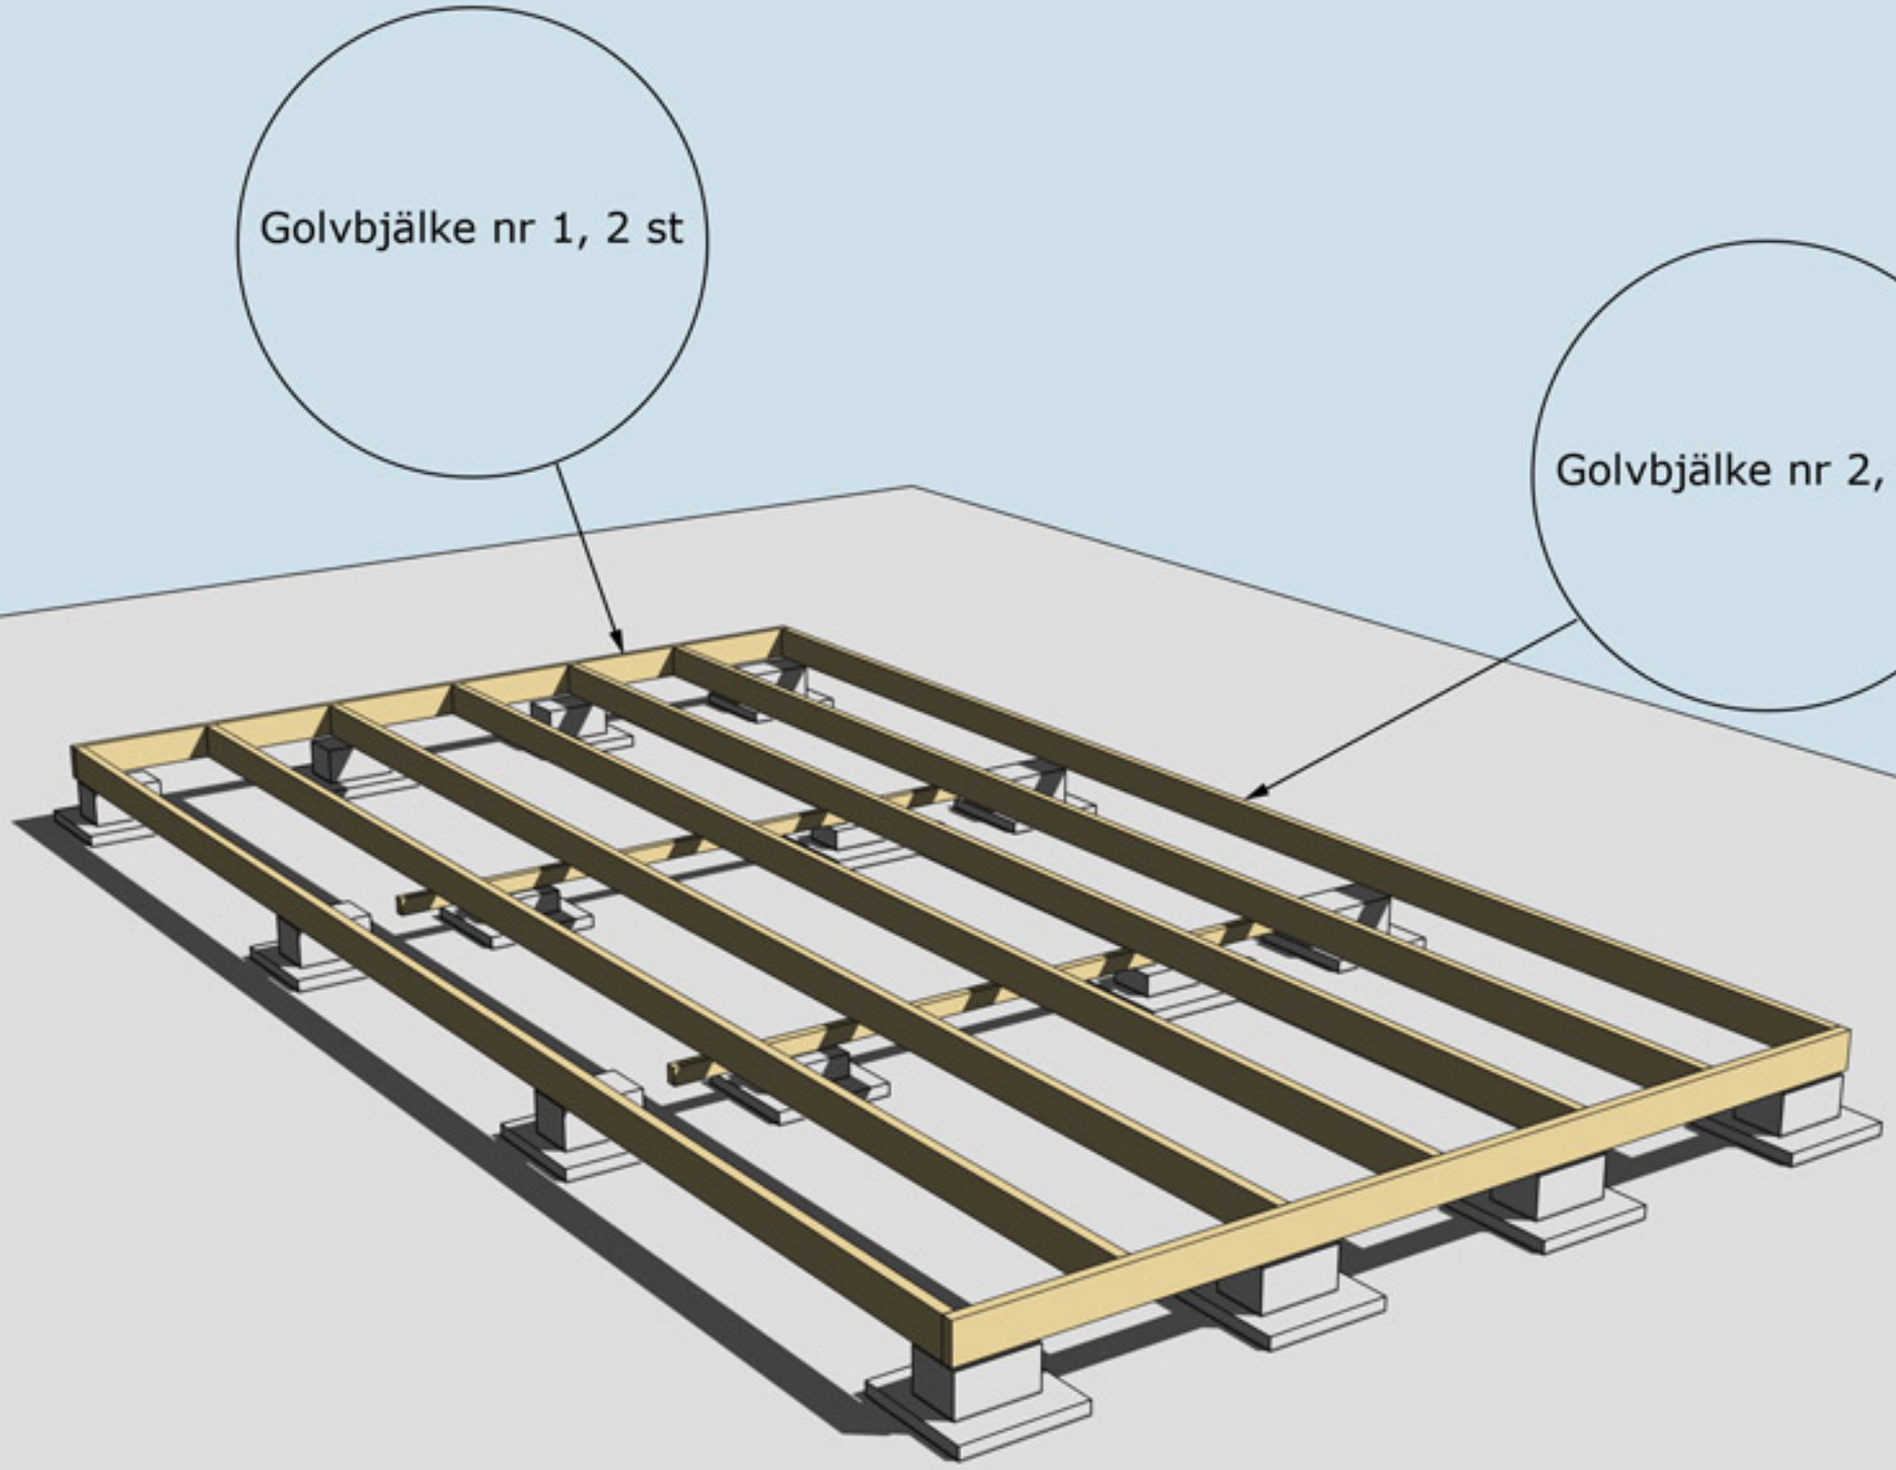


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

Montering Paulina Loft 25

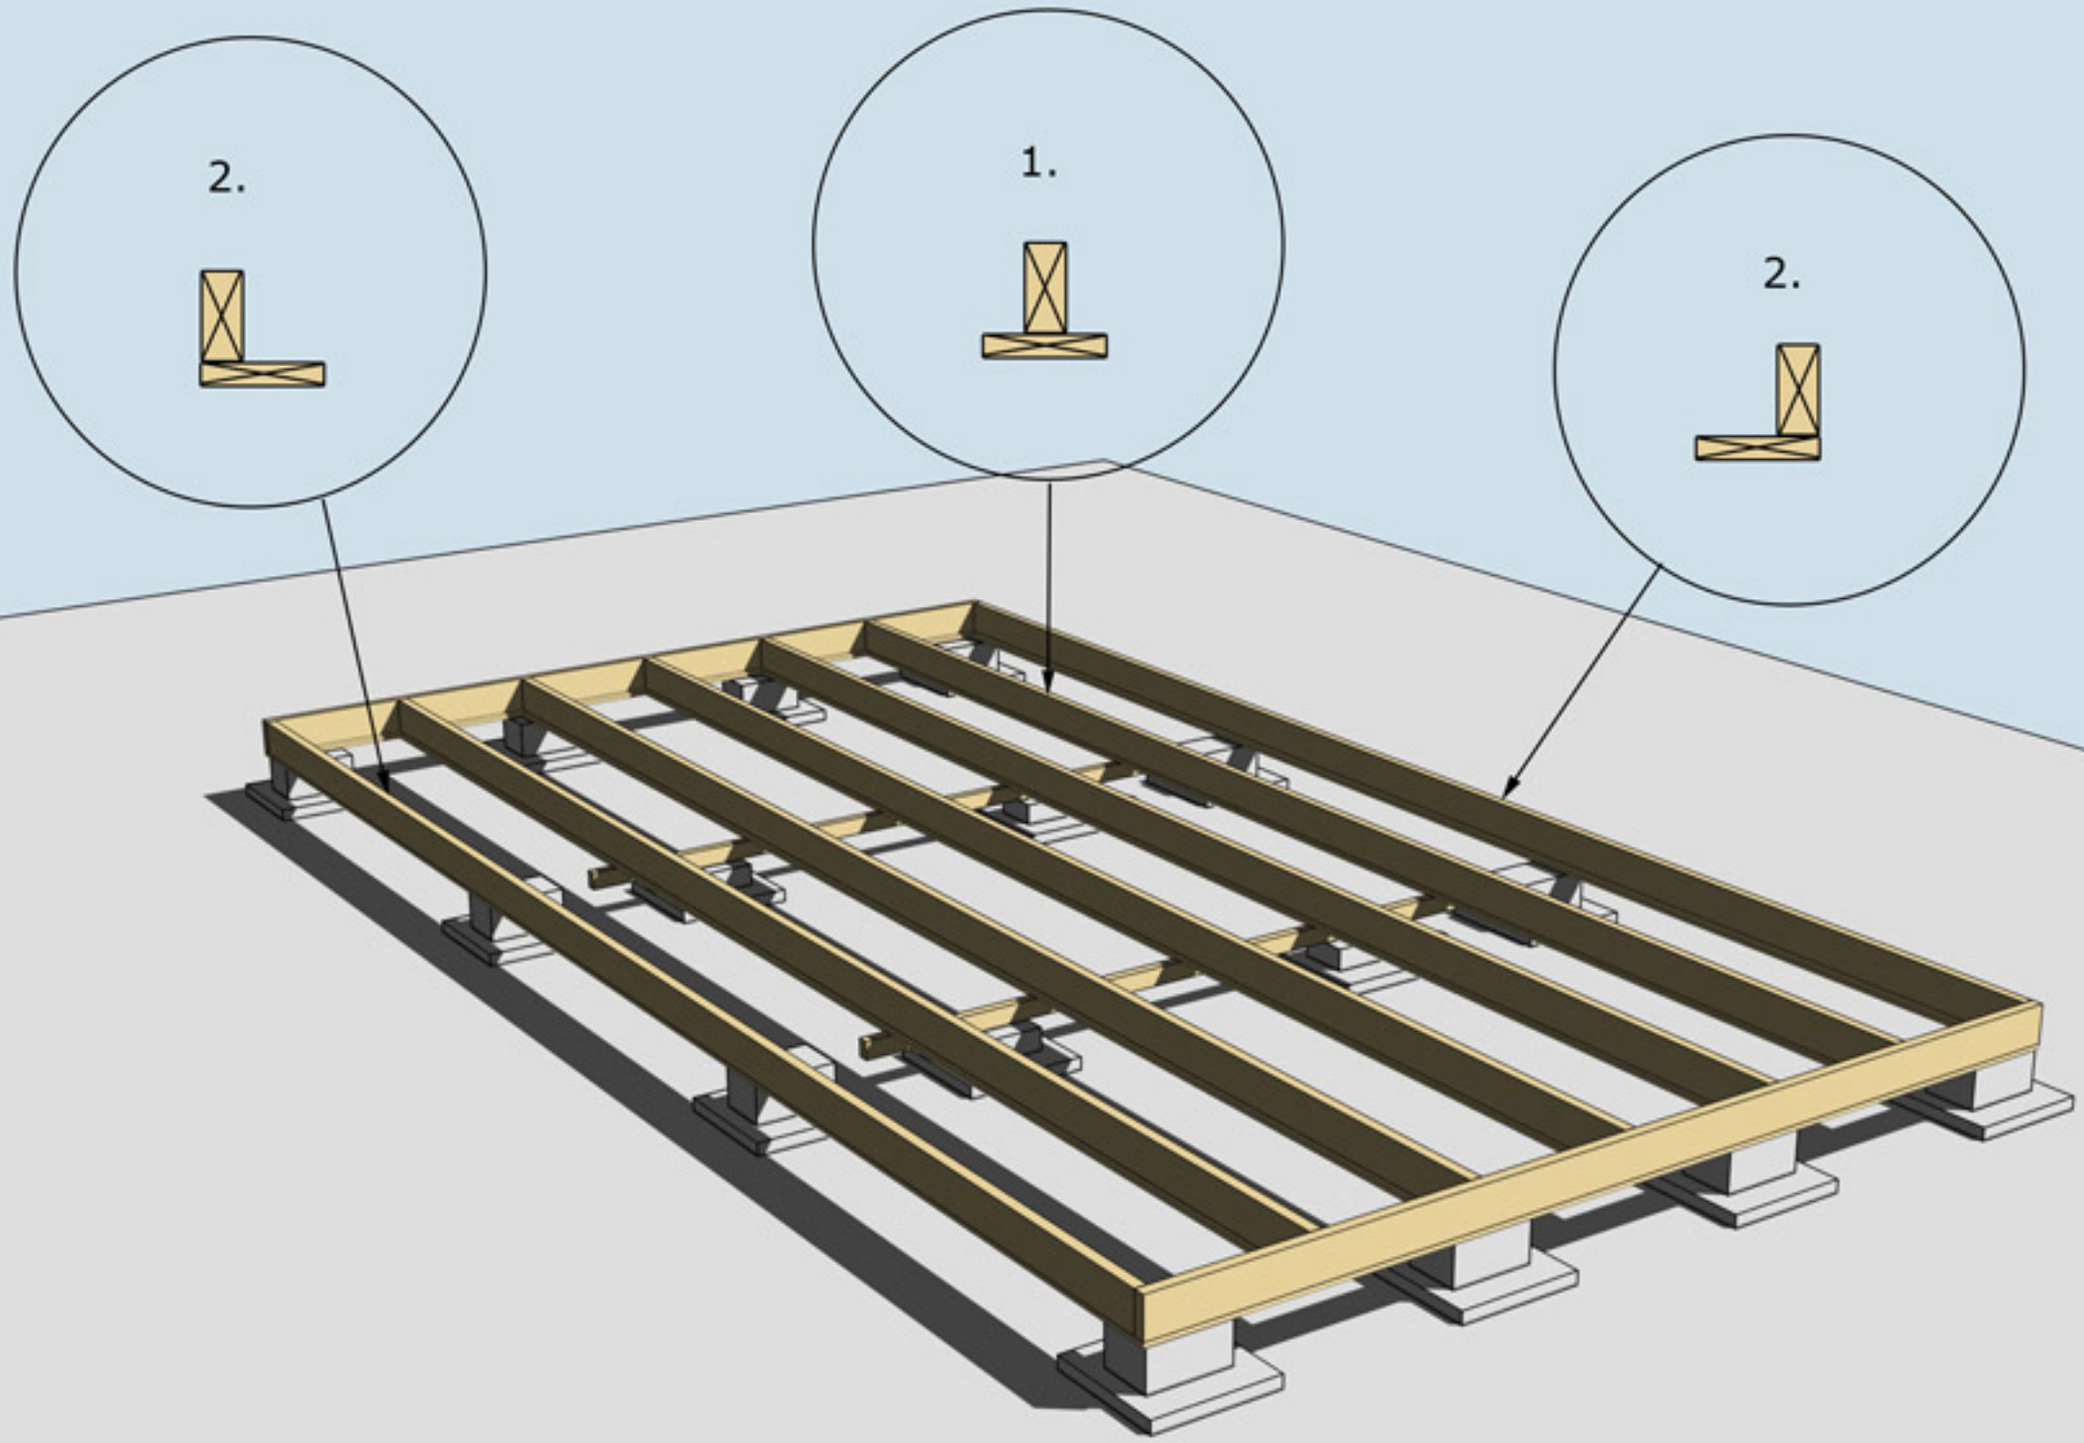

MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

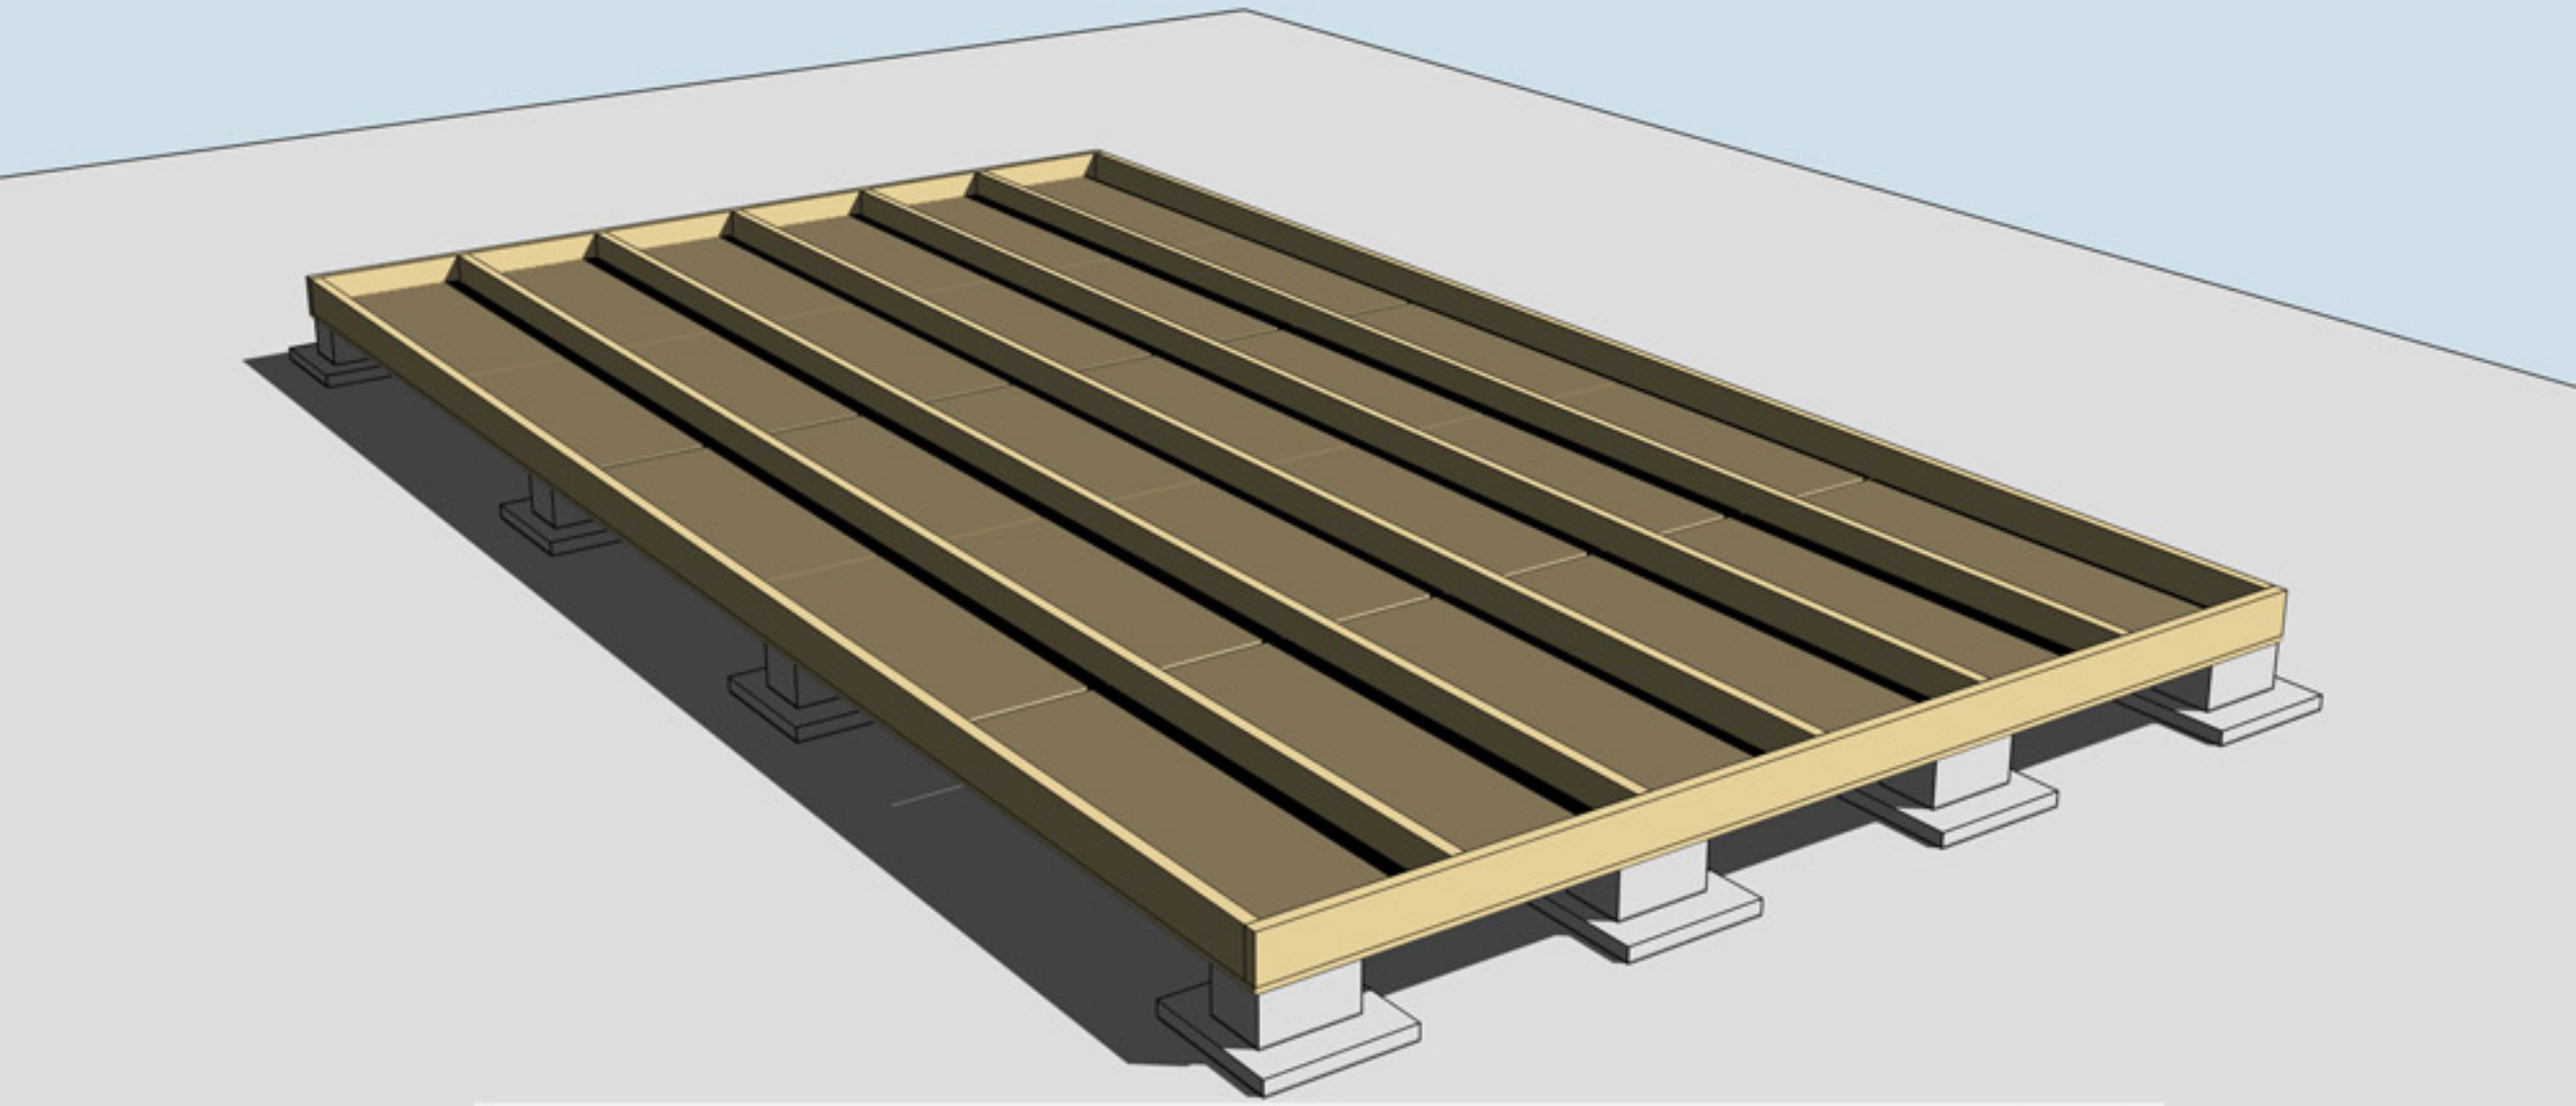

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR

OBS! Trossbottenskivor/Blindbottenskivor ingår ej i leveransen


Montering Paulina Loft 25

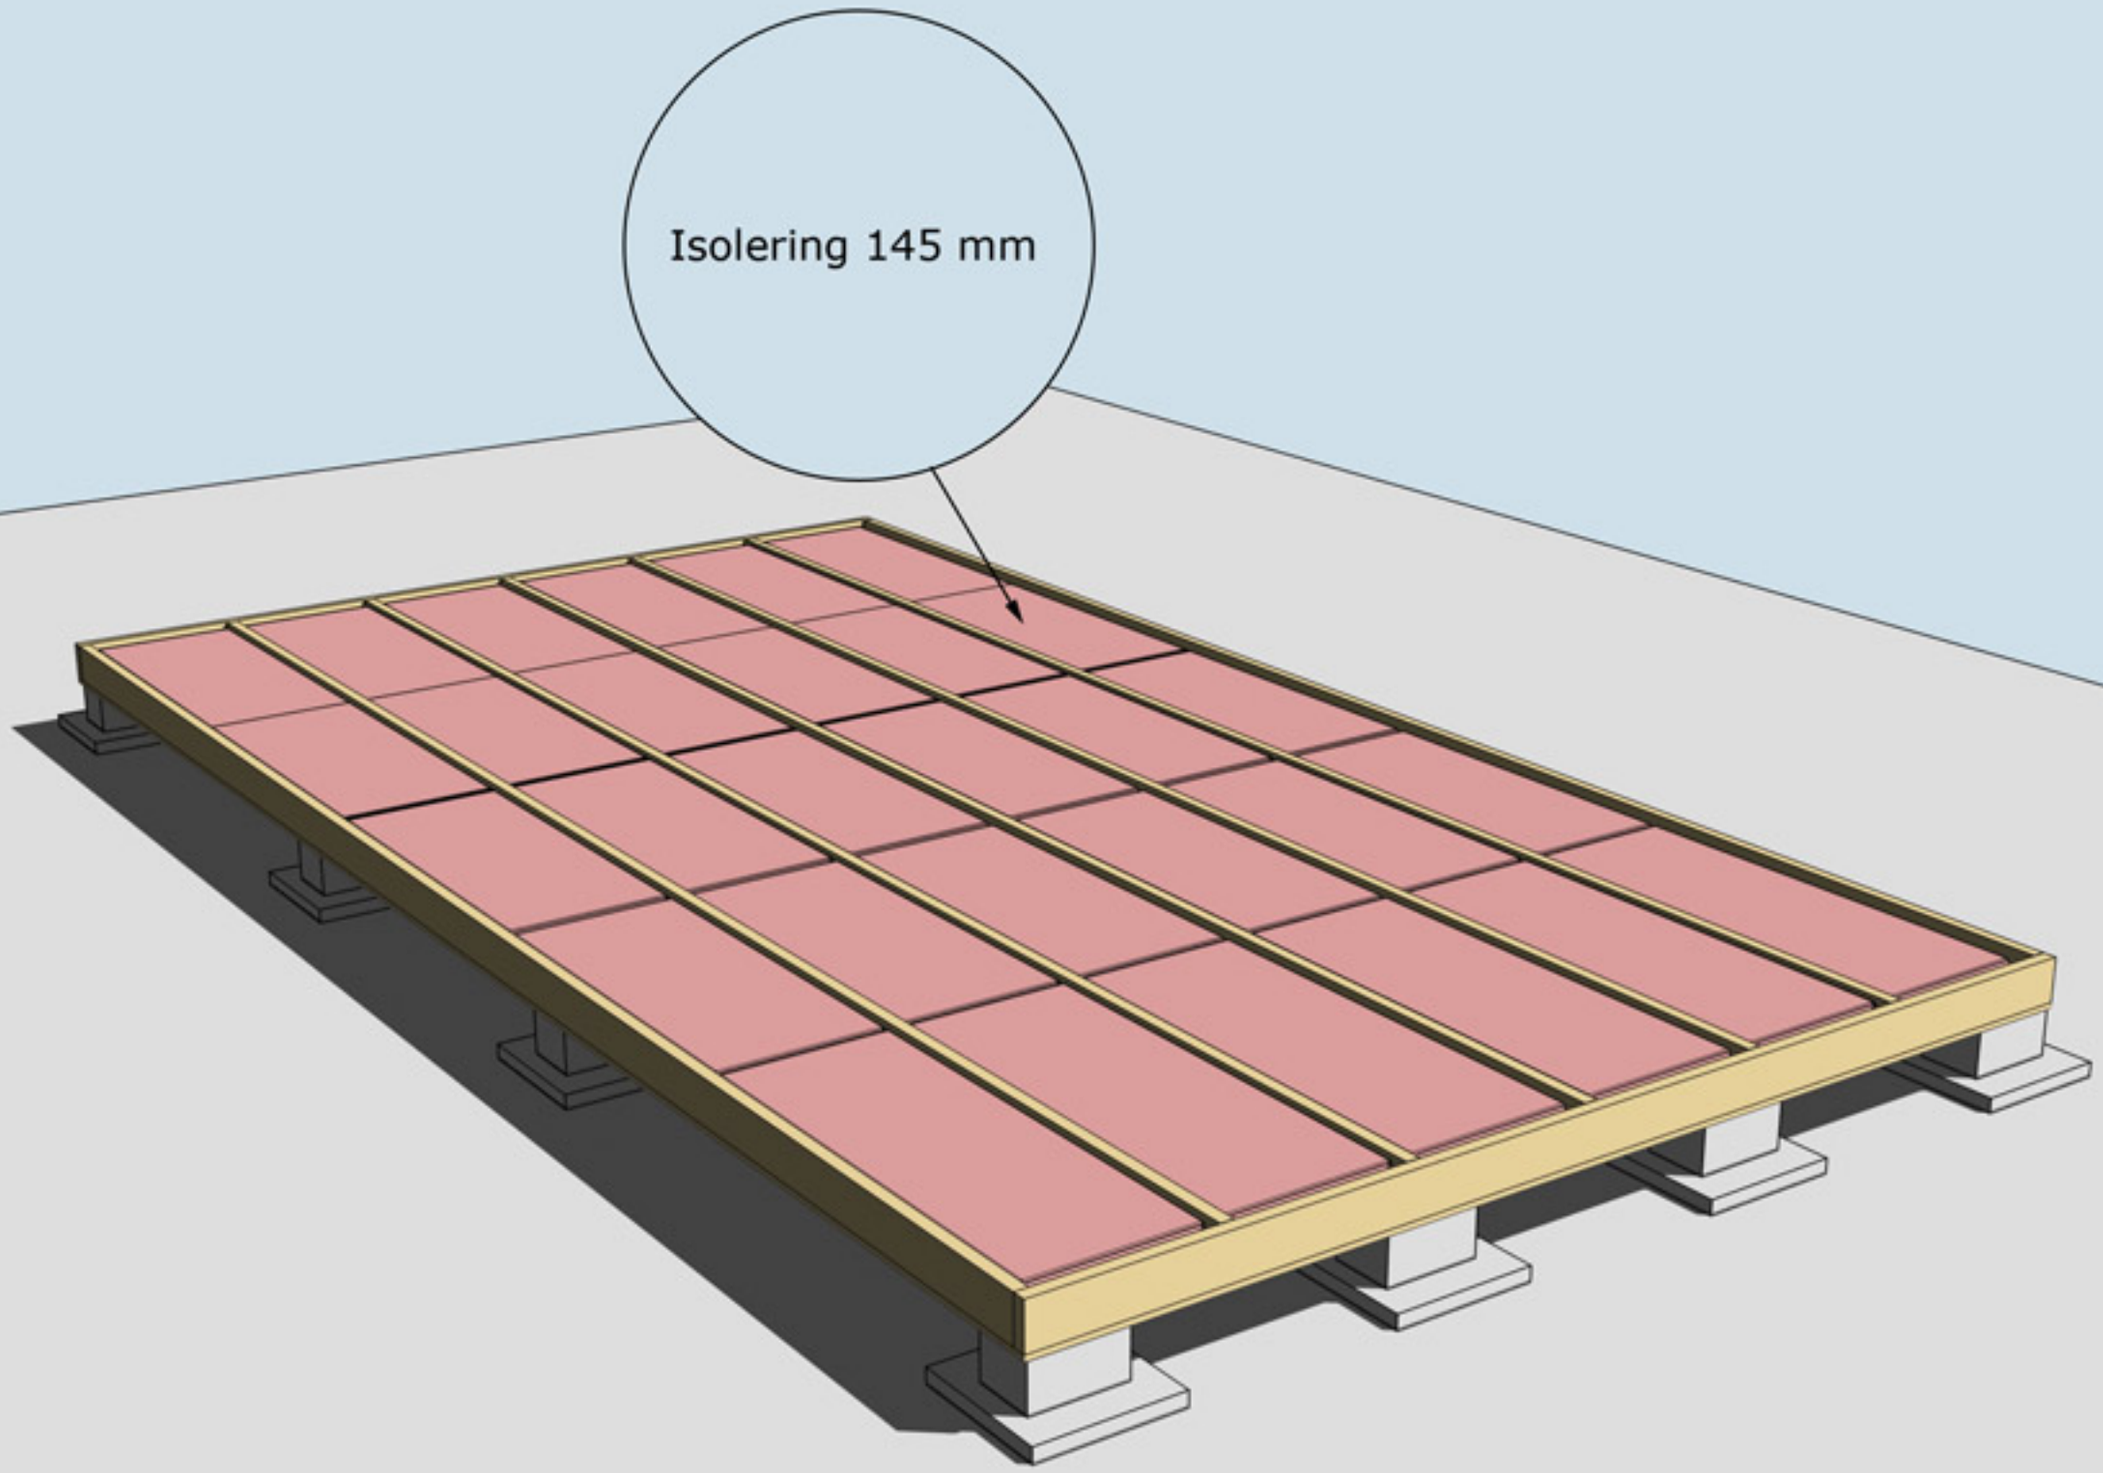

ISOLERING AV BJÄLKLAG

OBS! Isolering ingår ej i leveransen

Montering Paulina Loft 25

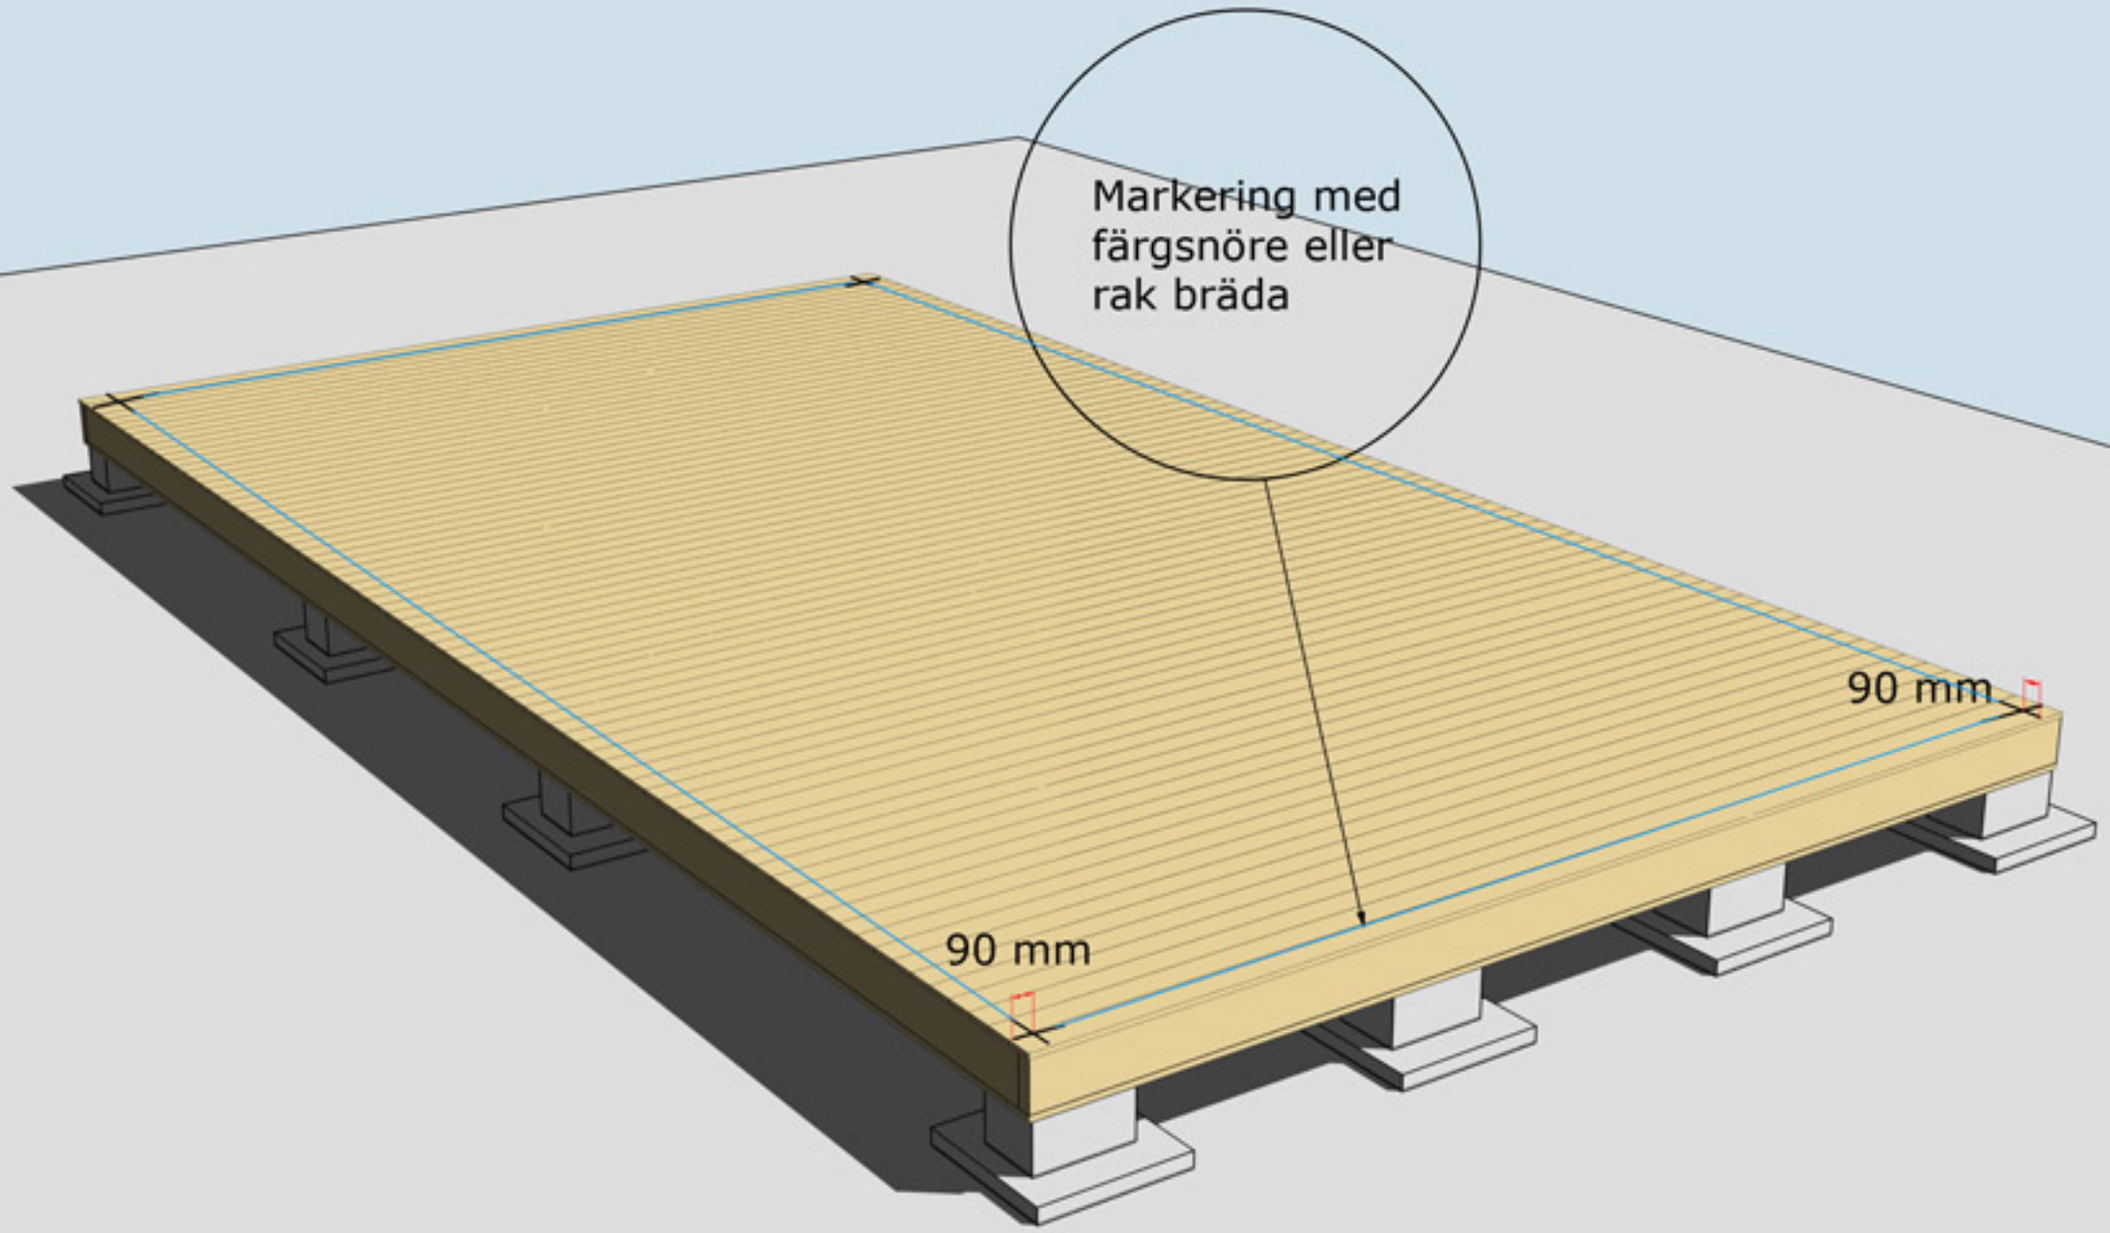


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 7 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.


Montering Paulina Loft 25

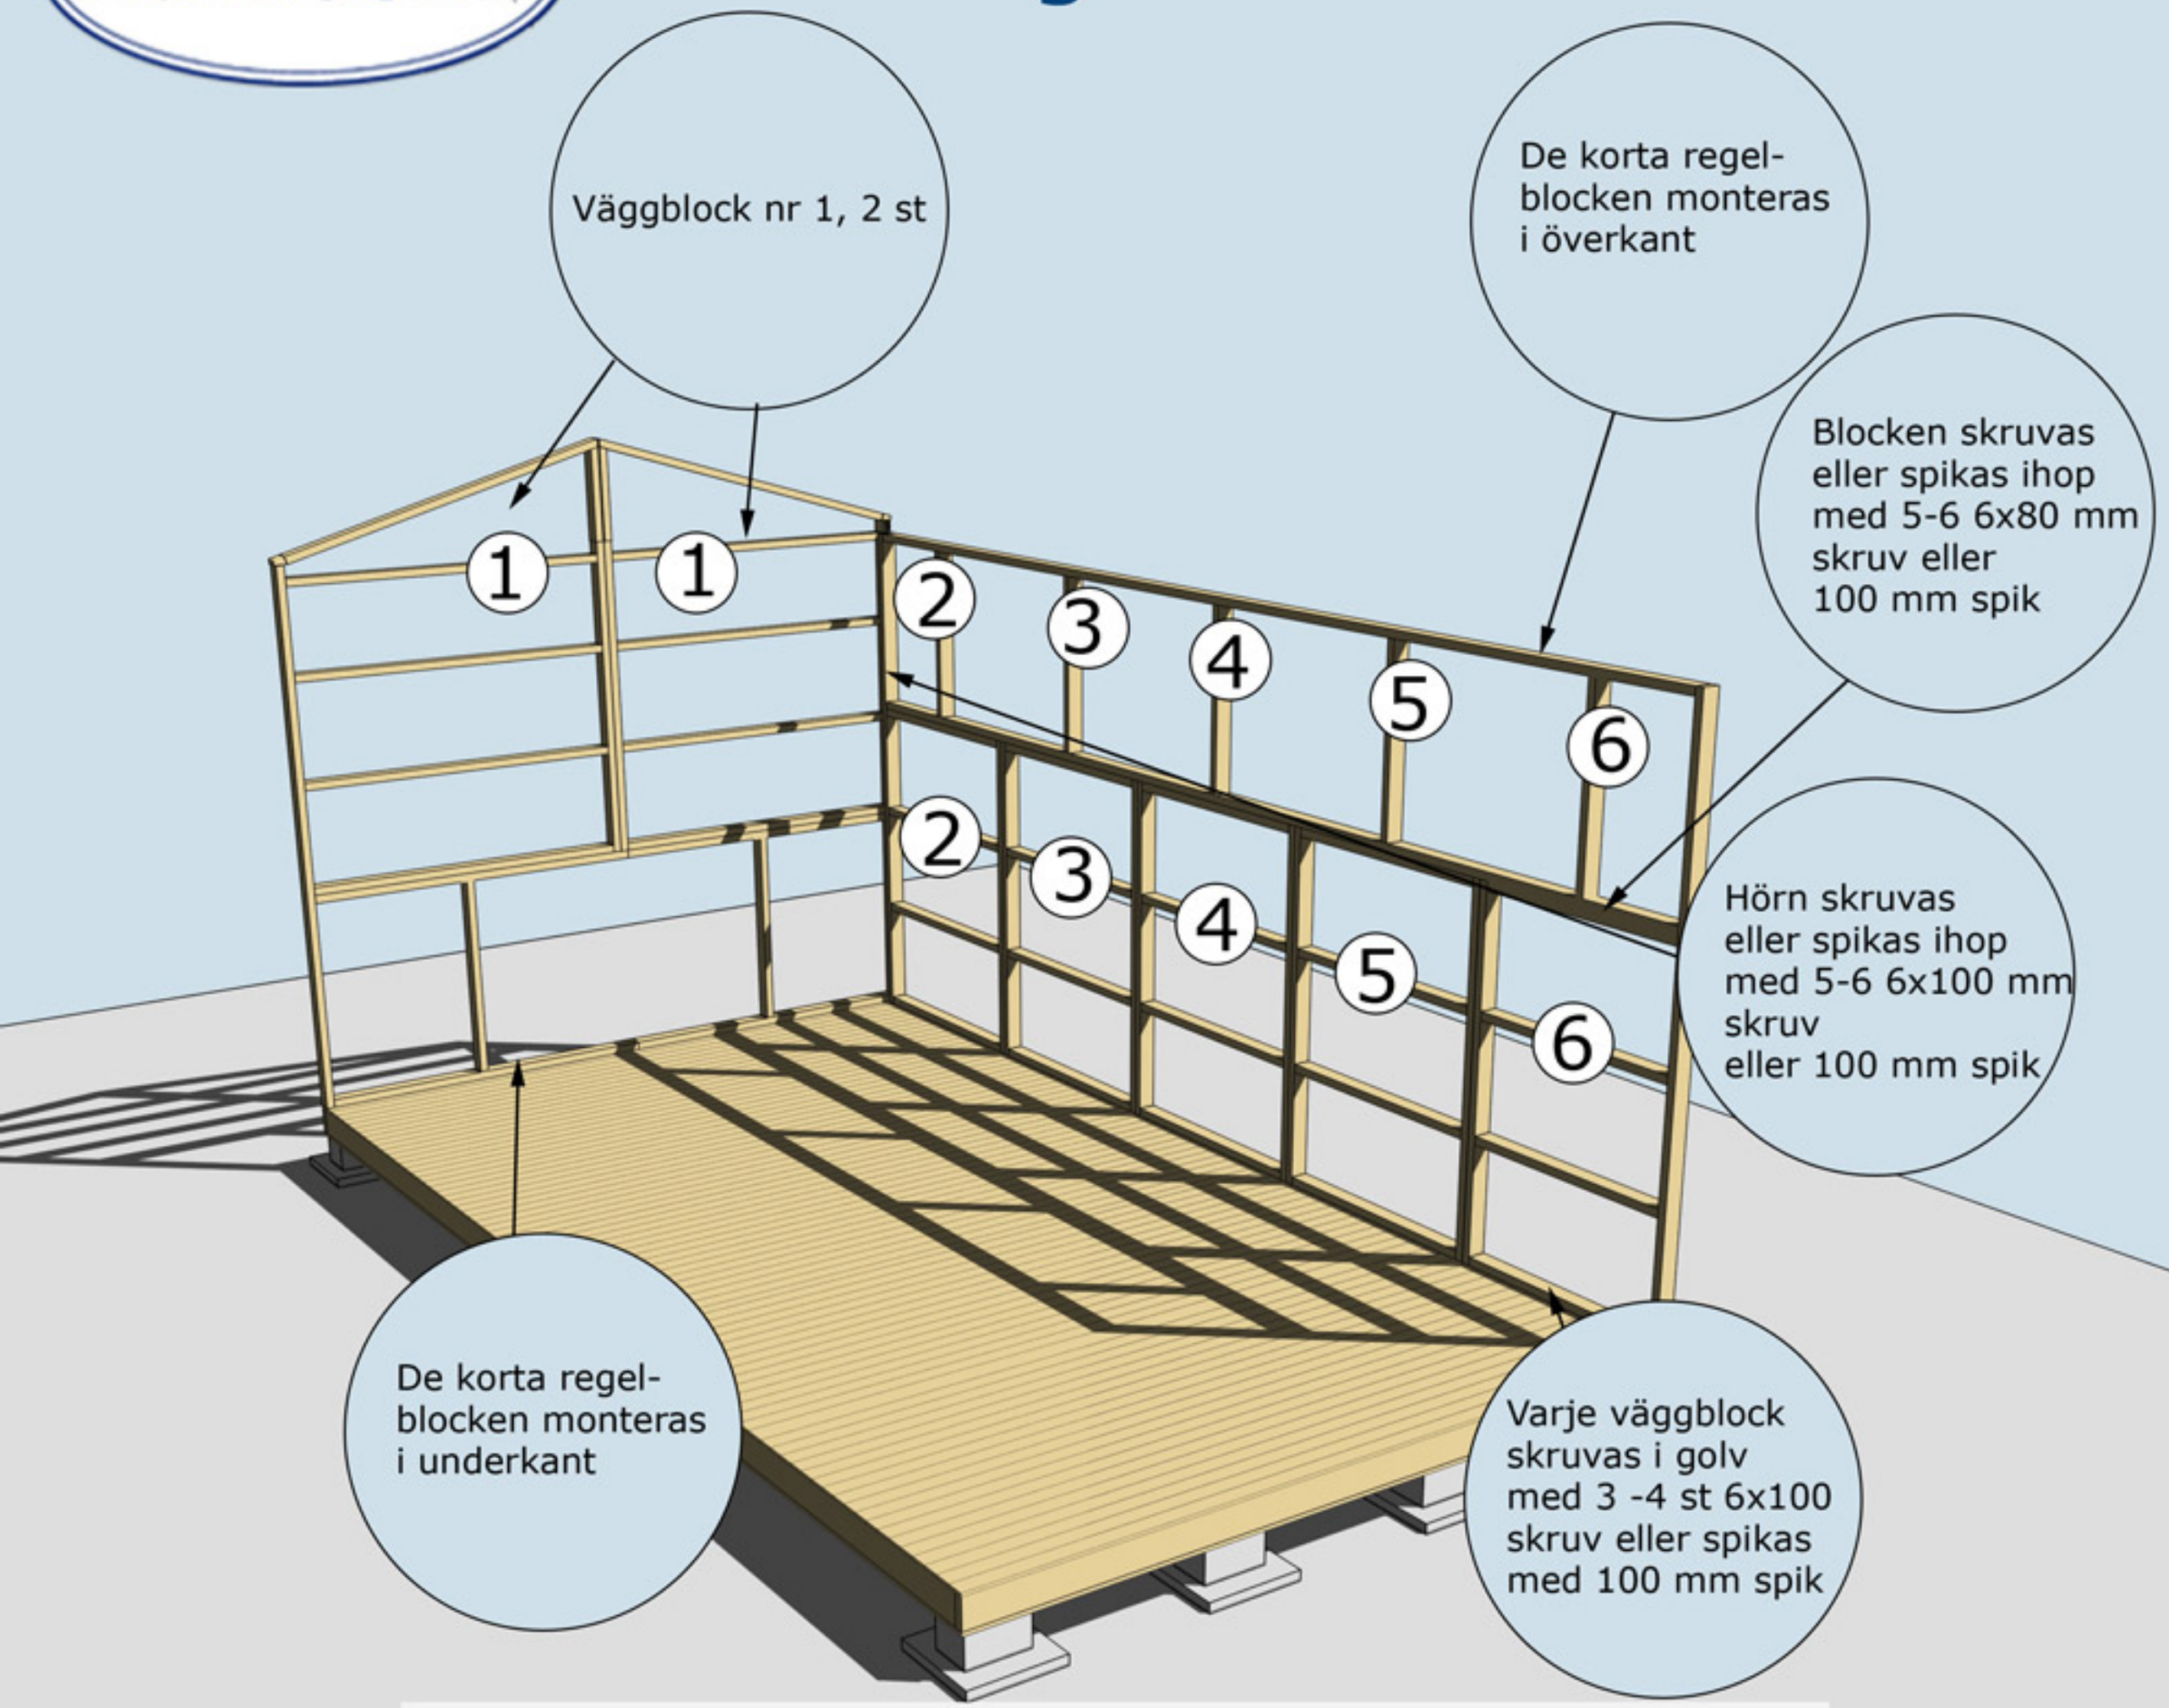

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1. 2, 3, 4, 5 OCH 6

Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 4, 5 och 6

Montering Paulina Loft 25

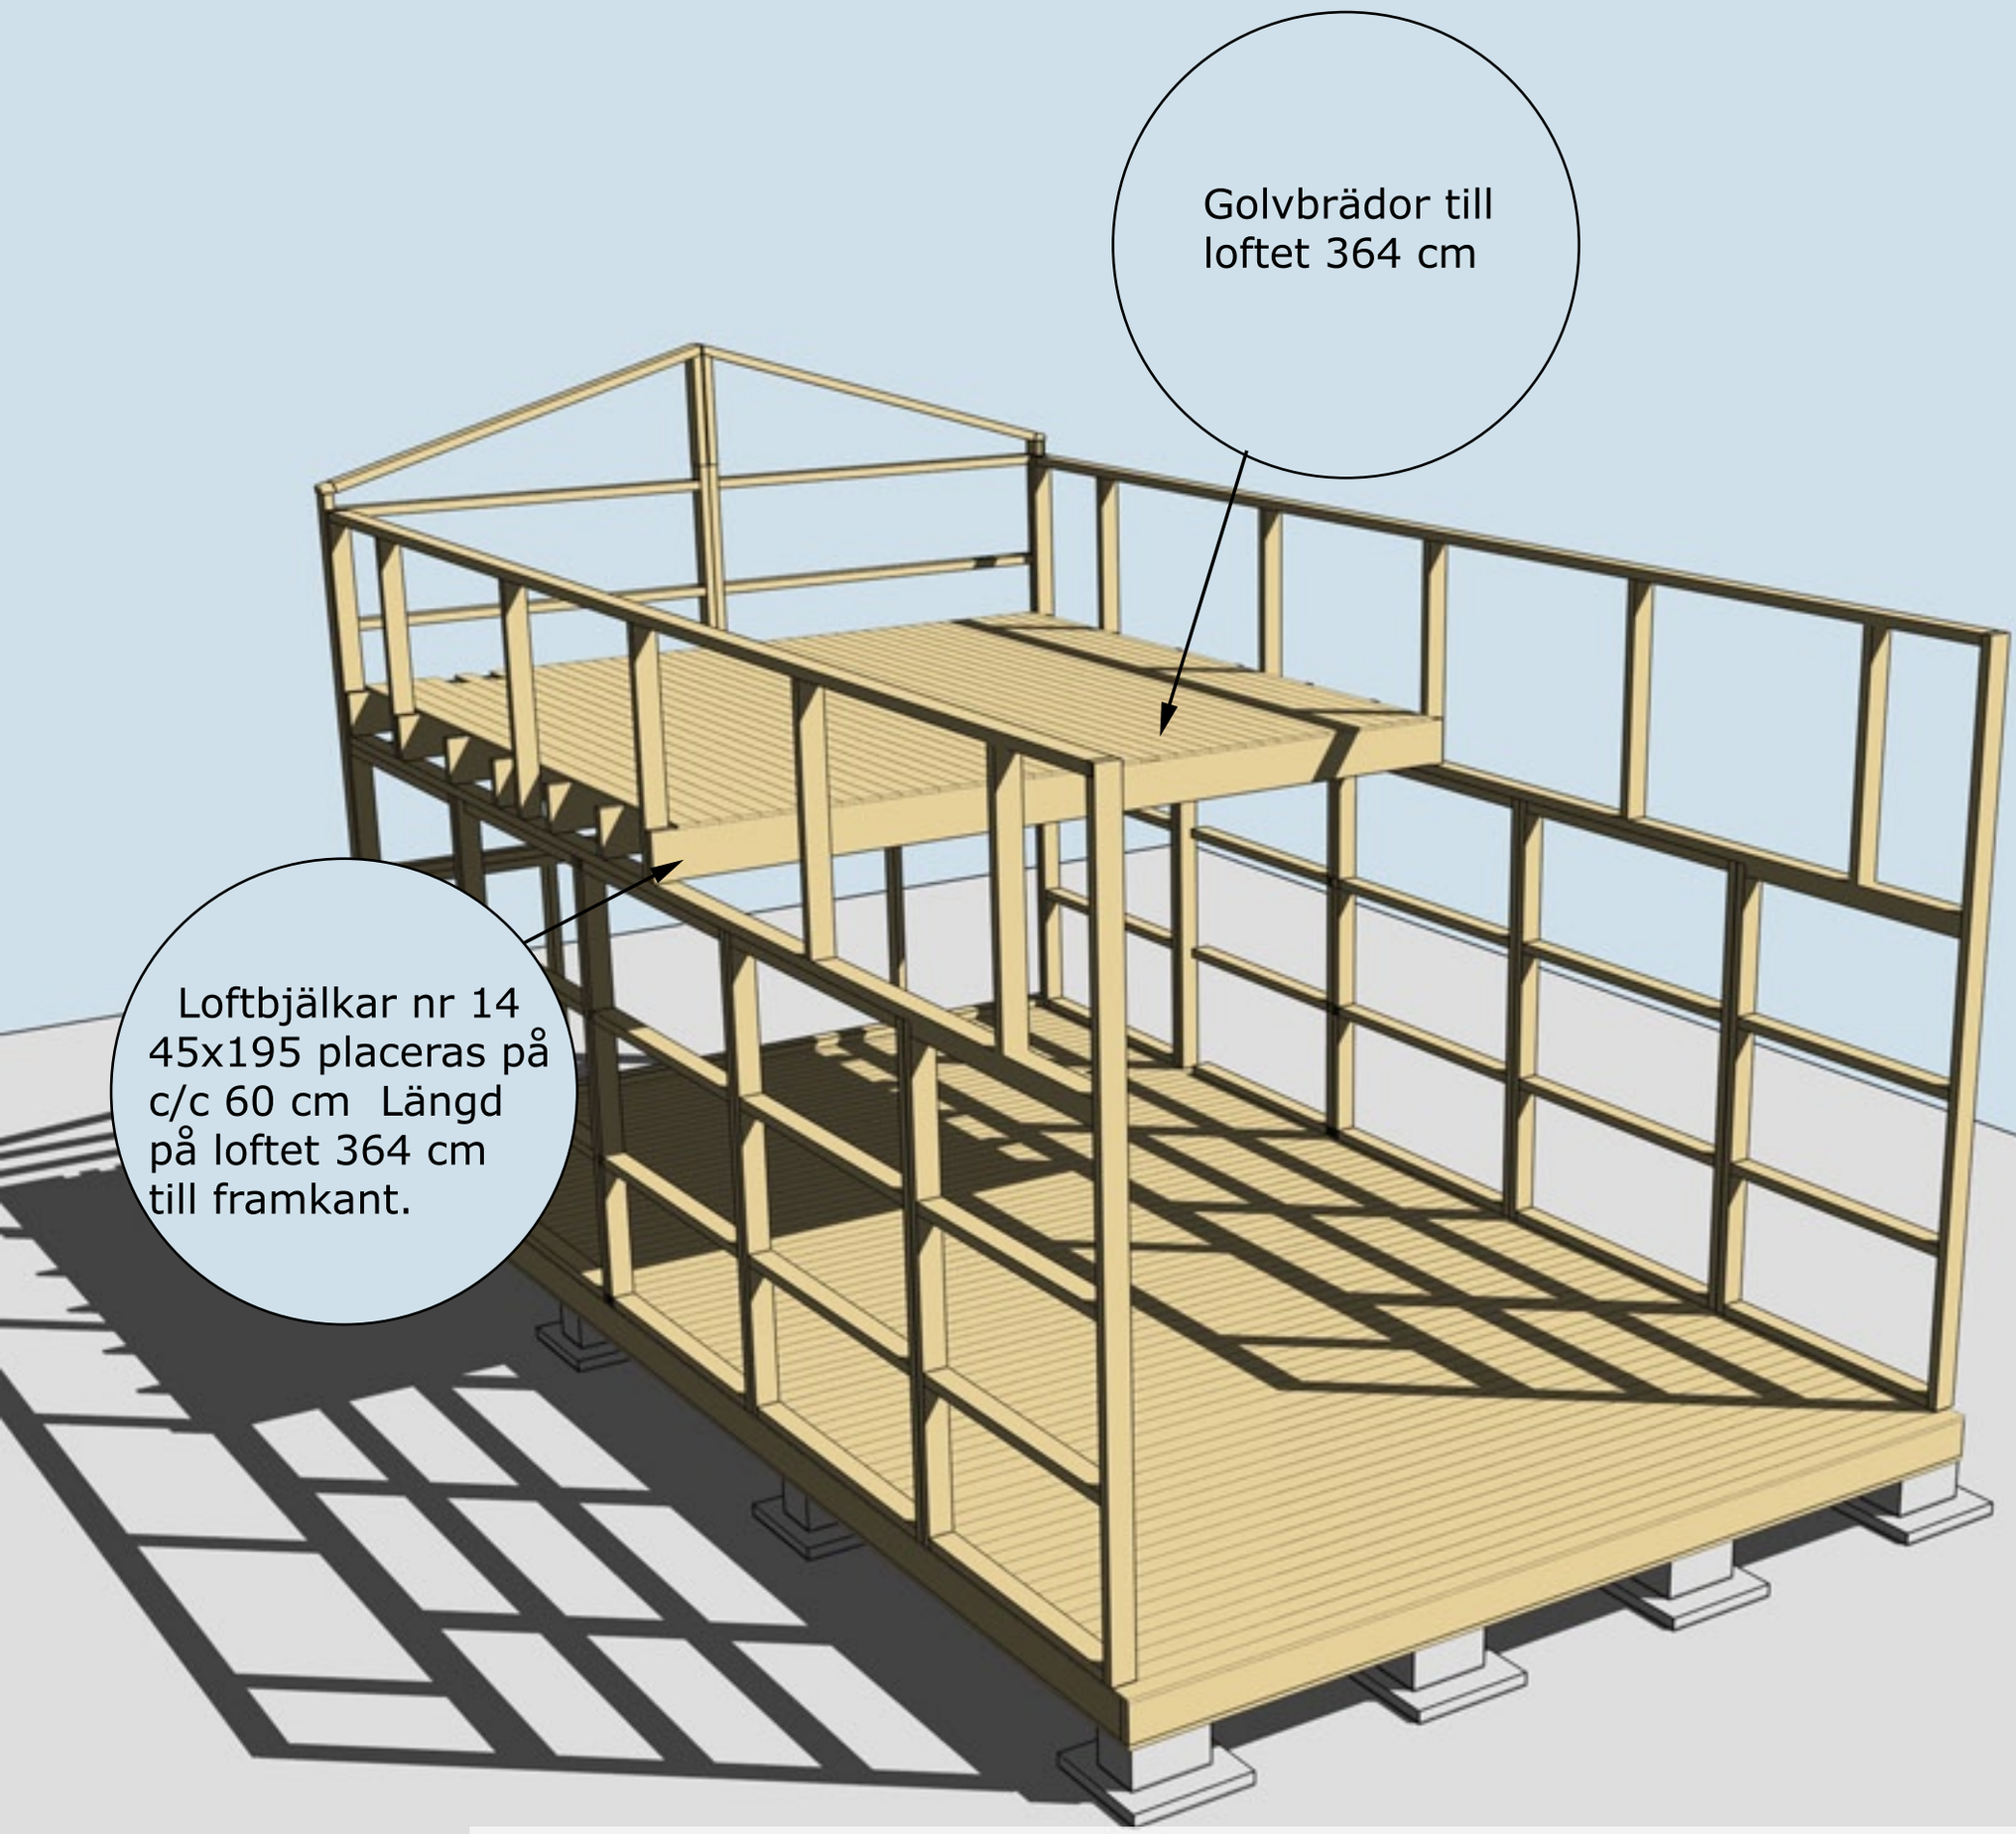


MONTERING AV LOFTBJÄLKAR NR 14 OCH GOLVBRÄDOR TILL LOFT

Montering Paulina Loft 25

Väggblock nr 2, 3, 4, 5 och 6

Extra takstol monteras inifrån när yttertaket är klart.

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen noggrannt med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.

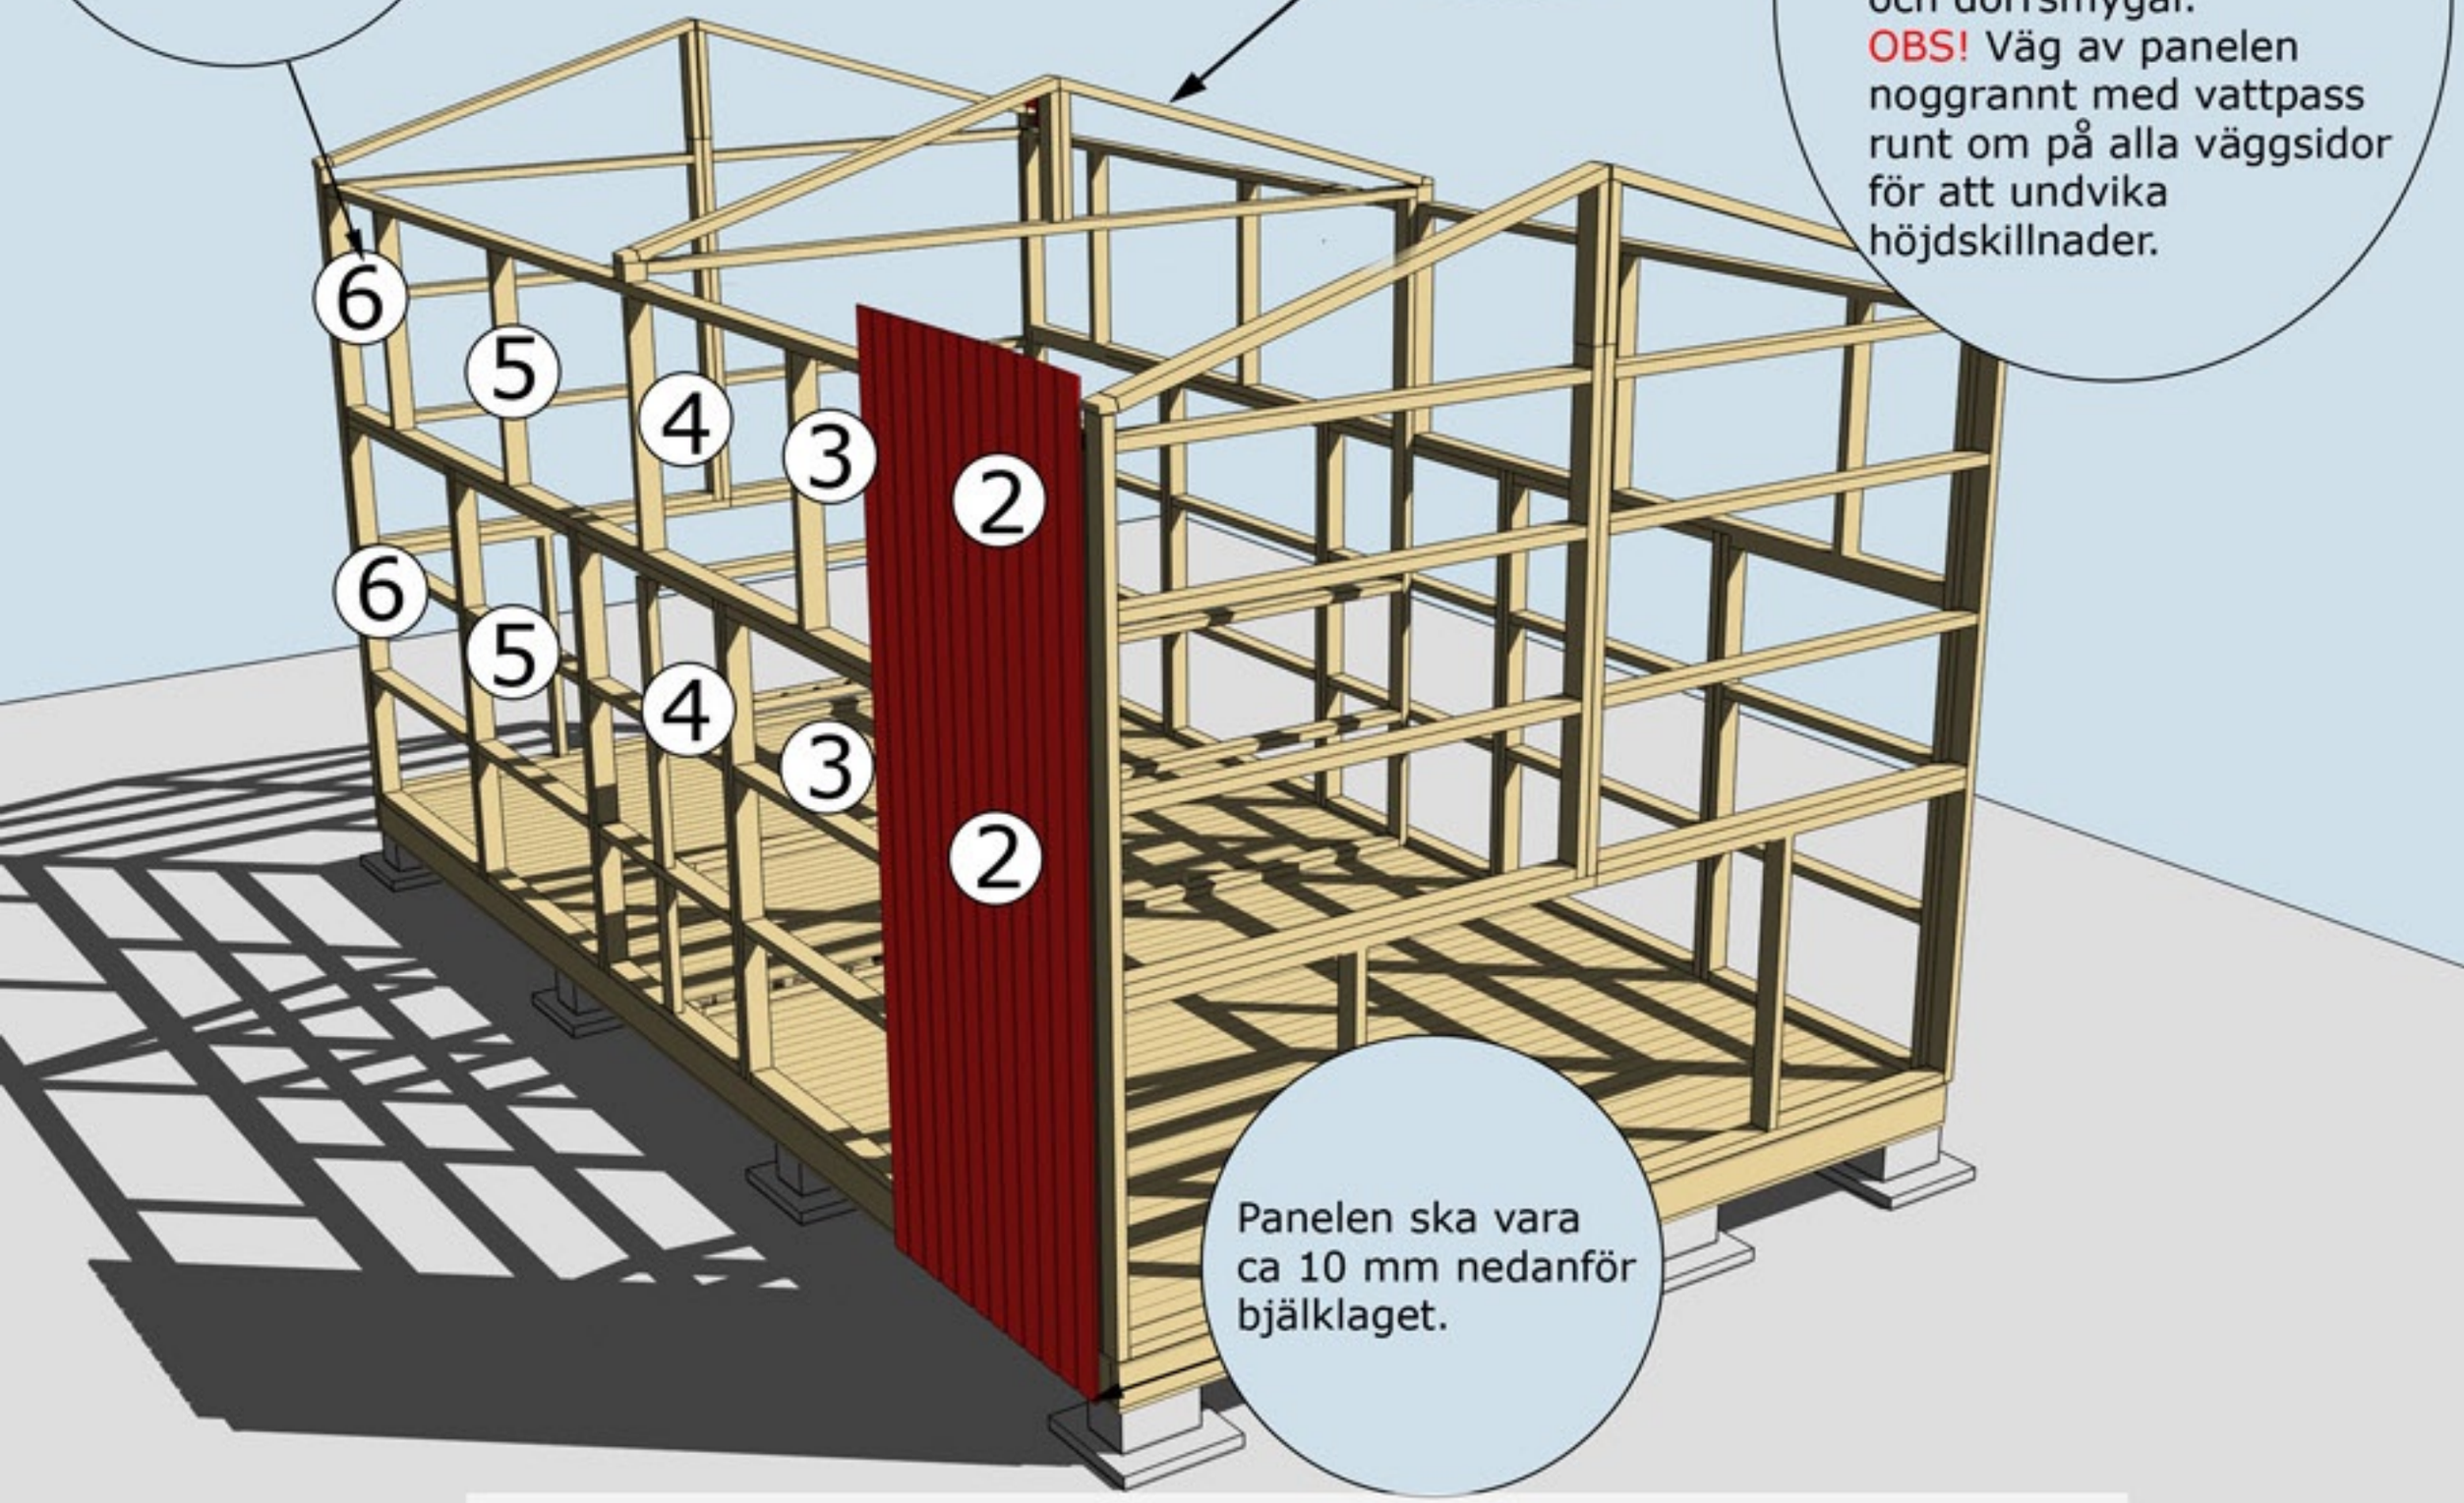


Panelen ska vara ca 10 mm nedanför bjälklaget.

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1. 2, 3, 4, 5 OCH 6

Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 4, 5 och 6


Montering Paulina Loft 25

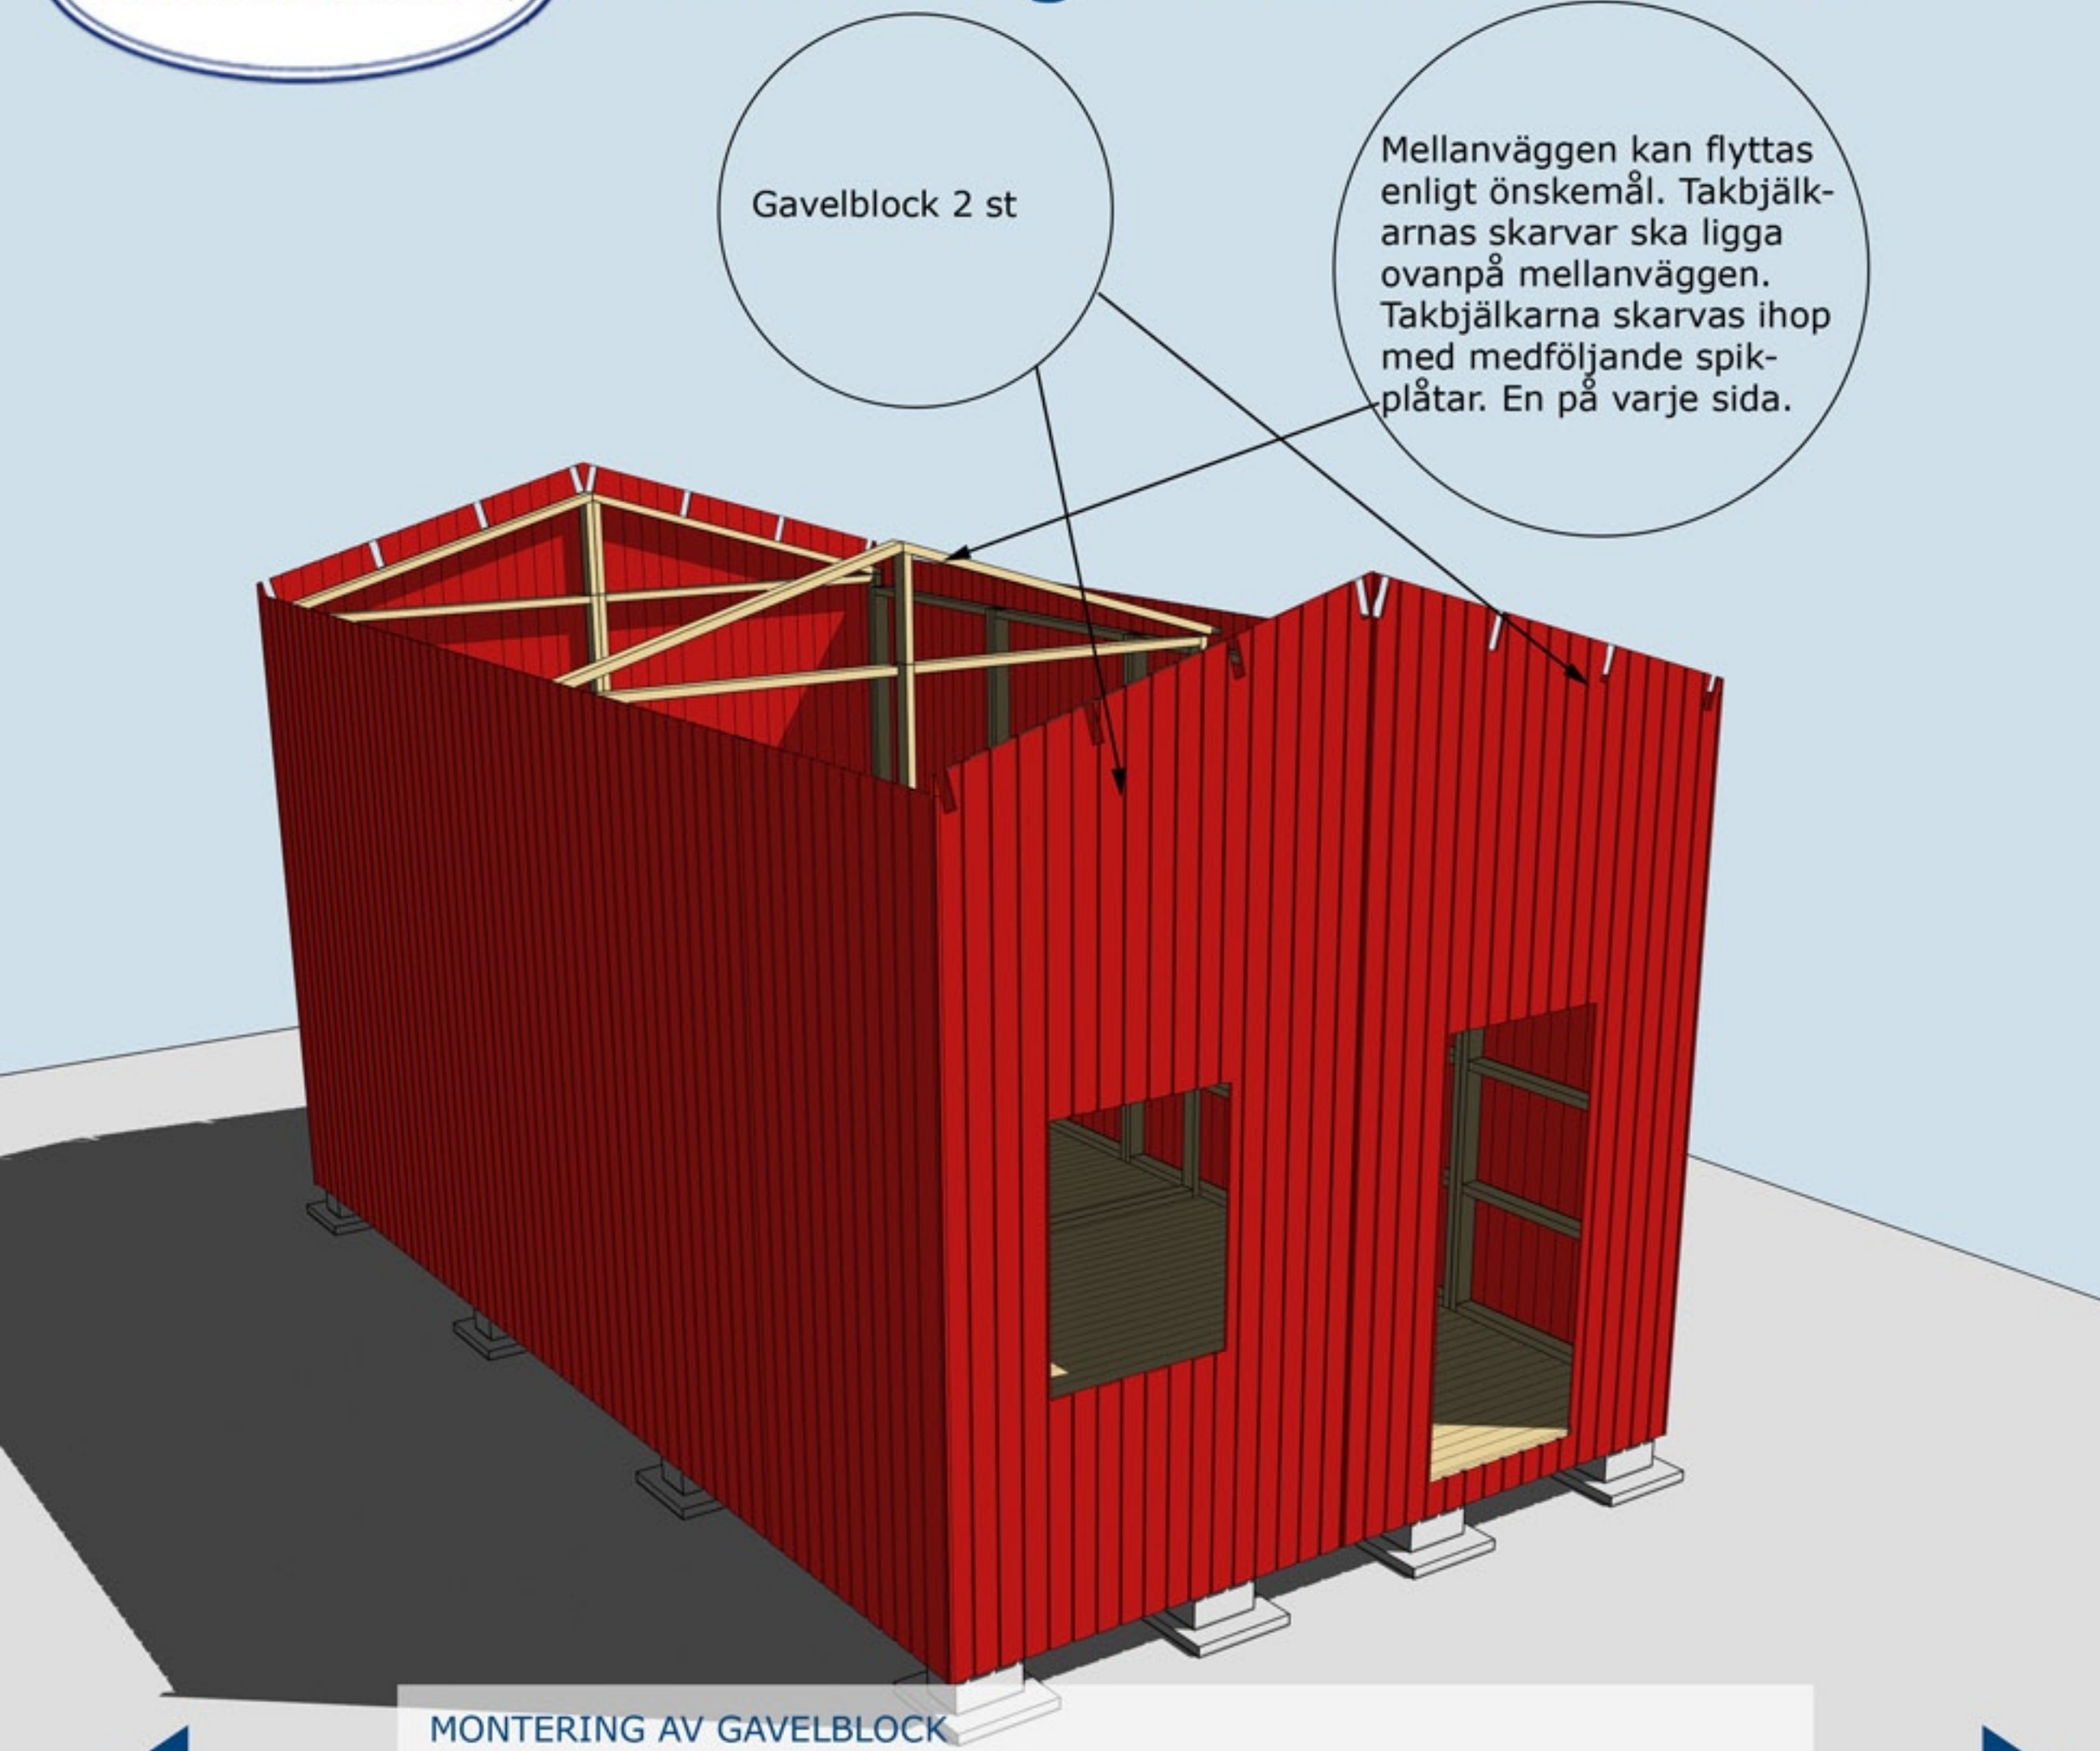

MONTERING AV GAVELBLOCK


Väggblock. Fortsätt med gavelblocken

Montering Paulina Loft 25

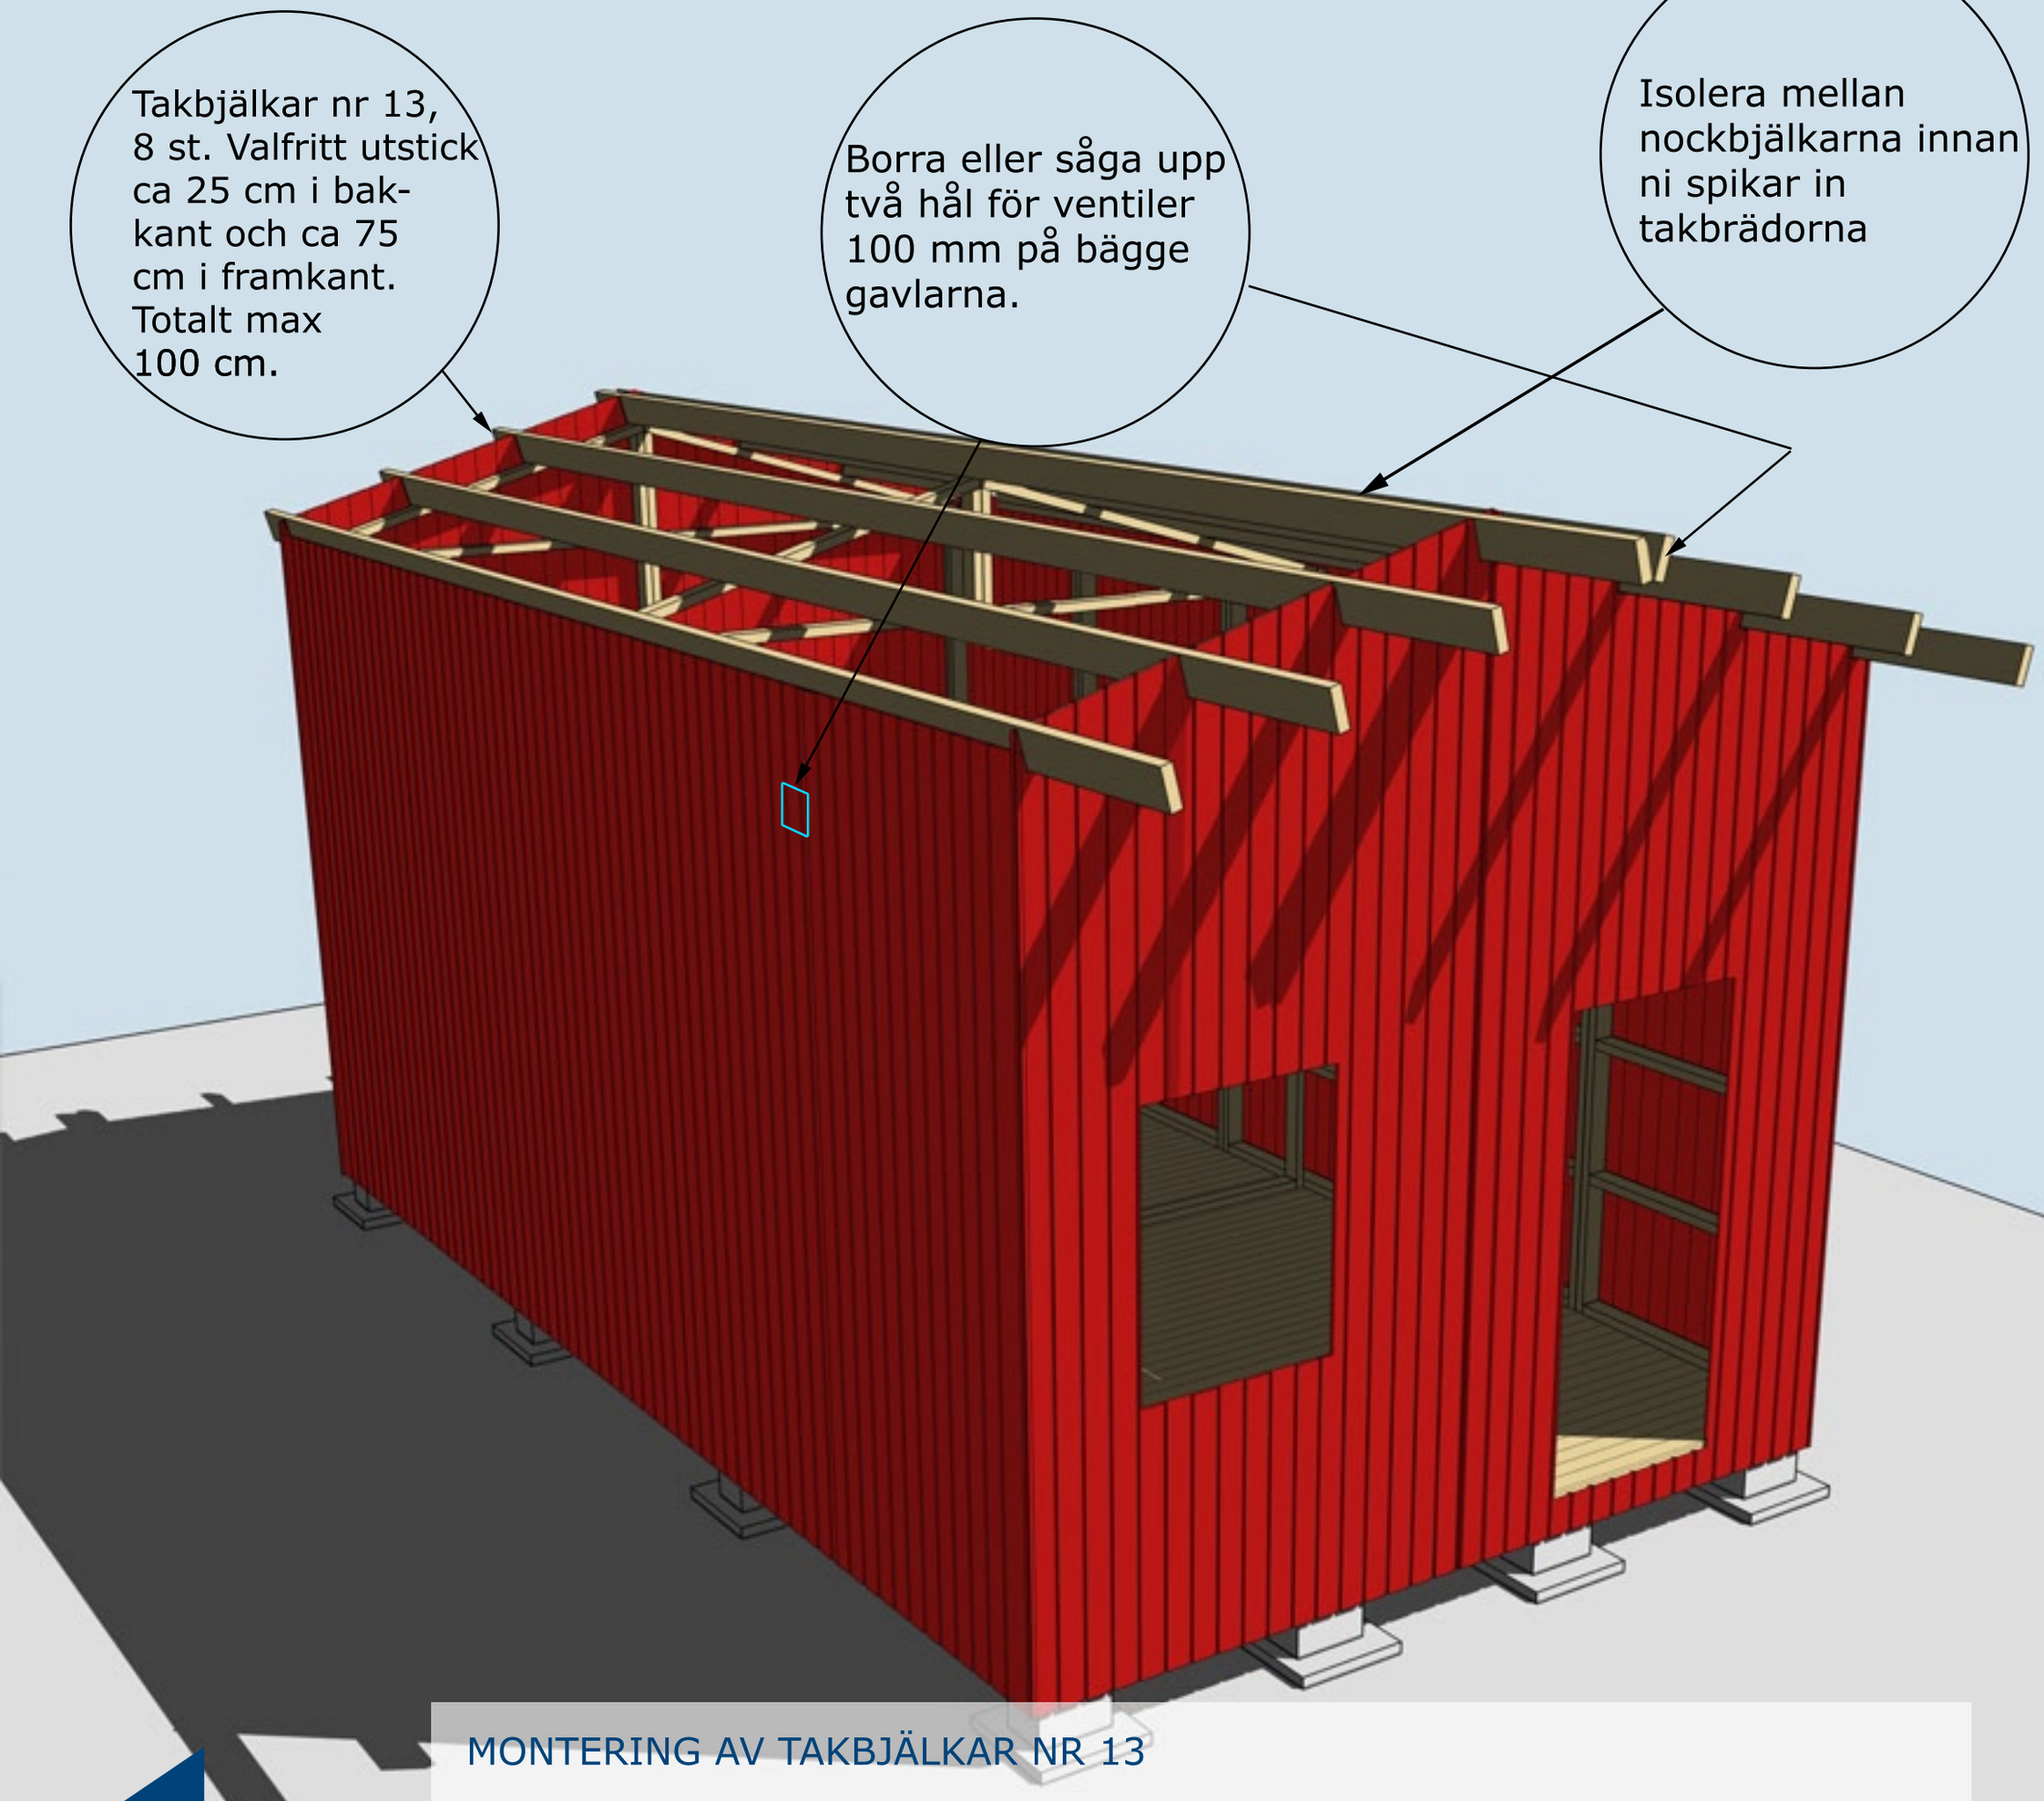


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13

Montering Paulina Loft 25

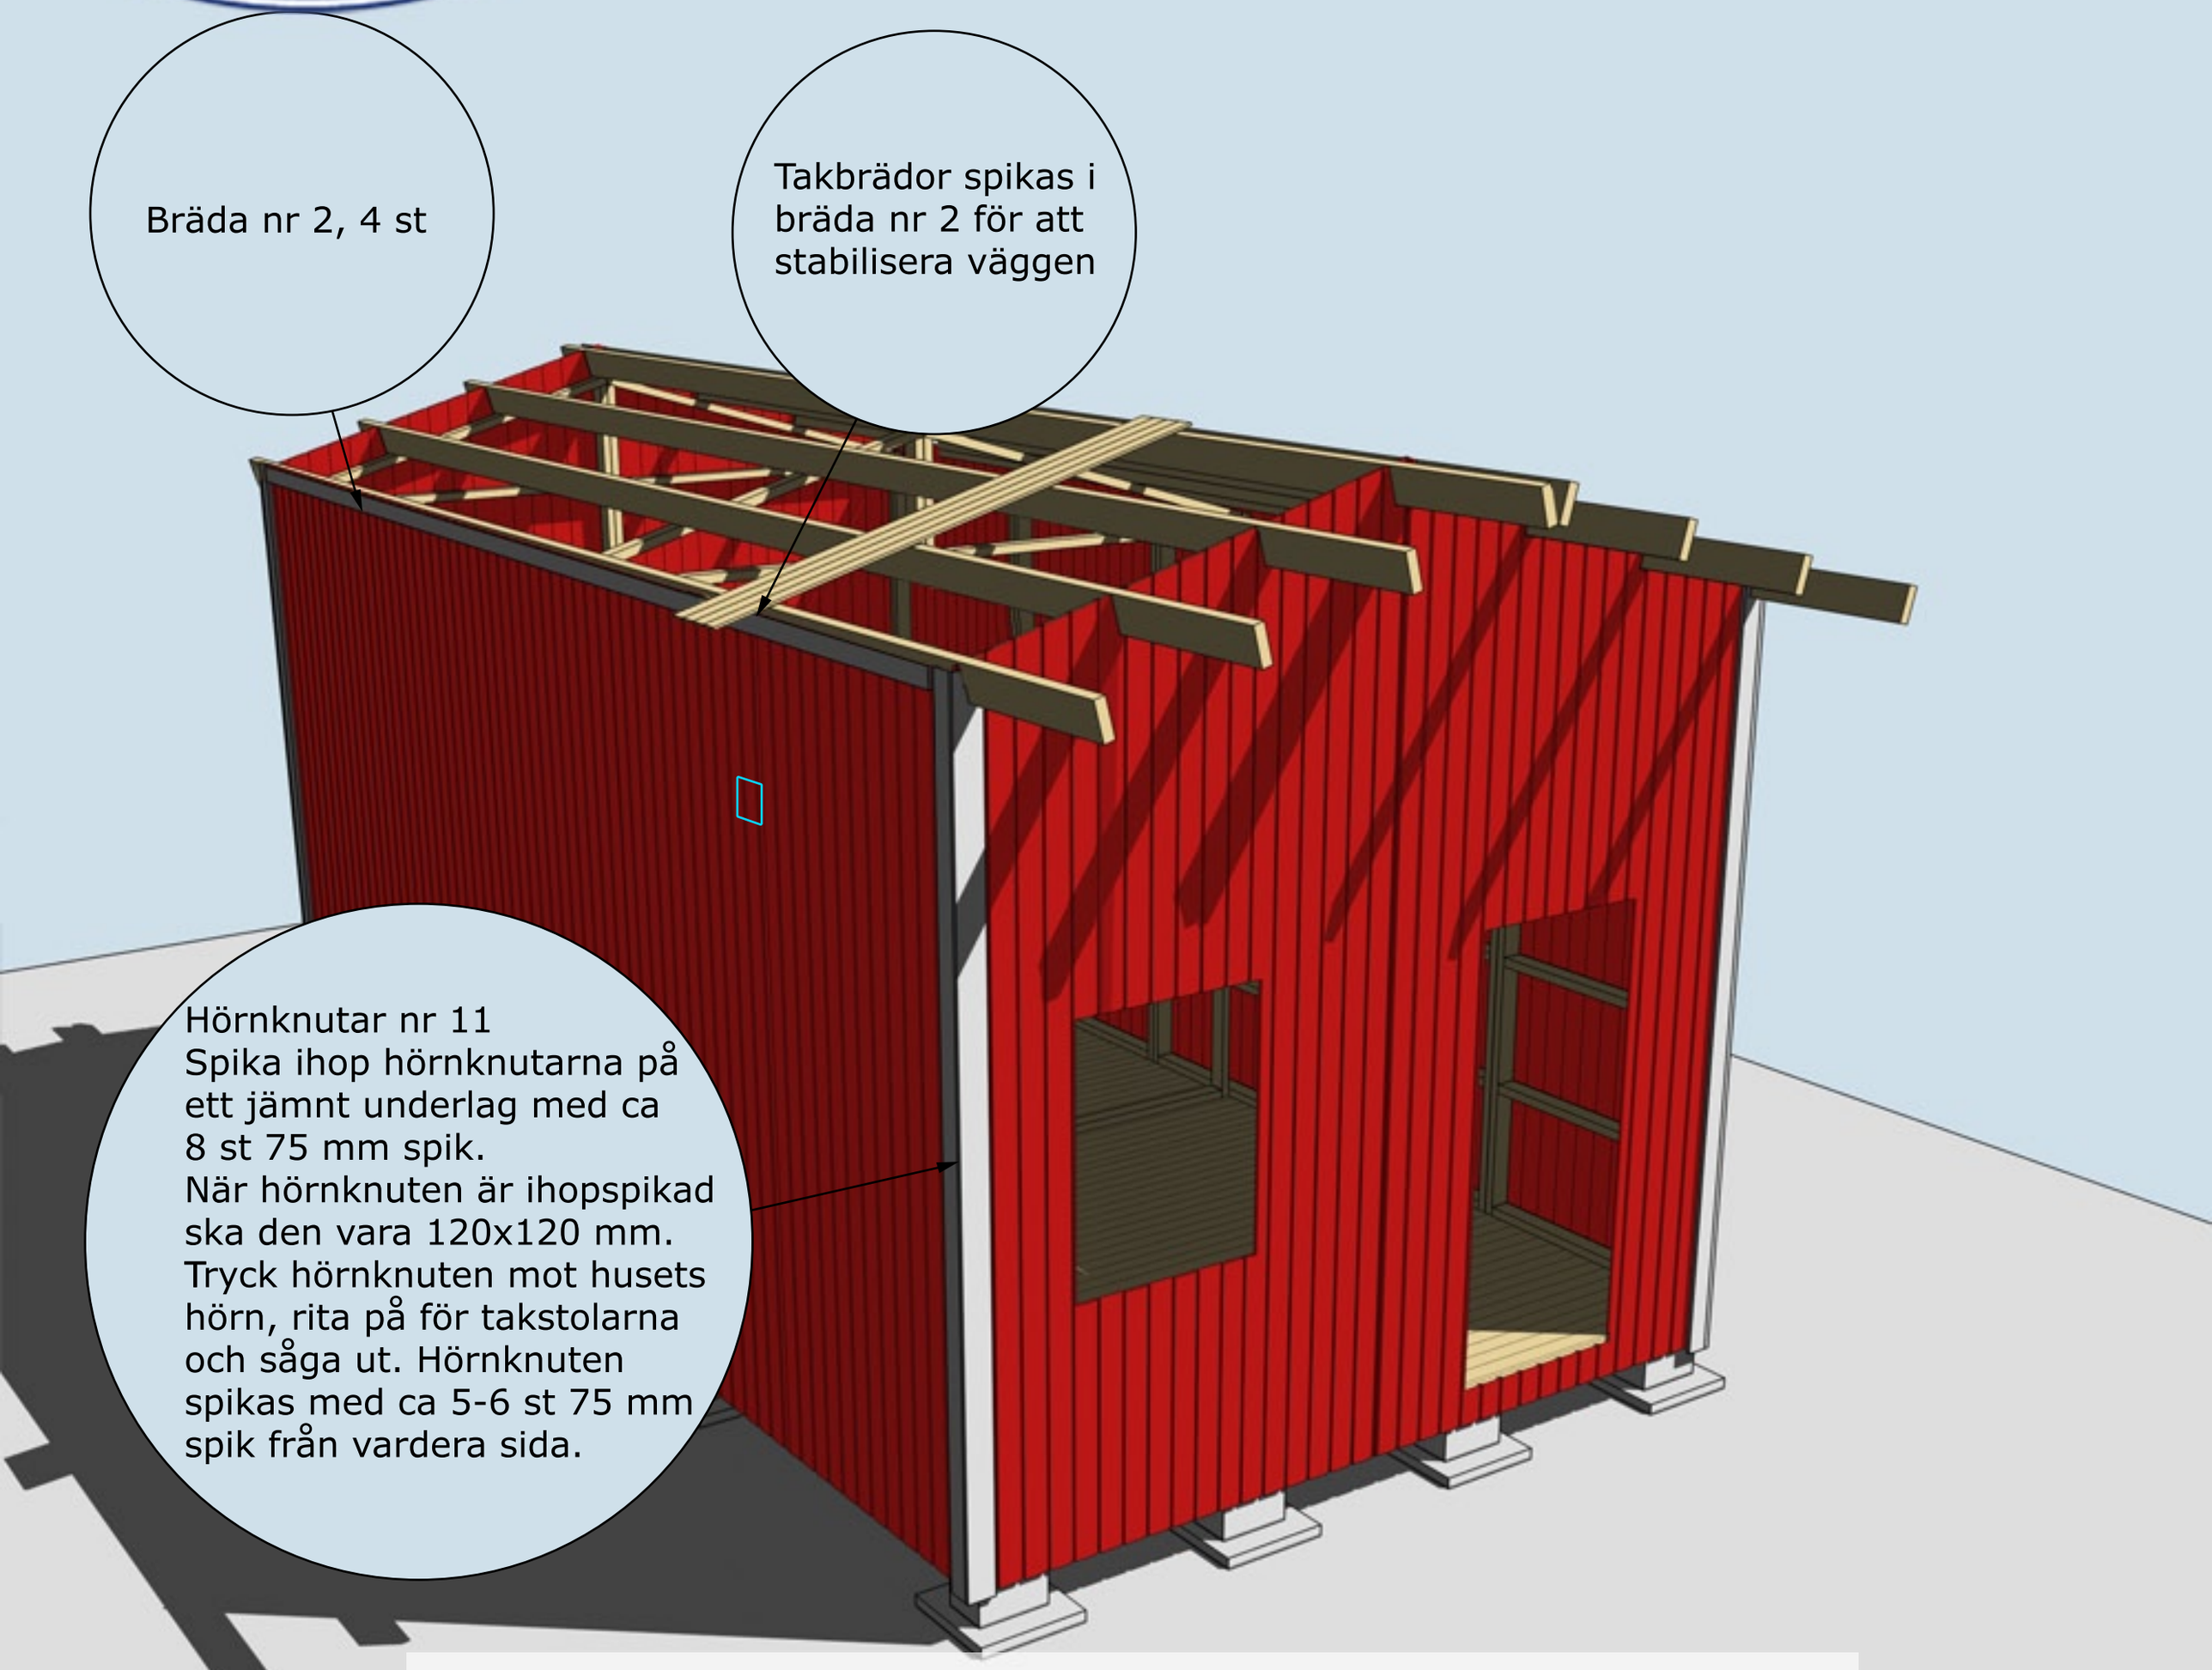

MONTERING AV HÖRNKNUTAR, TAKBRÄDOR OCH BRÄDA NR 2

Montering Paulina Loft 25

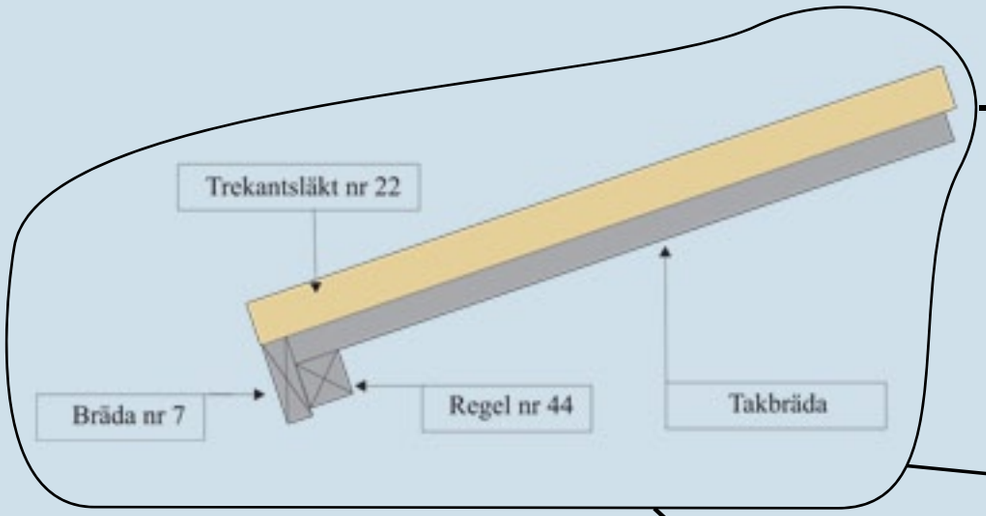

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7, 2 st spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekants-läkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, SAMT TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Montering Paulina Loft 25

Finns också med dessa dörralternativ




Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekants-läkten och tak-brädorna på sidorna

MONTERING AV DÖRR, FÖNSTER, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

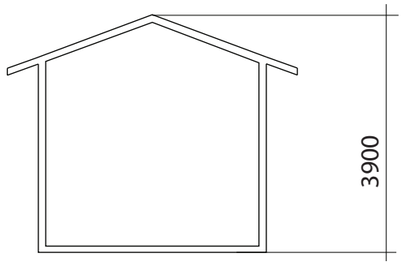


Fasadkulör:

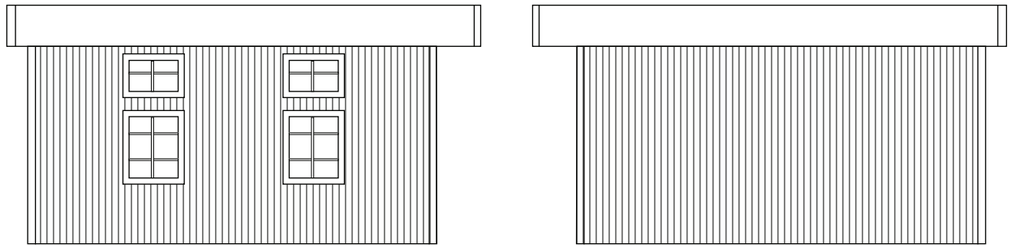


Fasad mot


Fasad mot

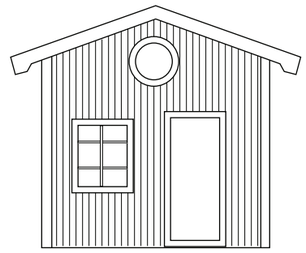

Fasad mot

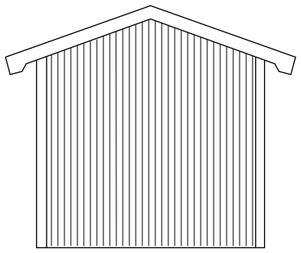

Fasad mot

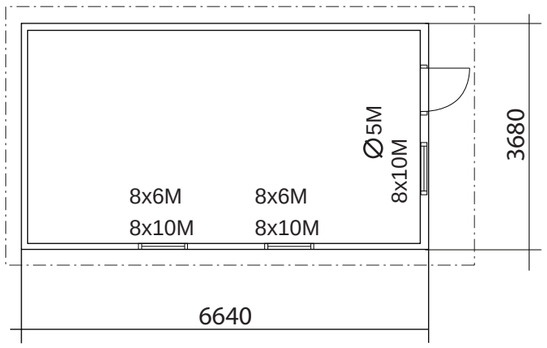

BYGGLOVSRITNING


Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:


RITAD AV

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100

2014-08-15

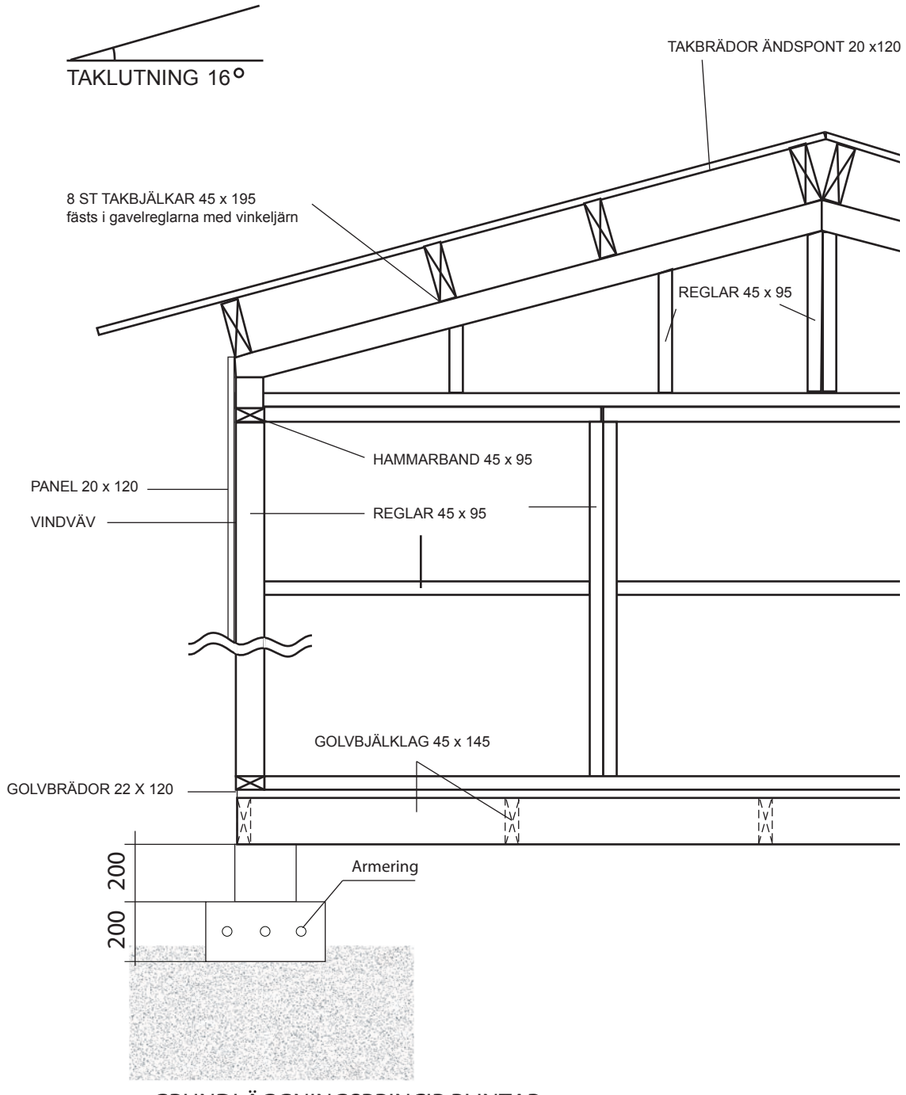

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP PLINTAR

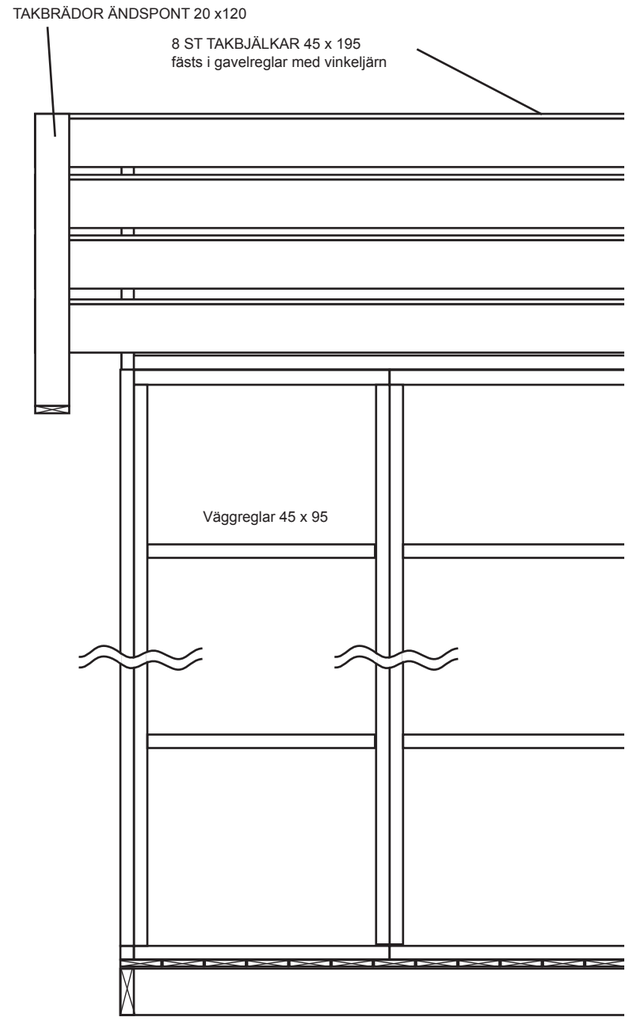

VIRKESDIMENSIONER

Takbjälkar Fingerskarvad 45 x 195 K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

TRÄHUSET

BYGGLOVSRITNING PAULINA
Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

RITAD AV
SD

2015-04-30