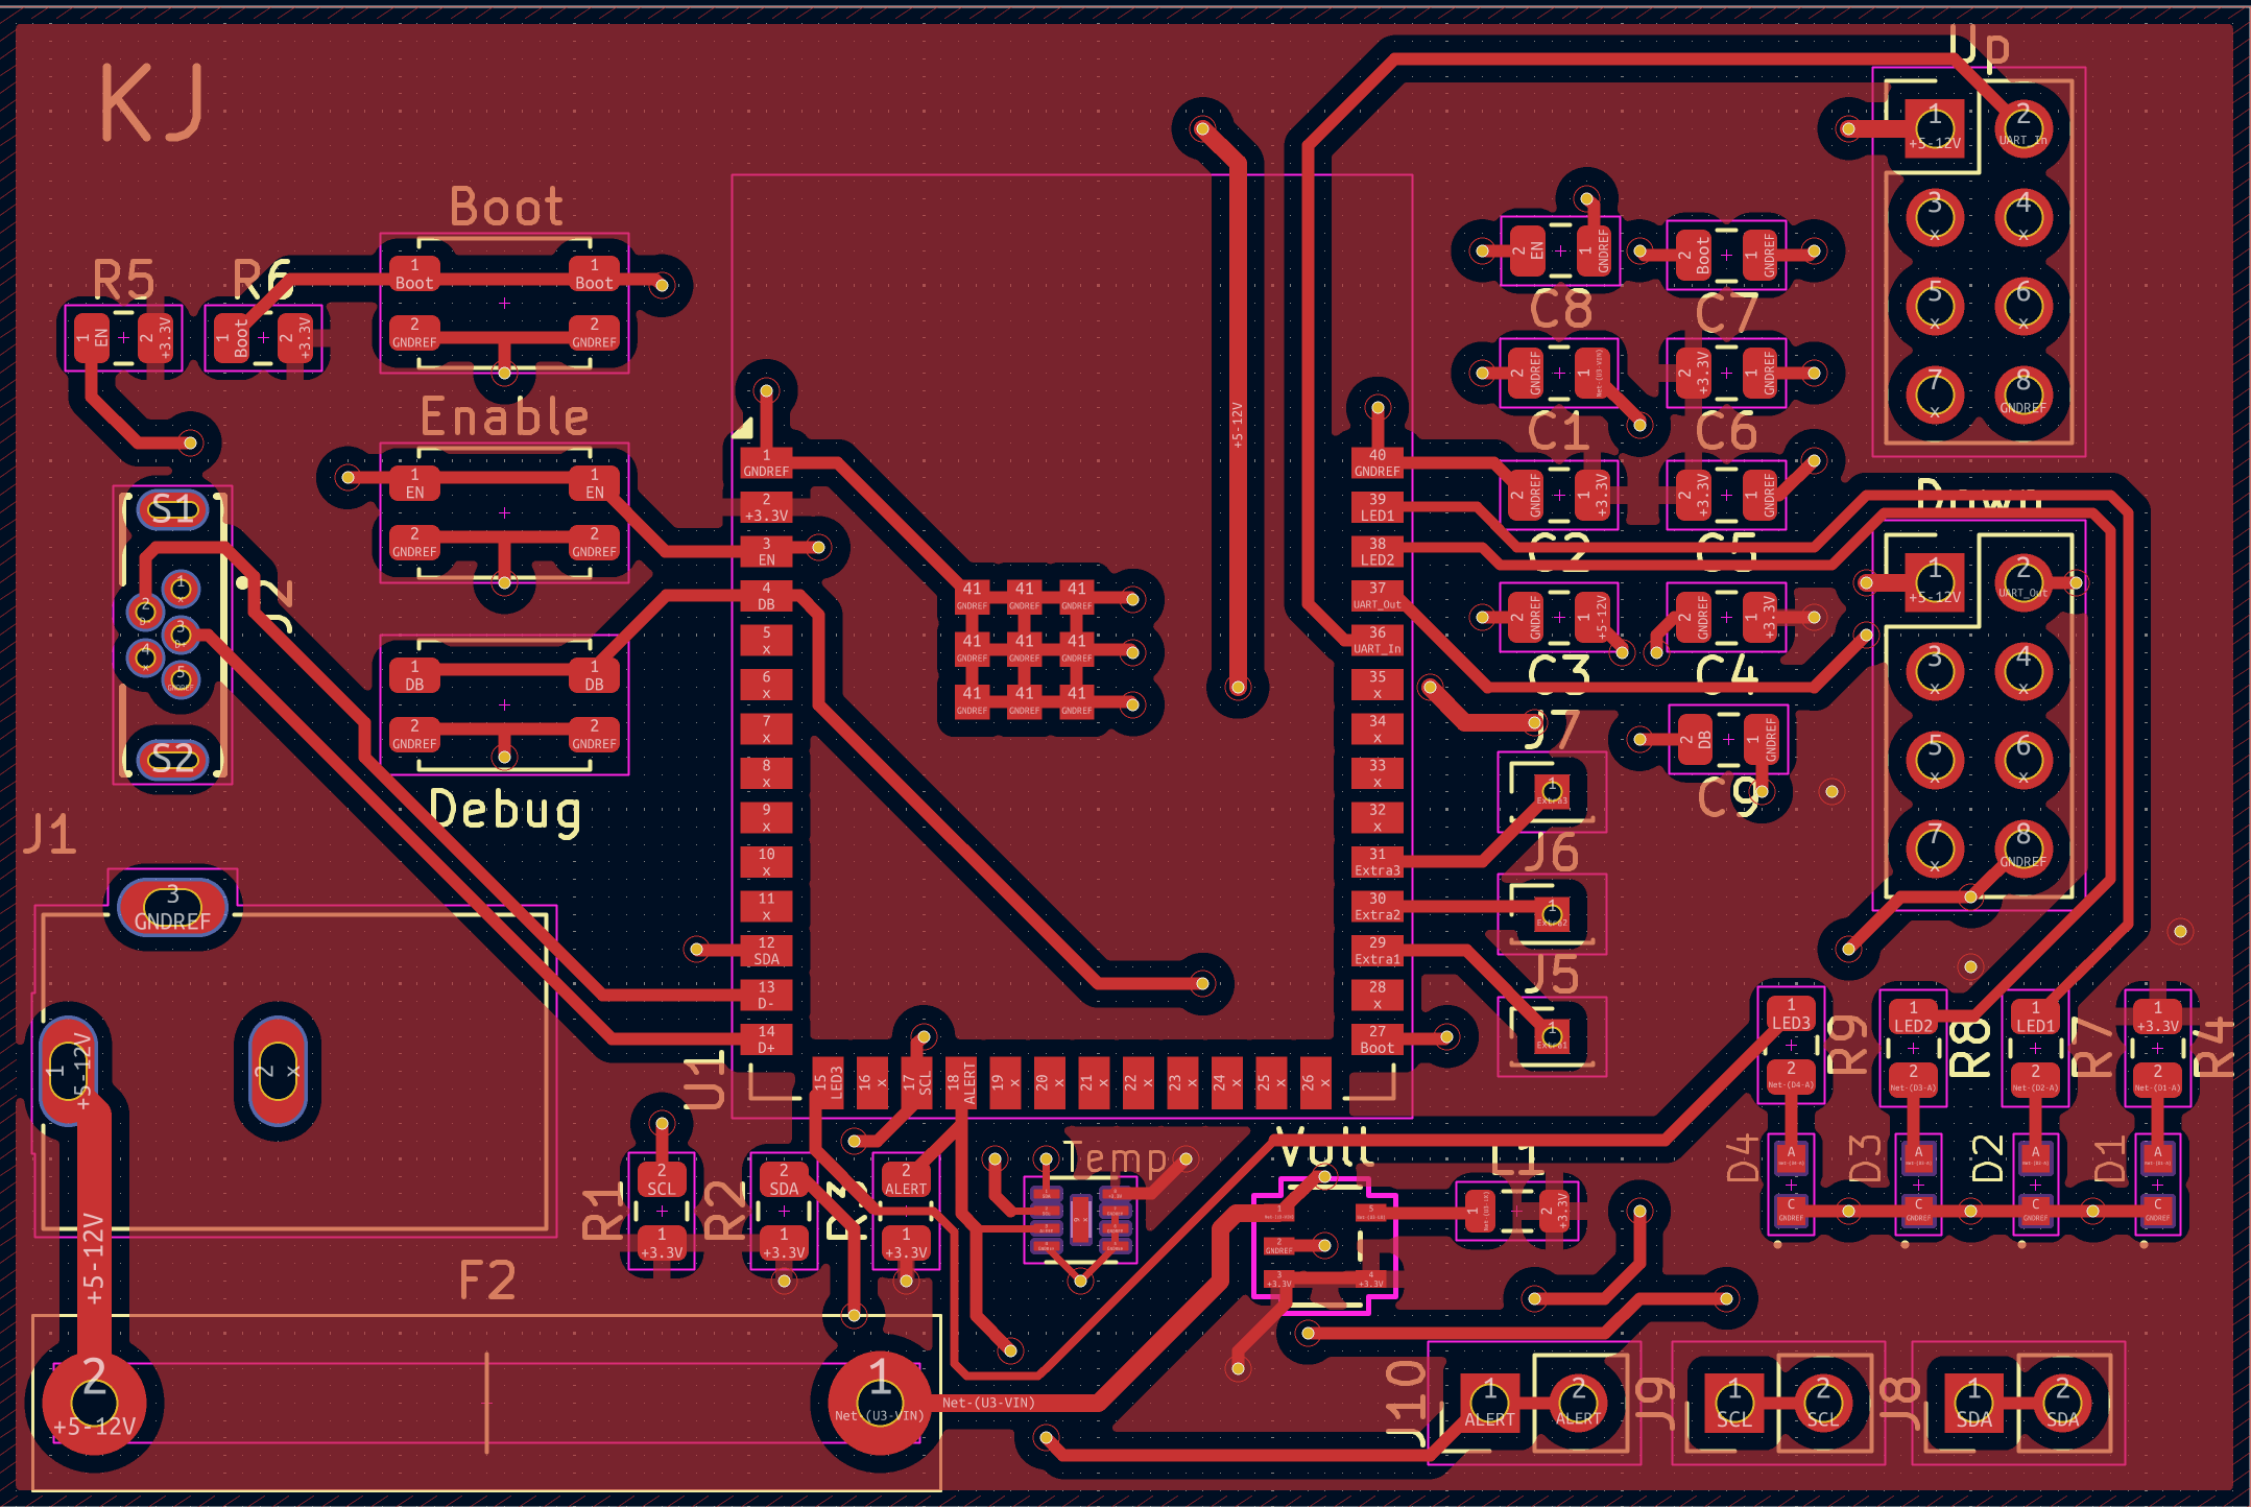
KJ
Boot
Enable
Debug
R5
R6
S1
S2
J1
GNDREF
+5-12V
F2
U1
R1
R2
D2
Temp
Volt
L1
J10
J9
J8
J7
J6
J5
Up
Down
C8
C7
C1
C6
C2
C5
C3
C4
C9
R9
R8
R7
R4
D4
D3
D2
D1
LED3
LED2
LED1
+3.3V
SCL
SDA
ALERT
Net-(U3-VIN)

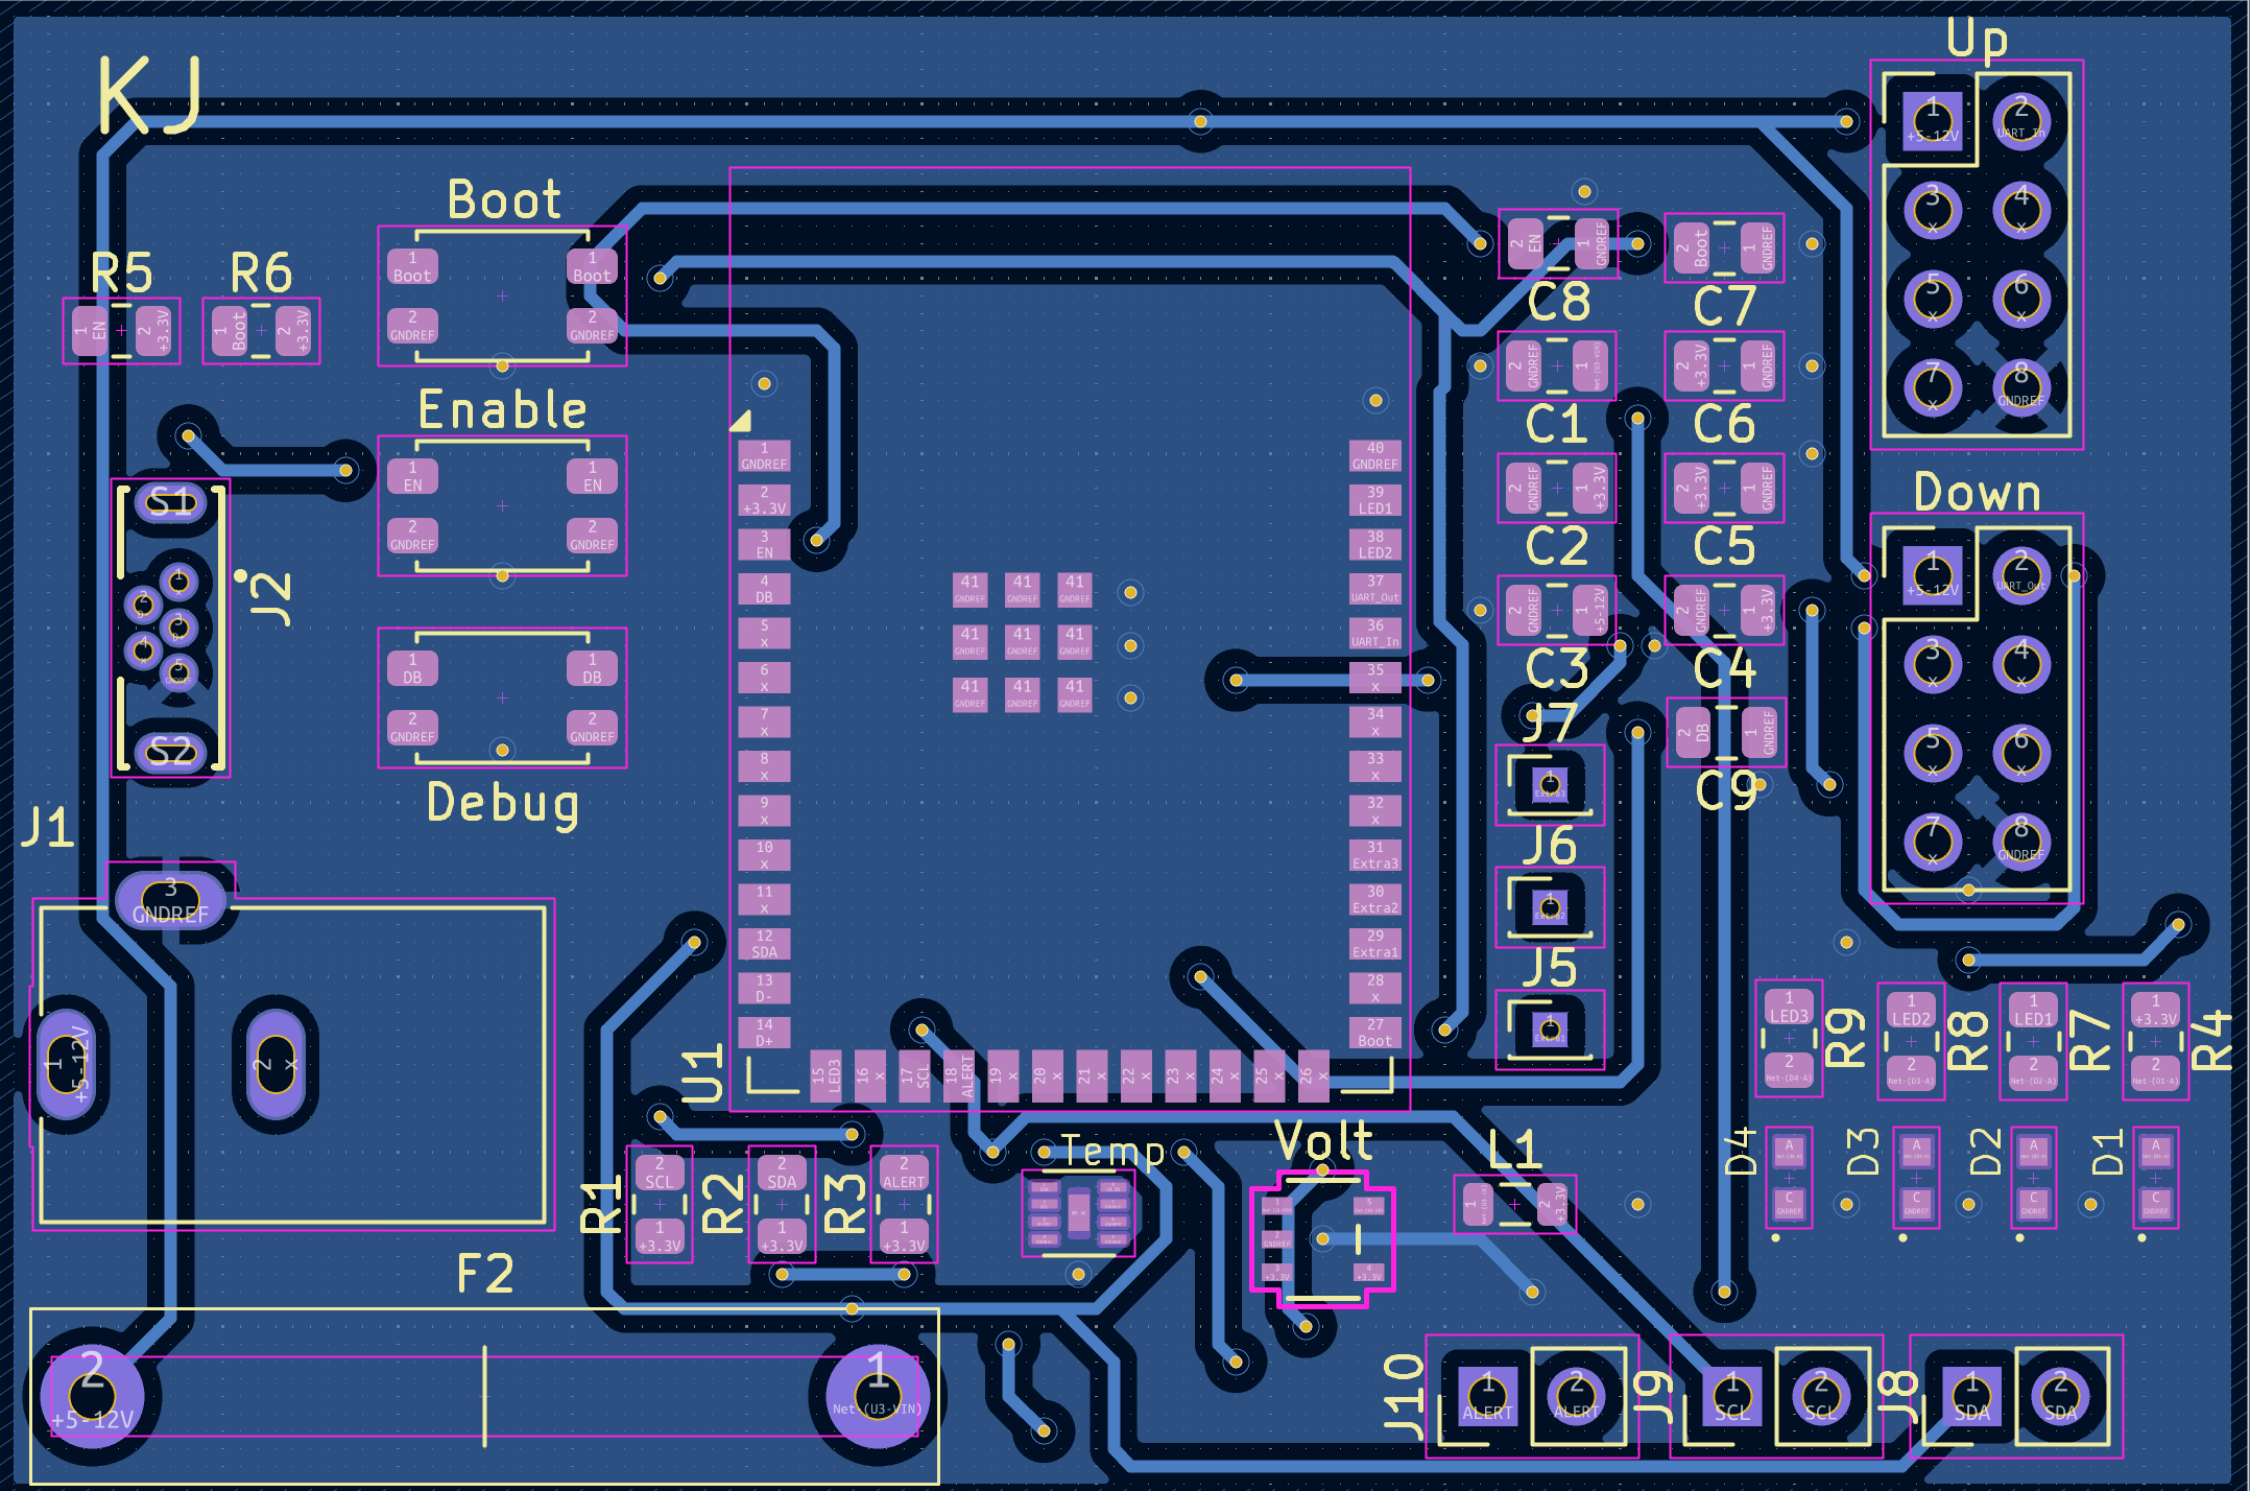
KJ
Boot
Enable
Debug
Up
Down
R5
R6
J2
J1
F2
U1
Temp
Volt
L1
R1
R2
R3
R4
R7
R8
R9
D1
D2
D3
D4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
J5
J6
J7
J8
J9
J10
+5-12V
GNDREF
Net-(U3-VIN)