

BANDO

ELECTRIC HOIST PART CATALOG

1.0 TON SERIES

www.bandohoist.com



TEL : 1588-3701 FAX : 031-495-8353,4

BAI 반도 호이스트의 부품 LIST 사용 요령


(1) 반도호이스트의 부품 LIST는 호이스트 부품의 신속하고 정확한 주문과 호이스트의 분해 또는 조립시 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 작성되어 있습니다.

(2) 호이스트의 부품을 주문할 때에는 아래사항을 참조하여 주십시오.

- ◆ 사용되고 있는 호이스트이 용량 및 타입을 확인하여 주십시오.
- ◆ 어떤 부품에 사용되고 있는 부품인가를 확인하여 주십시오.
- ◆ 부품번호 및 부품명을 꼭 확인하여 주십시오.

(3) 반도 호이스트의 TYPE은 아래와 같습니다.

- | | |
|-------------------------|---|
| ◆ MONORAIL TYPE | (0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON) |
| ◆ MONORAIL CREEP TYPE | (1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON) |
| ◆ LOW HEAD TYPE | (0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON) |
| ◆ LOW HEAD CREEP TYPE | (1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON) |
| ◆ DOUBLERAIL TYPE | (2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON, 30TON) |
| ◆ DOUBLERAIL CREEP TYPE | 35TON, 40TON, 50TON, 60TON, 70TON) |

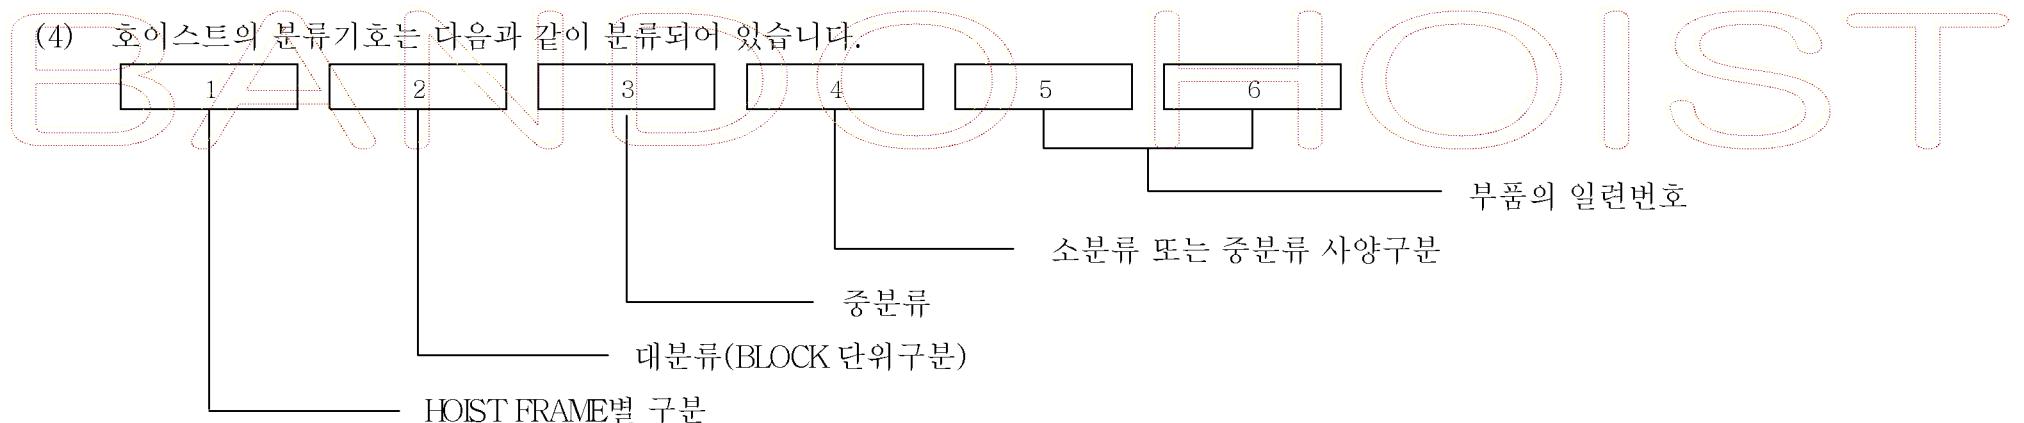

1. 부품번호중 첫째자리는 HOIST의 FRAME을 표시합니다.

- | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|
| ◆ 0 → 0.5TON | ◆ 1 → 1TON | ◆ 2 → 2TON | ◆ 3 → 2.8&3TON |
| ◆ 4 → 5TON | ◆ 5 → 7.5TON | ◆ 6 → 10TON | ◆ 7 → 15TON |
| ◆ 8 → 20&30TON | ◆ A → 35TON | ◆ B → 40&50TON | ◆ C → 60TON |
| ◆ D → 70TON | | | |

2-3-4. 부품번호중 둘째, 셋째, 넷째 다음표와 같이 표시되었습니다.

2(대분류)	3(중분류)	4(소분류 및 사양구분)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. MAIN BODY	1. MAIN BODY 2. REDUCER 3. BRAKE 4. LOAD BLOCK 5. HOISTING BOX 6. HOISTING MOTOR	N06 (30D,12)	N12	N18	N24	D12	D18	D24	L06		공용부품
		S		30S					220H	380H	440H
			220L	380L	440L				220H	380H	440H

2(대분류)	3(중분류)	4(소분류 및 사양구분)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2. TRAVERSING	1. TROLLEY	S	D	380L	440L	R		220H	380H	440H	공 용
	2. TRAVERSING MOTOR WITH BRAKE	B	220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	부 품
	3. TRAVERSING MOTOR NO BRAKE		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	4. TRAVERSING BOX		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	5. TRAVERSING MOTOR WITH BRAKE(NEW)	B	220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	6. TRAVERSING MOTOR NO BRAKE(NEW)		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
3. CREEP	1. CREEP CLUTCH AND REDUCER	C	B								
	2. CREEP MOTOR WITH BRAKE	B	220L	380L	440L	R					
	3. CREEP HOISTING BOX		220L	380L	440L						
	4. CREEP TRAVERSING BOX										
4. PUSH BUTTON	1. 5POINT	5. 12POINT									
	2. 7POINT	6. 3POINT									
	3. 8POINT	7. 6POINT									
	5. 10POINT										
	1. LOAD LIMITER (H)										
5. LOAD LIMITER	2. LOAD LIMITER (L)										
	3. LOAD LIMITER (CREEP)										

※ 넷째 자리에 사용되는 용어는 다음과 같습니다.

- ◆ N06, N12, N18, N24 → "N"TYPE에 LIFTING 6M, 12M, 18M, 24M를 표시합니다.
- ◆ D12, D18, D24 → "D"TYPE에 LIFTING 12M, 18M, 24M를 표시합니다.
- ◆ L06 → "L"TYPE에 LIFTING 6M를 표시합니다.
- ◆ S → STANDARD, L → "L"TYPE, D → "D"TYPE, 30S → 30TON STANDARD를 표시합니다.
- ◆ 220L, 380L, 440L, 220H, 380H, 440H는 220, 380, 440은 전원(V)를 표시하며, L → LOW SPEED, H → HIGH SPEED를 표시합니다.
- ◆ B → BRAKE, C → CLUTCH, R → REDUCER를 표시합니다.
- ◆ (110), (220)은 조작전원 110V 또는 220V를 표시합니다.
- ◆ (30, D12)는 30TON "D"TYPE 12M를 표시합니다.

5-6. 부품번호중 다섯째, 여섯째 자리는 PARTS에 사용되는 부품의 일련번호입니다.
01~50번까지는 당사제작품 또는 당사제품 전용이며 51~99까지는 범용 구입품입니다.

HOIST

- (5) HOIST의 분류기호 중 BLOCK BUILDING SYSTEM에 의하여 용량에 관계없이 공용으로 사용되는 것이 있습니다.
이것들에 대하여는 작은 용량을 기준으로 표시하였습니다.

- (6) 반도호이스트 부품 중 판매하지 않는 부품이 있습니다(비매품)
이것들에 대하여는 아래와 같습니다.

EX) 0.5TON "N"TYPE LIFT 12M DRUM CASE

품 번 KEY NO.	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
01	011 201	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT 12M ★

위와 같이 비매품에 대하여는 REMARK란에 (★)로 표시하였습니다.

- (7) 상기 사항들은 부득이한 경우에 따라 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

CONTENTS


1.0TON MONORAIL TYPE

1.0TON MONORAIL CREEP TYPE

1.0TON LOW HEAD TYPE

1.0TON LOW HEAD CREEP TYPE

BANDO HOIST


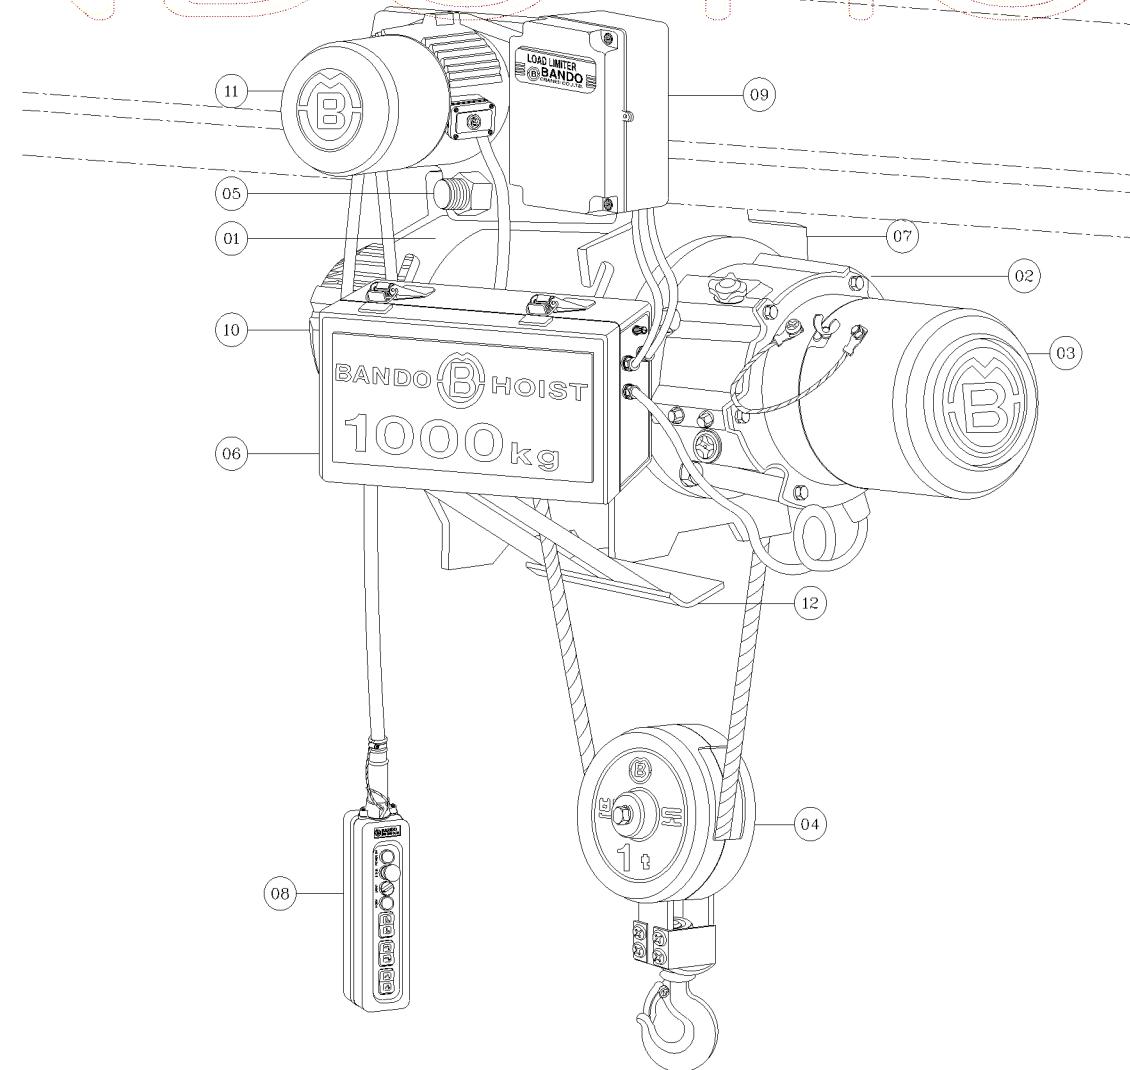


BAND HOIST

CAPACITY : 1TON

HOIST TYPE : MONORAIL TYPE


ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	111 100	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	112 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	113 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	114 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	021 100	횡행 트로리부	TRAVERSING TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	115 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	18 ~ 19
7	124 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRAVERSING CONTROL BOX ASS'Y	20 ~ 21
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	50
9	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	116 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	022 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	111 020	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	

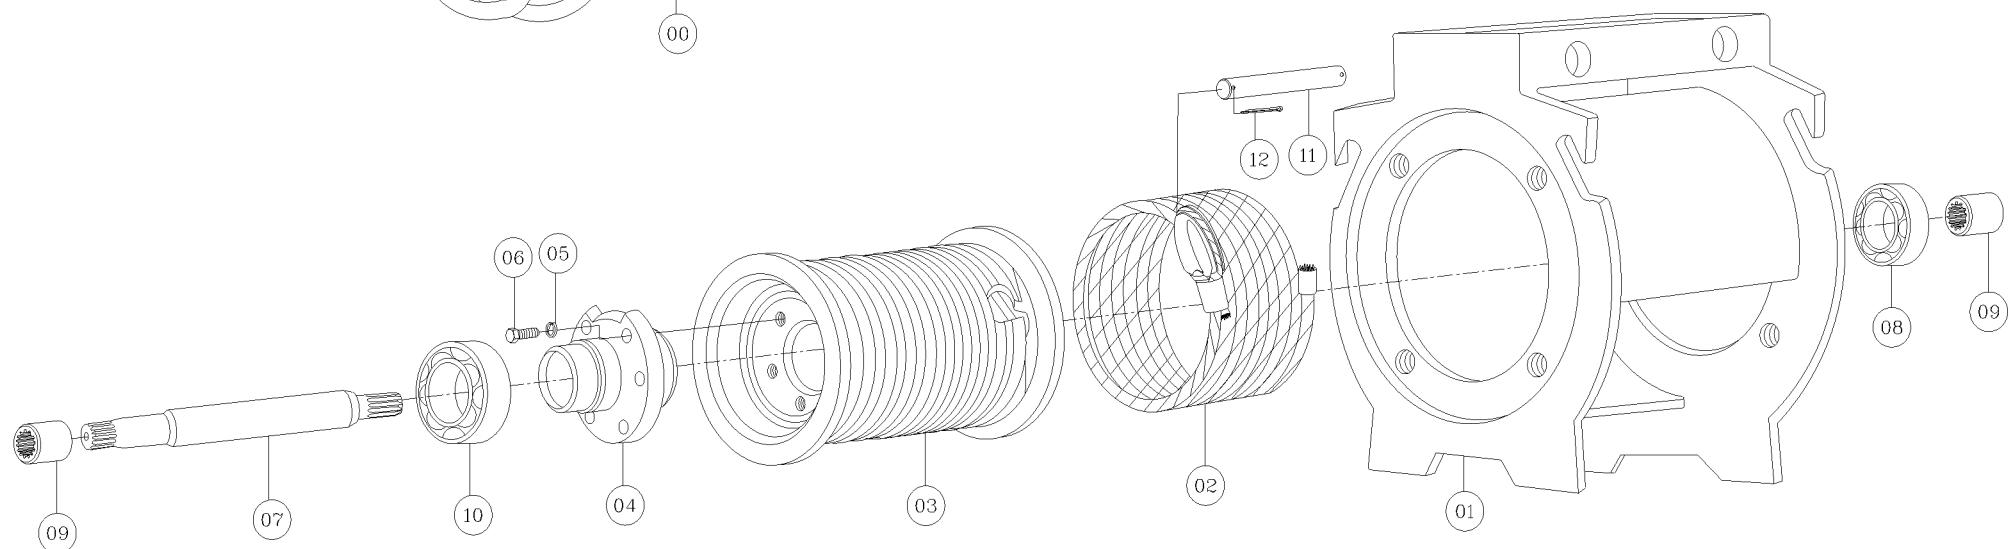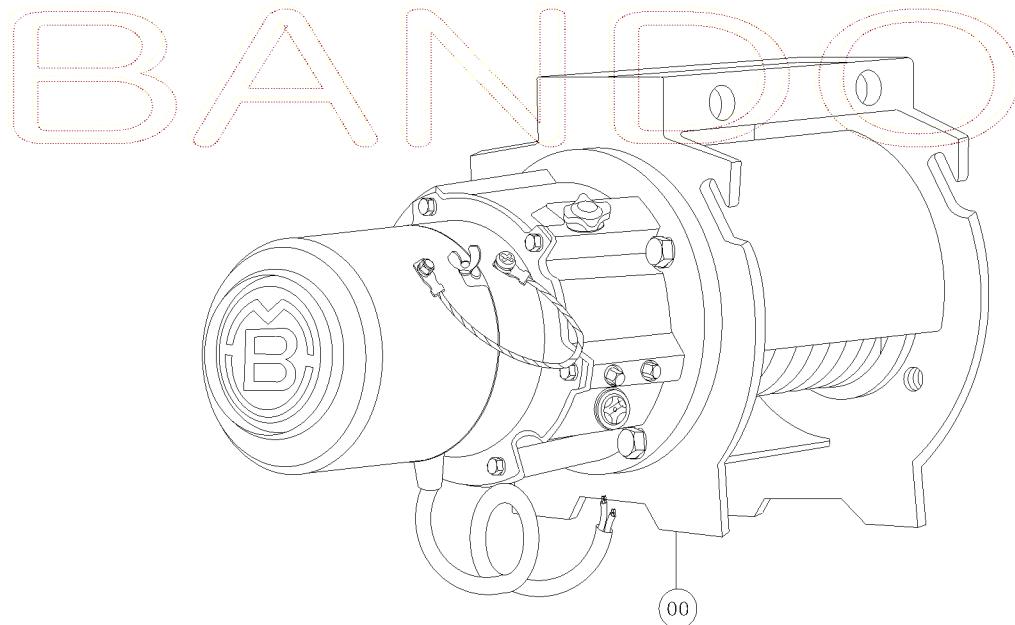

1TON
 (MONORAIL TYPE) BANDO 드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	111 100	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT6M용	04	111 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1	
	111 200	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT12M용	05	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12 ★
	111 300	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT18M용	06	011 052	볼 트	BOLT	6	M12x35L ★
	111 400	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT24M용	07	111 105	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT6M용★
01	111 101	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT6M용★		111 205	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT12M용
	111 201	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT12M용		111 305	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT18M용
	111 301	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT18M용		111 405	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT24M용
	111 401	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT24M용	08	111 051	베어링	BEARING	1	#6010ZZ ★
02	111 102	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT6M용	09	011 006	카플링	COUPLING	2	(M, G)
	111 202	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT12M용	10	111 052	베어링	BEARING	1	#6011ZZ ★
	111 302	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT18M용	11	111 008	로프핀	ROPE PIN	1	★
	111 402	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT24M용	12	111 055	분할핀	SPLIT PIN	2	Φ5x38L ★
03	111 103	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT6M용★						
	111 203	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT12M용						
	111 303	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT18M용						
	111 403	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT24M용						

BANDO HOIST

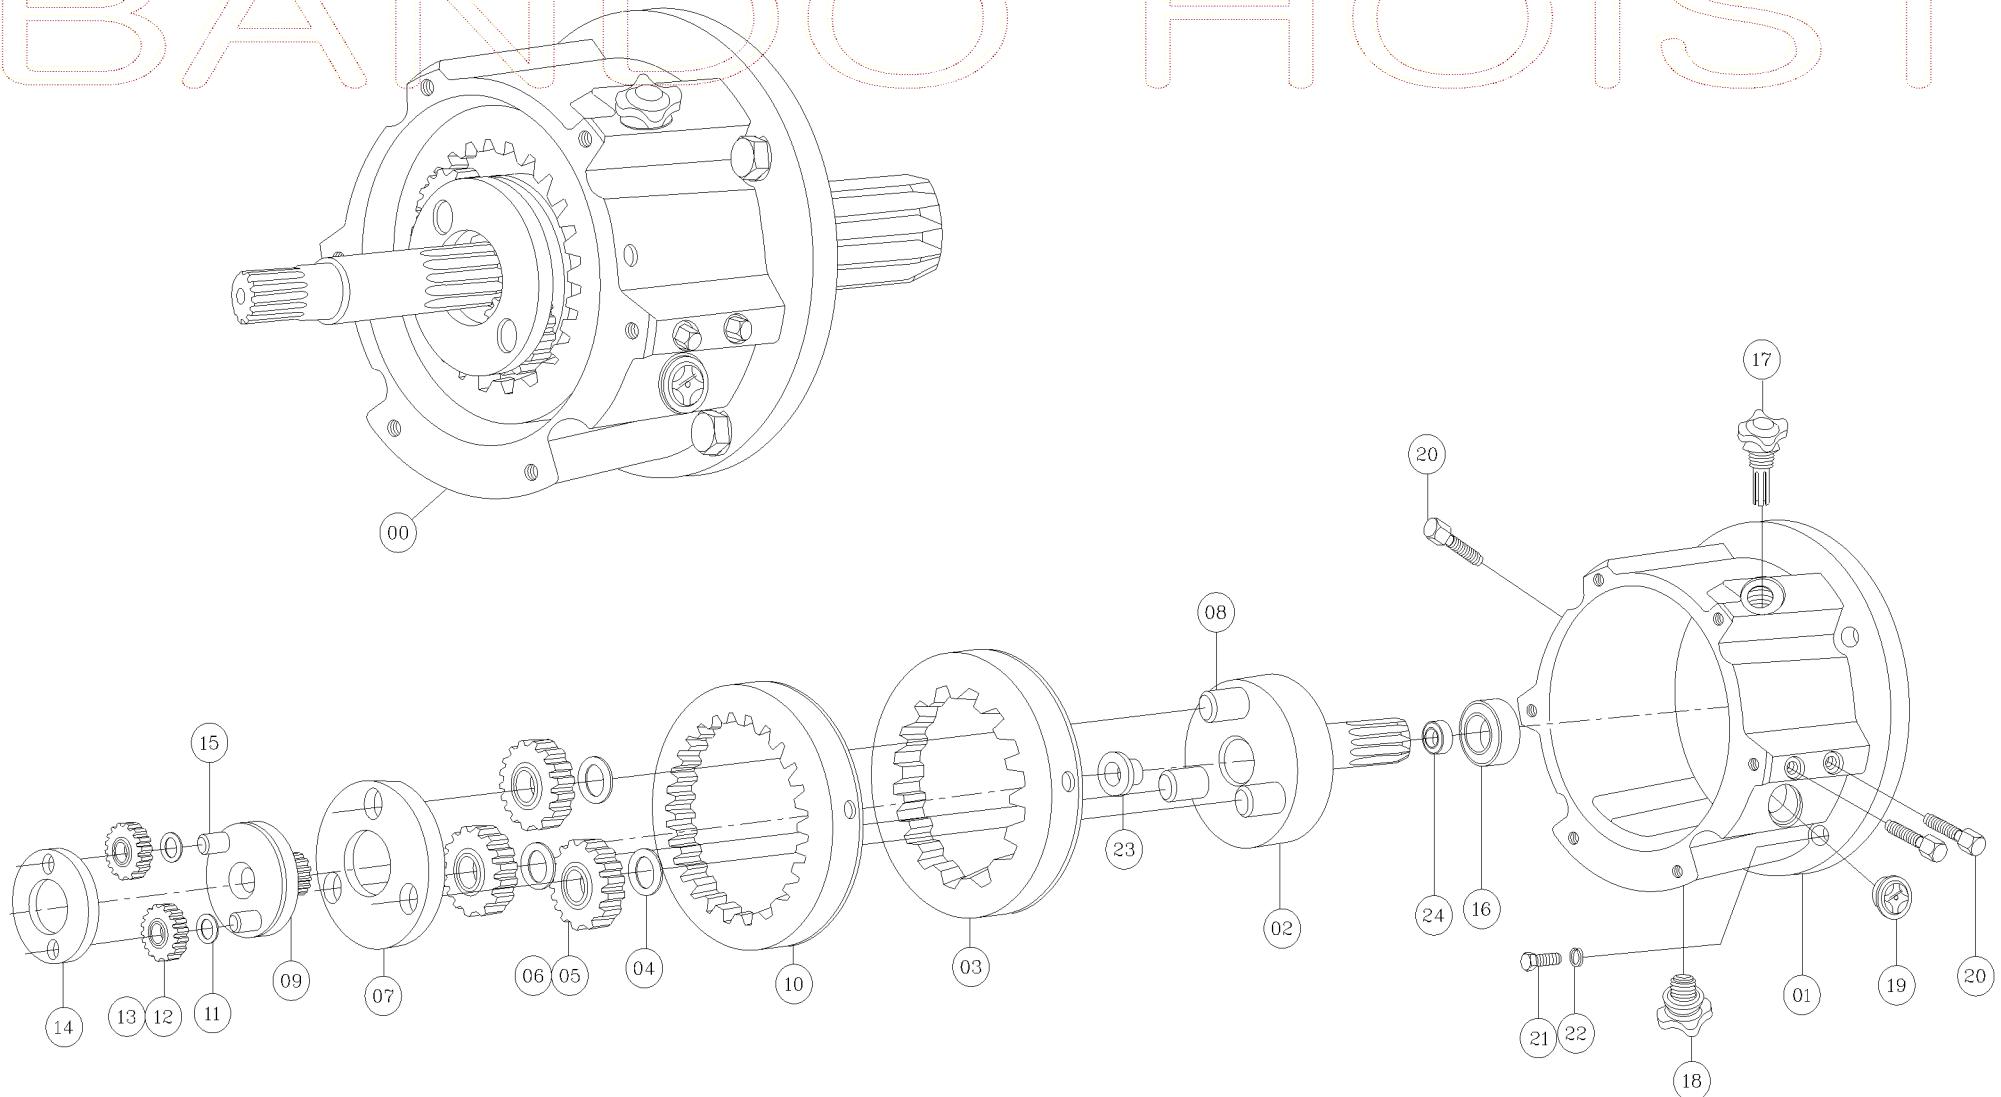

無断複寫禁止

- 10 -


無断複寫禁止

BANDO HOIST

권상 감속기부
HOISTING REDUCER ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	112 000	감속기 ASS'Y	REDUCER ASS'Y	1	1TON	13	111 014	1단 부시	1st BUSH	2	
01	112 001	기어 케이스	GEAR CASE	1		14	112 010	1단 기어 커버	1st GEAR COVER	1	
02	112 002	2단 기어 케이지	2nd GEAR CAGE	1		15	112 016	1단 핀	1st PIN	2	
03	112 003	2단 내치자	2nd INTERNAL GEAR	1		16	112 053	오일 시일	OIL SEAL	1	50689 ★
04	112 051	2단 스러스트 와셔	2nd THRUST WASHER	3		17	012 054	플러그(주유구)	PLUG (UPPER)	1	★
05	112 004	2단 유성기어	2nd PLANET GEAR	3		18	012 055	플러그(배유구)	PLUG (LOWER)	1	★
06	111 015	2단 부시	2nd BUSH	3		19	012 056	오일 게이지	OIL GAUGE	1	★
07	112 005	2단 기어 커버	2nd GEAR COVER	1		20	152 011	스톱 볼트	STOP BOLT	3	
08	112 017	2단 핀	2nd PIN	3		21	011 052	볼 트	BOLT	4	M12x35 ★
09	112 006	1단 기어 케이지	1st GEAR CAGE	1		22	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M12 ★
10	112 007	1단 내치자	1st INTERNAL GEAR	1		23	012 012	카풀링 카바	COUPLING COVER	1	
11	112 052	1단 스러스트 와셔	1st THRUST WASHER	2		24	113 060	오일시일	OIL SEAL	1	20328 ★
12	112 008	1단 유성 기어	1st PLANET GEAR	2							

BAND HOIST

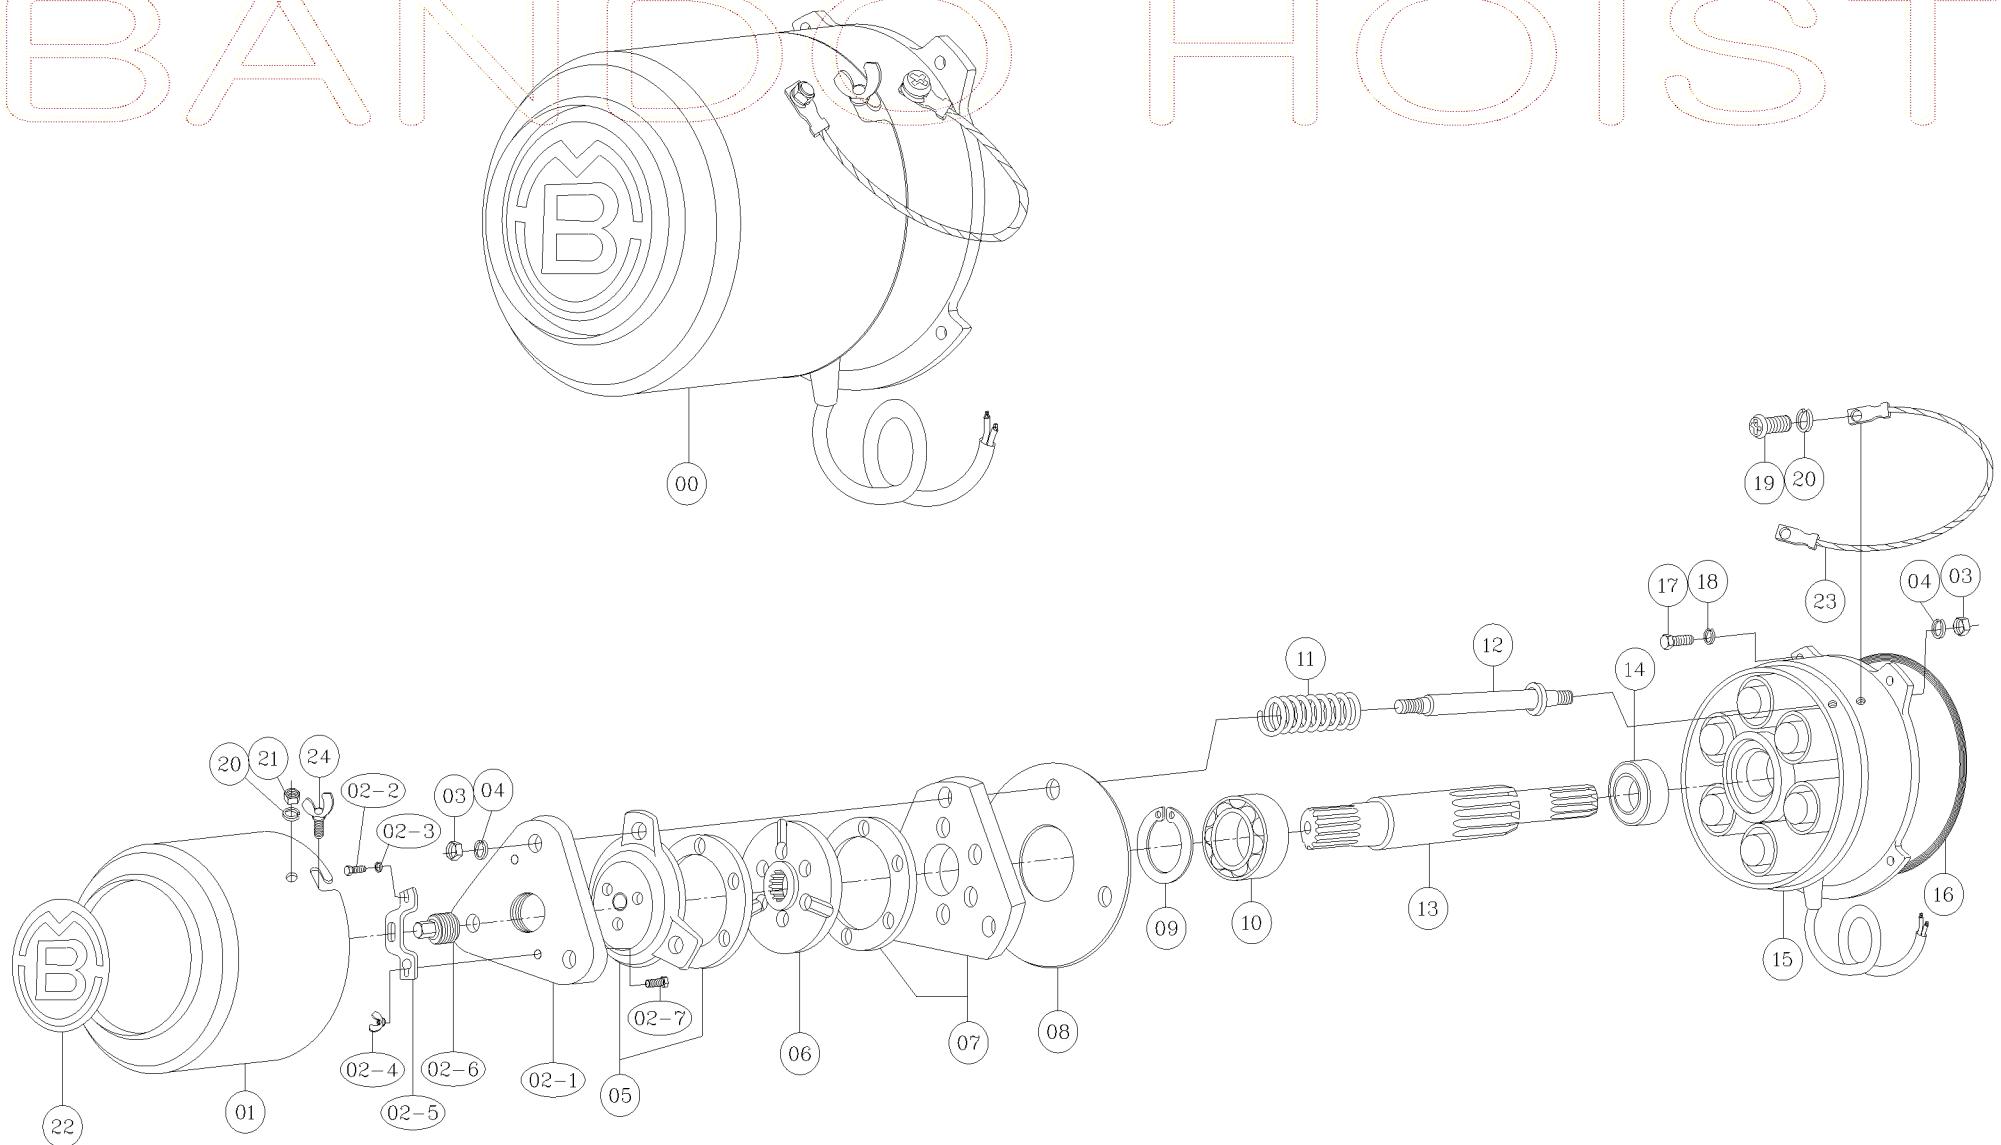

無断複寫禁止


BANDO HOIST

1TON 권상 브레이크부 HOISTING BRAKE ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	113 000	브레이크 ASS'Y	BRAKE ASS'Y	1	1TON	09	014 156	스냅 링	SNAP RING	1	R47 ★
01	113 001	브레이크 커버	BRAKE COVER	1		10	113 052	베어링	BEARING	1	#6005ZZ ★
02	113 030	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1		11	113 011	브레이크 스프링	BRAKE SPRING	3	
02-1	113 004	아마츄어	ARMATURE	1		12	113 012	가이드 핀	GUIDE PIN	3	
02-2	013 053	볼트	BOLT	1	M6x20L ★	13	113 013	모터피니온	MOTOR PINION	1	
02-3	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	1	M6 ★	14	113 053	오일 시일	OIL SEAL	1	30428 ★
02-4	013 055	나비 너트	BUTTERFLY NUT	1	M5 ★	15	113 014	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
02-5	013 002	조정 핸들	ADJUST HANDLE	1		16	113 054	오링	O-RING	1	3-Φ 176 ★
02-6	013 003	조정 볼트	ADJUST BOLT	1		17	013 051	볼트	BOLT	6	M8x20L ★
02-7	013 057	볼트	BOLT	1	M6x35 ★	18	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M8 ★
03	113 051	너트	NUT	6	M10 ★	19	013 063	볼트(+)	BOLT(+)	2	M5x12L ★
04	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M10 ★	20	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M5 ★
05	113 005	브레이크 디스크 "A"	DRAKE DISK "A"	1		21	014 052	너트	NUT	1	M5 ★
	113 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			22	013 017	명판	NAME PLATE	1	Φ 105
06	113 006	브레이크 휠	BRAKE WHEEL	1		23	013 062	안전 고리	SAFETY LOOP	1	
07	113 009	무빙 코아	MOVING CORE	1		24	013 015	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x10L ★
	113 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)								
08	113 010	자기차폐판	SPACER PLATE	1							

無斷複寫禁止

BAND HOIST

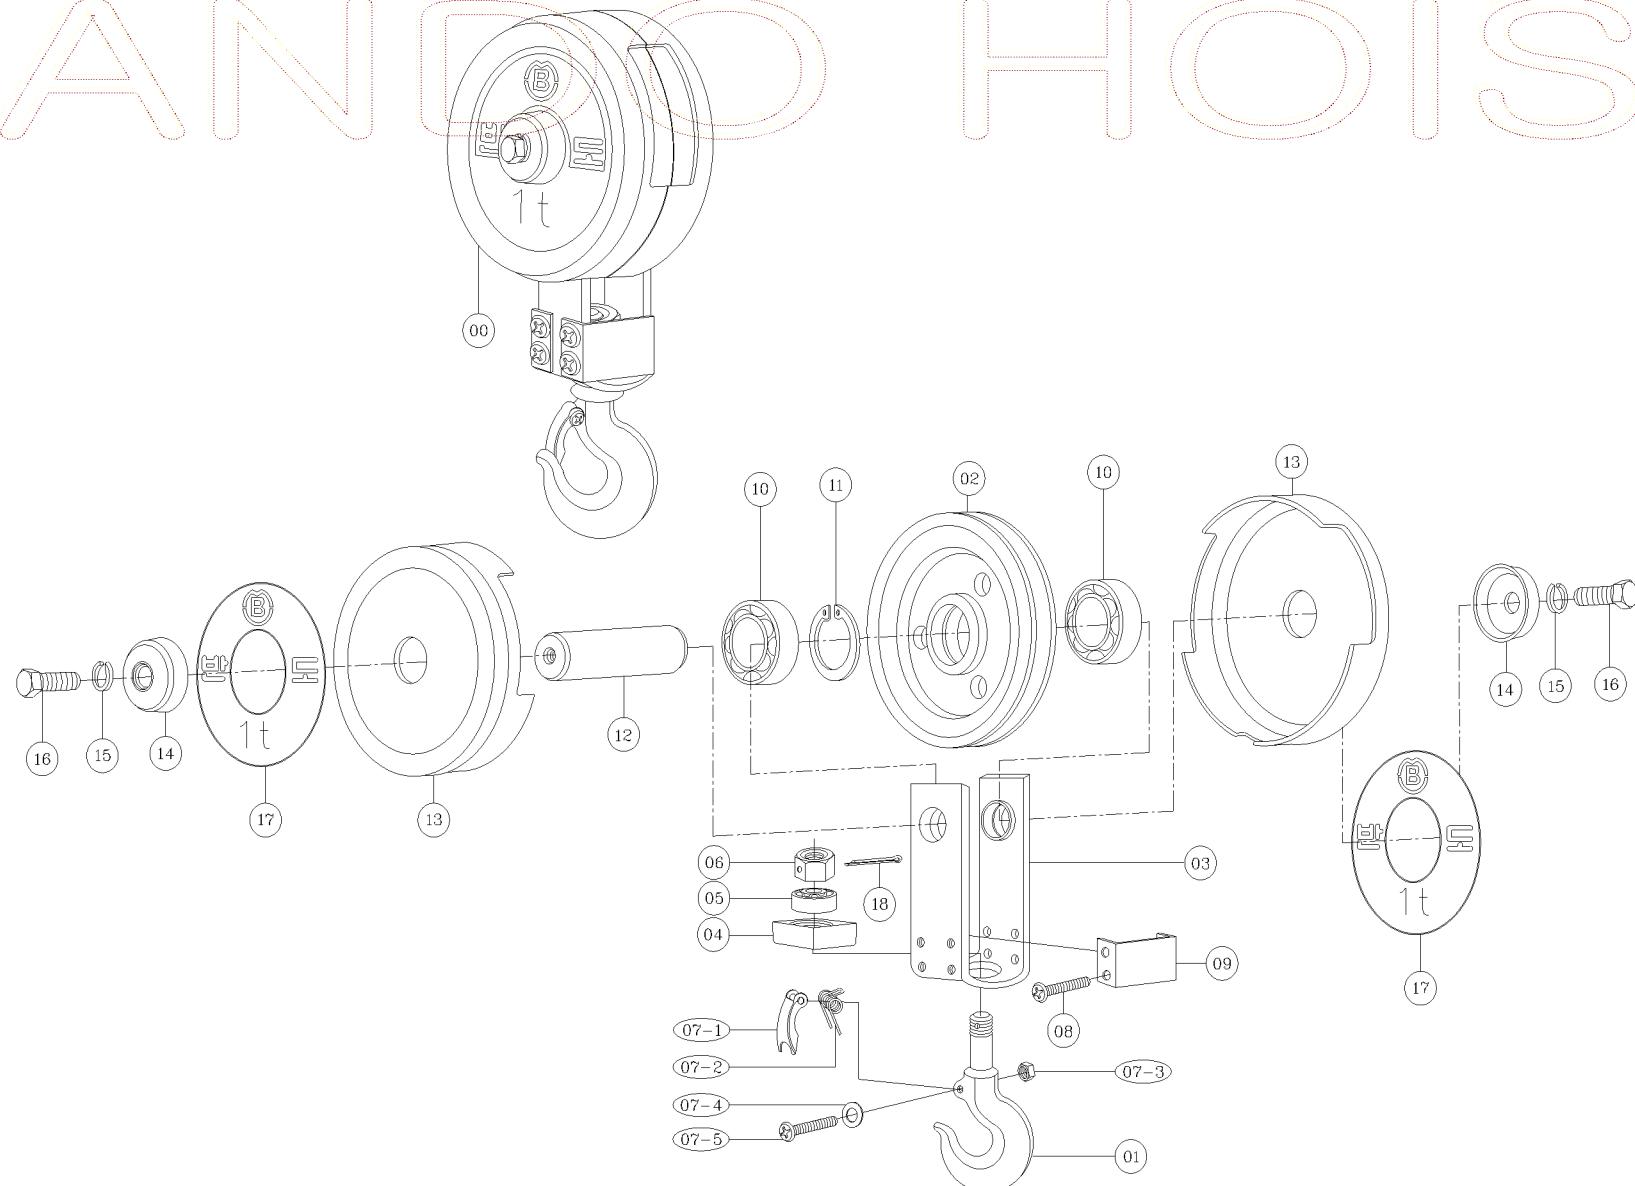


無断複寫禁止

無断複寫禁止

1TON
(MONORAIL TYPE) BANDO 로드블록 ASS'Y
LOAD BLOCK ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	114 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	1		07-5	014 154	볼 트(+)	BOLT(+)	1	M5x30L ★
01	114 101	훅 크	HOOK	1		08	014 154	볼 트(+)	BOLT(+)	8	M5x30L ★
02	114 102	шу 브	SHEAVE	1		09	114 109	베어링 카바	BEARING COVER	2	★
03	014 103	후레임	FRAME	1	★	10	021 151	베어링	BEARING	2	#6205ZZ ★
04	114 104	훅크 빔	HOOK BEAM	1	★	11	021 152	스냅링	SNAP RING	1	R52 ★
05	014 151	스러스트 베어링	THRUST BEARING	1	#51104 ★	12	114 110	шу브축	SHEAVE SHAFT	1	
06	014 206	훅크 너트	HOOK NUT	1	M20	13	114 111	шу브카바	SHEAVE COVER	2	
07	014 120	훅크안전고리 ASS'Y	SAFETY LATCH ASS'Y	1		14	014 112	볼트 캡	BOLT CAP	2	
07-1	014 107	훅크안전고리	SAFETY LATCH	1		15	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M10 ★
07-2	014 108	스프링	SPRING	1		16	014 158	볼 트	BOLT	2	M10x25L ★
07-3	014 052	너 트	NUT	1	M5 ★	17	114 113	네임 플레이트	NAME PLATE	2	★
07-4	014 153	평 와셔	PLAIN WASHER	1	M5 ★	18	014 159	분할핀	SPLIT PIN	1	Φ3x45L ★

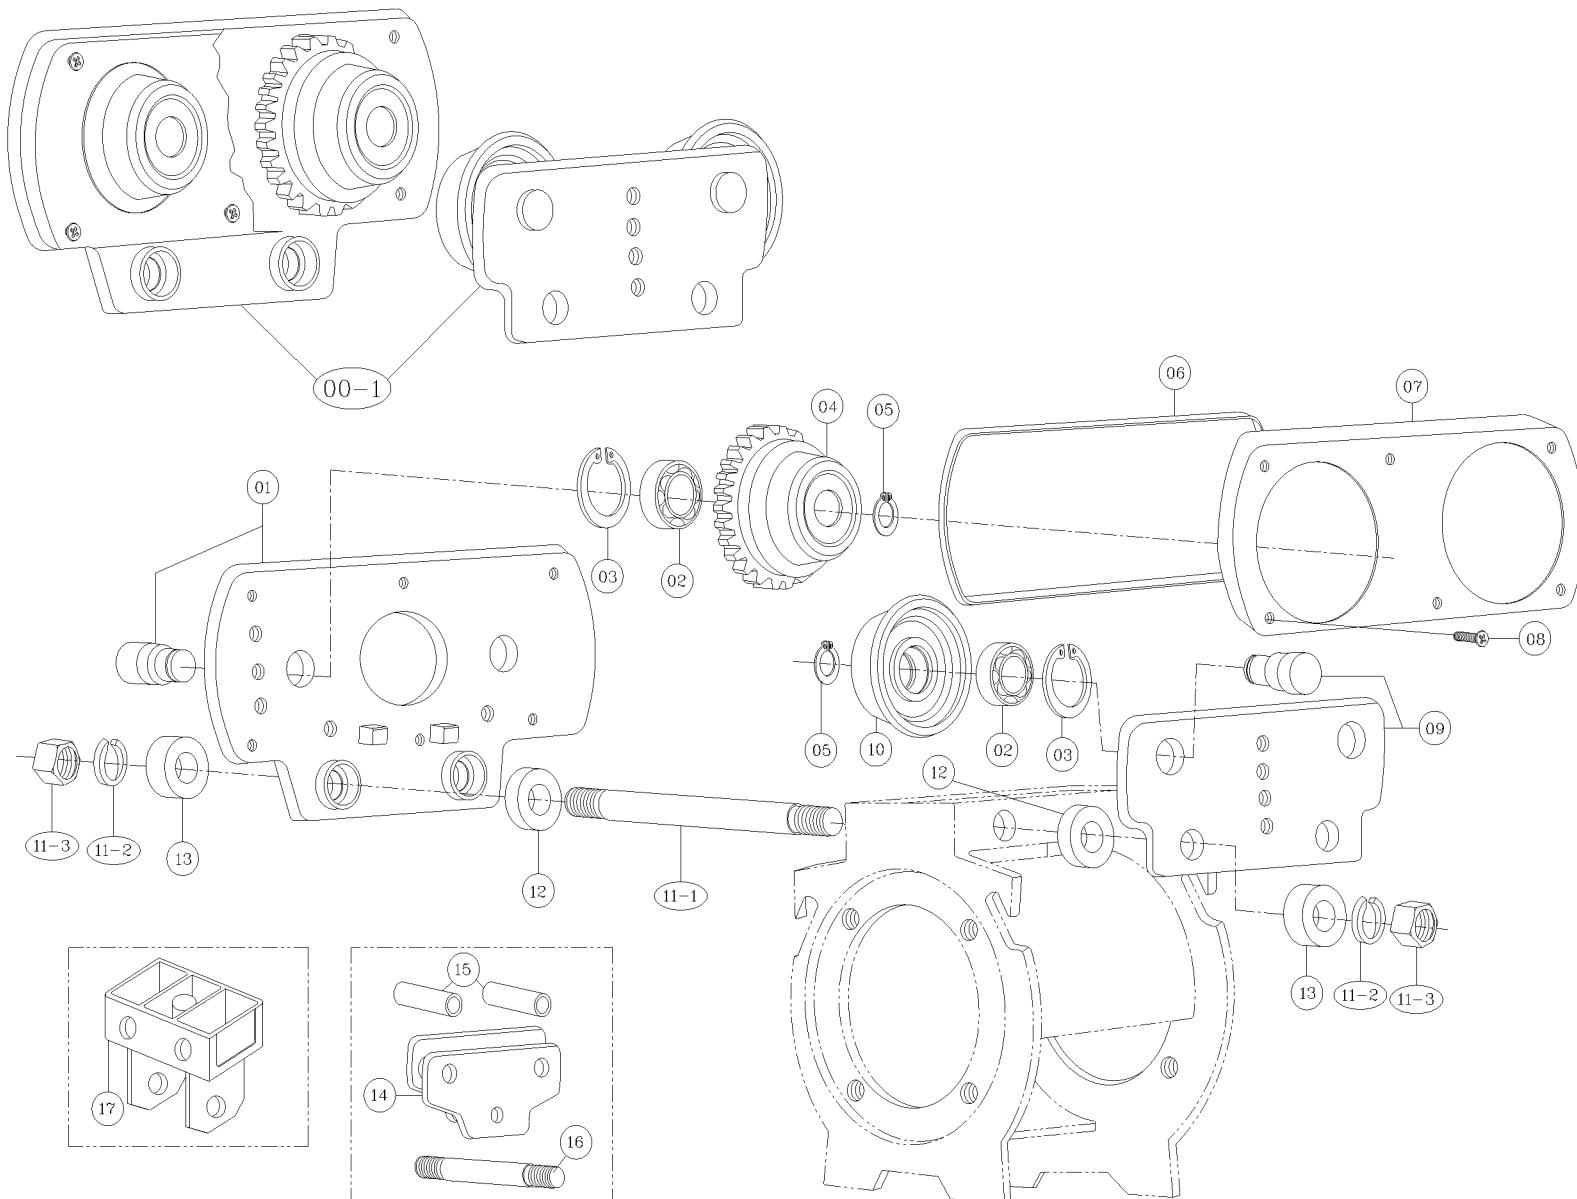

無斷複寫禁止


無斷複寫禁止

1TON
BANDO
(MONORAIL TYPE)
횡행 트로리부
TRaversing Trolley ASS'Y
HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00-1	021 100	횡행트로리 ASS'Y	TRaversing Trolley ASS'Y	1		10	021 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	2		
01	021 101	축판 "A" (트롤리 축 "A" 포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	1 2	★ ★	11 11-1	021 130 021 108	행가볼트 ASS'Y 행가볼트	HANGER BOLT ASS'Y HANGER BOLT	2 2		
02	021 151	베어링	BEARING	4	#6205ZZ	★	11-2	021 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M24 ★
03	021 152	스냅링	SNAP RING	4	R52	★	11-3	021 156	너트	NUT	4	M24 ★
04	021 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	2			12	021 109	스페샤	SPACER	4	12.5t ★
05	021 153	스냅링	SNAP RING	4	S25	★	13	021 114	스페샤	SPACER	4	25t ★
06	021 154	패킹	PACKING	1		★	14	021 110	축판 "C"	SIDE PLATE "C"	4	고양정용 ★
07	021 104	휠 커버	WHEEL COVER	1		★	15	021 117	파이프	PIPE	4	고양정용 ★
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+)	6	M6x30	★	16	021 116	행가볼트	HANGER BOLT	2	고양정용 ★
09	021 105	축판 "B" (트롤리 축 "B" 포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	1 2		★ ★	17	021 113	힌지 ASS'Y	HINGE ASS'Y	2	고양정용 ★

BANDOHOIS

(표준용)

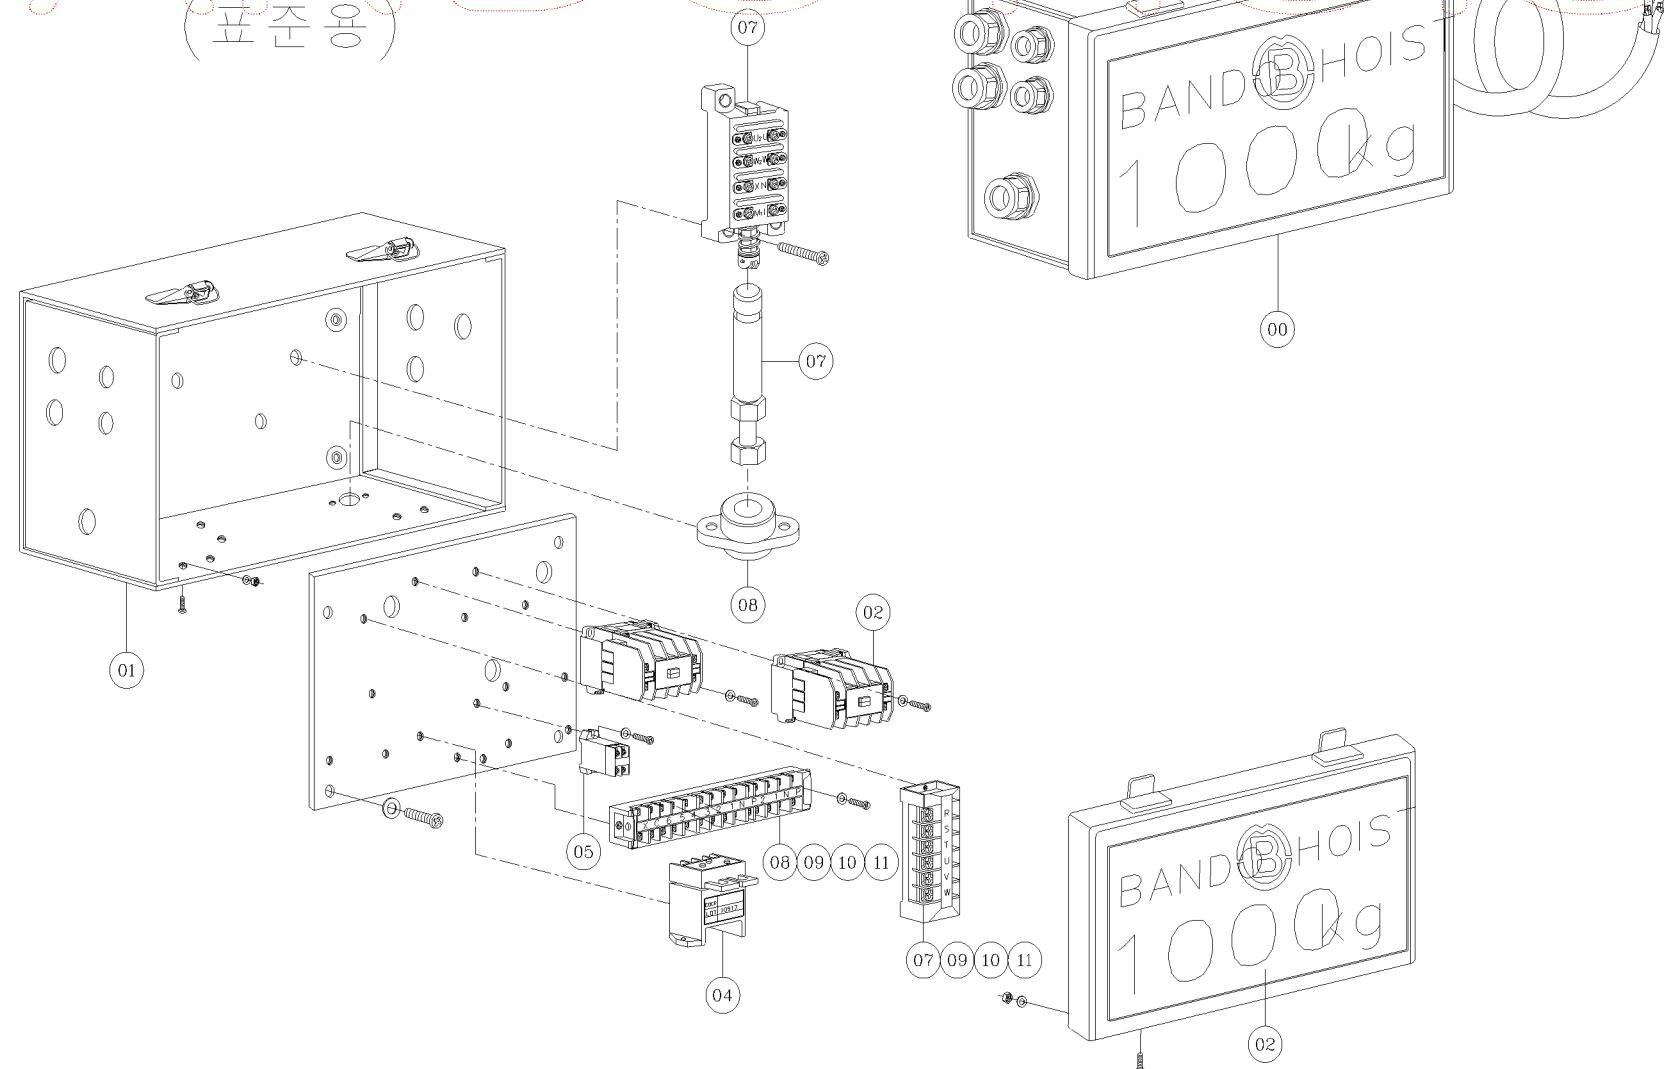

無断複寫禁止

無断複寫禁止

BAN 권상 전장품 박스 ASS'Y **HOIST**


1TON (표준용) HOISTING CONTROL BOX ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	115 200	권상박스 ASS'Y (고속 & 저속) (고속)	HOISTING BOX ASS'Y (HIGH & LOW) (HIGH)	1	220 V 380~440 V	07	015 017	캡 축	CAM SHAFT	1	★
						08	015 015	캡 헀더	CAM HOLDER	1	★
00-2	115 300	권상박스 ASS'Y (저속)	HOISTING BOX ASS'Y (LOW)	1	380~440 V	09	015 006	단 자 대	TERMINAL BLOCK	6	35A ★
						10	015 007	단 자 대	TERMINAL BLOCK	14	15A ★
01	015 001	권상 박스	HOISTING BOX	1		11	015 037	STOPPER	STOPPER	2	
02	015 004	전자개폐기	MAGNET S/W	2	GMC-22A ★	12	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.15M	★
03	015 040	보조 유니트	AUX UNIT	2	AU-1 ★	13	015 039	세파레타	SEPARATOR	2	15A ★
04-1	315 059	전자식 과전류 계전 (고속, 저속 220V) (고속 380, 440V)	ELECTRIC OVER CURRENT RELAY(HIGH, LOW 220V) (HIGH 380, 440V)	1	SS-30 ★	14	115 004	명 판	NAME PLATE	1	★
						-	015 058	작은나사(+)	SCREW(+)		M4x25L ★
						-	015 062	볼 트(+)	BOLT(+)		M4x14L ★
						-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+)		M4x12L ★
04-2	324 065	전자식 과전류 계전기 (저속 380, 440V)	ELECTRIC OVER CURRENT RELAY(LOW 380, 440V)	1	SS-05 ★	-	051 017	볼 트(+)	BOLT(+)		M4x8L ★
						-	015 028	평와샤	PLAIN WASHER		M4 ★
05	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30	-	015 029	스프링 와샤	SPRING WASHER		M4 ★
06	015 012	상한 리미트 스위치	UPPER LIMIT S/W	1		-	015 077	볼 트(+)	BOLT(+)		M5x8L 쌤스★



BANDO

(표준)

HOIST

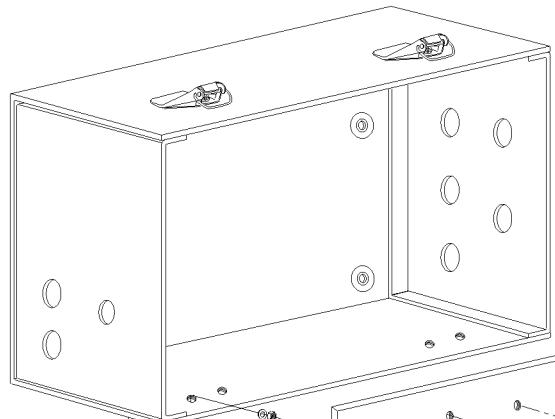

01

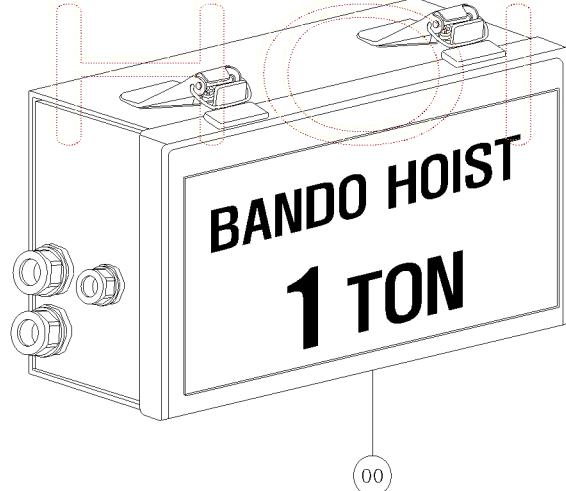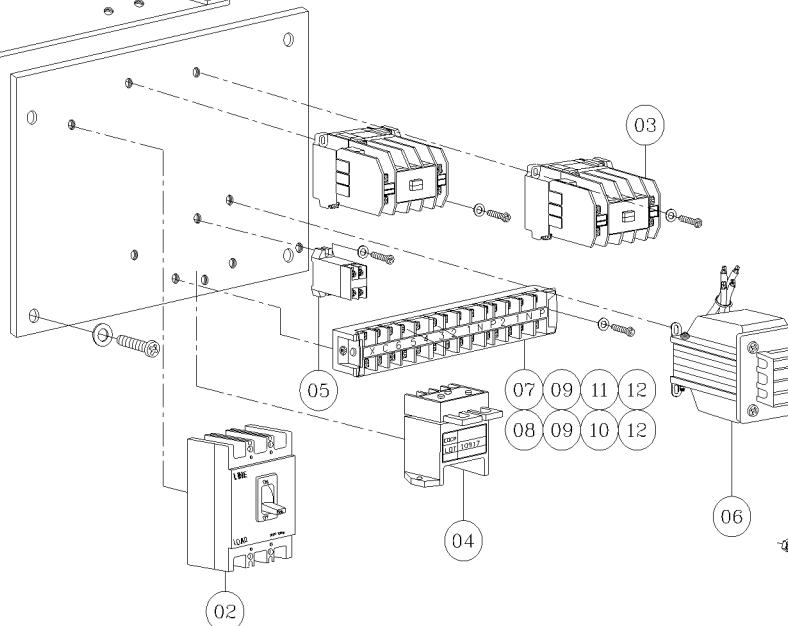

00



13

BAN HOIST

횡행 전장품 박스 ASS'Y

TRAVERSING CONTROL BOX ASS'Y


1TON (표준용)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	124 100	횡행박스 ASS'Y(고속)	T/S BOX ASS'Y(HIGH)	1	220 V	07	024 006	단자대	TERMINAL BLOCK	1	25A ★
00-2	124 400	횡행박스 ASS'Y(저속)	T/S BOX ASS'Y(LOW)	1	220 V	08	015 007	단자대	TERMINAL BLOCK	1	15A ★
00-3	124 200	횡행박스 ASS'Y (고속 & 저속)	T/S BOX ASS'Y (HIGH & LOW)	1	380 V	09	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.3M	★
00-4	124 300	횡행박스 ASS'Y (고속 & 저속)	T/S BOX ASS'Y (HIGH & LOW)	1	440 V	11	024 051	세파레타	SEPARATOR	1	15A ★
01	024 001	횡행 박스	T/S BOX	1		12	015 037	STOPPER	STOPPER	2	
02-1	315 860	배선용 차단기 (고속 220V)	NO FUSE BREAKER (HIGH 220V)	1	ABE33/20A	-	040 013	작은 나사(+)	SCREW(+)	M4x20L	★
02-2	315 960	배선용 차단기 (저속 220V)	NO FUSE BREAKER (LOW 220V)	1	ABE33/15A	-	015 062	볼트(+)	BOLT(+)	M4x14L	★
02-3	015 260	배선용 차단기 (고속&저속 380, 440V)	NO FUSE BREAKER (HIGH&LOW 380, 440V)	1	ABE33/10A	-	015 063	작은 나사(+)	SCREW(+)	M4x12L	★
03	024 004	전자개폐기	MAGNET S/W	2	GMC-18A ★	-	051 017	볼트(+)	BOLT(+)	M4x8L	★
04	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05 ★	-	015 077	볼트(+)	BOLT(+)	M5x8L 쌍스★	
05	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30 ★	-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER	M4	★
06-1	015 205	변압기(220V/110V)	TRANS(220V/110V)	1	60VA ★	-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER	M4	★
06-2	015 305	변압기(380V/110V)	TRANS(380V/110V)	1	60VA ★						
06-3	015 405	변압기(440V/110V)	TRANS(440V/110V)	1	60VA ★						

無断複寫禁止

無断複寫禁止

BANDO HOIST

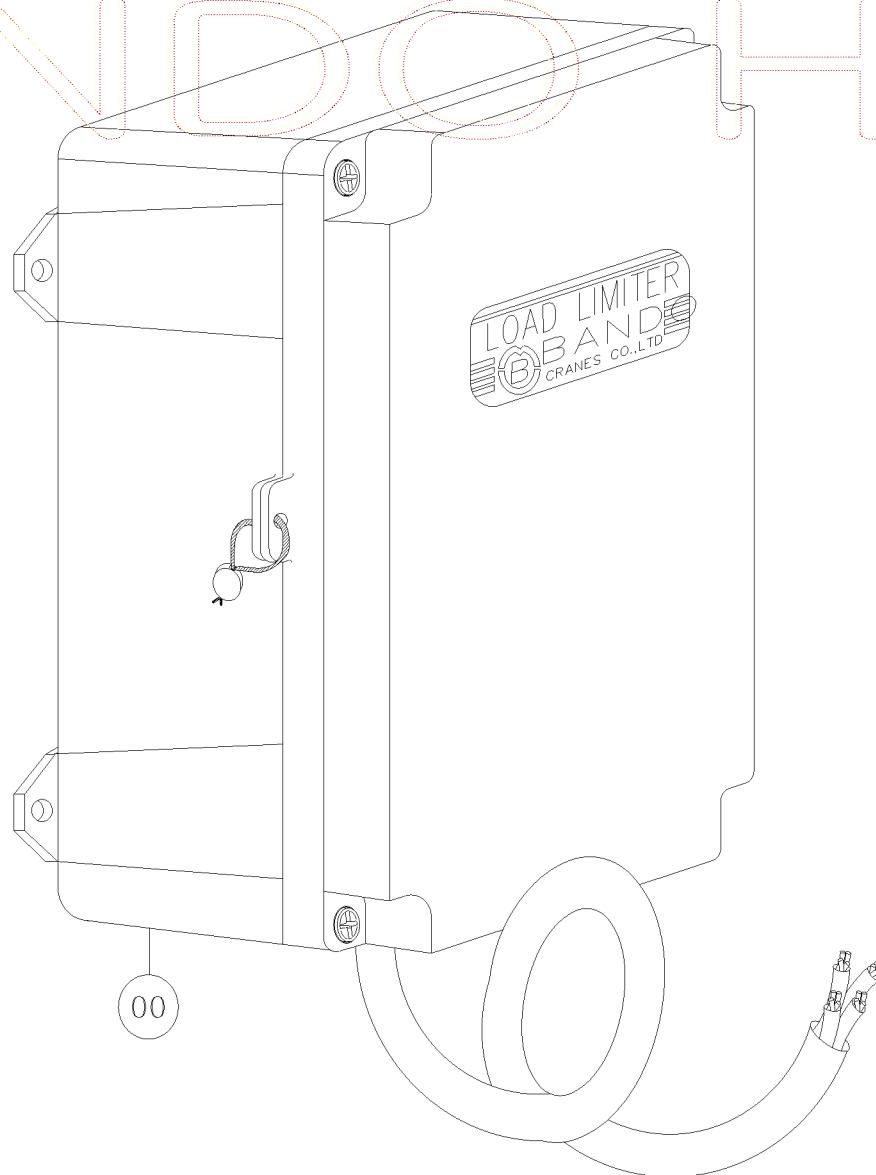

BANDO

1TON

과부하 방지 장치 ASS'Y


LOAD LIMITER ASS'Y

HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-10	00-9	A50 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-70
00-2	050 401	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BDL-10	00-10	A50 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BDL-70
00-3	050 402	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BDL-10	00-11	A50 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BDL-70
00-4	050 403	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BDL-10	00-12	A50 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BDL-70
00-5	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BCL-10	00-13	A53 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BCL-70
00-6	050 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BCL-10	00-14	A53 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BCL-70
00-7	050 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BCL-10	00-15	A53 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BCL-70
00-8	050 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BCL-10	00-16	A53 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BCL-70
						00-17	054 200	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-150

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

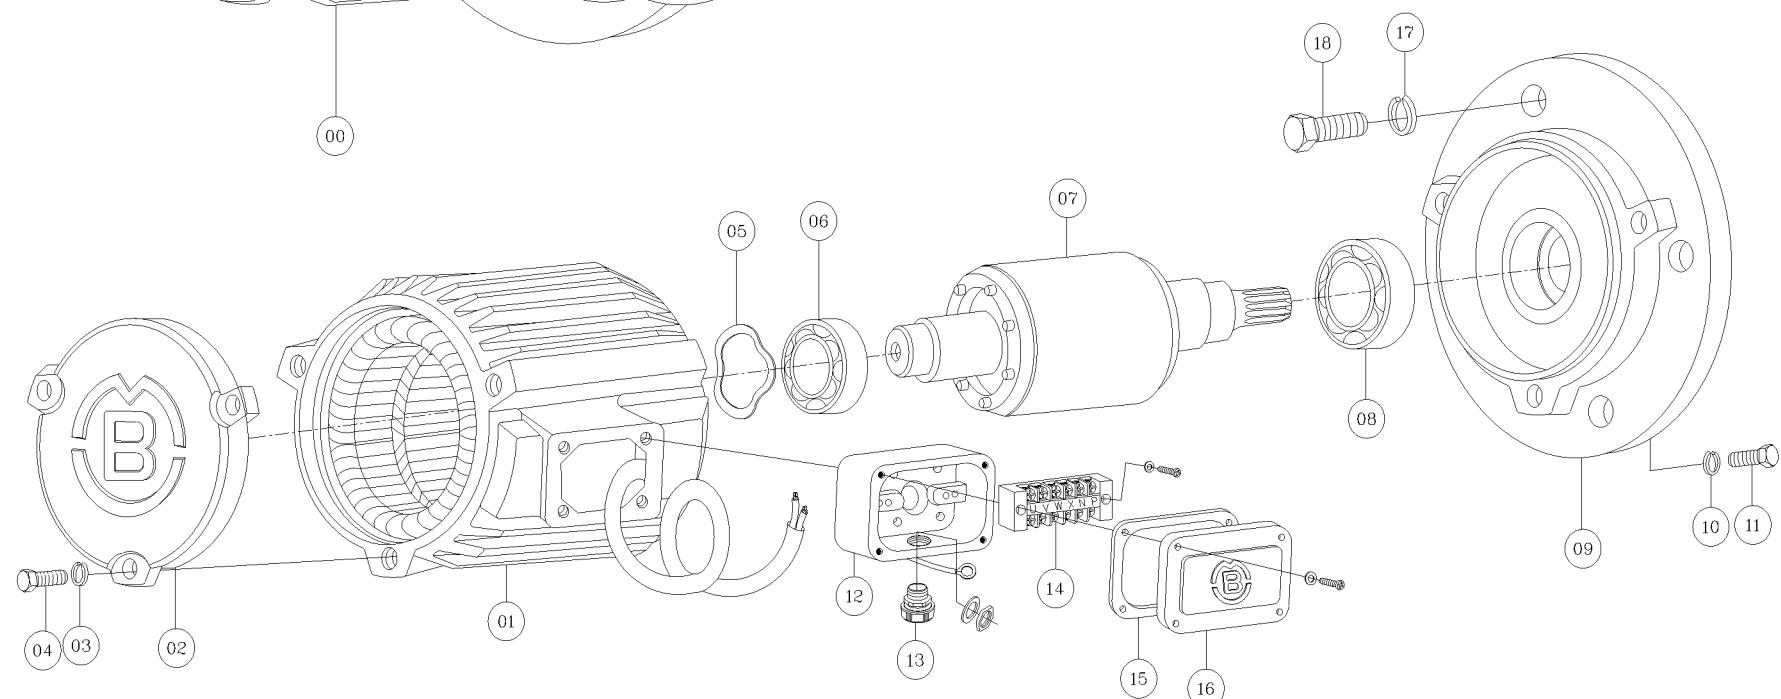

無斷複寫禁止

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

1TON 권상 모터부 HOISTING MOTOR ASS'Y


품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	116 700	권상모터 ASS'Y (고속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	220~380 V 2.4kWx4P	07-1	116 704	로 타 (고속)	ROTOR (HIGH)	1	2.4kWx4P
00-2	116 900	권상모터 ASS'Y (고속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	440 V 2.4kWx4P	07-2	116 204	로 타 (저속)	ROTOR (LOW)	1	1.2kWx8P
00-3	116 200	권상모터 ASS'Y (저속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (LOW)	1	220~380 V 1.2kWx8P	08	014 253	베어링	BEARING	1	#6206ZZ ★
00-4	116 400	권상모터 ASS'Y (저속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (LOW)	1	440 V 1.2kWx8P	09	116 005	후렌지	FLANGE	3	M10 ★
01	116 001	후레임	FRAME	1	★	10	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M10x45 ★
02	116 002	카 바	COVER	1		11	116 051	볼 트	BOLT	1	
03	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M8 ★	12	116 006	단자 박스	TERMINAL BOX	1	
04	016 051	볼 트	BOLT	3	M8x25 ★	13	015 055	케이블록커	CABLE LOCKER	1	
05	116 003	스페샤	SPACER	1	★	14	116 054	단자대	TERMINAL BLOCK	1	
06	021 151	베어링	BEARING	1	#6205ZZ ★	15	116 055	고무패킹	RUBBER PACKING	1	
						16	116 007	단자박스 카바	TERMINAL BOX COVER	1	
						17	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M12 ★
						18	011 052	볼 트	BOLT	4	M12x35L ★

無斷複寫禁止

- 25 -

無斷複寫禁止

BAND HOIST

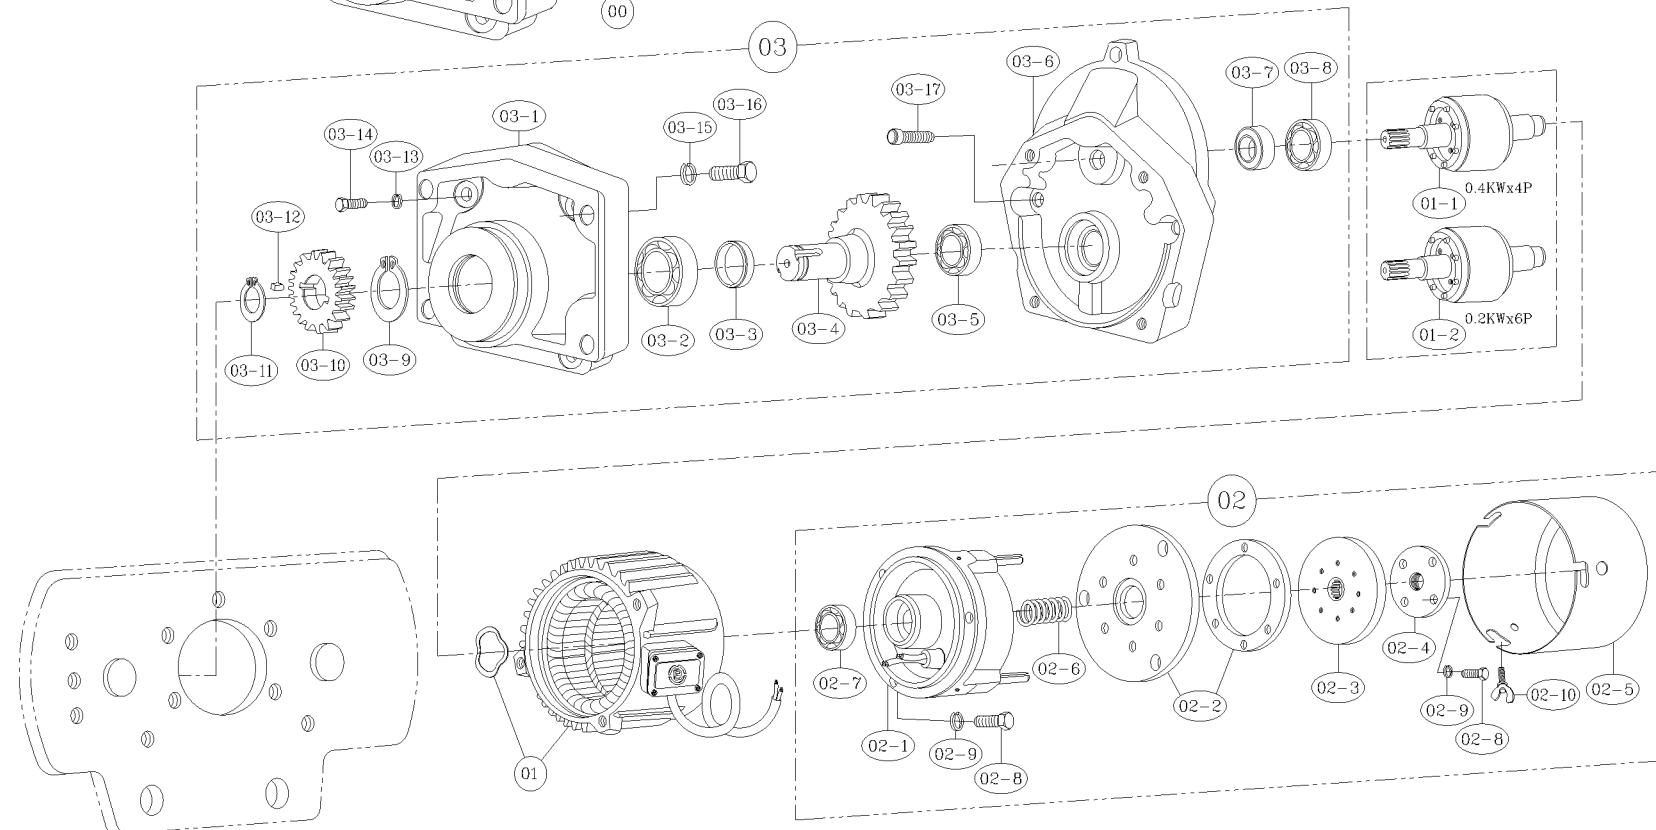

無断複寫禁止

1TON

(주)이빨 감속기

횡행 기어드 모터부(브레이크 부착)

TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)


품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	022 700	횡행 기어드 모터 ASS'Y (고속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	220~380 V 0.4kWx4P	02-5	022 105	브레이크 커버	BRAKE COVER	1	
00-2	022 900	횡행 기어드 모터 ASS'Y (고속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	440 V 0.4kWx4P	02-6	022 161	스프링	SPRING	1	#6204ZZ ★
00-3	022 200	횡행 기어드 모터 ASS'Y (저속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (LOW)	1	220~380 V 0.2kWx6P	02-7	014 155	베어링	BEARING	1	M6x15L ★
00-4	022 400	횡행 기어드 모터 ASS'Y (저속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (LOW)	1	440 V 0.2kWx6P	02-8	022 160	렌치 볼트	WRENCH BOLT	7	M5x15L ★
01-1	027 700	횡행 모터 ASS'Y(고속)	T/S MOTOR ASS'Y(HIGH)	1	220~380 V 0.4kWx4P	03-1	022 501	기어 케이스	GEAR CASE	1	#6205ZZ ★
01-2	027 900	횡행 모터 ASS'Y(고속)	T/S MOTOR ASS'Y(HIGH)	1	440 V 0.4kWx4P	03-2	021 151	베어링	BEARING	1	#6004ZZ ★
01-3	027 200	횡행 모터 ASS'Y(저속)	T/S MOTOR ASS'Y(LOW)	1	220~380 V 0.2kWx6P	03-3	022 502	칼 라	COLAAR	1	
01-4	027 400	횡행 모터 ASS'Y(저속)	T/S MOTOR ASS'Y(LOW)	1	440 V 0.2kWx6P	03-4	022 503	1단 기어	1st GEAR	1	
						03-5	022 551	베어링	BEARING	1	
						03-6	022 507	모터 플랜지	MOTOR FLANGE	1	
						03-7	021 152	스냅링	SNAP RING	1	R52 ★
						03-8	022 508	3단 피니온 (휠 피니온)	3rd PINION (WHEEL PINION)	1	
02	022 100	횡행 브레이크 ASS'Y	T/S BRAKE ASS'Y	1		03-9	021 153	스냅링	SNAP RING	1	S25 ★
02-1	022 101	마그네트 코어	MAGNET CORE	1		03-10	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M8 ★
02-2	022 102	무빙 코어	MOVING CORE	1		03-11	016 052	볼 트	BOLT	3	M8x35L ★
	022 106	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			03-12	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M10 ★
02-3	022 103	브레이크 휠	BRAKE WHEEL	1		03-13	016 056	볼 트	BOLT	4	M10x30L ★
02-4	022 104	조정 너트	ADJUST NUT	1		03-14	013 057	볼 트	BOLT	3	M6x35L ★

無斷複寫禁止

- 27 -

無斷複寫禁止


BANDO HOIST

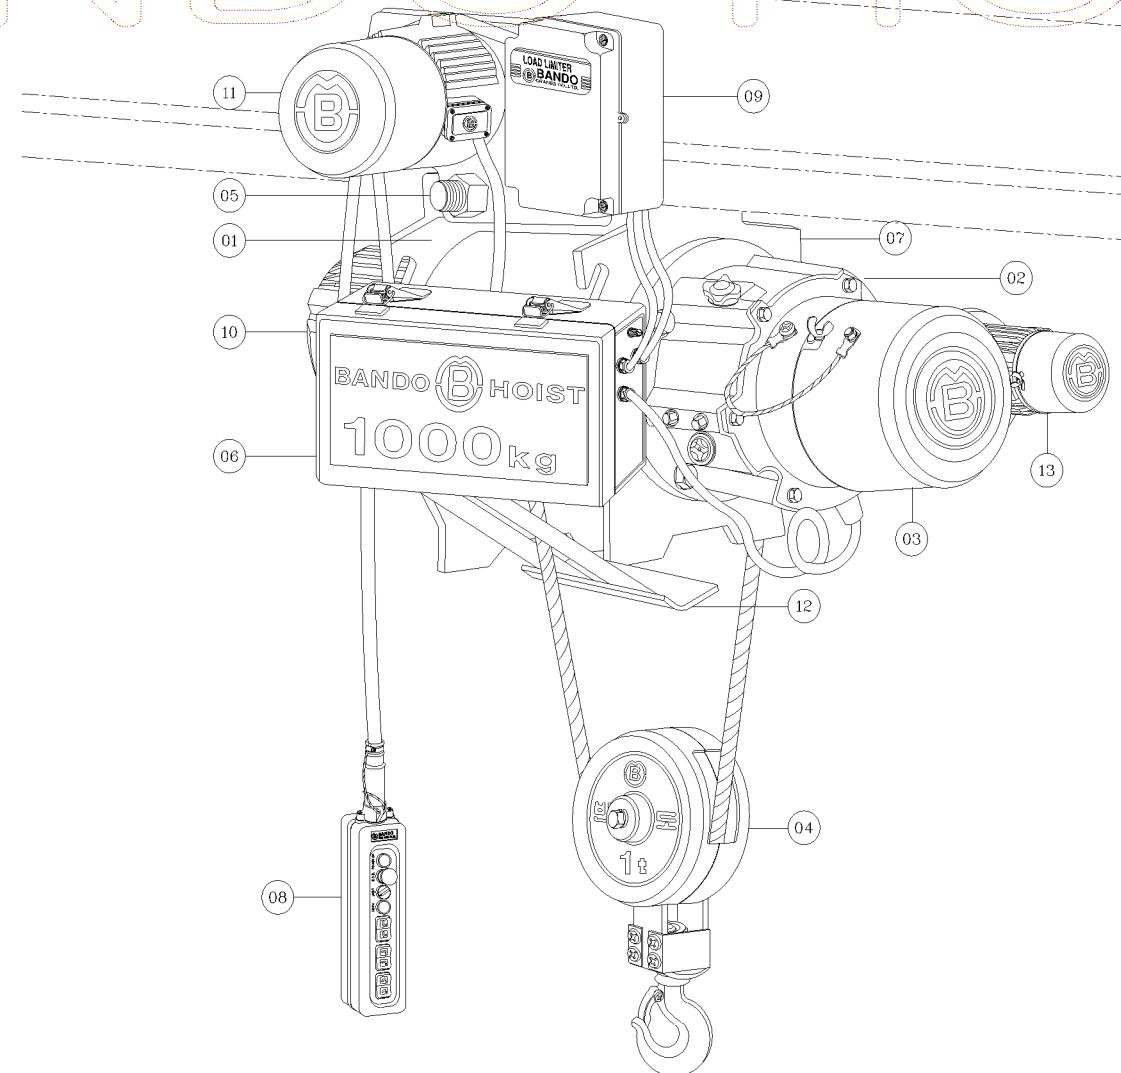

BANDO CAPACITY : 1TON HOIST

HOIST TYPE : MONORAIL CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	111 100	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	112 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	131 000	미속 브레이크부(고속)	CREEP HOISTING BRAKE ASS'Y(HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	114 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	021 100	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	133 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
7	134 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	36 ~ 37
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	50
9	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	116 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	022 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	111 020	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
13	132 200	미속모터&브레이크 ASS'Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS'Y(LOW SPEED)	32 ~ 33

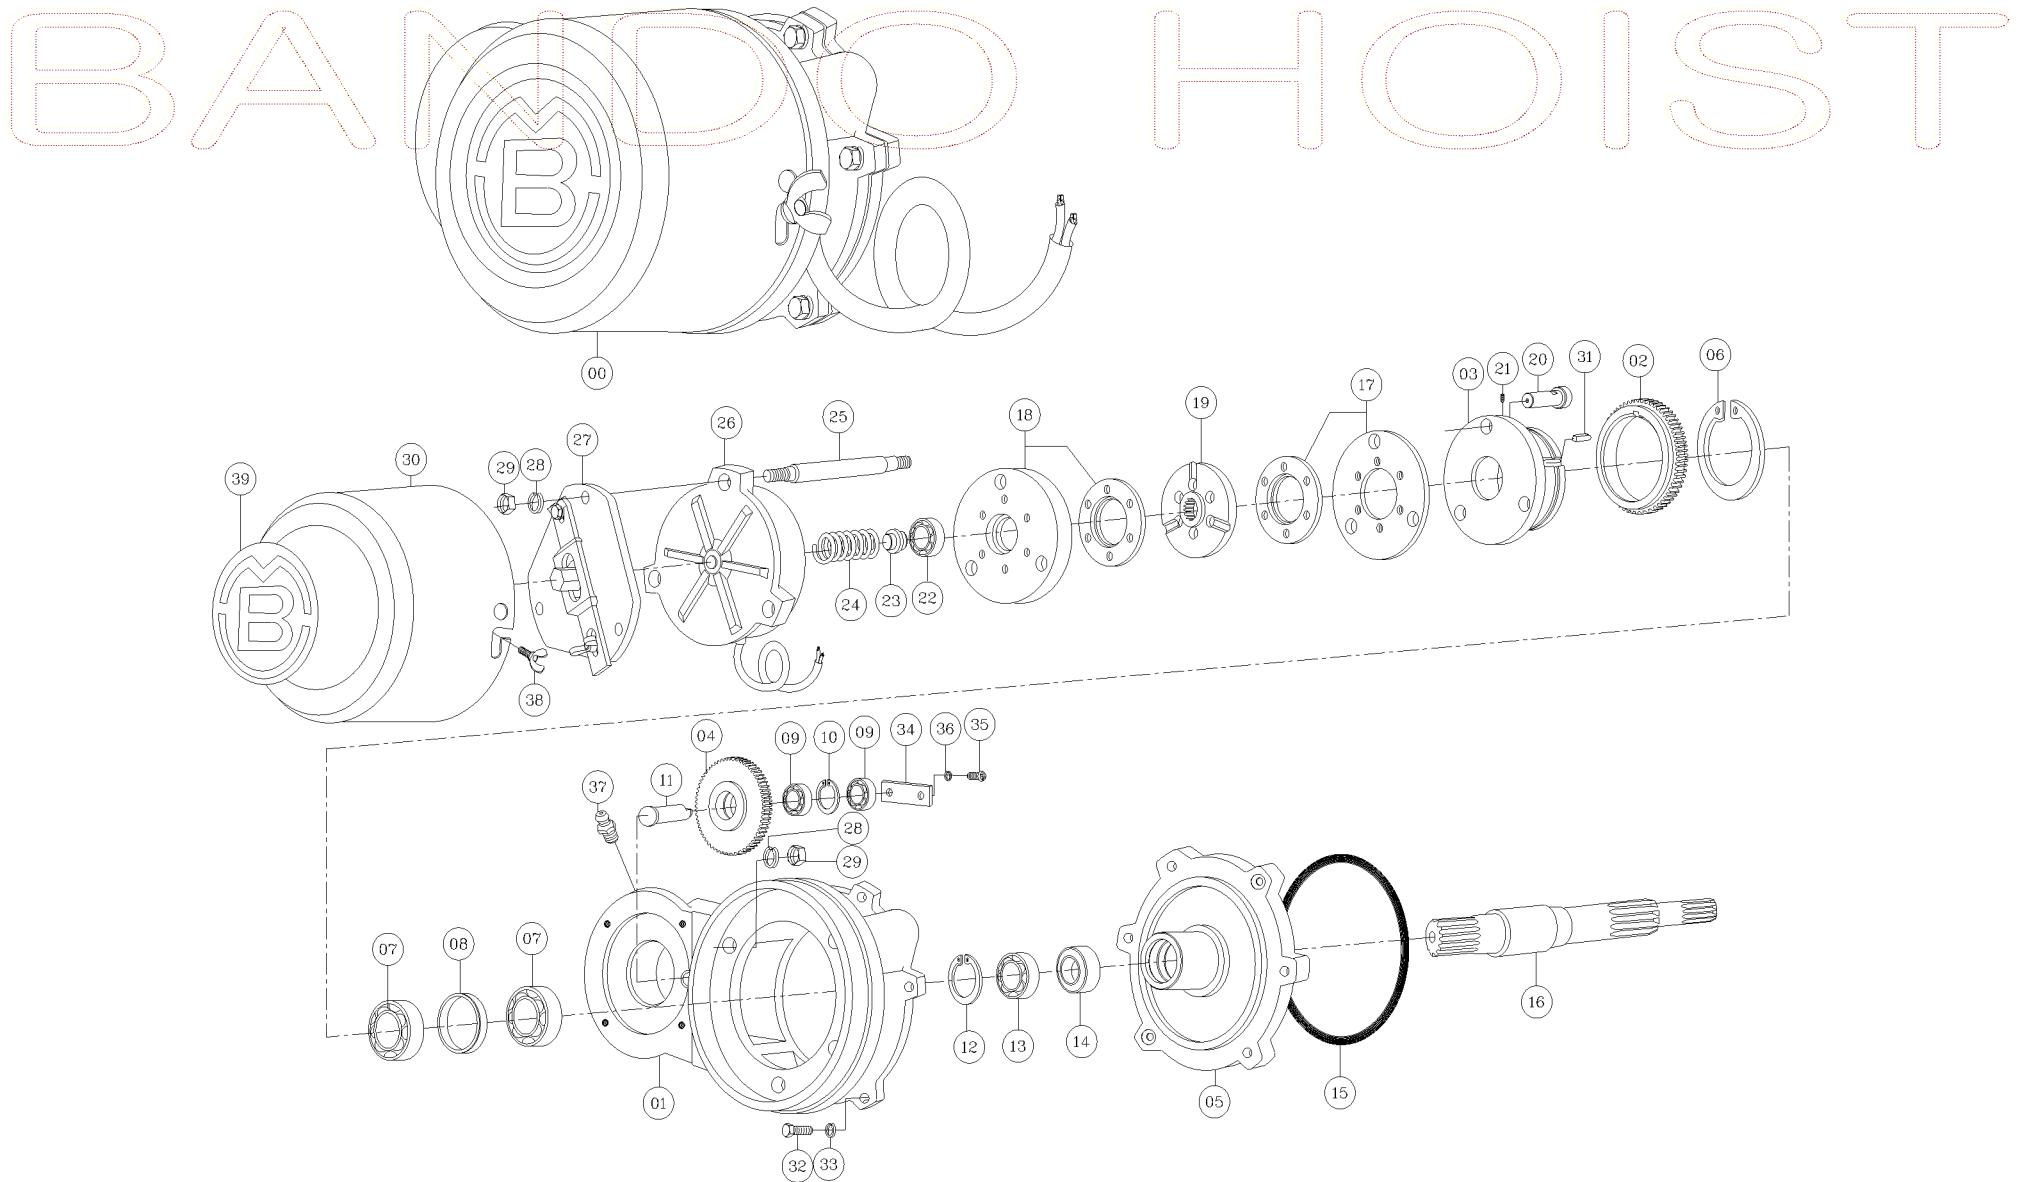



無断複寫禁止

BANHOIST

미속 브레이크부 (고속)
CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	131 000	미속브레이크부	CREEP BRAKE ASS'Y	1	HIGH	20	131 113	가이드 핀 "B"	GUIDE PIN "B"	3	
01	131 201	3rd 기어 케이스	3rd GEAR CASE	1		21	131 052	무드 렌치 볼트	MUD WRENCH BOLT	3	M4x5L ★
02	131 202	3rd 기어	3rd GEAR	1		22	131 156	베어링	BEARING	1	#6006ZZ ★
03	131 203	3rd 기어 케이지	3rd GEAR CAGE	1		23	131 114	스프링 지지축	SPRING SHAFT	1	
04	131 204	2nd 기어	2nd GEAR	1		24	131 115	브레이크 스프링(미속)	CREEP BRAKE SPRING	1	
05	131 205	기어 후랜지	GEAR FLANGE	1		25	131 116	가이드 핀 "A"	GUIDE PIN "A"	3	
06	131 251	스냅링	SNAP RING	1	C-120 ★	26	131 117	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
07	131 252	베어링	BEARING	2	#6012ZZ ★	27	131 130	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1	
08	131 206	카 라	COLLAR	1	★	28	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12 ★
09	131 253	베어링	BEARING	2	#6203ZZ ★	29	131 157	너 트	NUT	6	M12 ★
10	131 254	스냅링	SNAP RING	1	R40 ★	30	131 122	브레이크 카바	BRAKE COVER	1	
11	131 207	기어 고정핀	GEAR FIX PIN	1		31	131 054	키	KEY	1	12x8x25 (1R)
12	014 156	스냅링	SNAP RING	1	R47 ★	32	016 052	볼 트	BOLT	5	M8x35L ★
13	113 052	베어링	BEARING	1	#6005ZZ ★	33	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	5	M8 ★
14	113 053	오일시일	OIL SEAL	1	S30428 ★	34	131 059	키플레이트	KEY PLATE	1	★
15	131 255	오 링	O-RING	1	★	35	013 063	볼 트(+)	BOLT(+)	2	M5x12L ★
16	131 208	모타 피니온	MOTOR PINION	1		36	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M5 ★
17	131 109	3rd 디스크 "B"	3rd DISK "B"	1		37	131 060	구리스 니ipple	GREASE NIPPLE	1	PT1/8" ★
	113 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			38	022 162	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x15L ★
18	131 111	무빙코아	MOVING CORE	1		39	013 017	명 판	NAME PLATE	1	Φ 105
	113 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)								
19	113 006	브레이크 훨	BRAKE WHEEL	1							

無断複寫禁止

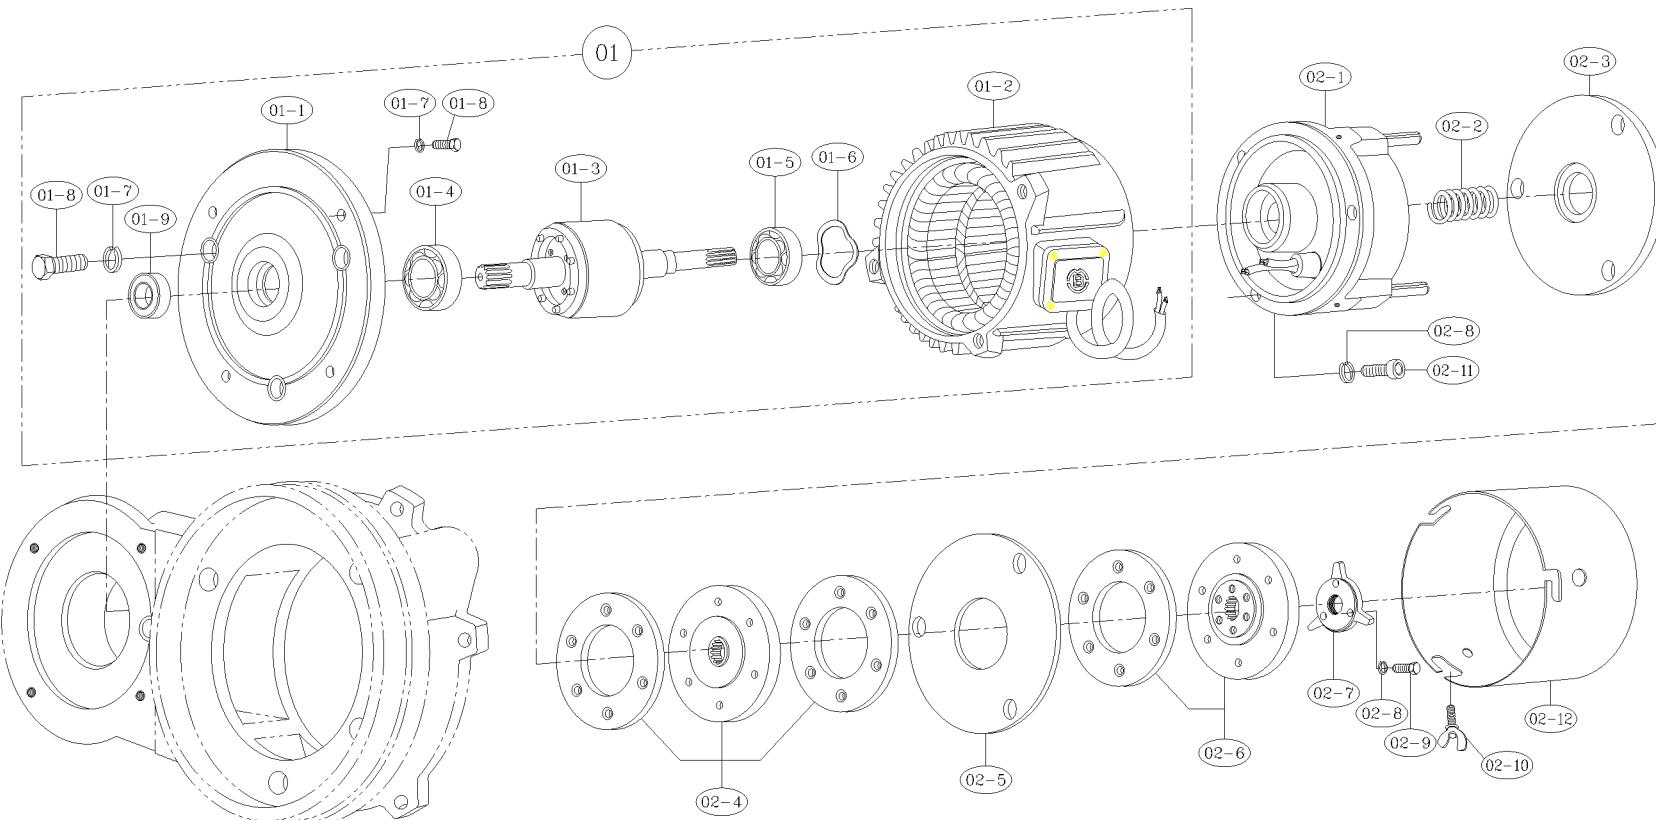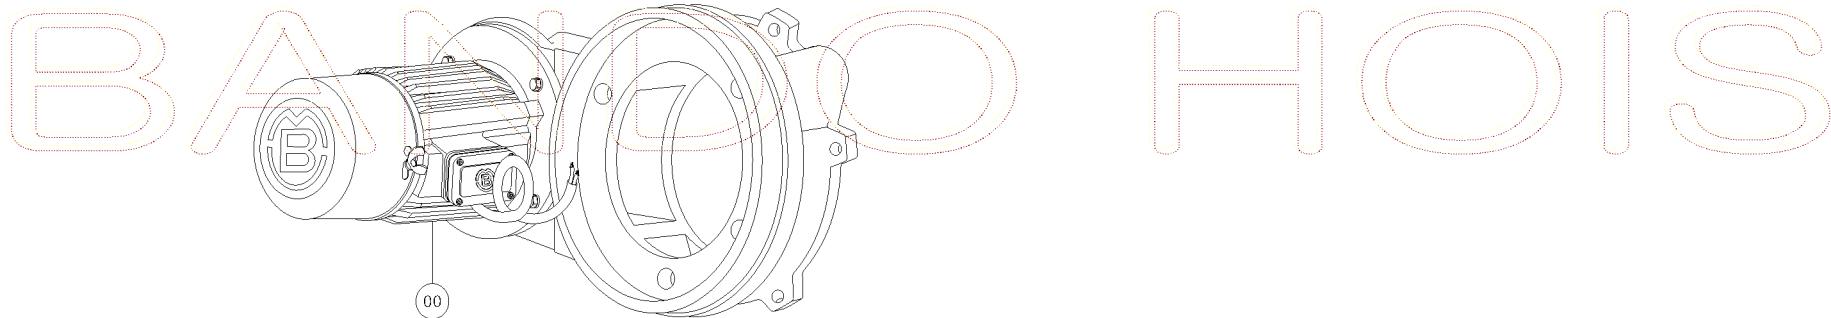

無断複寫禁止


無断複寫禁止

BAN 미속 브레이크부 (저속) HOIST

1TON CREEP BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	132 200	미속모터 ASS'Y	CREEP MOTOR ASS'Y	1	220~380 V	02	132 000	미속브레이크 ASS'Y	CREEP BRAKE ASS'Y	1	
00	132 300	미속모터 ASS'Y	CREEP MOTOR ASS'Y	1	440 V			(저속)	(LOW SPEED)		
01	132 200S	미속모터	CREEP MOTOR	1	220~380 V 0.4kWx4P	02-1	132 107	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
01	132 300S	미속모터	CREEP MOTOR	1	440 V 0.4kWx4P	02-2	132 108	스프링	SPRING	1	
						02-3	132 109	브레이크 디스크"C"	BRAKE DISK "C"	1	
						02-4	132 111	브레이크 휠"B"	BRAKE WHEEL "B"	1	
01-1	132 201	후렌지	FLANGE	1			132 110	(라이닝 2EA 포함)	(WITH LINING 2EA)		
01-2	132 202	프레임	FRAME	1	★	02-5	132 112	브레이크 디스크"B"	BRAKE DISK "B"	1	
01-3	132 203	로 터	ROTOR	1	0.4kWx4P	02-6	132 113	브레이크 휠 "C"	BRAKE WHEEL "C"	1	
01-4	021 151	베어링	BEARING	1	#6205ZZ ★		132 110	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)		
01-5	014 155	베어링	BEARING	1	#6204ZZ ★	02-7	132 114	조정너트	ADJUST NUT	1	
01-6	132 204	스페샤	SPACER	1		02-8	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M6 ★
01-7	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	7	M8 ★	02-9	132 156	볼 트	BOLT	3	M6x25L ★
01-8	016 052	볼 트	BOLT	7	M8x35L ★	02-10	022 162	나비볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x15L ★
01-9	132 155	오일시일	OIL SEAL	1	S25408 ★	02-11	132 154	렌치볼트	WRENCH BOLT	3	M6x20 ★
						02-12	132 115	브레이크 카바	BRAKE COVER	1	

無斷複寫禁止


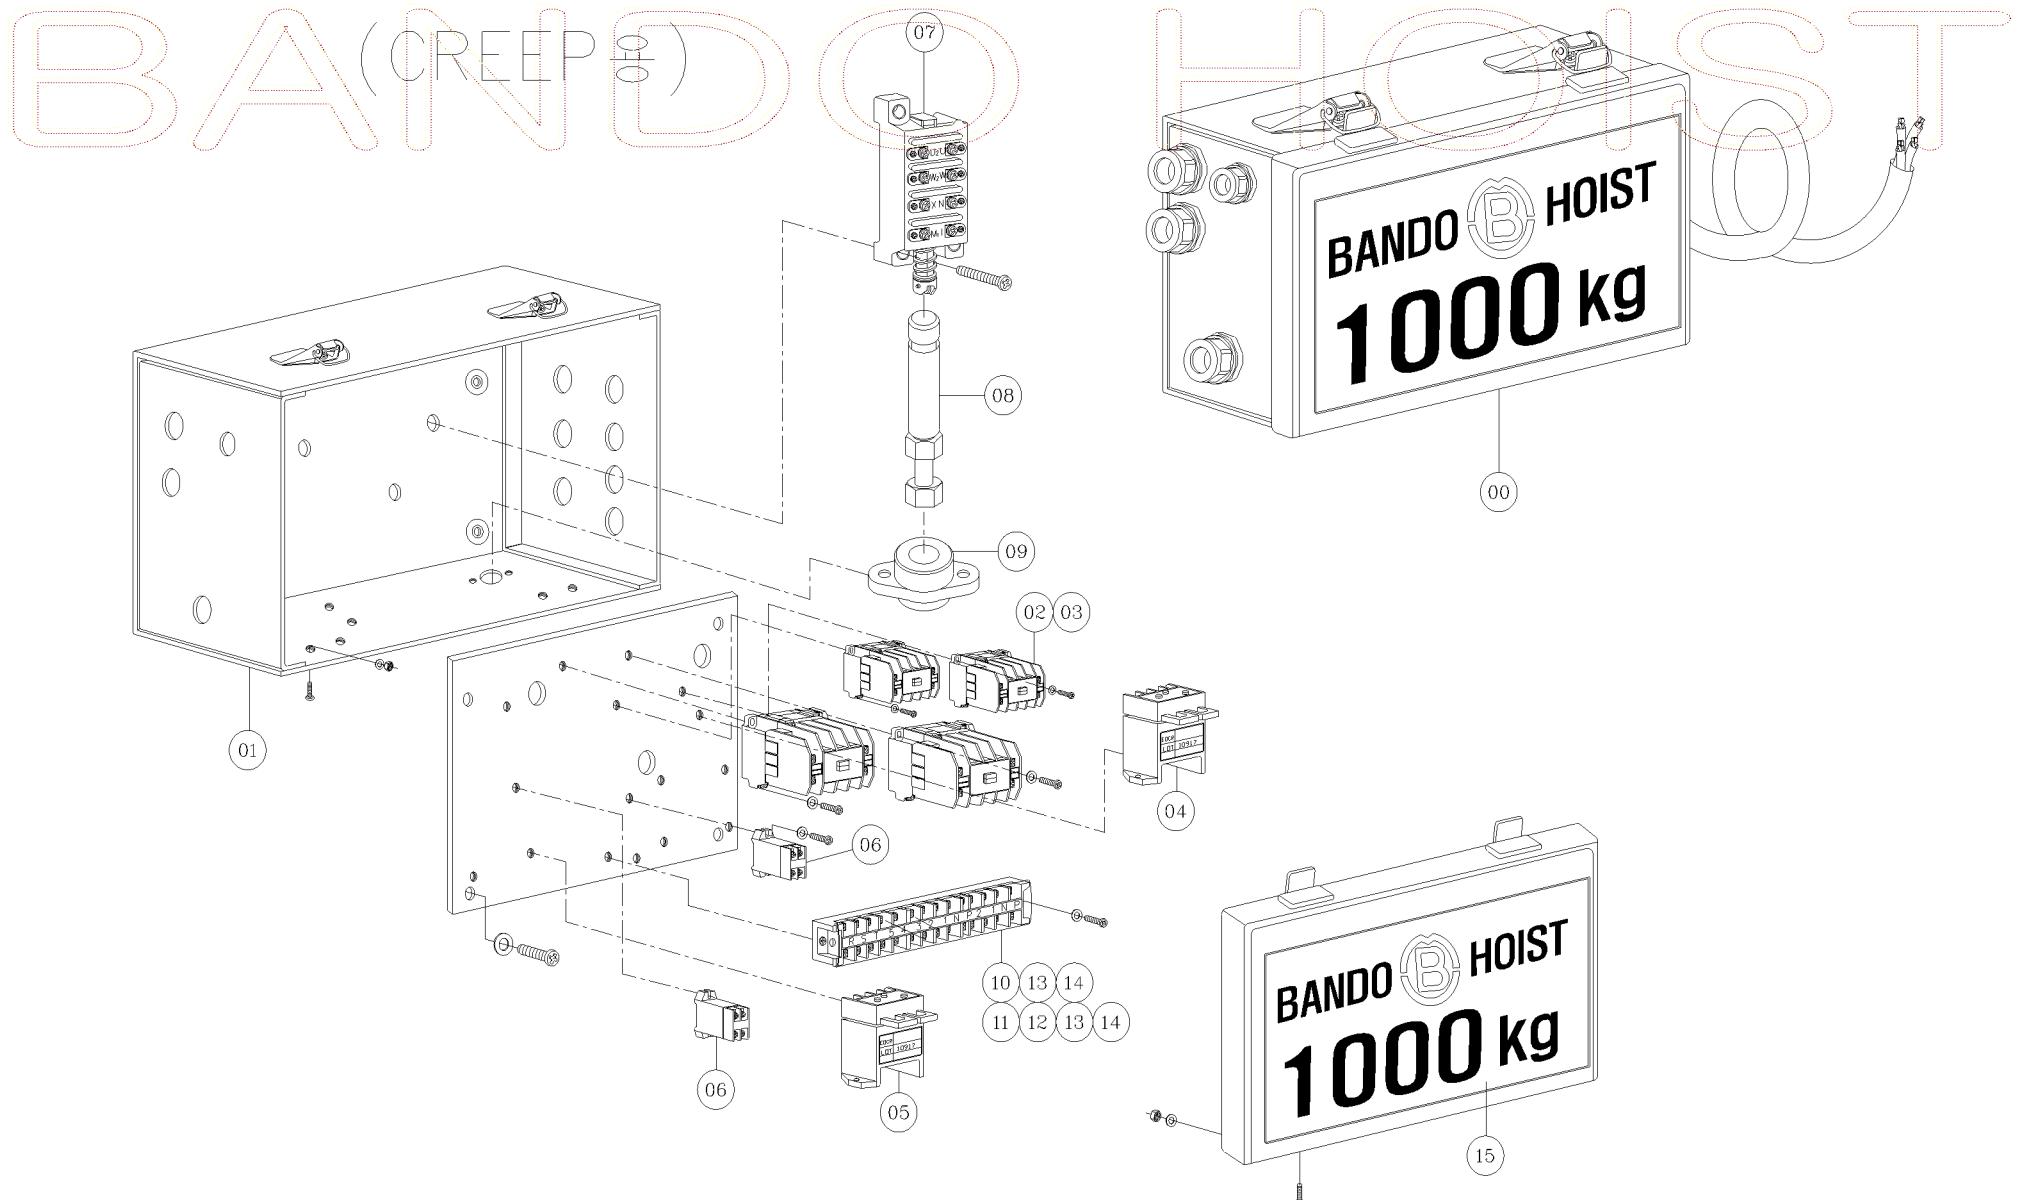


無断複寫禁止

BAN 권상 전장품 박스 ASS'Y HOIST
1TON (CREEP용) HOISTING CONTROL BOX ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	133 200	권상박스 ASS'Y (220, 380, 440V)	HOISTING BOX ASS'Y (220, 380, 440V)	1		13	015 037	STOPPER	STOPPER	1	
01	133 001	권상박스(미속)	HOISTING BOX(CREEP)	1		14	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.35M	
02	015 004	전자개폐기	MAGNET S/W	4	GMC-22A ★	15	124 005	명판	NAME PLATE	1	★
03	015 040	보조 유니트	AUX UNIT	4	AU-1 ★	-	015 077	볼트(+)	BOLT(+)	M5x8L 쌍스★	
04	315 059	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-30 ★	-	015 058	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x25L ★	
05	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05 ★	-	051 017	볼트(+)	BOLT(+)	M4x8L ★	
06	015 008	정류기	SILICON	2	SR-30 ★	-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x12L ★	
07	015 012	상한 리미트 스위치	UPPER LIMIT S/W	1		-	312 224	볼트(+)	BOLT(+)	M6x12L ★	
08	015 017	캡 축	CAM SHAFT	1	★	-	015 062	볼트(+)	BOLT(+)	M4x14L ★	
09	015 015	캡 헀더	CAM HOLDER	1	★	-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER	M4 ★	
10	024 006	단자대	TERMINAL BLOCK	13	25A ★	-	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	M6 ★	
11	015 007	단자대	TERMINAL BLOCK	22	15A ★	-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER	M4 ★	
12	015 039	세파레타	세파레타	1	15A ★						

BANDO [CREEP]

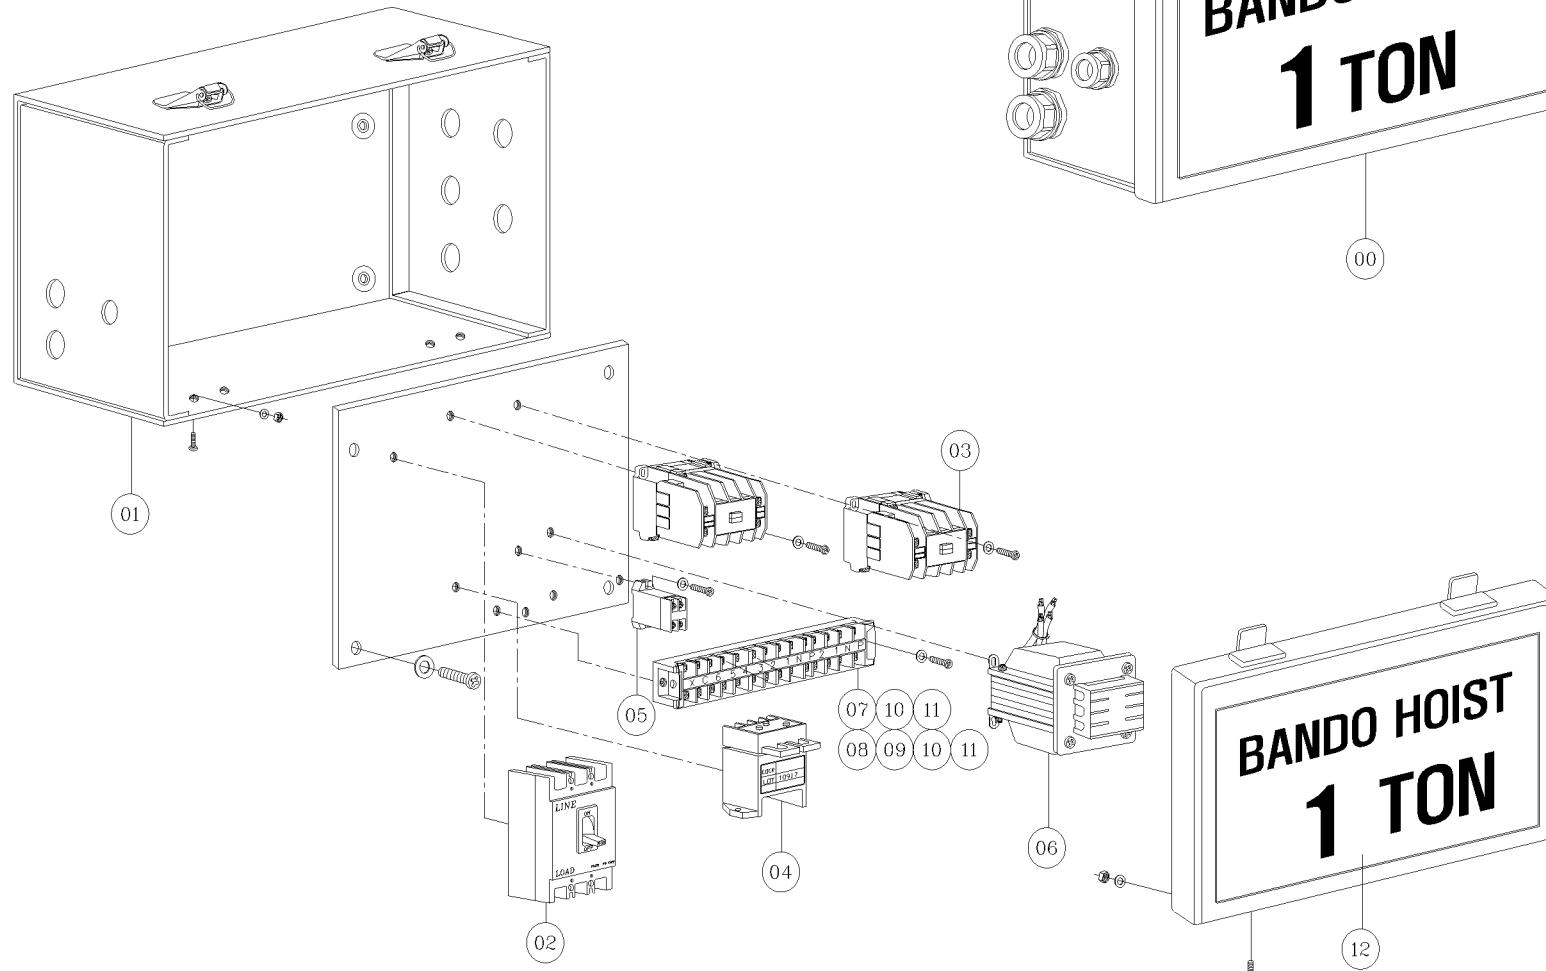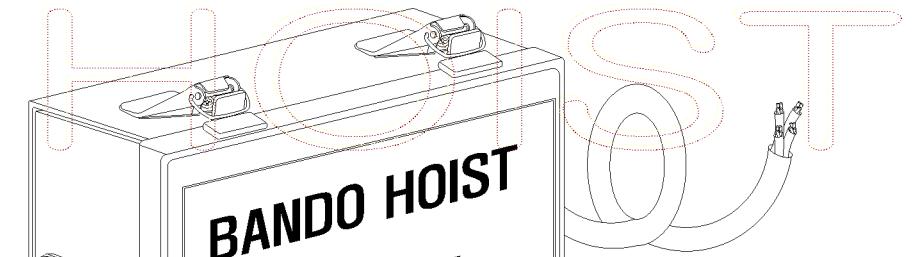

無斷 複寫 禁止


無斷 複寫 禁止

BAN **횡행 전장품 박스 ASS'Y** **TRaversing Control Box ASS'Y** **HOIST**

1TON (CREEP용)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	134 100	횡행박스 ASS'Y(미속) (미속 220V)	TRaversing BOX ASS'Y (CREEP 220V)	1		07	024 006	단자대	TERMINAL BLOCK	11	25A ★
00-2	134 200	횡행박스 ASS'Y (미속 380V)	TRaversing BOX ASS'Y (CREEP 380V)	1		08	015 007	단자대	TERMINAL BLOCK	16	15A ★
00-3	134 300	횡행박스 ASS'Y (미속 440V)	TRaversing BOX ASS'Y (CREEP 440V)	1		09	015 039	세파레타	세파레타	1	15A ★
01	024 001	횡행 박스	TRaversing BOX	1		10	015 037	STOPPER	STOPPER	1	
02-1	315 960	배선용 차단기 (미속 220V)	NO FUSE BREAKER (CREEP 220V)	1	ABE33/15A	11	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.29M	
02-2	015 260	배선용 차단기 (미속 380, 440V)	NO FUSE BREAKER (CREEP 380, 440V)	1	ABE33/10A	12	124 005	명판	NAME PLATE	1	1TON ★
03	024 004	전자개폐기	MAGNET S/W	2	GMC-18A ★	-	015 077	볼트(+)	BOLT(+)	M5x8L 쌍스★	
04	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05 ★	-	0017457	볼트(+)	BOLT(+)	M5x8L ★	
05	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30 ★	-	051 017	볼트(+)	BOLT(+)	M4x8L ★	
06-1	015 205	변압기(220V/110V)	TRANS(220V/110V)	1	60VA ★	-	015 062	볼트(+)	BOLT(+)	M4x14L ★	
06-2	015 305	변압기(380V/110V)	TRANS(380V/110V)	1	60VA ★	-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x12L ★	
06-3	015 405	변압기(440V/110V)	TRANS(440V/110V)	1	60VA ★	-	040 013	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x20L ★	
						-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER	M4 ★	
						-	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	M5 ★	
						-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER	M4 ★	

BANDO HOIST

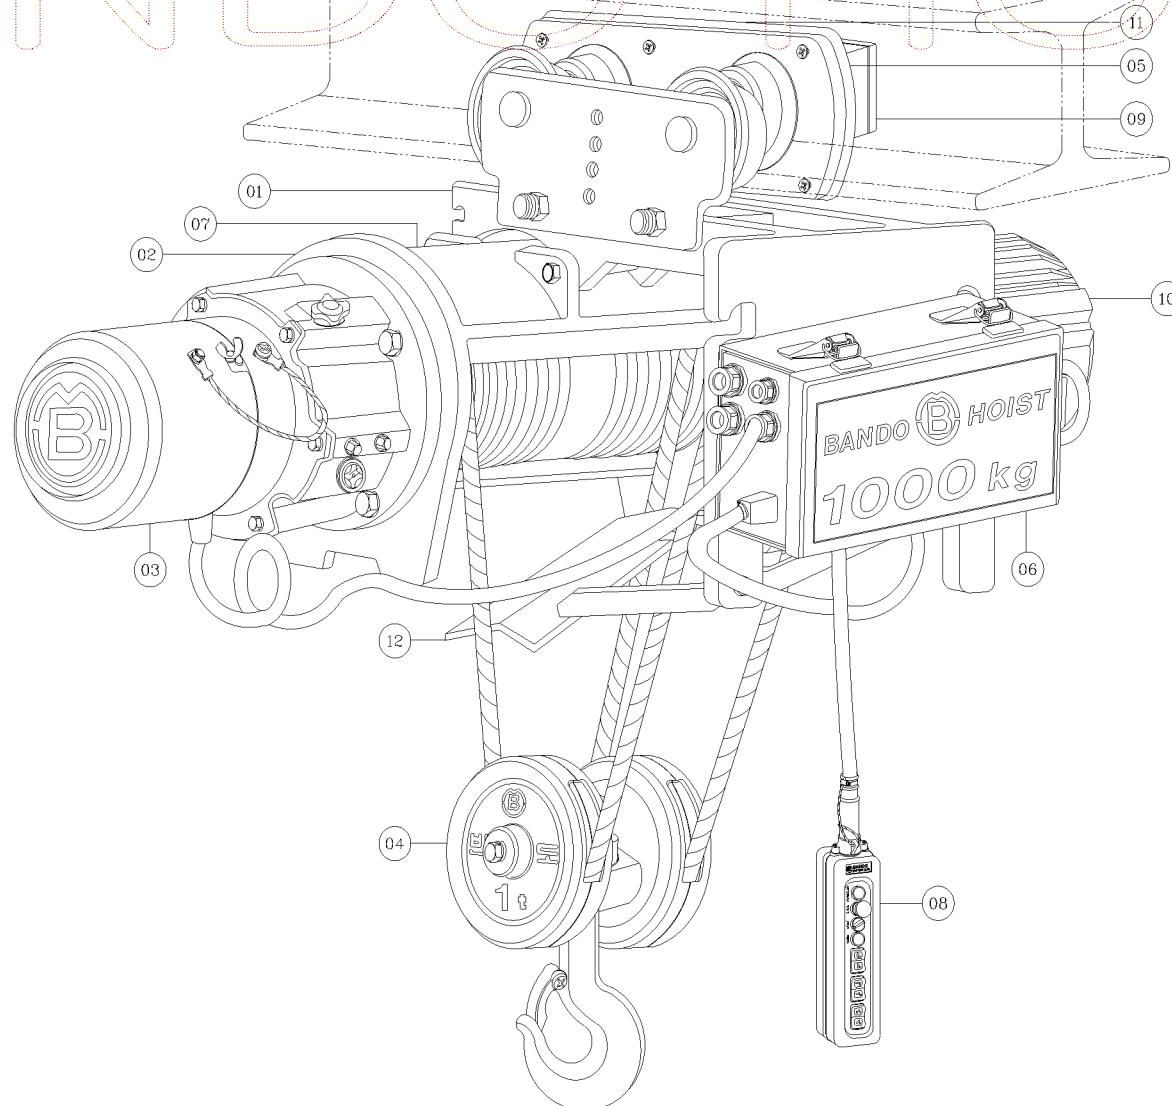


BANDO HOIST

CAPACITY : 1TON
HOIST TYPE : LOW HEAD TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	111 800	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	40 ~ 41
2	112 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	113 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	114 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	021 600	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	44 ~ 45
6	115 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	18 ~ 19
7	124 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONIROL BOX ASS'Y	20 ~ 21
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	50
9	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	116 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	022 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	111 820	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	

BAND HOIST

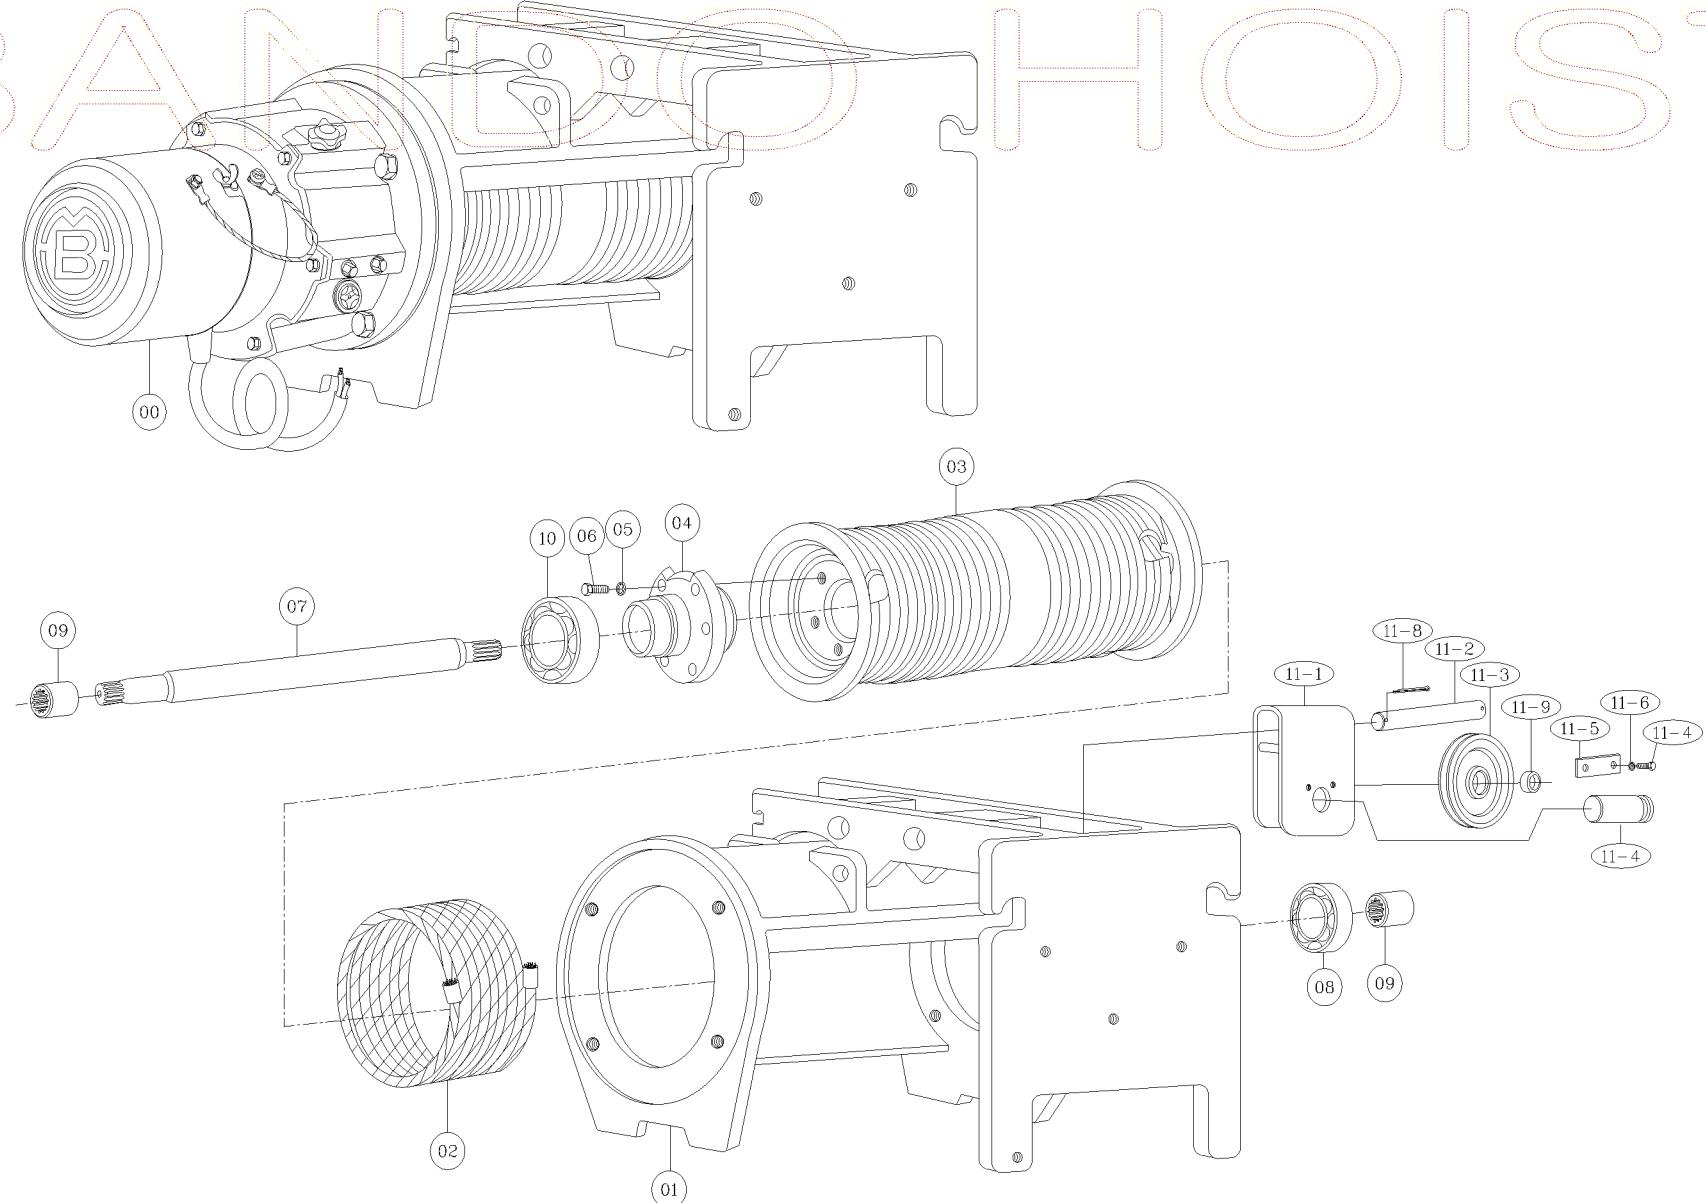


無断複寫禁止

1TON
 BANDO 드럼 본체부
 (LOW HEAD TYPE) MAIN BODY ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	111 800	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1		11	011 815	이클라이저 쉬브 ASS'Y	E/Q SHEAVE ASS'Y	1	
01	111 801	드럼 케이스	DRUM CASE	1		11-1	011 807	섀포트	SUPPORT	1	
02	111 802	와이어로프	WIRE ROPE	1		11-2	011 810	행가핀	HANGER PIN	1	
03	111 803	와이어드럼	WIRE DRUM	1		11-3	011 811	이클라이저 쉬브	E/Q SHEAVE	1	
04	111 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1		11-4	011 812	이클라이저 쉬브축	E/Q SHEAVE SHAFT	1	
05	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12 ★	11-5	011 813	키 플레이트	KEY PLATE	1	
06	011 052	볼트	BOLT	6	M12x35L ★	11-6	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M6 ★
07	111 805	중간축	MIDDLE SHAFT	1		11-7	013 053	볼트	BOLT	2	M6x20L ★
08	011 053	베어링	BEARING	1	#6008ZZ ★	11-8	011 055	분할핀	SPLIT PIN	2	Φ4x33L ★
09	011 006	카플링	COUPLING	2	(M, G)	11-9	012 013	부시	BUSH	1	MB2217.5DU
10	011 054	베어링	BEARING	1	#6009ZZ ★						


BAND HOIST

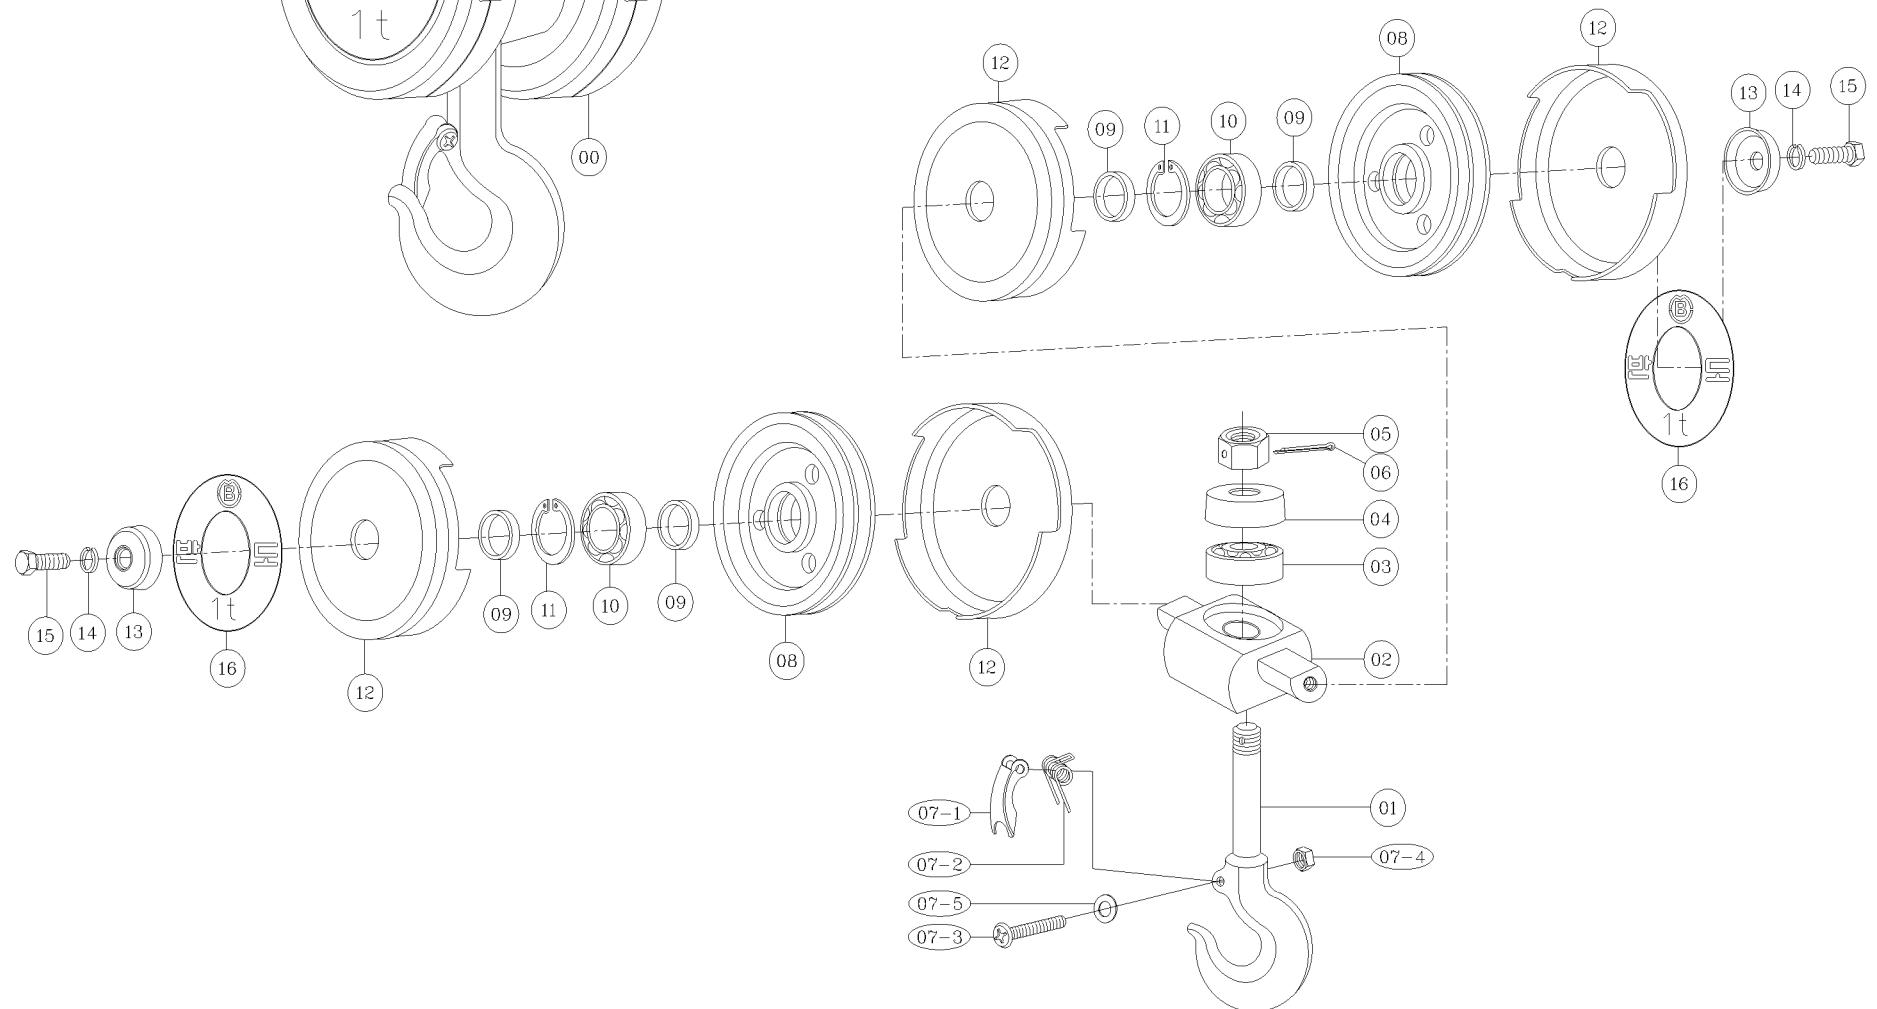

無断複寫禁止

1TON
 BANDO
 (LOW HEAD TYPE) 로드블록 ASS'Y
 LOAD BLOCK ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	114 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	1		07-4	014 052	너트	NUT	1	M5 ★
01	014 201	훅 크	HOOK	1		07-5	014 153	평 와셔	PLAIN WASHER	1	M5 ★
02	014 204	훅빔	HOOK BEAM	1	★	08	014 202	шу브	SHEAVE	2	
03	014 251	스러스트 베어링	THRUST BEARING	1	#51104 ★	09	014 215	스페샤	SPACER	4	★
04	014 205	베어링 캡	BEARING CAP	1	★	10	014 253	베어링	BEARING	2	#6206ZZ ★
05	014 206	훅 너트	HOOK NUT	1	M20	11	014 254	스냅링	SNAP RING	2	R62 ★
06	014 159	분할 핀	SPLIT PIN	1	Φ3x45L ★	12	014 211	шу브카바	SHEAVE COVER	4	
07	014 120	훅안전고리 ASS'Y	SAFETY LATCH ASS'Y	1		13	014 112	볼트 캡	BOLT CAP	2	
07-1	014 107	훅안전고리	SAFETY LATCH	1		14	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M10 ★
07-2	014 108	스프링	SPRING	1		15	014 158	볼트	BOLT	2	M10x25L ★
07-3	014 154	볼트(+)	BOLT(+)	1	M5x30L ★	16	114 213	네임 플레이트	NAME PLATE	2	

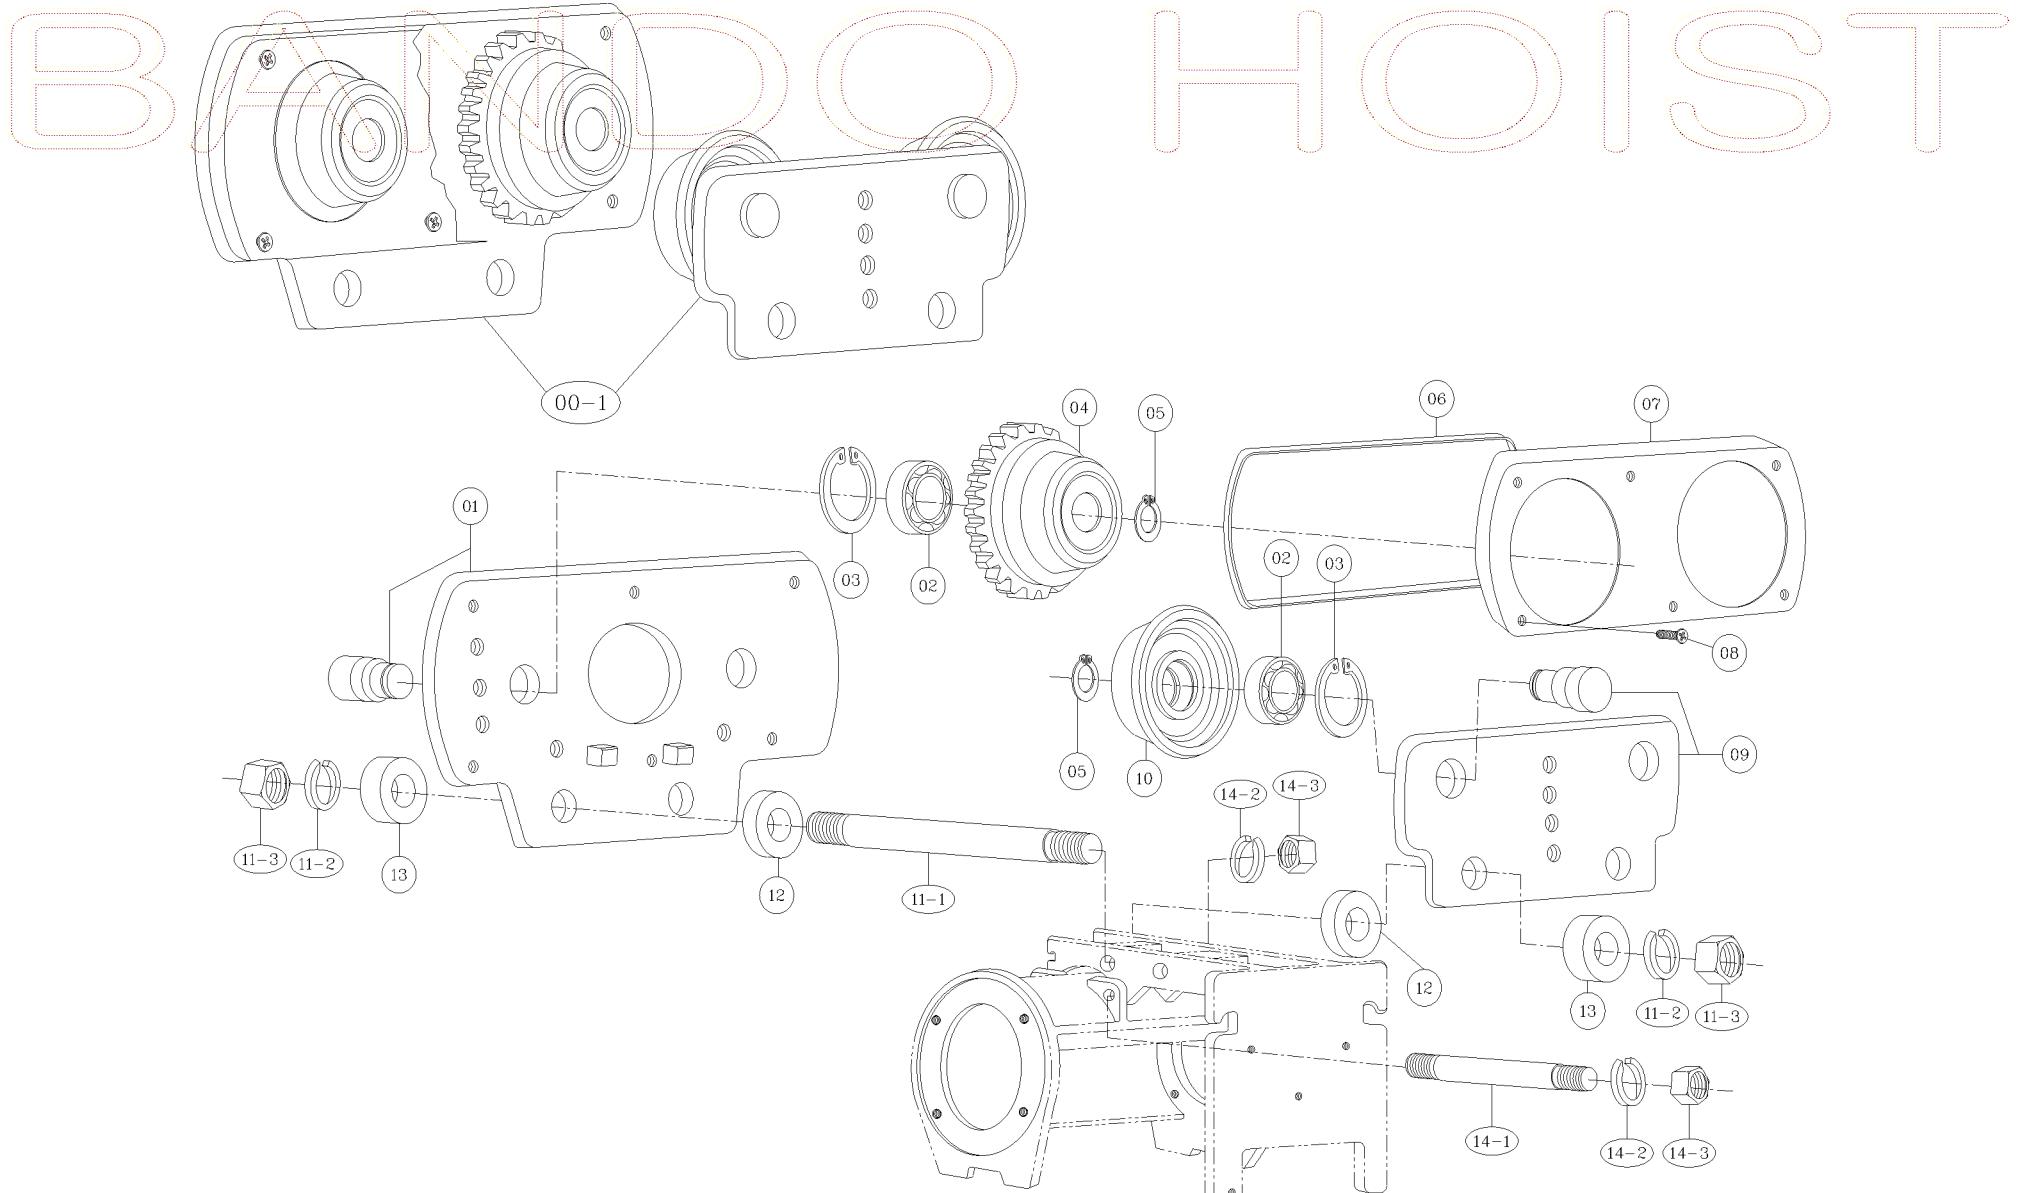


無斷複寫禁止

無斷複寫禁止

1TON
BANDO
(LOW HEAD TYPE)
횡행 트로리부
TRaversing Trolley ASS'Y
HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00-1	021 600	횡행트로리 ASS'Y	TRaversing Trolley ASS'Y	1		10	021 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	2		
01	021 101	축판 "A" (트롤리 축 "A" 포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	1 2	★ ★	11 11-1	021 130 021 108	행가볼트 ASS'Y 행가볼트	HANGER BOLT ASS'Y HANGER BOLT	4 2		
02	021 151	베어링	BEARING	4	#6205ZZ	★	11-2	021 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M24 ★
03	021 152	스냅링	SNAP RING	4	R52	★	11-3	021 156	너트	NUT	4	M24 ★
04	021 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	2			12	021 109	스페샤	SPACER	4	12.5t ★
05	021 153	스냅링	SNAP RING	4	S25	★	13	021 114	스페샤	SPACER	4	25t ★
06	021 154	패킹	PACKING	1		★	14	021 132	행가볼트 ASS'Y	HANGER BOLT ASS'Y	2	
07	021 104	휠 커버	WHEEL COVER	1		★	14-1	021 115	행가볼트	HANGER BOLT	2	
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+)	6	M6x30	★	14-2	021 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M20 ★
09	021 105	축판 "B" (트롤리 축 "B" 포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	1 2	★ ★		14-3	021 158	너트	NUT	4	M20 ★


BANDO HOIST

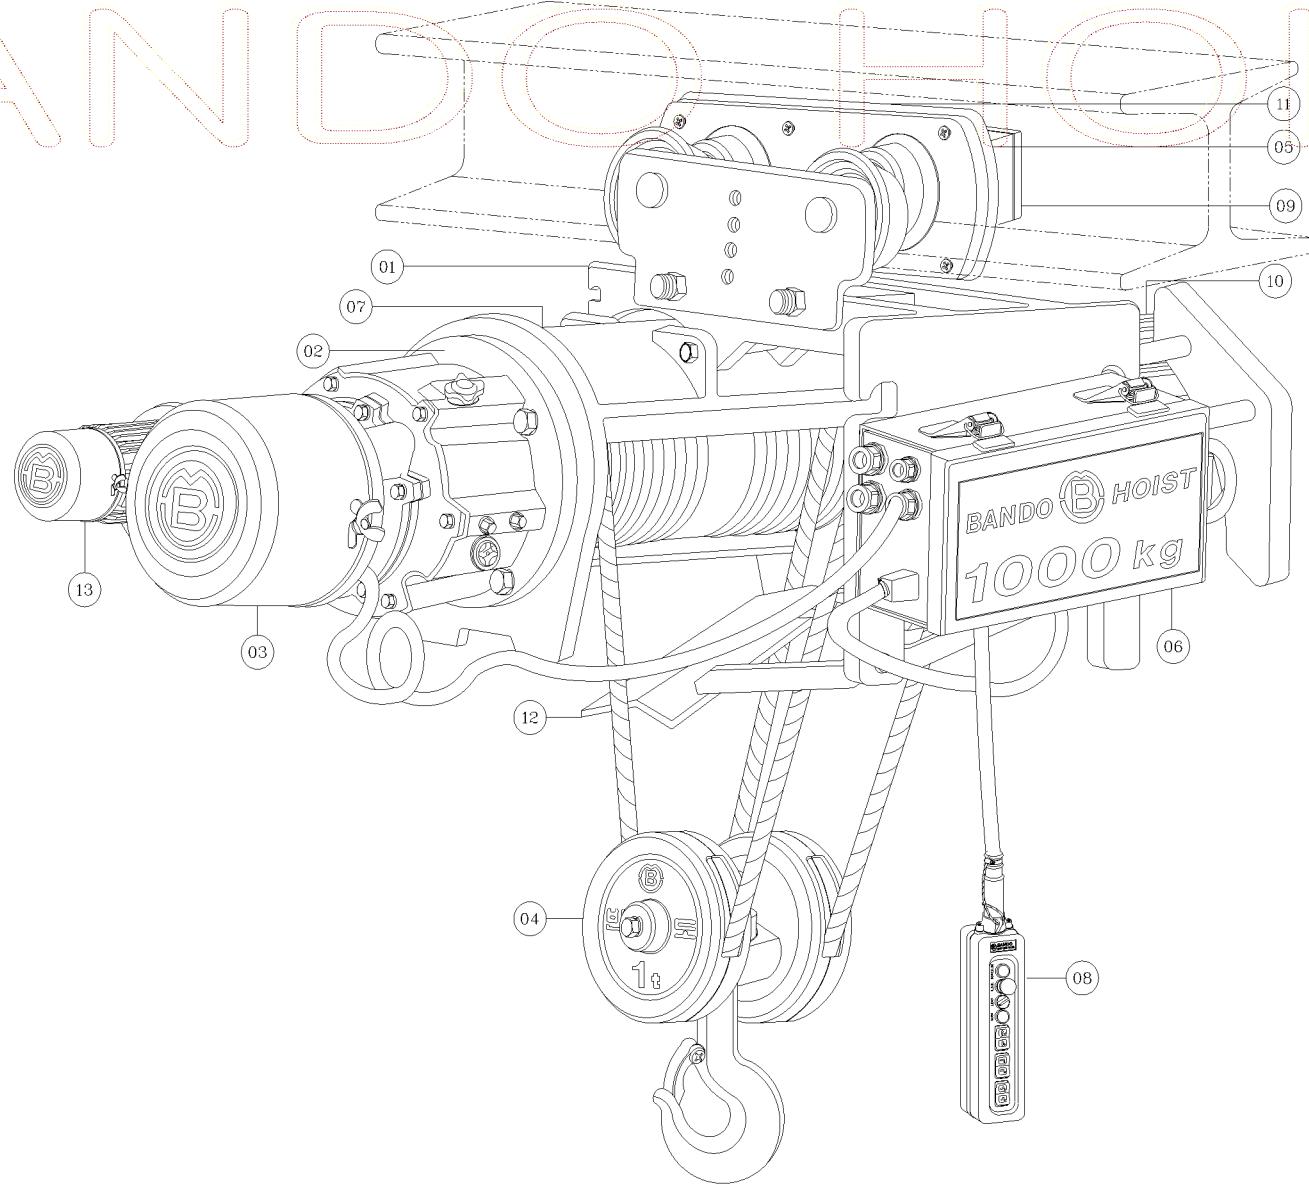


BANDO HOIST

CAPACITY : 1TON
HOIST TYPE : LOW HEAD CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	111 800	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	40 ~ 41
2	112 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	131 000	미속 브레이크부	CREEP HOISTING BRAKE ASS' Y(HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	114 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS' Y	42 ~ 43
5	021 700	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS' Y	48 ~ 49
6	133 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS' Y	34 ~ 35
7	134 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS' Y	36 ~ 37
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS' Y	50
9	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS' Y	22 ~ 23
10	116 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS' Y	24 ~ 25
11	022 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS' Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	111 820	과권 방지장치 ASS' Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS' Y	
13	132 200	미속모터&브레이크 ASS' Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS' Y(LOW SPEED)	32 ~ 33

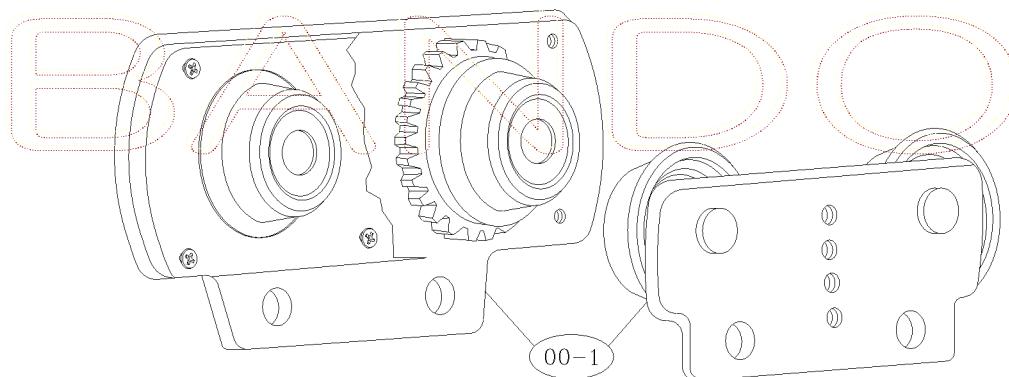

HOIST

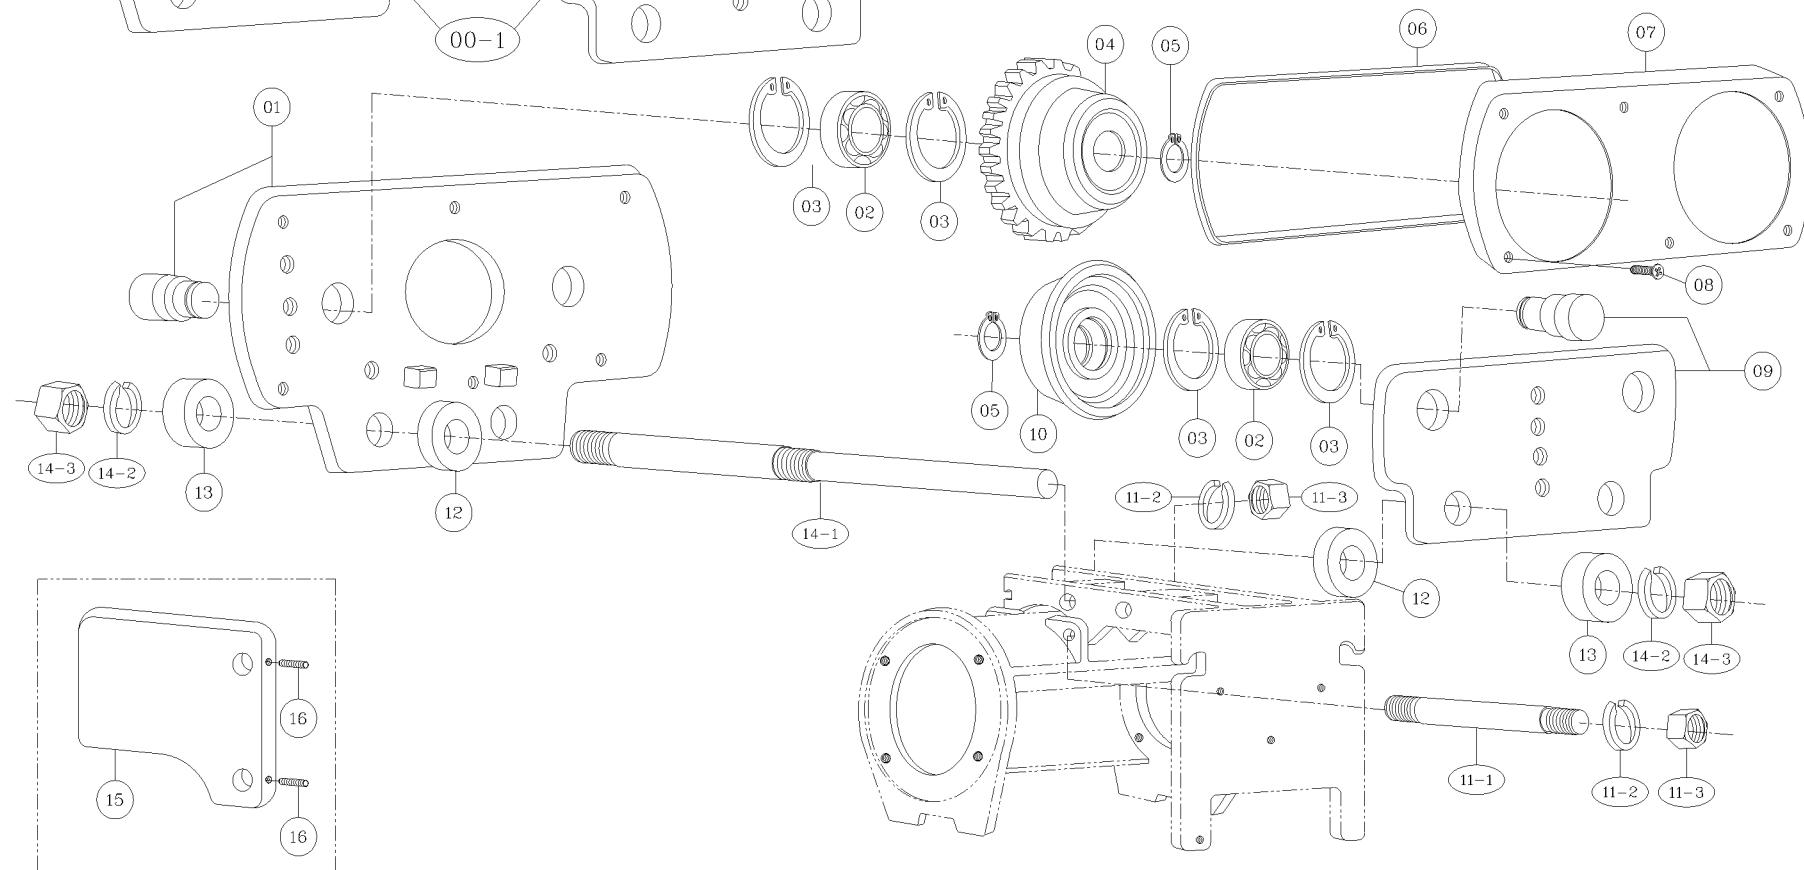


1TON
 BANDO
 (LOW HEAD CREEP TYPE)
 황행 트로리부
 TRAVERSING TROLLEY ASS'Y
 HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00-1	021 700	황행트로리 ASS'Y	TRAVERSING TROLLEY ASS'Y	1		11	021 132	행가볼트 ASS'Y	HANGER BOLT ASS'Y	2		
01	021 101	축판 "A" (트롤리 축 "A" 포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	1 2	★ ★	11-1 11-2	021 115 021 157	행가볼트 스프링 와셔	HANGER BOLT SPRING WASHER	2 4	M20 ★	
02	021 151	베어링	BEARING	4	#6205ZZ	★	11-3	021 158	너트	NUT	4	M20 ★
03	021 152	스냅링	SNAP RING	8	R52	★	12	021 109	스페샤	SPACER	4	12.5t ★
04	021 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	2			13	021 114	스페샤	SPACER	4	25t ★
05	021 153	스냅링	SNAP RING	4	S25	★	14	021 131	행가볼트 ASS'Y	HANGER BOLT ASS'Y	2	
06	021 154	패킹	PACKING	1		★	14-1	021 112	행가볼트	HANGER BOLT	2	
07	021 104	휠 커버	WHEEL COVER	1		★	14-2	021 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M24 ★
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+)	6	M6x30	★	14-3	021 156	너트	NUT	4	M24 ★
09	021 105	축판 "B" (트롤리 축 "B" 포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	1 2		★ ★	15 16	021 111 422 556	웨이트 무드 렌치 볼트	WEIGHT MUD WRENCH BOLT	1 4	
10	021 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	2								

BANDO PENDANT PUSH BUTTON SWITCH HOIST

※ 외형 치수

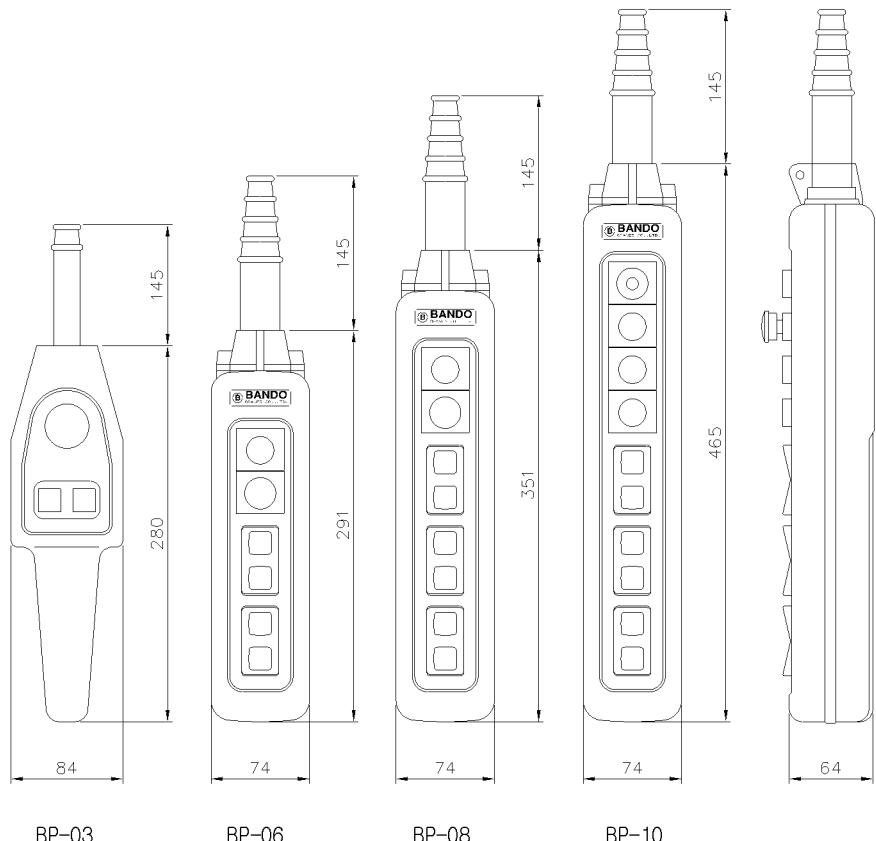

※ PENDANT SWITCH 형식 (TYPE) 표기방법

- PENDANT SWITCH 주문시 하기의 표기방법에 따라 형식(TYPE)을
설정 주문하시면 됩니다.

(하기에 명기되지 않은 형식(TYPE)은 주문시에 별도 문의요망.)

B	P	-		-							-	
---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

점 수	0 : EMERGENCY STOP (POWER ON-OFF)
	P : PILOT LAMP
	Y : 연, 단동
	M : 친 자 (주, 보권)
	L : 조 명
	H : 경 보
	U : 상, 하 (↑ ↓)
	E : 동, 서 (→ ←)
	S : 날, 복 (↙ ↘)
	F : 전, 후 (↖ ↗)

BANDO HOIST CRANE
PENDANT SWITCH

명판표기
E : 영문
H : 한글
M : 한문
S : SYMBOL

예) BP-08-OPUES-E 주문시 하기의 표기방법에 따라 형식

⇒ 8점용 PUSH BUTTON 사용 : E.M STOP, PILOT LAMP, 상,하,동,서,날,복
BUTTON구성에 명판은 영문표기.



반도 호이스트크레인
BANDO CRANES

본사 및 공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 735 5B-2L

HEAD OFFICE : 5B-2L, 735 WONSI-DONG, DANWON-GU, ANSAN CITY,

FACTORY KYOUNGGI-DO, KOREA

TEL : 1588-3701, FAX : 031-495-8383, 4

<http://www.bandohoist.com>

BD-WP-01 Rev'1. 2005.10

* 본책자상의 내용은 품질개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.