

BANDO

ELECTRIC HOIST PART CATALOG

7.5 TON SERIES


www.bandohoist.com



TEL : 1588-3701 FAX : 031-495-8353,4

BA 반도 호이스트의 부품 LIST 사용 요령

- (1) 반도호이스트의 부품 LIST는 호이스트 부품의 신속하고 정확한 주문과 호이스트의 분해 또는 조립시 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 작성되어 있습니다.
- (2) 호이스트의 부품을 주문할 때에는 아래사항을 참조하여 주십시오.
- ◆ 사용되고 있는 호이스트이 용량 및 타입을 확인하여 주십시오.
 - ◆ 어떤 부품에 사용되고 있는 부품인가를 확인하여 주십시오.
 - ◆ 부품번호 및 부품명을 꼭 확인하여 주십시오.
- (3) 반도 호이스트의 TYPE은 아래와 같습니다.
- | | |
|-------------------------|---|
| ◆ MONORAIL TYPE | (0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON) |
| ◆ MONORAIL CREEP TYPE | (1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON) |
| ◆ LOW HEAD TYPE | (0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON) |
| ◆ LOW HEAD CREEP TYPE | (1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON) |
| ◆ DOUBLERAIL TYPE | (2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON, 30TON) |
| ◆ DOUBLERAIL CREEP TYPE | 35TON, 40TON, 50TON, 60TON, 70TON) |

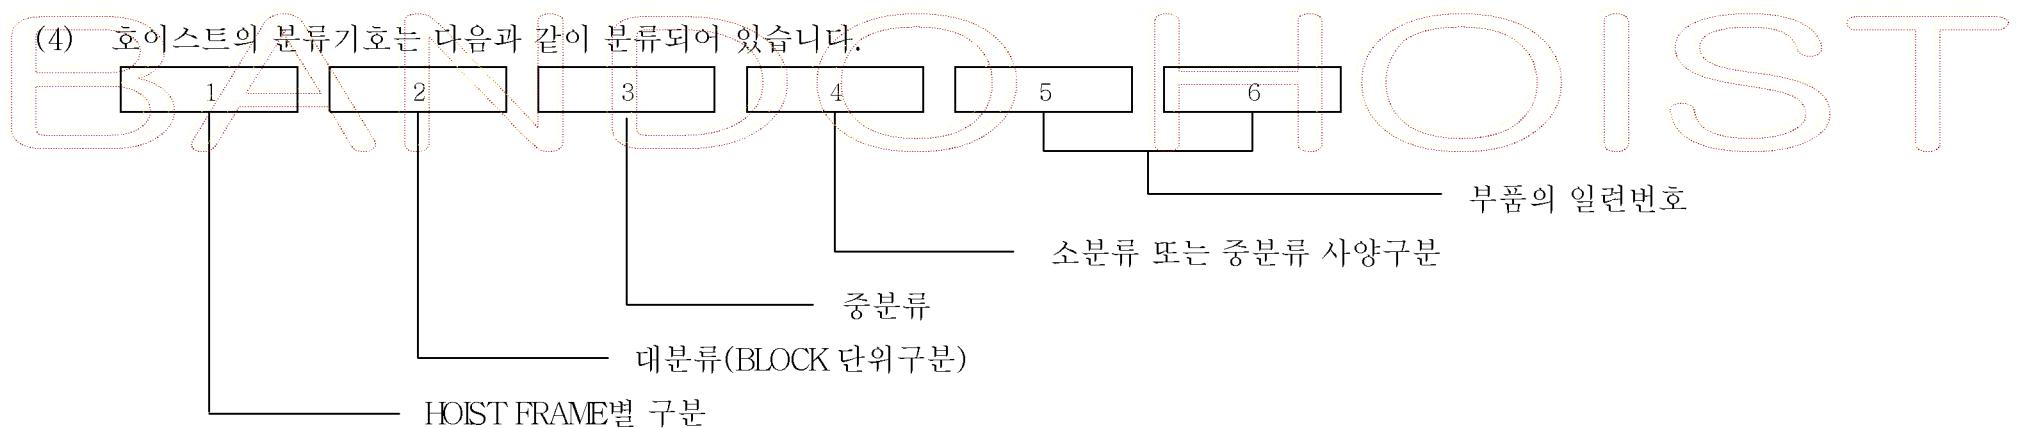

1. 부품번호중 첫째자리는 HOIST의 FRAME을 표시합니다.

- | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|
| ◆ 0 → 0.5TON | ◆ 1 → 1TON | ◆ 2 → 2TON | ◆ 3 → 2.8&3TON |
| ◆ 4 → 5TON | ◆ 5 → 7.5TON | ◆ 6 → 10TON | ◆ 7 → 15TON |
| ◆ 8 → 20&30TON | ◆ A → 35TON | ◆ B → 40&50TON | ◆ C → 60TON |
| ◆ D → 70TON | | | |


2-3-4. 부품번호중 둘째, 셋째, 넷째 다음표와 같이 표시되었습니다.

2 (대분류)	3 (중분류)	4 (소분류 및 사양구분)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. MAIN BODY	1. MAIN BODY 2. REDUCER 3. BRAKE 4. LOAD BLOCK 5. HOISTING BOX 6. HOISTING MOTOR	N06 (30D,12) S	N12 220L 220L	N18 30S 380L 380L	N24 440L 440L	D12 220H 220H	D18 220H 380H	D24 380H 380H	L06 440H 440H		공용부품

2(대분류)	3(중분류)	4(소분류 및 사양구분)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2. TRAVERSING	1. TROLLEY	S	D	220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	공 용
	2. TRAVERSING MOTOR WITH BRAKE	B		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	부 품
	3. TRAVERSING MOTOR NO BRAKE			220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	4. TRAVERSING BOX			220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	5. TRAVERSING MOTOR WITH BRAKE(NEW)	B		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	6. TRAVERSING MOTOR NO BRAKE(NEW)			220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
3. CREEP	1. CREEP CLUTCH AND REDUCER	C	B									
	2. CREEP MOTOR WITH BRAKE	B	220L	380L	440L							
	3. CREEP HOISTING BOX		220L	380L	440L							
	4. CREEP TRAVERSING BOX											
4. PUSH BUTTON	1. 5POINT		5. 12POINT									
	2. 7POINT		6. 3POINT									
	3. 8POINT		7. 6POINT									
	5. 10POINT											
	1. LOAD LIMITER (H)											
5. LOAD LIMITER	2. LOAD LIMITER (L)											
	3. LOAD LIMITER (CREEP)											

※ 넷째 자리에 사용되는 용어는 다음과 같습니다.

- ◆ N06, N12, N18, N24 → "N"TYPE에 LIFTING 6M, 12M, 18M, 24M를 표시합니다.
- ◆ D12, D18, D24 → "D"TYPE에 LIFTING 12M, 18M, 24M를 표시합니다.
- ◆ L06 → "L"TYPE에 LIFTING 6M를 표시합니다.
- ◆ S → STANDARD, L → "L"TYPE, D → "D"TYPE, 30S → 30TON STANDARD를 표시합니다.
- ◆ 220L, 380L, 440L, 220H, 380H, 440H는 220, 380, 440은 전원(V)를 표시하며, L → LOW SPEED, H → HIGH SPEED를 표시합니다.
- ◆ B → BRAKE, C → CLUTCH, R → REDUCER를 표시합니다.
- ◆ (110), (220)은 조작전원 110V 또는 220V를 표시합니다.
- ◆ (30, D12)는 30TON "D"TYPE 12M를 표시합니다.

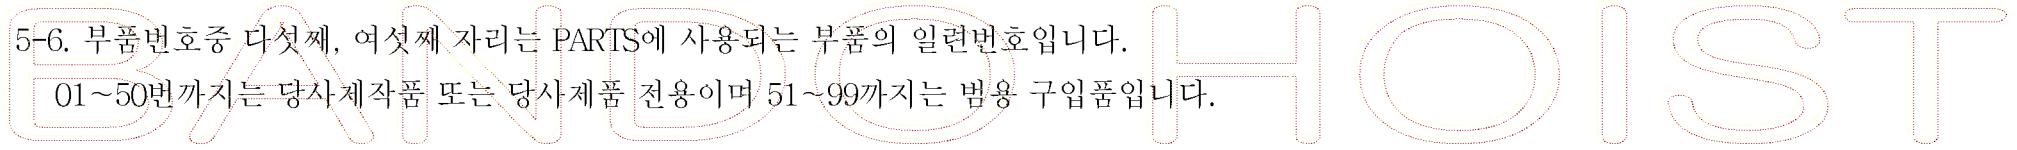

(5) HOIST의 분류기호 중 BLOCK BUILDING SYSTEM에 의하여 용량에 관계없이 공용으로 사용되는 것이 있습니다.
이것들에 대하여는 작은 용량을 기준으로 표시하였습니다.

(6) 반도호이스트 부품 중 판매하지 않는 부품이 있습니다(비매품)
이것들에 대하여는 아래와 같습니다.

EX) 0.5TON "N"TYPE LIFT 12M DRUM CASE

품 번 KEY NO.	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
01	011 201	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT 12M용 ★

위와 같이 비매품에 대하여는 REMARK란에 (★)로 표시하였습니다.

(7) 상기 사항들은 부득이한 경우에 따라 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

BAND HOIST

CONTENTS


7.5TON MONORAIL TYPE

7.5TON MONORAIL CREEP TYPE

7.5TON DOUBLE RAIL TYPE

7.5TON DOUBLE RAIL CREEP TYPE

BANDO HOIST


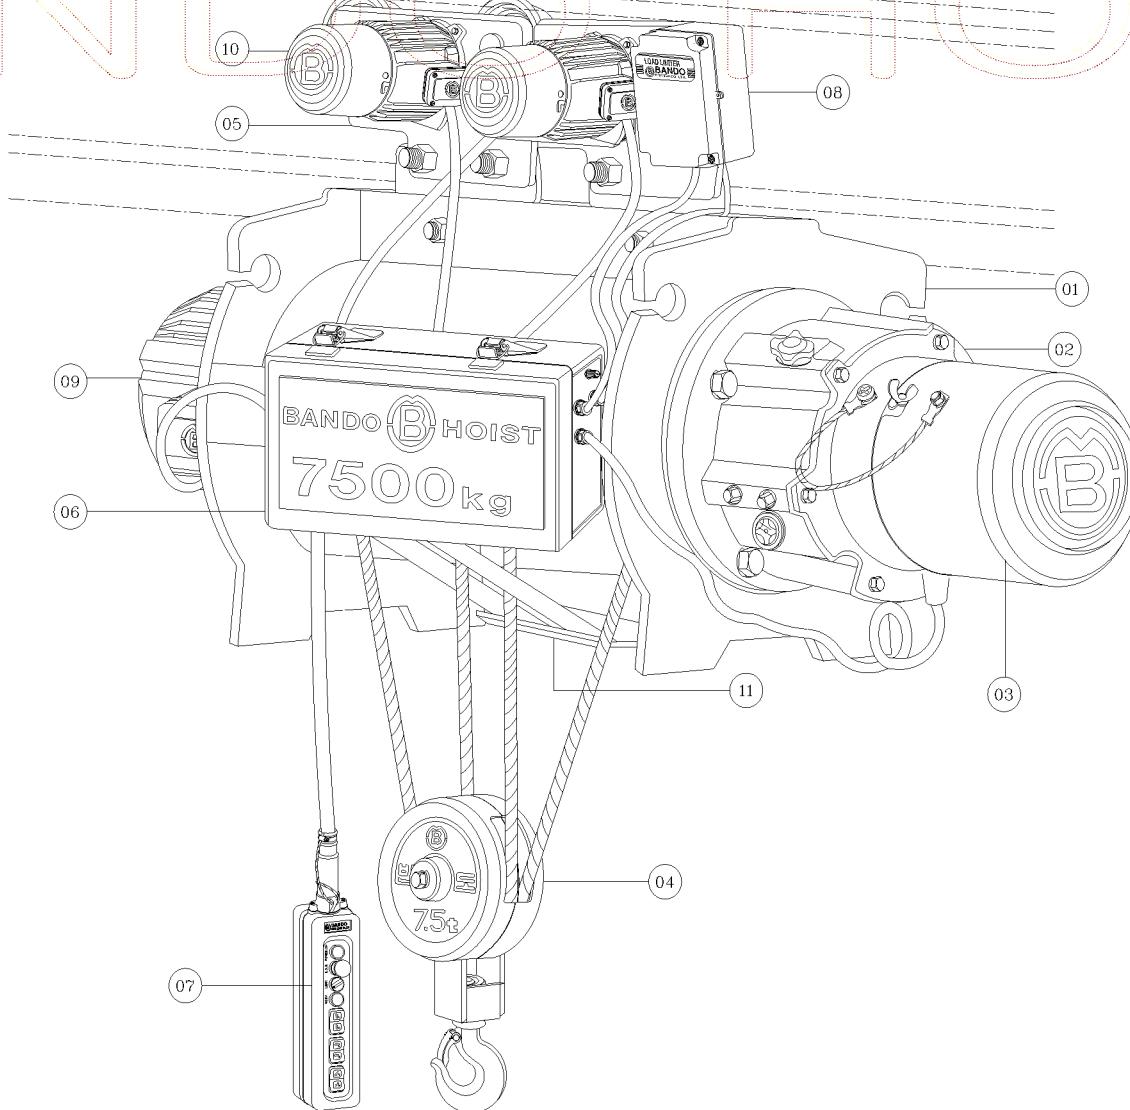


BANDO HOIST

CAPACITY : 7.5TON
HOIST TYPE : MONORAIL TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	511 200	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	512 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	513 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	514 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	521 100	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	515 700	권상 전장품 박스 ASS'Y (횡행 전장품 포함)	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING CONTROL)	18 ~ 19
7	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	44
8	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	20 ~ 21
9	416 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	22 ~ 23
10	522 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRAVERSING GEARED MOTOR ASS' Y(WITH BRAKE)	24 ~ 25
11	511 020	과권 방지장치 ASS' Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS' Y	

BAND HOIST

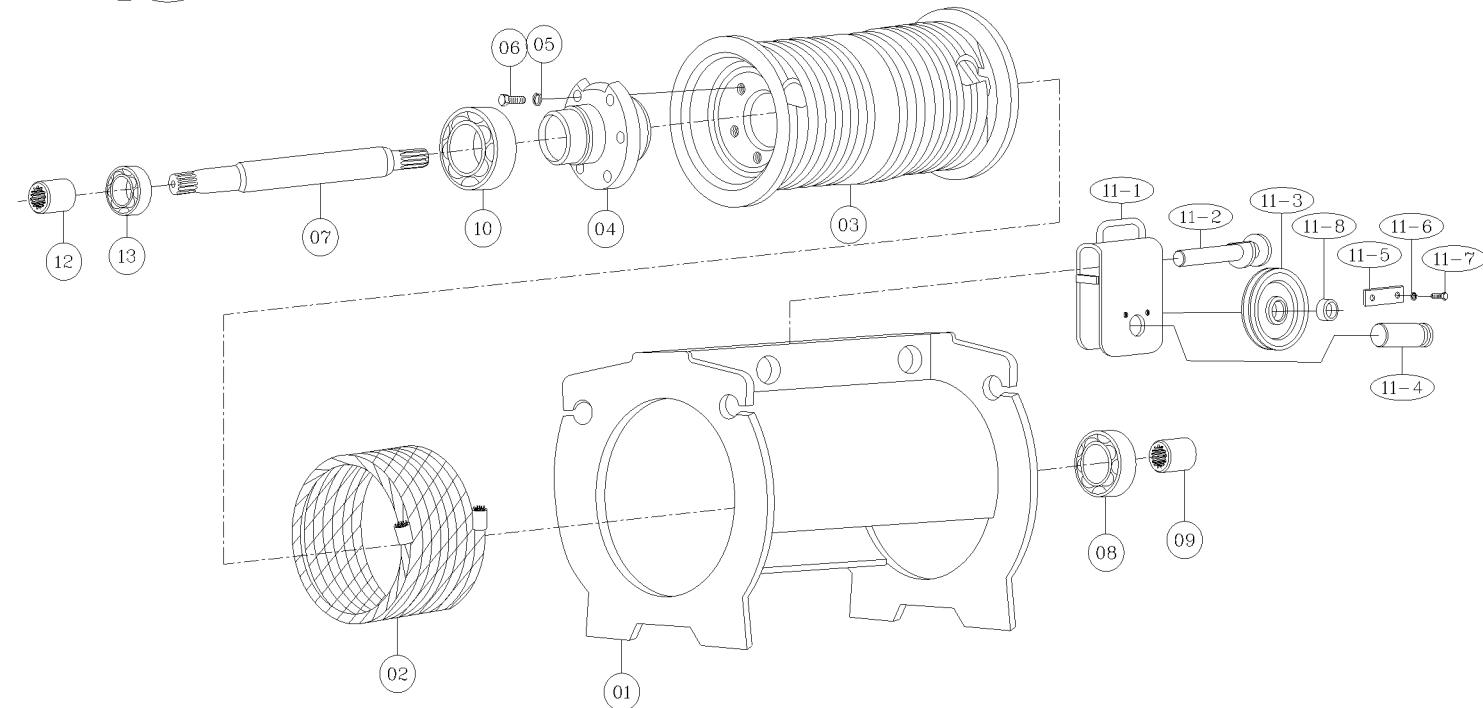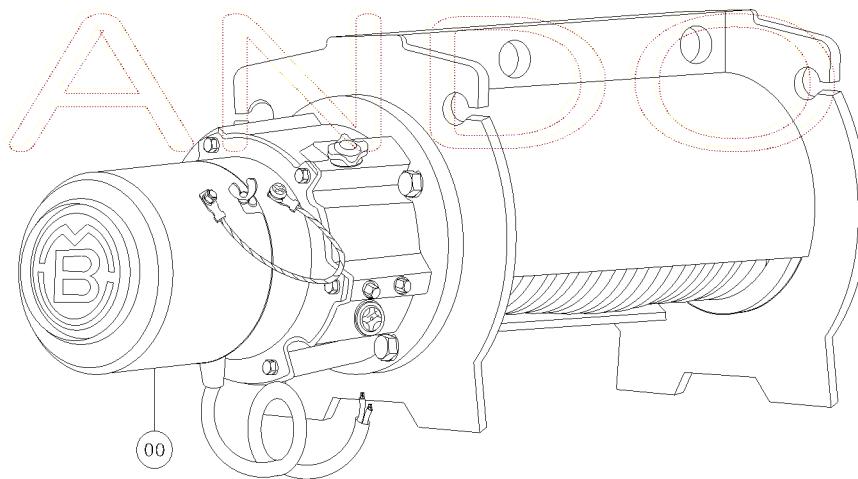


7.5TON
(MONORAIL TYPE) BANDO 드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	511 200	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT12M	07	511 205	중간축	MIDDLE SHAFT(N.D공용)	1	LIFT12M ★
	511 300	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT18M		511 305	중간축	MIDDLE SHAFT(N.D공용)	1	LIFT18M
	511 400	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT24M		511 405	중간축	MIDDLE SHAFT(N.D공용)	1	LIFT24M
01	511 201	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT12M ★	08	411 052	베어링	BEARING	1	#6016ZZ ★
	511 301	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT18M		411 006	카플링	COUPLING (M)	1	모터축
	511 401	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT24M		411 053	베어링	BEARING	1	#6020ZZ ★
02	511 202	와이어로프	WIRE ROPE (N.D 공용)	1	LIFT12M	11	511 015	이퀄라이저 쉬브 ASS'Y	E/Q SHEAVE ASS'Y	1	
	511 302	와이어로프	WIRE ROPE (N.D 공용)	1	LIFT18M		511 007	싸포트	SUPPORT	1	
	511 402	와이어로프	WORE ROPE (N.D 공용)	1	LIFT24M		511 010	행가핀	HANGER PIN	1	
03	511 203	와이어드럼	WIRE DRUM (N.D 공용)	1	LIFT12M ★	11-3	511 012	이퀄라이저 쉬브	E/Q SHEAVE	1	
	511 303	와이어드럼	WIRE DRUM (N.D 공용)	1	LIFT18M		511 013	이퀄라이저 쉬브축	E/Q SHEAVE SHAFT	1	
	511 403	와이어드럼	WIRE DRUM (N.D 공용)	1	LIFT24M		511 014	키 플레이트	KEY PLATE	1	★
04	411 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1		11-6	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M12 ★
05	021 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M20 ★	11-7	222 557	볼 트	BOLT	2	M12x25L ★
06	411 051	볼 트	BOLT	6	M20x50L ★	11-8	512 013	부 시	BUSH	1	MB5040DU
						12	411 009	카플링	COUPLING (G)	1	감속기축
						13	213 052	베어링	BEARING	1	#6006DD ★

無斷複寫禁止

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

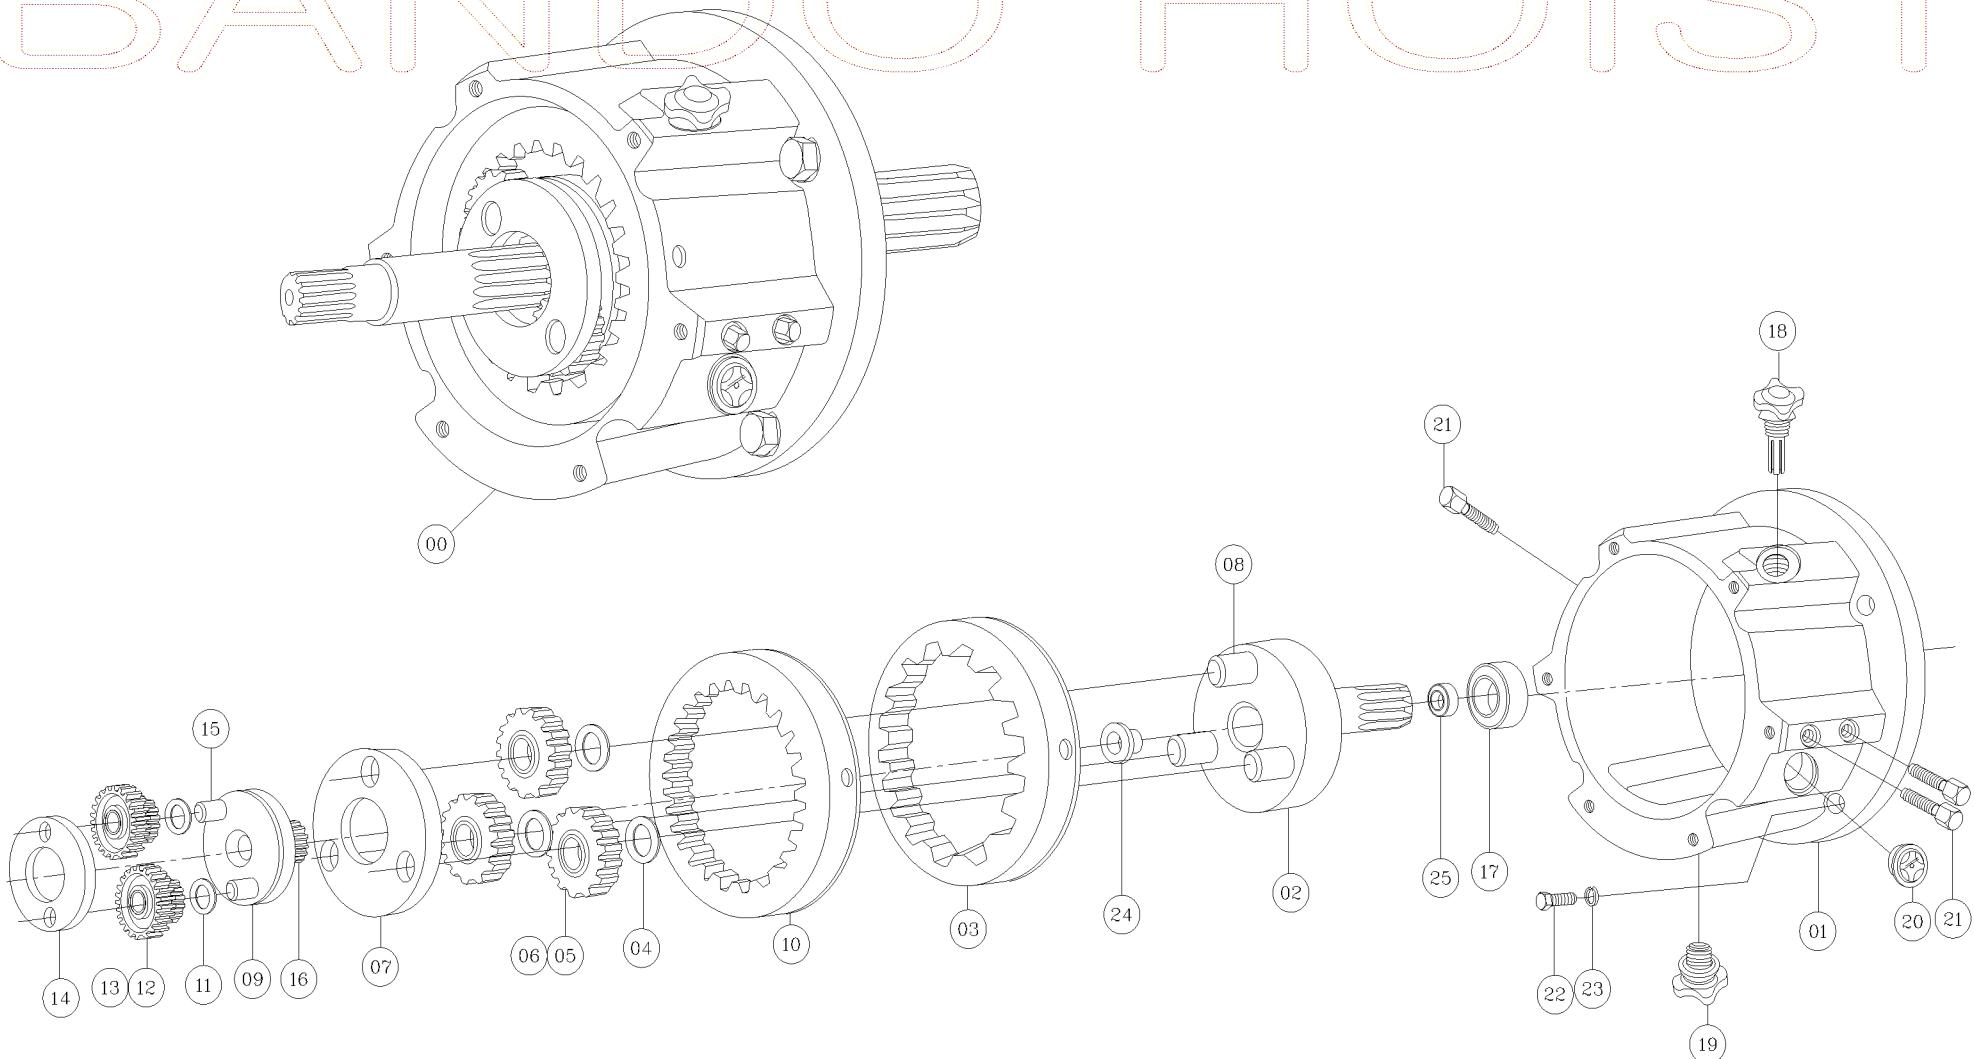


BAND HOIST

권상 감속기부
HOISTING REDUCER ASS'Y

7.5TON

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	512 000	감속기 ASS'Y	REDUCER ASS'Y	1	7.5TON	13	412 014	1단 부시	1st BUSH	2	
01	512 001	기어 케이스	GEAR CASE	1		14	512 010	1단 기어 커버	1st GEAR COVER	1	
02	512 002	2단 기어 케이지	2nd GEAR CAGE	1		15	412 016	1단 핀	1st PIN	2	
03	512 003	2단 내치자	2nd INTERNAL GEAR	1		16	412 018	2단 피니언	2nd PINION	1	
04	412 051	2단 스러스트 와셔	2nd THRUST WASHER	3		17	412 053	오일 시일	OIL SEAL	1	9011513 ★
05	512 004	2단 유성기어	2nd PLANET GEAR	3		18	012 054	플러그(주유구)	PLUG (UPPER)	1	★
06	412 015	2단 부시	2nd BUSH	3		19	012 055	플러그(배유구)	PLUG (LOWER)	1	★
07	512 005	2단 기어 커버	2nd GEAR COVER	1		20	012 056	오일 게이지	OIL GAUGE	1	★
08	412 017	2단 핀	2nd PIN	3		21	512 011	스톱 볼트	STOP BOLT	3	
09	512 006	1단 기어 케이지	1st GEAR CAGE	1		22	211 052	볼트	BOLT	4	M16x40L ★
10	512 007	1단 내치자	1st INTERNAL GEAR	1		23	211 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M16 ★
11	412 052	1단 스러스트 와셔	1st THRUST WASHER	2		24	412 012	카플링 카바	COUPLING COVER	1	
12	512 008	1단 유성 기어	1st PLANET GEAR	2		25	412 055	오일시일	OIL SEAL	1	30458 ★

BANDO HOIST

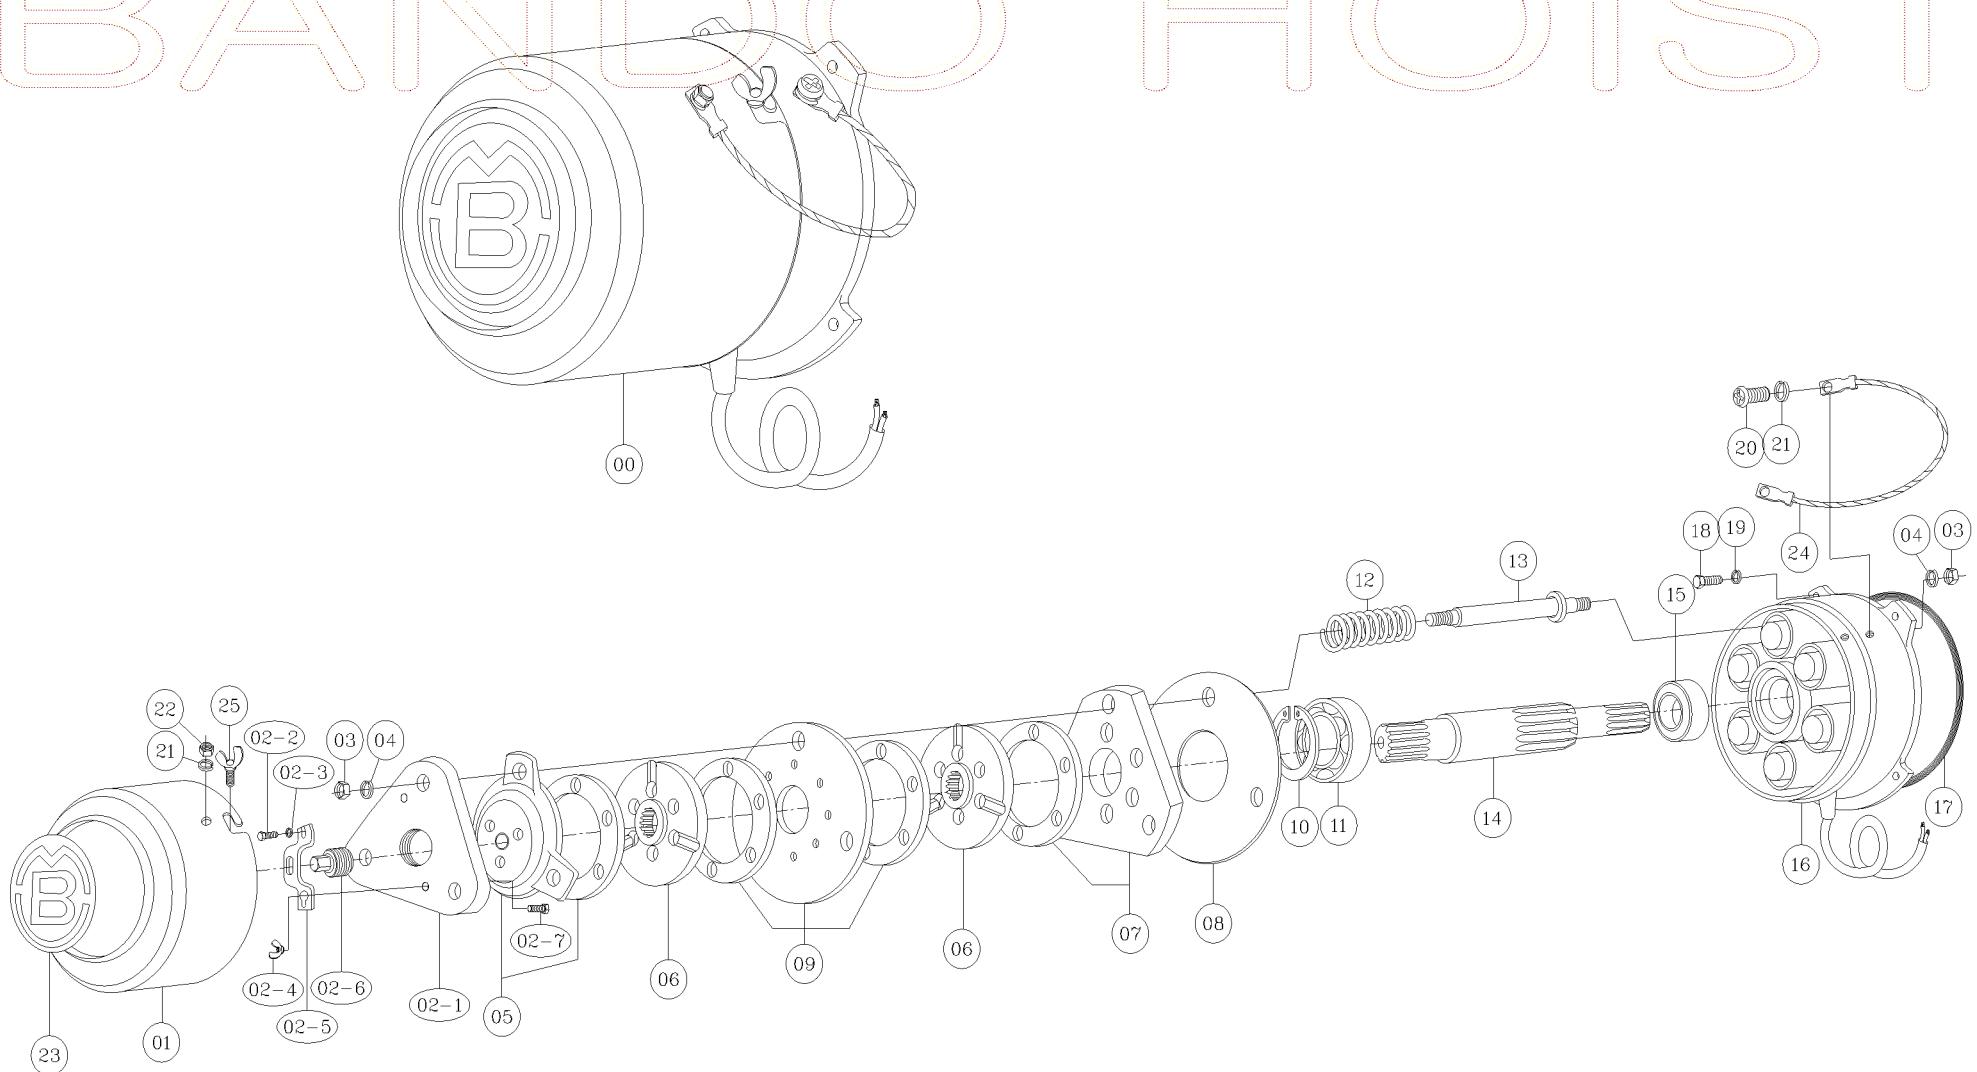


BANDI 권상 브레이크부 HOIST
7.5TON HOISTING BRAKE ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00	513 000	브레이크 ASS'Y	BRAKE ASS'Y	1	7.5TON	09	413 008	브레이크 디스크"B"	DRAKE DISK "B"	1		
01	413 001	브레이크 커버	BRAKE COVER	1			413 007	(라이닝 2EA 포함)	(WITH LINING 2EA)			
02	413 030	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1		10	413 051	스냅 링	SNAP RING	1	R68 ★	
02-1	413 004	아마츄어	ARMATURE	1	★	11	413 052	베어링	BEARING	1	#6008DD ★	
02-2	013 053	볼트	BOLT	1	M6x20L	★	12	413 011	브레이크 스프링	BRAKE SPRING	3	
02-3	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	1	M6	★	13	413 012	가이드 핀	GUIDE PIN	3	
02-4	013 055	나비 너트	BUTTERFLY NUT	1	M5	★	14	413 013	모터피니온	MOTOR PINION	1	
02-5	013 002	조정 핸들	ADJUST HANDLE	1			15	413 053	오일 시일	OIL SEAL	1	45629 ★
02-6	013 003	조정 볼트	ADJUST BOLT	1			16	513 014	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
02-7	013 057	볼트	BOLT	1	M6x35	★	17	513 054	오링	O-RING	1	3-Φ340 ★
03	131 157	너트	NUT	6	M12	★	18	016 056	볼트	BOLT	6	M10x30L ★
04	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12	★	19	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M10 ★
05	413 005	브레이크 디스크"A"	DRAKE DISK "A"	1			20	013 063	볼트(+)	BOLT(+)	2	M5x12L ★
	413 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)				21	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M5 ★
06	413 006	브레이크 휠	BRAKE WHEEL	2			22	014 052	너트	NUT	1	M5 ★
07	413 009	무빙 코아	MOVING CORE	1			23	413 017	명판	NAME PLATE	1	Φ170 ★
	413 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)				24	013 062	안전 고리	SAFETY LOOP	1	
08	413 010	자기차폐판	SPACER PLATE	1			25	013 015	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x10L ★

無斷複寫禁止

BAD DO HOIST

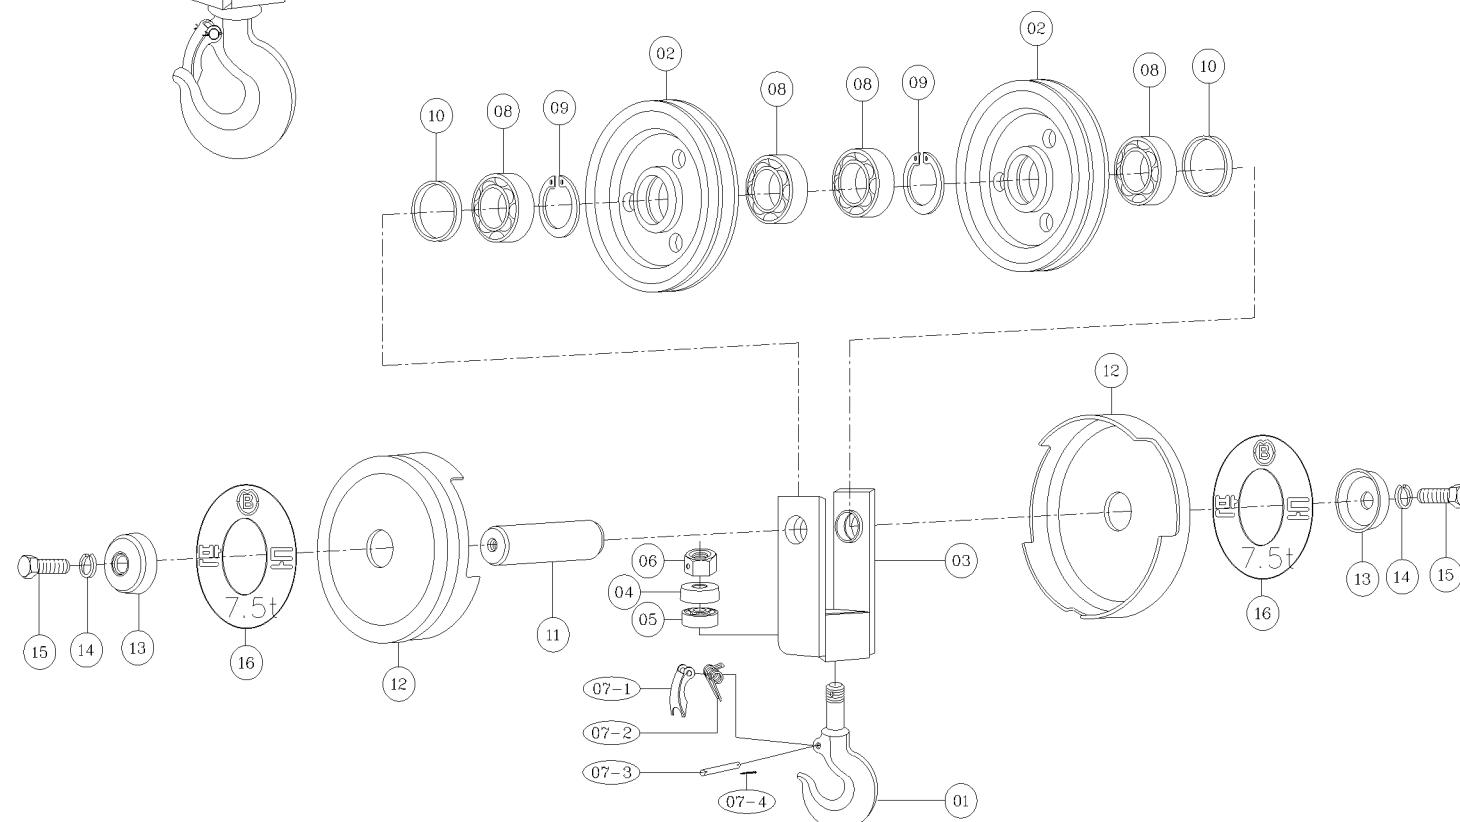


無断複寫禁止

無断複寫禁止

7.5TON
 (MONORAIL & DOUBLE RAIL TYPE) 로드블록 ASS'Y LOAD BLOCK ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	514 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	1		07-4	514 153	분할핀	SPLIT PIN	2	Φ3x25L ★
01	514 101	훅 크	HOOK	1		08	514 152	베어링	BEARING	4	#6212ZZ ★
02	514 102	쉬 브	SHEAVE	1		09	414 153	스냅링	SNAP RING	2	R110 ★
03	514 103	후레임	FRAME	1	★	10	514 116	카 라	COLLAR	2	
04	514 105	베어링 캡	BEARING CAP	1	★	11	514 104	쉬브축	SHEAVE SHAFT	1	
05	514 151	스러스트 베어링	THRUST BEARING	1	#51214 ★	12	514 111	쉬브카바	SHEAVE COVER	2	
06	514 106	훅크 너트	HOOK NUT	1	M64	13	514 112	볼트 캡	BOLT CAP	2	
07	514 120	훅크안전고리 ASS'Y	SAFETY LATCH ASS'Y	1		14	021 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M24 ★
07-1	514 107	훅크안전고리	SAFETY LATCH	1		15	514 156	볼트	BOLT	2	M24x50L ★
07-2	514 108	스프링	SPRING	1		16	514 113	네임 플레이트	NAME PLATE	2	
07-3	514 114	로프 카바핀	ROPE COVER PIN	1							

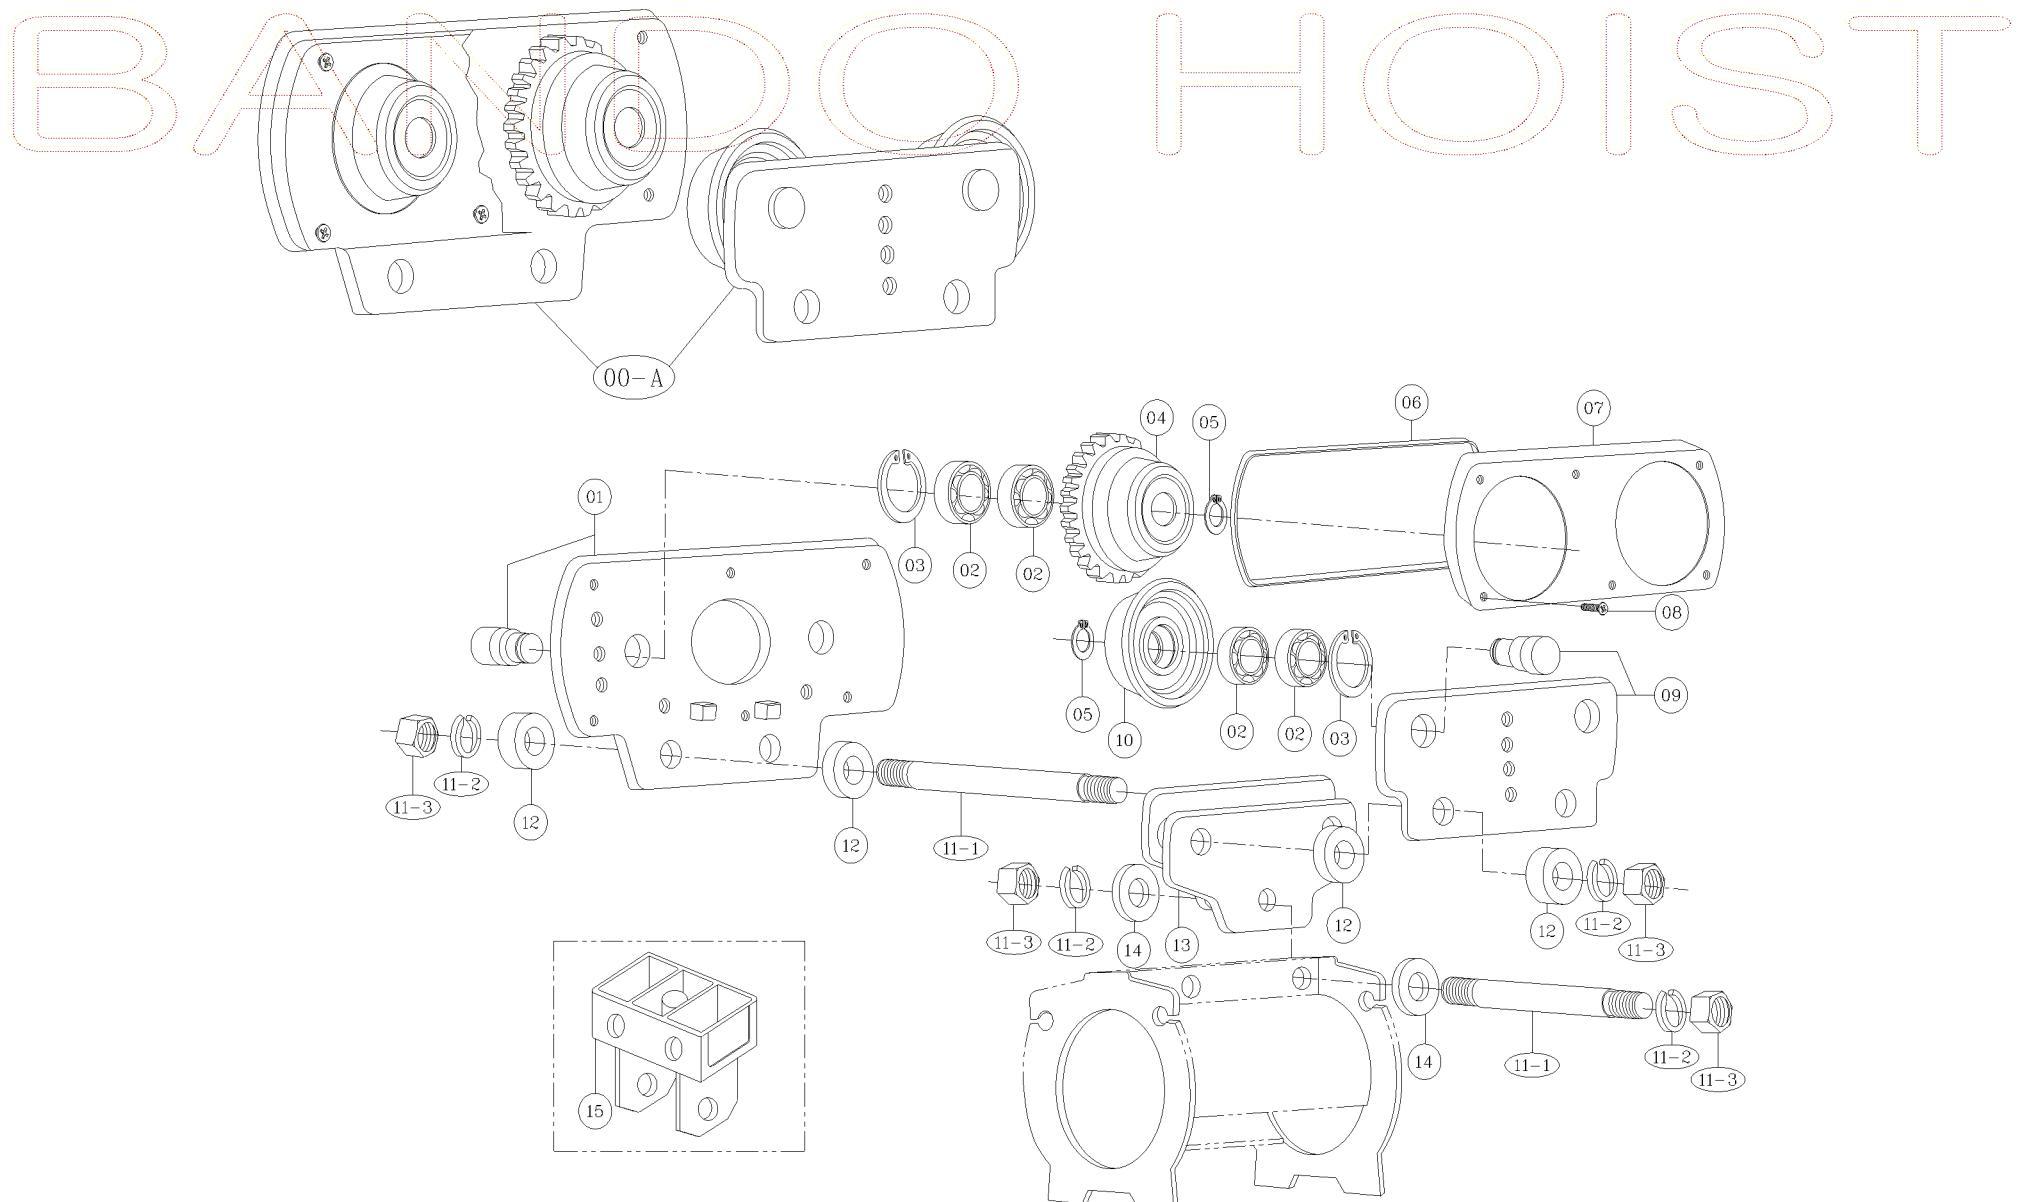


無断複寫禁止

7.5TON
(MONORAIL TYPE)

횡행 트로리부
TRaversing Trolley ASS'Y

HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	521 100	횡행트로리 ASS'Y	TRaversing Trolley ASS'Y	1	2 SETS	09	521 105	측 판 "B" (트롤리 축 "B" 포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	2	★
01	521 101	측 판 "A" (트롤리 축 "A" 포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	2	★	★	10	521 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	4
02	521 151	베어링	BEARING	16	#6209ZZ	★	11	521 130	행가볼트 ASS'Y	HANGER BOLT ASS'Y	6
03	521 152	스냅링	SNAP RING	8	R85	★	11-1	521 108	행가볼트	HANGER BOLT	6
04	521 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	4			11-2	421 154	스프링 와셔	SPRING WASHER	12
05	221 153	스냅링	SNAP RING	8	S45	★	11-3	421 155	너트	NUT	12
06	021 154	패킹	PACKING	2		★	12	521 109	스페샤	SPACER	16
07	421 104	휠 커버	WHEEL COVER	2		★	13	521 110	측 판 "C"	SIDE PLATE "C"	2
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+) M6x30	12	★		14	521 111	스페샤	SPACER	4
							15	521 113	힌지 ASS'Y	HINGE ASS'Y	2
										고양정용	★

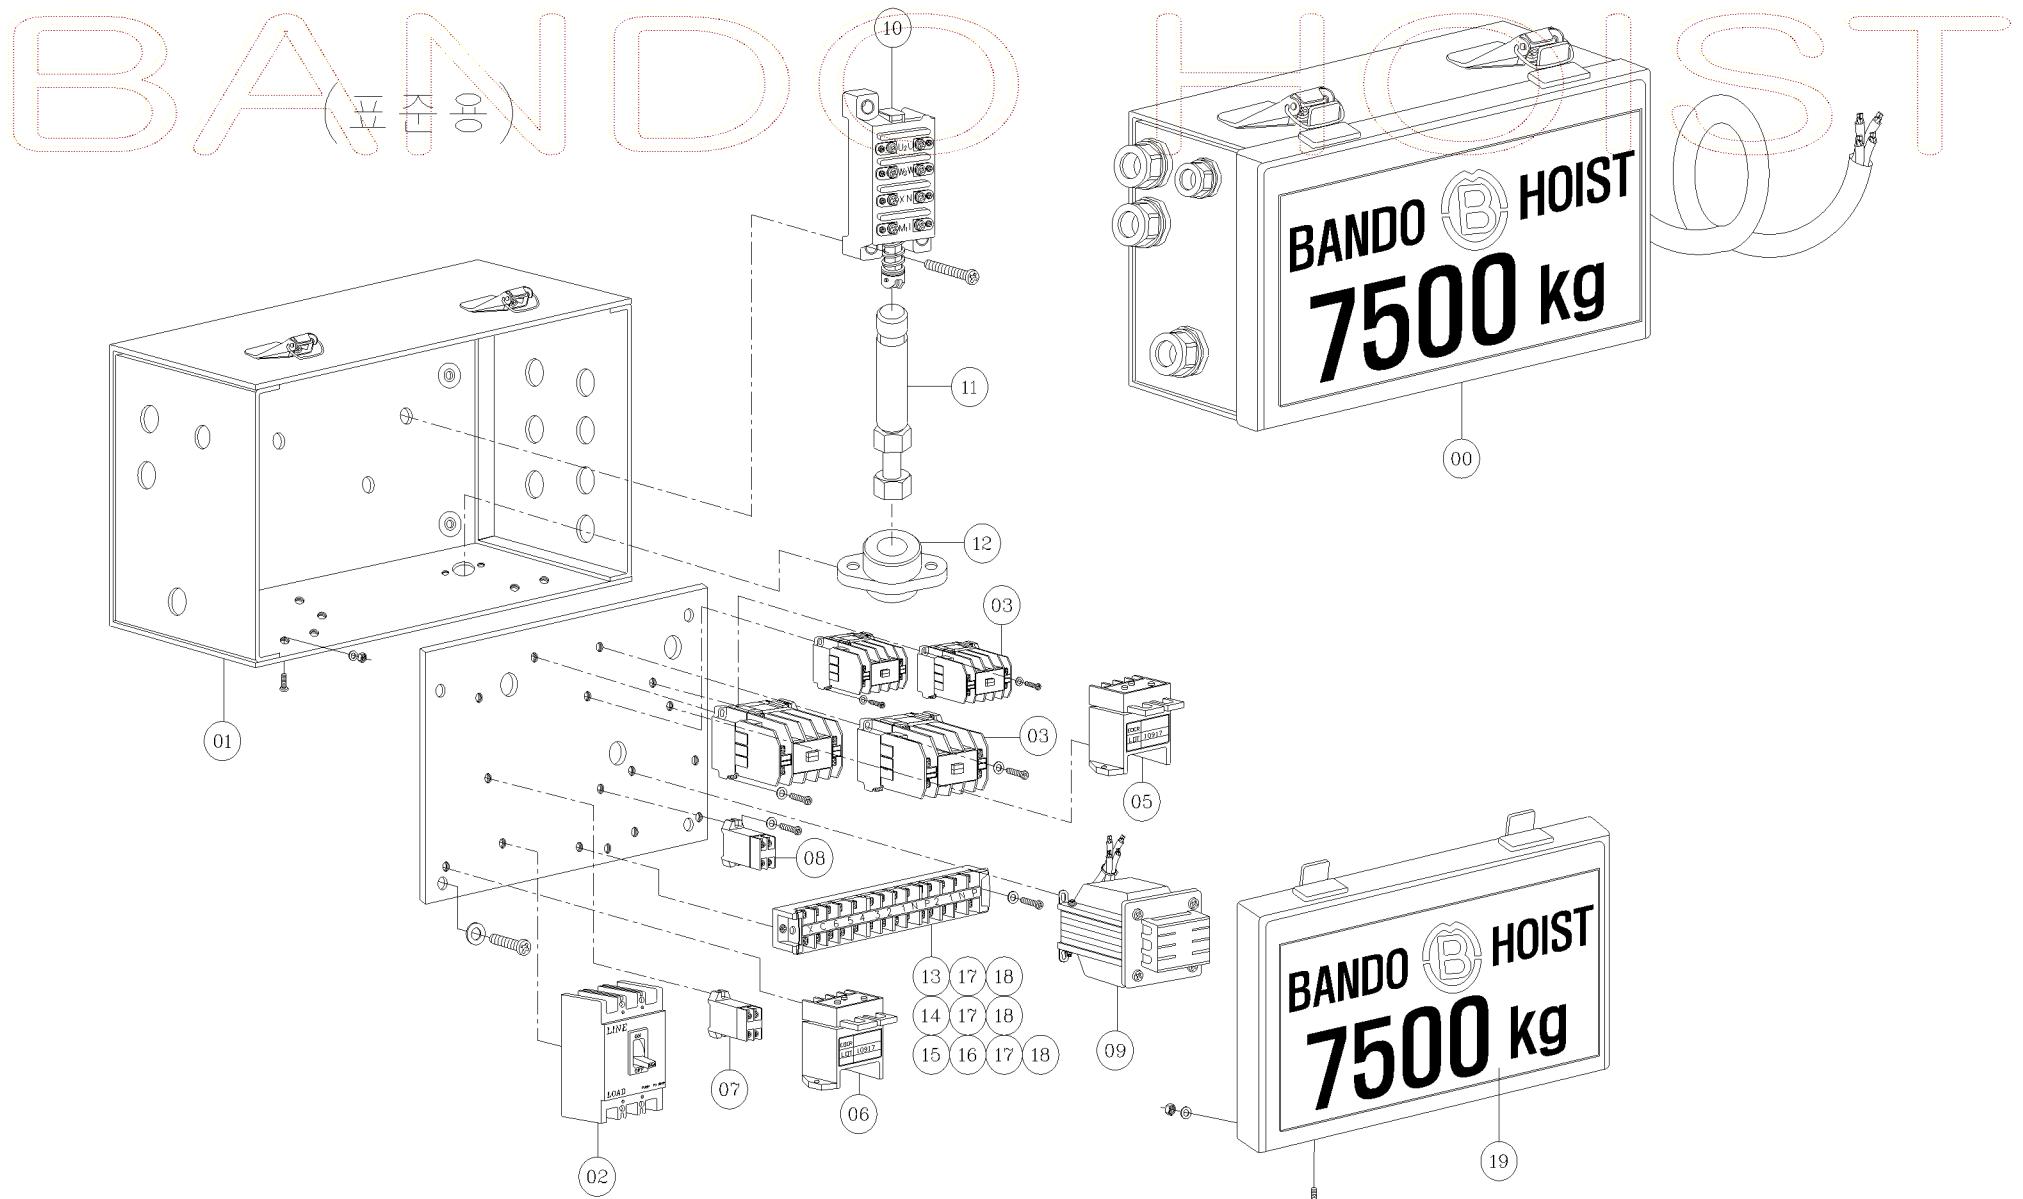

無断複寫禁止


無断複寫禁止

BAN 권상 전장품 박스 ASS'Y(횡행 전장품 포함)
7.5TON (표준용) **HOISTING CONTROL BOX ASS'Y(WITH TRAVERSING)** **H****R****I****S****T**

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	515 700	권상박스 ASS'Y (고속&저속 220V)	HOISTING BOX ASS'Y (HIGH&LOW 220V)	1		07	315 008	정류기(권상)	SILICON(HOIST)	1	SR-60 ★
	515 800	권상박스 ASS'Y (고속 380V)	HOISTING BOX ASS'Y (HIGH 380V)	1		08	015 008	정류기(횡행)	SILICON(T/S)	1	SR-30 ★
	515 900	권상박스 ASS'Y (고속 440V)	HOISTING BOX ASS'Y (HIGH 440V)	1		09-1	315 205	변압기(220V/110V)	TRANS(220V/110V)	1	100VA ★
	515 300	권상박스 ASS'Y (저속 380V)	HOISTING BOX ASS'Y (LOW 380V)	1		09-2	315 305	변압기(380V/110V)	TRANS(380V/110V)	1	100VA ★
	515 400	권상박스 ASS'Y (저속 440V)	HOISTING BOX ASS'Y (LOW 440V)	1		09-3	315 405	변압기(440V/110V)	TRANS(440V/110V)	1	100VA ★
01	315 001	권상박스	HOISTING BOX	1	★	10	015 012	상한 리미트 스위치	UPPER LIMIT S/W	1	
02-1	415 760	배선용 차단기(권상) (고속&저속 220V)	NO FUSE BREAKER(HOIST) (HIGH&LOW 220V)	1	ABE53/40A★	11	015 017	캡 축	CAM SHAFT	1	
02-2	315 760	배선용 차단기(권상) (고속 380, 440V)	NO FUSE BREAKER(HOIST) (HIGH 380, 440V)	1	ABE33/30A★	12	015 015	캡 헌더	CAM HOLDER	1	
02-3	315 860	배선용 차단기(권상) (저속 380, 440V)	NO FUSE BREAKER(HOIST) (LOW 380, 440V)	1	ABE33/20A★	13	015 006	단자 대	TERMINAL BLOCK	8	35A ★
						14	024 006	단자 대	TERMINAL BLOCK	5	25A ★
03-1	315 004	전자개폐기(권상) (고속&저속 220V)	MAGNET S/W(HOIST) (HIGH&LOW 220V)	2	GMC-85A ★	15	015 007	단자 대	TERMINAL BLOCK	24	15A ★
03-2	215 004	전자개폐기(권상) (고속&저속 380, 440V)	MAGNET S/W(HOIST) (HIGH&LOW 380, 440V)	2	GMC-48A ★	16	015 039	세파레타	SEPARATOR	3	15A ★
04	024 004	전자개폐기(횡행)	MAGNET S/W(T/S)	2	GMC-18A ★	17	015 037	STOPPER	STOPPER	2	
05	315 059	전자식 과전류계전기	EOCR(HOIST)	1	SS-30 ★	18	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.4M	
06	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR(T/S)	1	SS-05 ★	19	515 008	명판	NAME PLATE	1	
						-	015 058	작은나사(+)	SCREW(+)		M4x25L ★
						-	015 062	볼트(+)	BOLT(+)		M4x14L ★
						-	015 077	볼트(+)	BOLT(+)		M5x8L 쌍스★
						-	051 017	볼트(+)	BOLT(+)		M4x8L ★
						-	315 064	볼트(+)	BOLT(+)		M4x20L ★
						-	312 224	볼트(+)	BOLT(+)		M6x12L ★
						-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+)		M4x12L ★

無斷複寫禁止

無斷複寫禁止

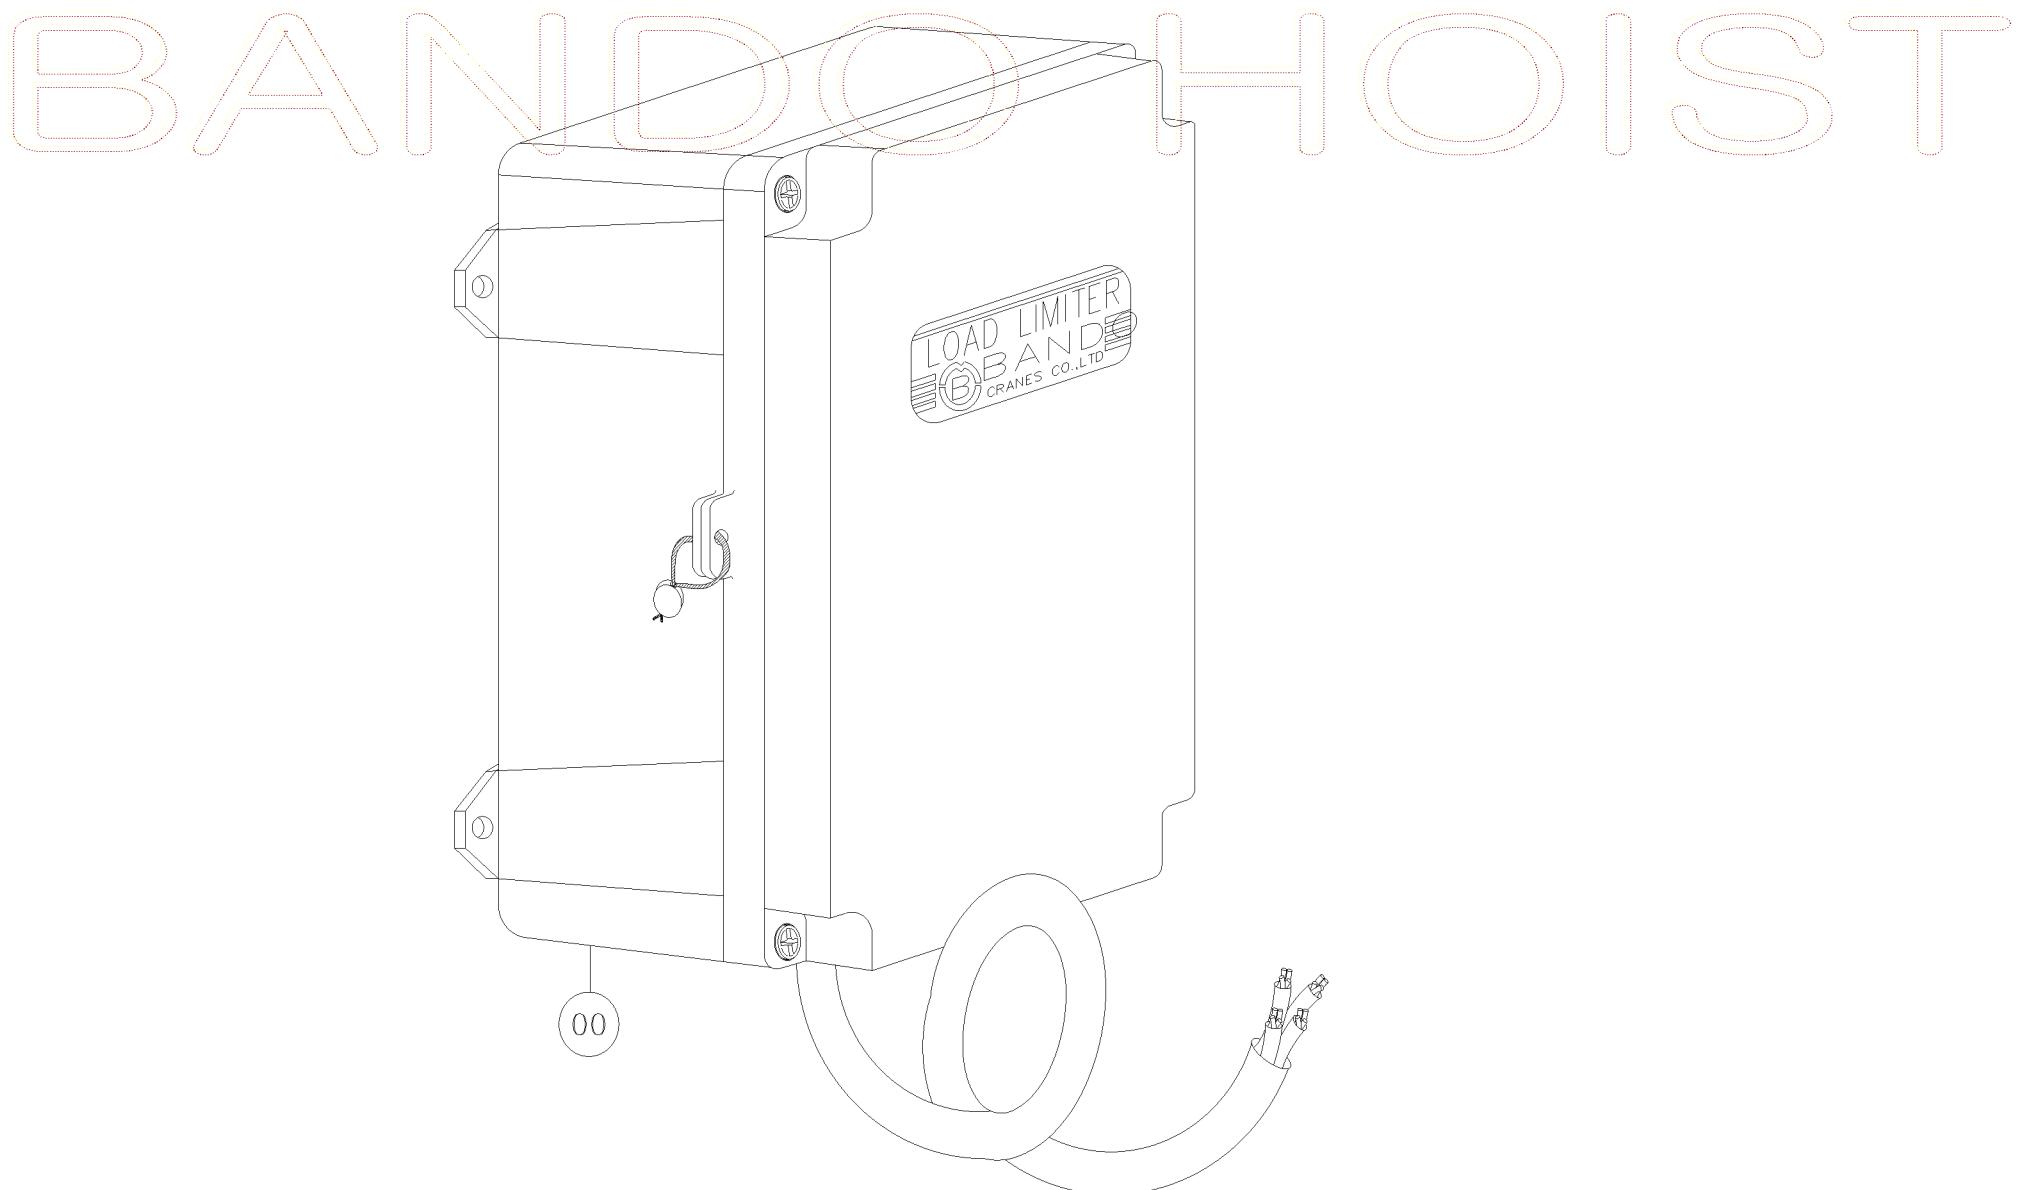

無断複寫禁止

無断複寫禁止

BAND HOIST

7.5TON


과부하 방지 장치 ASS'Y

LOAD LIMITER ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-10	00-9	A50 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-70
00-2	050 401	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BDL-10	00-10	A50 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BDL-70
00-3	050 402	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BDL-10	00-11	A50 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BDL-70
00-4	050 403	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BDL-10	00-12	A50 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BDL-70
00-5	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BCL-10	00-13	A53 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BCL-70
00-6	050 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BCL-10	00-14	A53 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BCL-70
00-7	050 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BCL-10	00-15	A53 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BCL-70
00-8	050 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BCL-10	00-16	A53 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BCL-70
						00-17	054 200	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-150

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

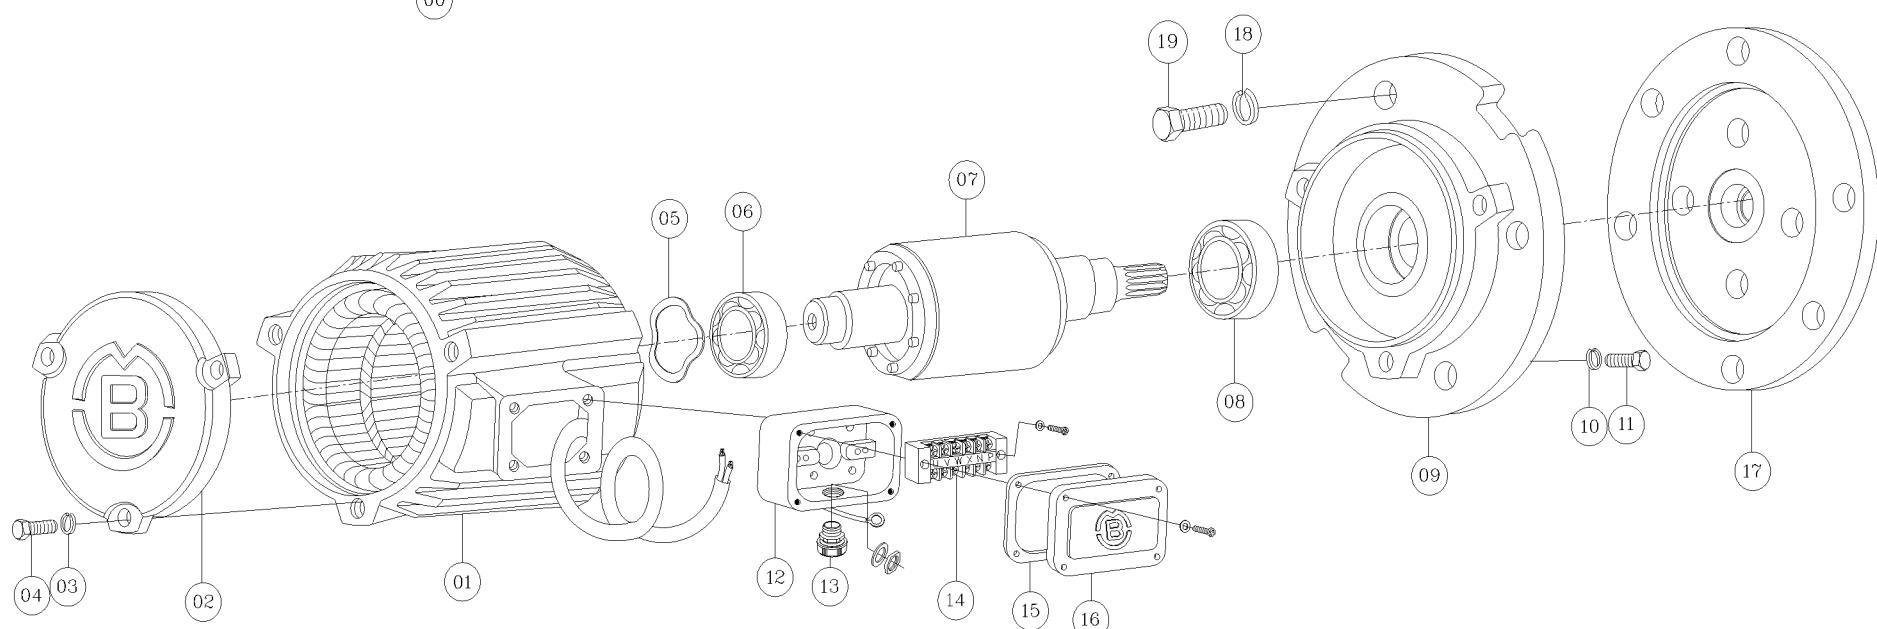


無断複寫禁止

無断複寫禁止

BANDO 권상 모터부 HOIST

7.5TON HOISTING MOTOR ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	416 700	권상모터 ASS'Y (고속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	220~380 V 5.5kWx6P	07-1	416 704	로 타 (고속)	ROTOR (HIGH)	1	5.5kWx6P
00-2	416 900	권상모터 ASS'Y (고속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	440 V 5.5kWx6P	07-2	416 204	로 타 (저속)	ROTOR (LOW)	1	4.2kWx8P
00-3	416 200	권상모터 ASS'Y (저속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (LOW)	1	220~380 V 4.2kWx8P	08	221 151	베어링	BEARING	1	#6307ZZ ★
00-4	416 400	권상모터 ASS'Y (저속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (LOW)	1	440 V 4.2kWx8P	09	416 005	후렌지	FLANGE	3	M12 ★
01	416 001	후레임	FRAME	1	★	10	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M12x45 ★
02	416 002	카 바	COVER	1		11	416 051	볼 트	BOLT	1	
03	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12 ★	12	416 006	단자 박스	TERMINAL BOX	1	
04	011 052	볼 트	BOLT	3	M12x35 ★	13	015 055	케이블록커	CABLE LOCKER	1	
05	416 003	스페샤	SPACER	1	★	14	416 053	단자대	TERMINAL BLOCK	1	
06	214 252	베어링	BEARING	1	#6207ZZ ★	15	416 054	고무패킹	RUBBER PACKING	1	
						16	416 007	단자박스 카바	TERMINAL BOX COVER	1	
						17	416 008	디스크 후렌지	DISK FLANGE	1	
						18	221 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M16 ★
						19	412 054	볼 트	BOLT	4	M16x35L ★

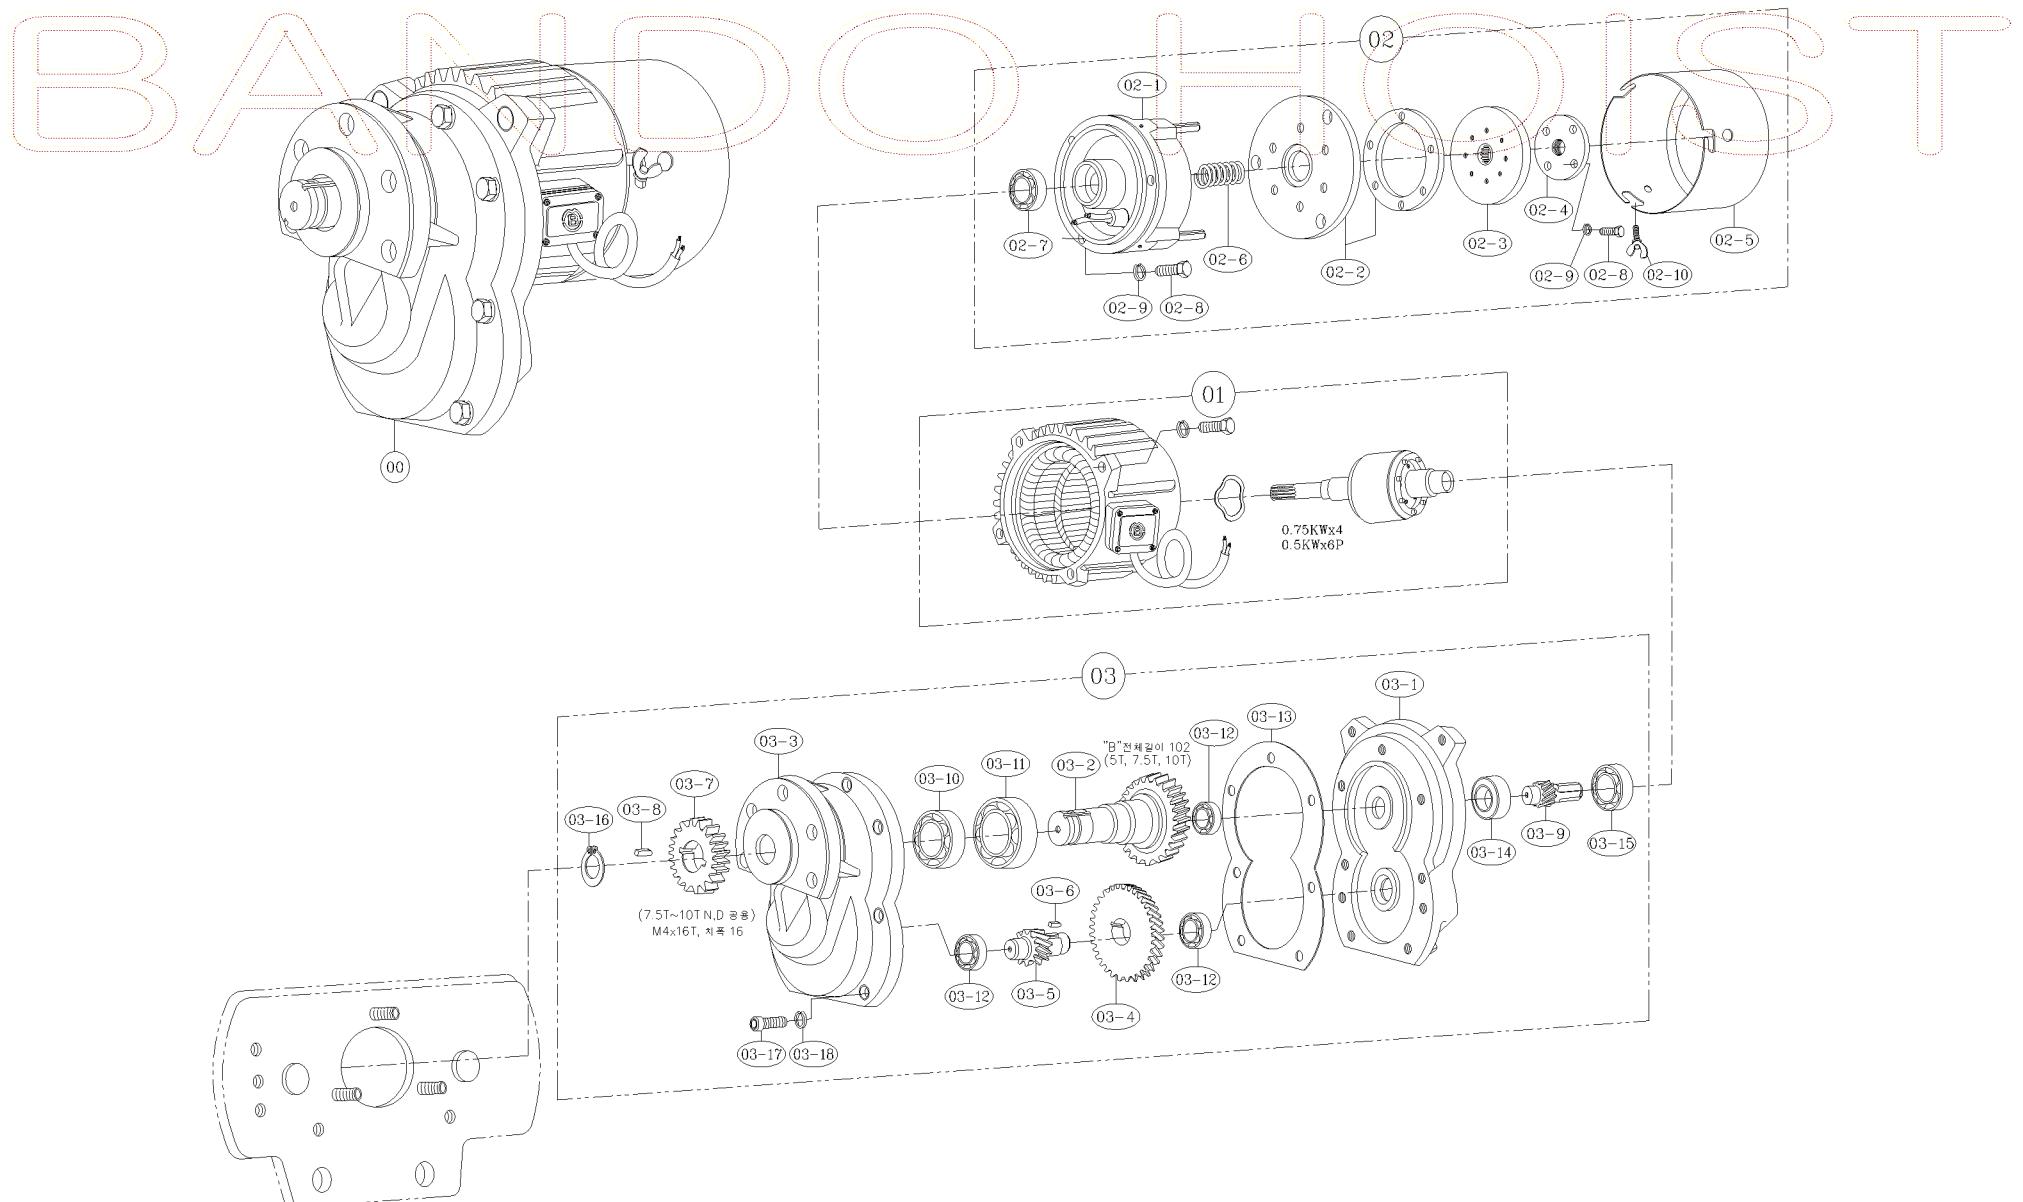

無断複写禁止

無断複写禁止

7.5TON

(오뚜기 감속기)

횡행 기어드 모터부(브레이크 부착)


TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	522 700	횡행 기어드 모터 ASS'Y (고속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	220~380 V 0.75kWx4P	02-8	022 160	렌치 볼트	WRENCH BOLT	7	M6x15L ★
00-2	522 900	횡행 기어드 모터 ASS'Y (고속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	440 V 0.75kWx4P	02-9	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	7	M6 ★
00-3	522 200	횡행 기어드 모터 ASS'Y (저속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (LOW)	1	220~380 V 0.5kWx6P	02-10	022 162	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x15L ★
00-4	522 400	횡행 기어드 모터 ASS'Y (저속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (LOW)	1	440 V 0.5kWx6P	03-1	222 501	기어 케이스	GEAR CASE	1	Φ85
						03-2	422 504	3단 기어(출력축)	3rd GEAR(OUTPUT SHAFT)	1	"B"SIZE
						03-3	222 507	모터 후렌지	MOTOR FLANGE	1	
						03-4	222 505	1단 기어	1st GEAR	1	42T
01-1	227 700	횡행 모터 ASS'Y(고속)	T/S MOTOR ASS'Y(HIGH)	1	220~380 V 0.75kWx4P	03-5	222 510	(저속1/16.36)	(저속1/16.36)	1	
01-2	227 900	횡행 모터 ASS'Y(고속)	T/S MOTOR ASS'Y(HIGH)	1	440 V 0.75kWx4P	03-6	262 512	2단 피니온	2nd PINION	2	11T
01-3	227 200	횡행 모터 ASS'Y(저속)	T/S MOTOR ASS'Y(LOW)	1	220~380 V 0.5kWx6P	03-7	522 508	3단 피니온(휠 피니온)	3rd PINION(WHEEL PINION)	1	6x6x15L(1R) M4x16T
01-4	227 400	횡행 모터 ASS'Y(저속)	T/S MOTOR ASS'Y(LOW)	1	440 V 0.5kWx6P	03-8	222 514	키	KEY	1	6x6x10L(1R)
						03-9	222 512	모터 피니온	MOTOR PINION	1	7T
								(저속1/16.36)	(저속1/16.36)		
02	022 100	횡행 브레이크 ASS'Y	T/S BRAKE ASS'Y	1		03-10	014 253	베어링	BEARING	1	#6206ZZ ★
02-1	022 101	마그네트 코어	MAGNET CORE	1		03-11	222 551	베어링	BEARING	1	#6208ZZ ★
02-2	022 102	무빙 코어	MOVING CORE	1		03-12	222 553	베어링	BEARING	3	#6003ZZ ★
	022 106	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			03-13	222 555	패킹	PACKING	1	
02-3	022 103	브레이크 휠	BRAKE WHEEL	1		03-14	222 552	오일 시일	OIL SEAL	1	254511 ★
02-4	022 104	조정 너트	ADJUST NUT	1		03-15	021 151	베어링	BEARING	1	#6205ZZ ★
02-5	022 105	브레이크 커버	BRAKE COVER	1		03-16	222 554	스냅링	SNAP RING	1	S28 ★
02-6	022 161	스프링	SPRING	1		03-17	222 556	렌치 볼트	WRENCH BOLT	7	M8x25 ★
02-7	014 155	베어링	BEARING	1	#6204ZZ ★	03-18	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	7	M8 ★

無斷複寫禁止

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

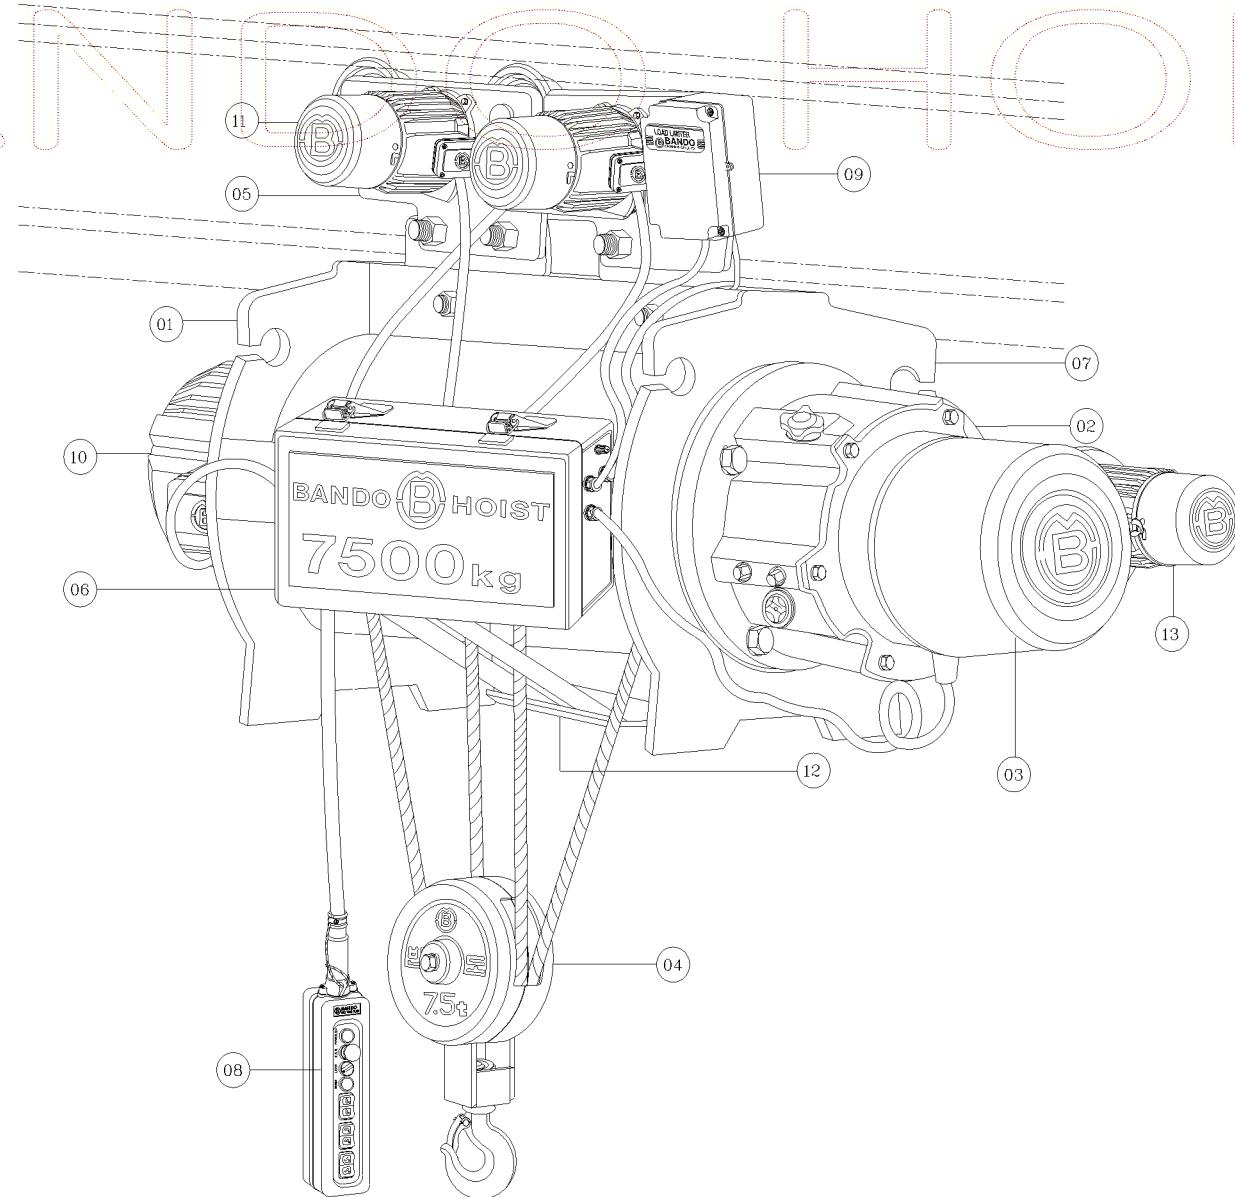


無断複寫禁止

BANDO HOIST

CAPACITY : 7.5TON
HOIST TYPE : MONORAIL CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	511 200	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	512 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	531 000	미속 브레이크부(고속)	CREEP HOISTING BRAKE ASS'Y(HIGH SPEED)	28 ~ 29
4	514 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	521 100	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	533 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	32 ~ 33
7	534 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	44
9	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	20 ~ 21
10	416 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	22 ~ 23
11	522 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	24 ~ 25
12	511 020	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
13	532 200	미속모터&브레이크 ASS'Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS'Y(LOW SPEED)	30 ~ 31

BAND HOIST

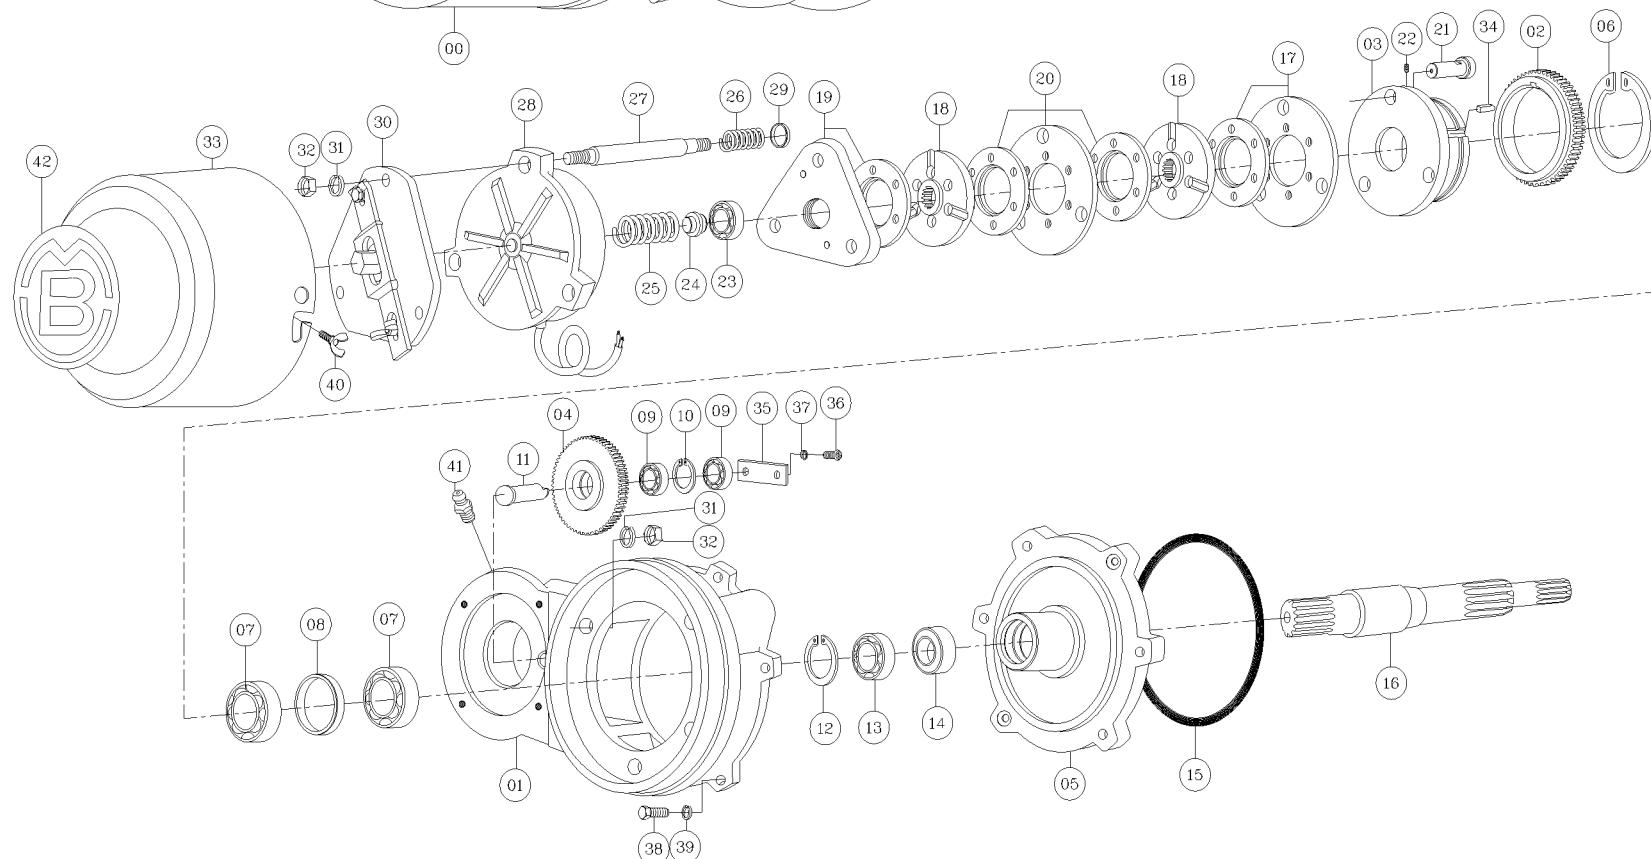



無断複寫禁止

BAN 미속 브레이크부 (고속) **HOIST**

7.5TON CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	531 000	미속브레이크부	CREEP BRAKE ASS'Y	1	HIGH	21	431 113	가이드 핀 "B"	GUIDE PIN "B"	3	
01	431 201	3rd 기어 케이스	3rd GEAR CASE	1		22	131 052	무드 렌치 볼트	MUD WRENCH BOLT	3	M4x5L ★
02	431 202	3rd 기어	3rd GEAR	1		23	111 051	베어링	BEARING	1	#6010ZZ ★
03	431 203	3rd 기어 케이지	3rd GEAR CAGE	1		24	431 114	스프링 지지축	SPRING SHAFT	1	
04	431 204	2nd 기어	2nd GEAR	1		25	431 115	브레이크 스프링(미속)	CREEP BRAKE SPRING	1	
05	531 205	기어 후랜지	GEAR FLANGE	1		26	431 123	보조 스프링	AUX SPRING	3	
06	631 251	스냅링	SNAP RING	1	C-180 ★	27	431 116	가이드 핀 "A"	GUIDE PIN "A"	3	
07	431 252	베어링	BEARING	2	#6017ZZ ★	28	431 117	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
08	431 206	카 라	COLLAR	1	★	29	431 120	보조 칼라	AUX COLLAR	3	
09	022 551	베어링	BEARING	2	#6004ZZ ★	30	431 130	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1	
10	013 058	스냅링	SNAP RING	1	R42 ★	31	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12 ★
11	431 207	기어 고정핀	GEAR FIX PIN	1		32	131 157	너 트	NUT	6	M12 ★
12	413 051	스냅링	SNAP RING	1	R68 ★	33	431 122	브레이크 카바	BRAKE COVER	1	
13	413 052	베어링	BEARING	1	#6008DD ★	34	222 213	키	KEY	1	15x10x25(1R)
14	413 053	오일시일	OIL SEAL	1	45629 ★	35	431 159	키플레이트	KEY PLATE	1	★
15	013 061	오 링	O-RING	1	★	36	013 063	볼 트(+)	BOLT(+)	2	M5x12L ★
16	531 208	모타 피니온	MOTOR PINION	1		37	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M5 ★
17	431 109	3rd 디스크 "B"	3rd DISK "B"	1		38	331 153	볼 트	BOLT	5	M10x50L ★
	413 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			39	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	5	M10 ★
18	413 006	브레이크 훨	BRAKE WHEEL	2		40	013 015	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x10L ★
19	431 111	무빙코아	MOVING CORE	1		41	131 060	구리스 니쁠	GREASE NIPPLE	1	PT1/8" ★
	413 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			42	313 017	명 판	NAME PLATE	1	Φ 120
20	431 119	브레이크디스크 "B"	BRAKE DISK "B"	1							
	413 007	(라이닝 2EA 포함)	(WITH LINING 2EA)								

無斷複寫禁止

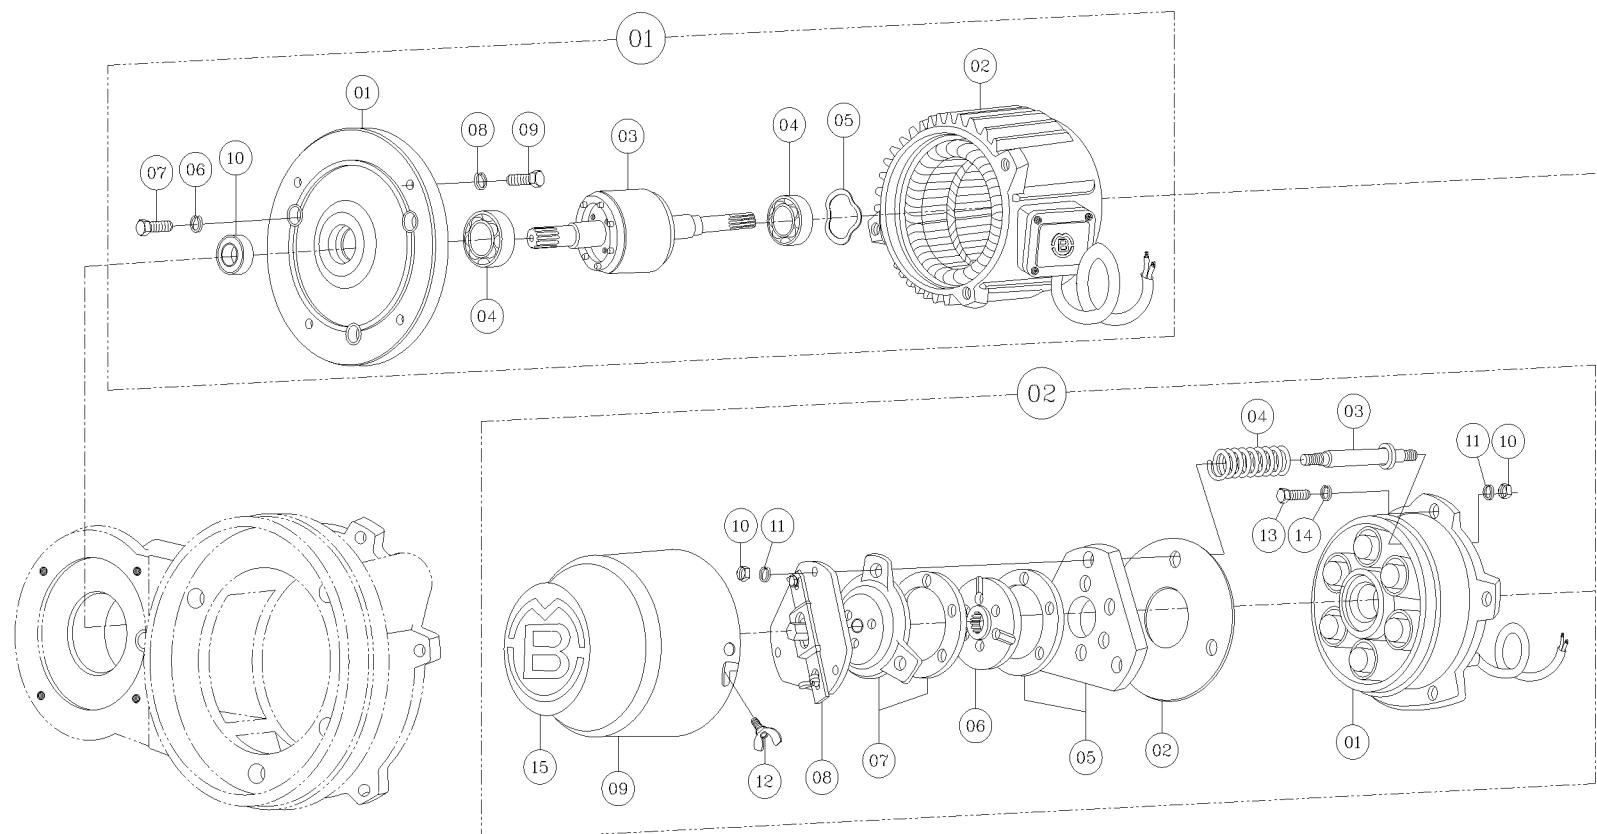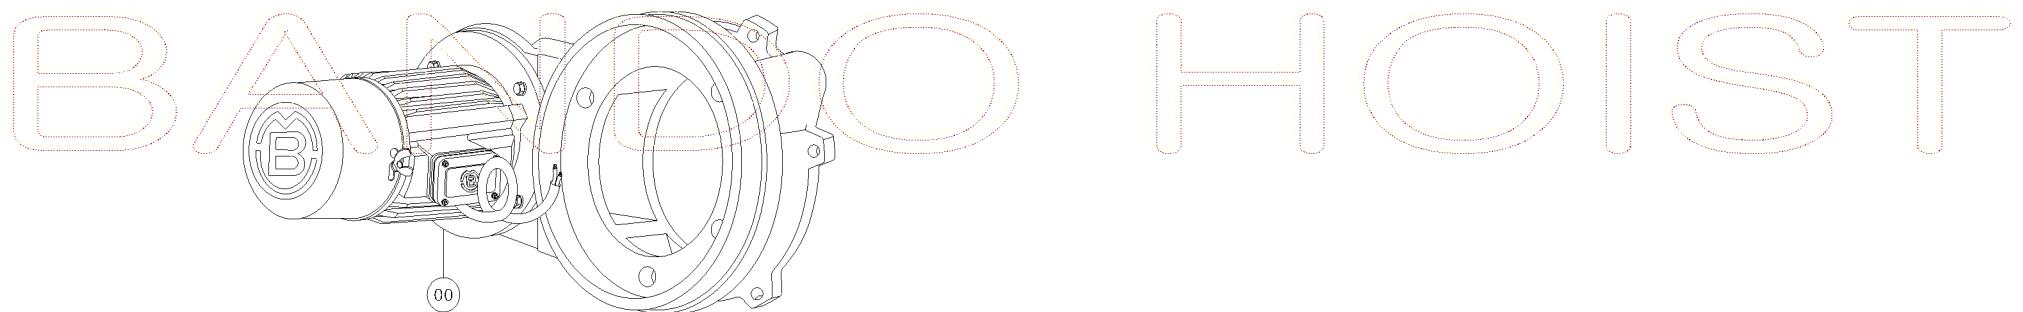

無断複寫禁止


無断複寫禁止

BAN 미속 브레이크부 (저속) HOIST

7.5TON CREEP BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	432 200	미속모터 ASS'Y	CREEP MOTOR ASS'Y	1	220~380 V	02-2	013 010	자기차폐판	SPACER PLATE	1	
	432 300	미속모터 ASS'Y	CREEP MOTOR ASS'Y	1	440 V	02-3	013 012	가이드 핀	GUIDE PIN	3	
01	432 200S	미속모터	CREEP MOTOR	1	220~380 V 1kWx6P	02-4	013 011	브레이크 스프링	BRAKE SPRING	3	
	432 300S	미속모터	CREEP MOTOR	1	440 V 1kWx6P	02-5	013 009	무빙코아	MOVING CORE	1	
01-1	432 201	후랜지	FLANGE	1		02-6	013 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)		
01-2	432 202	후레임	FRAME	1		02-7	013 005	브레이크 디스크"A"	BRAKE DISK "A"	1	
01-3	432 203	로 터	ROTOR	1	1kWx6P	02-8	013 030	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1	
01-4	214 152	베어링	BEARING	1	#6207ZZ ★	02-9	013 001	브레이크 카바	BRAKE COVER	1	
01-5	113 052	베어링	BEARING	1	#6005ZZ ★	02-10	013 056	너트	NUT	6 M8 ★	
01-6	432 204	스페샤	SPACER	1		02-11	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	6 M8 ★	
01-7	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M8 ★	02-12	013 015	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3 M5x10L ★	
01-8	016 052	볼 트	BOLT	3	M8x35L ★	02-13	013 053	볼 트	BOLT	6 M6x20L ★	
01-9	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M10 ★	02-14	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	6 M6 ★	
01-10	016 056	볼 트	BOLT	4	M10x30L ★	02-15	013 017	명판	NAME PLATE	1 Φ105	
01-11	432 254	오일시일	OIL SEAL	1	SC35478 ★						
02	332 100	미속브레이크 ASS'Y (저속)	CREEP BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)	1							
02-1	332 107	마그네트 코아	MAGNET CORE	1							

無断複寫禁止

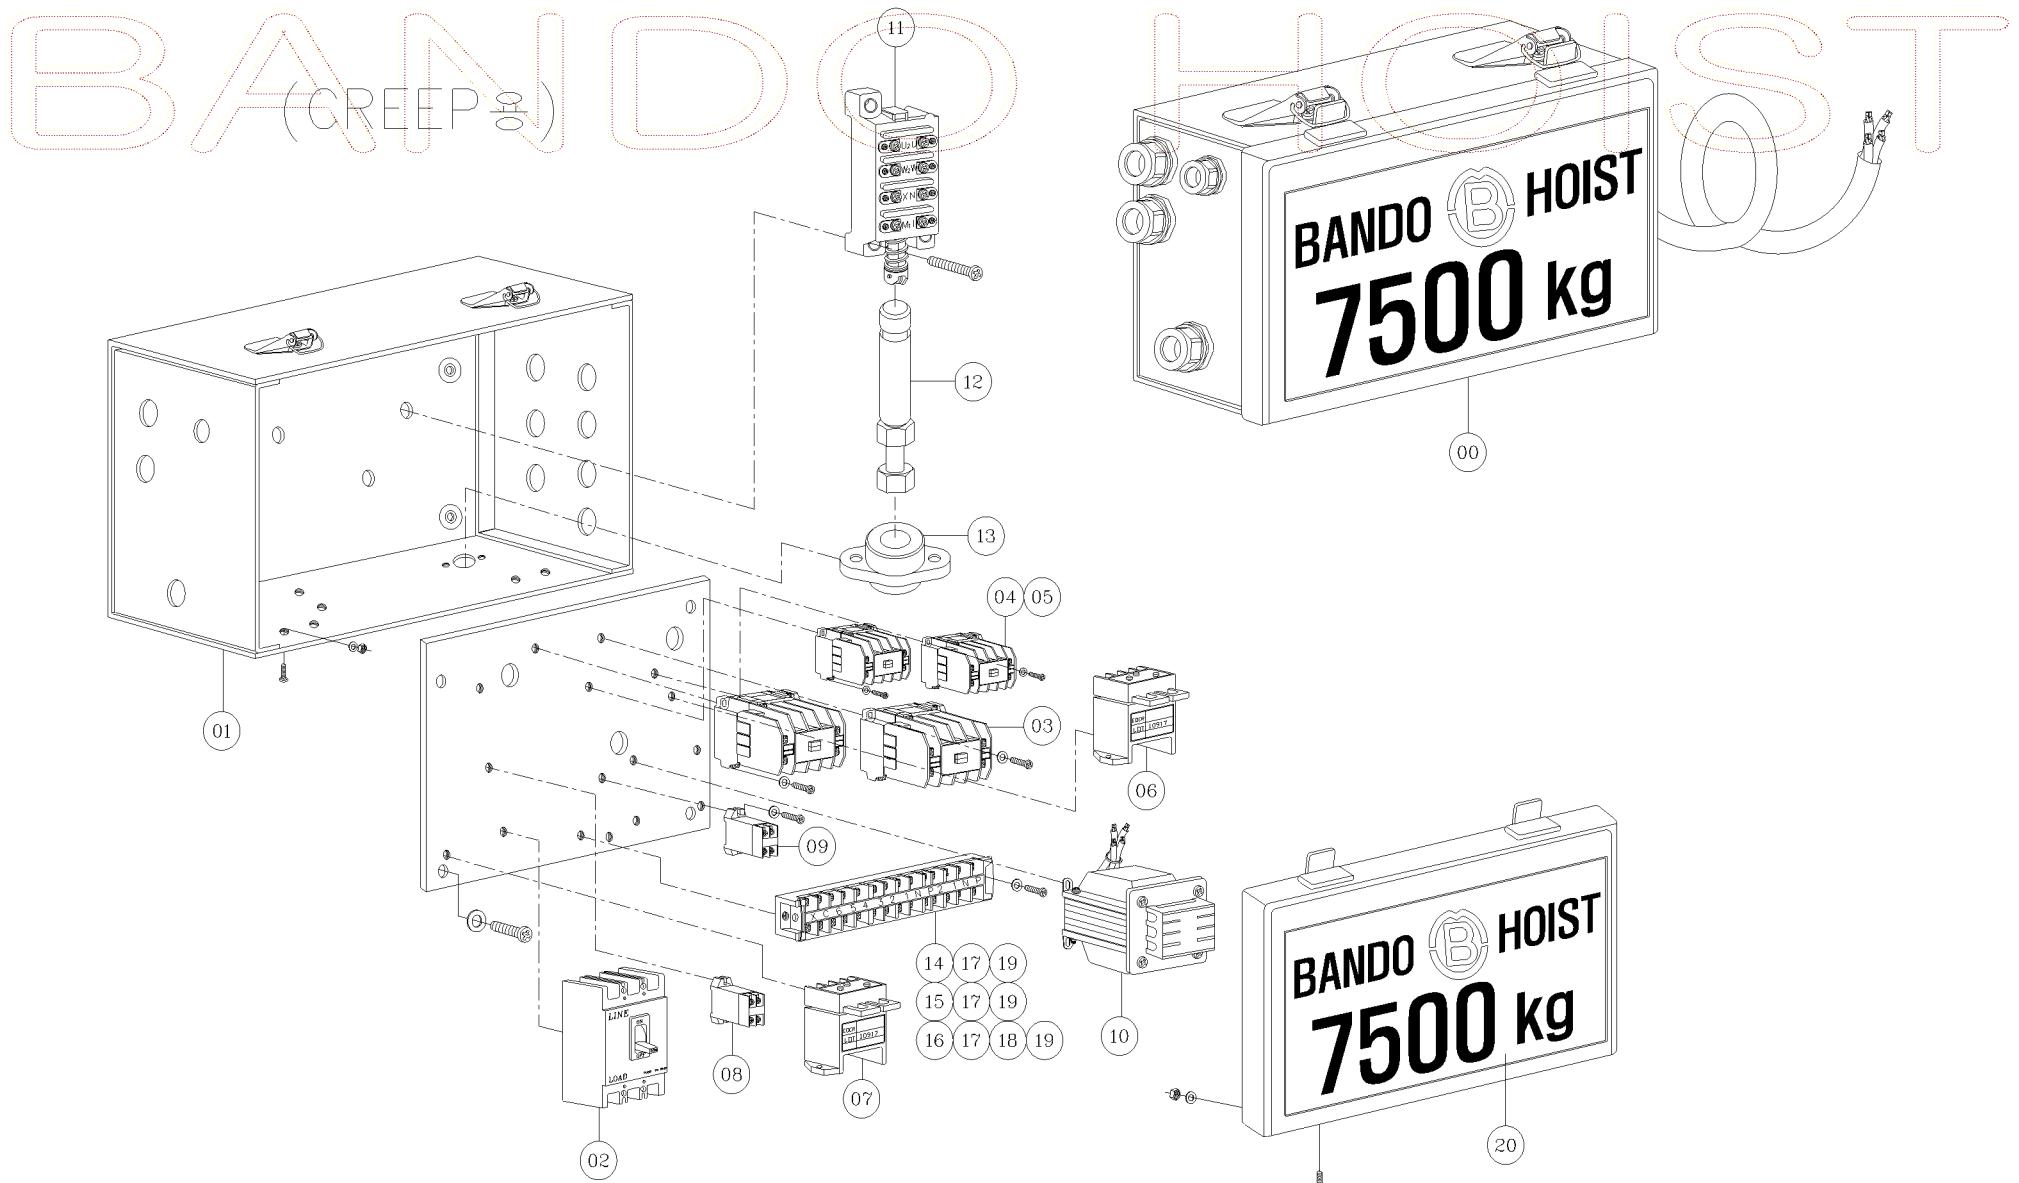

無断複寫禁止

無断複寫禁止


권상 전장품 박스 ASS'Y

7.5TON (CREEP용)


HOISTING CONTROL BOX ASS'Y

품번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수량 Q'TY	REMARKS	품번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수량 Q'TY	REMARKS
00	533 200	권상박스 ASS'Y(220V)	HOISTING BOX ASS'Y(220V)	1		10-1	315 205	변압기(220V/110V)	TRANS(220V/110V)	1	100VA ★
	533 300	권상박스 ASS'Y(380V)	HOISTING BOX ASS'Y(380V)	1			315 305	변압기(380V/110V)	TRANS(380V/110V)	1	100VA ★
	533 400	권상박스 ASS'Y(440V)	HOISTING BOX ASS'Y(440V)	1			315 405	변압기(440V/110V)	TRANS(440V/110V)	1	100VA ★
01	333 001	권상박스(미속)	HOISTING BOX(CREEP)	1	★	11	015 012	상한 리미트 스위치	UPPER LIMIT S/W	1	
02-1	415 760	배선용 차단기(권상) (220V)	NO FUSE BREAKER (HOIST, 220V)	1	ABE53/40A	12	015 017	캠 축	CAM SHAFT	1	★
02-2	315 760	배선용 차단기(권상) (380~440V)	NO FUSE BREAKER (HOIST, 380~440V)	1	ABE33/30A	14	015 006	단자대	TERMINAL BLOCK	8	35A ★
03-1	315 004	전자개폐기(권상) (220V)	MAGNET S/W(HOIST) (220V)	2	GMC-85A ★	15	024 006	단자대	TERMINAL BLOCK	8	25A ★
03-2	215 004	전자개폐기(권상) (380, 440V)	MAGNET S/W(HOIST) (380, 440V)	2	GMC-48A ★	16	015 007	단자대	TERMINAL BLOCK	26	15A ★
04	015 004	전자개폐기(권상) (미속)	MAGNET S/W(HOIST) (CREEP)	2	GMC-22A ★	17	015 037	STOPPER	STOPPER	1	
05	015 040	보조 유니트	AUX UNIT	2	AU-1 ★	18	015 039	세파레타	SEPARATOR	1	15A ★
06	315 059	전자식 과전류계전기 (권상, 220~440V)	EOCR	1	SS-30 ★	19	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.42M	★
07-1	315 059	전자식 과전류계전기 (미속, 220V)	EOCR	1	SS-30 ★	20	515 008	명판	NAME PLATE	1	★
07-2	324 065	전자식 과전류계전기 (미속, 380, 440V)	EOCR	1	SS-05 ★	-	015 077	볼트(+)	BOLT(+)	M5x8L 쌍스	★
08	315 008	정류기	SILICON	1	SR-60 ★	-	015 058	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x25L	★
09	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30 ★	-	0017453	볼트(+)	BOLT(+)	M4x12L	★
						-	051 017	볼트(+)	BOLT(+)	M4x8L	★
						-	312 224	볼트(+)	BOLT(+)	M6x12L	★
						-	015 062	볼트(+)	BOLT(+)	M4x14L	★
						-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER	M4	★
						-	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	M6	★
						-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER	M4	★

BANDO HOIST

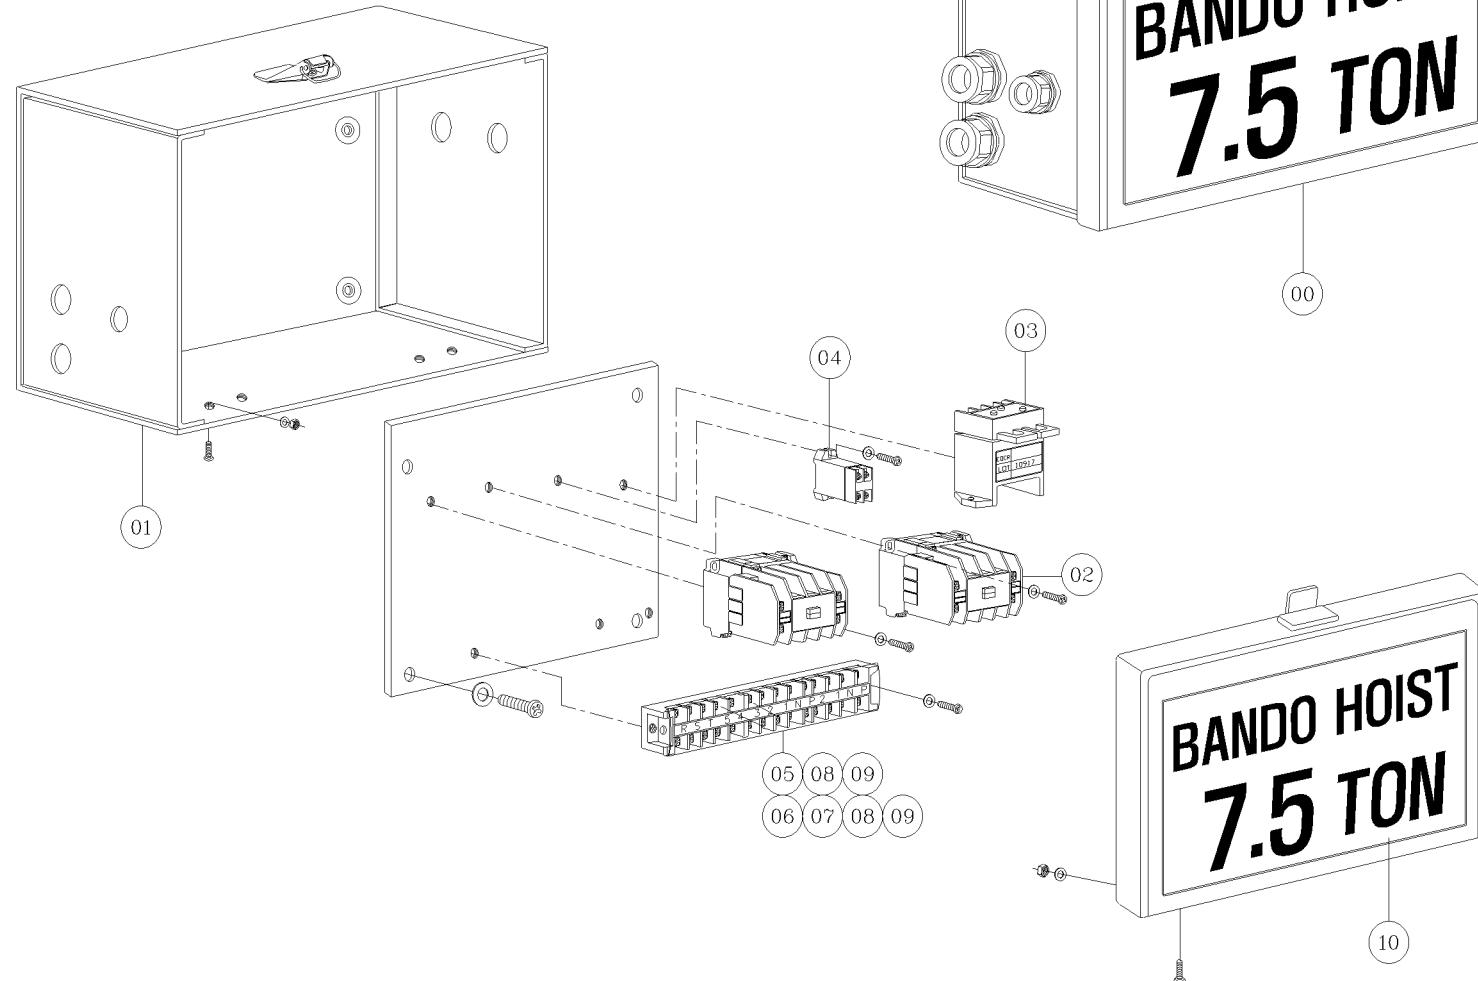

횡행 전장품 박스 ASS'Y											
7.5TON (CREEP용)					TRAVERSING CONTROL BOX ASS'Y						
품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	534 100	횡행박스 ASS'Y (미속 220~440V)	TRAVERSING BOX ASS'Y (CREEP 220~440V)	1		10	534 005	명판	NAME PLATE	1	★
01	334 001	횡행박스(미속)	TRAVERSING BOX(CREEP)	1	★	-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+) M4x12L	★	
02	024 004	전자개폐기(미속)	MAGNET S/W(CREEP)	2	GMC-18A ★	-	051 017	볼트(+)	BOLT(+) M4x8L	★	
03	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05 ★	-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER M4	★	
04	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30 ★	-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER M4	★	
05	015 006	단자대	TERMINAL BLOCK	8	35A ★						
06	015 007	단자대	TERMINAL BLOCK	9	15A ★						
07	015 039	세파레타	SEPARATOR	1	15A ★						
08	015 038	CHANNEL	CHANNEL	1M	★						
09	015 037	STOPPER	STOPPER	1	★						

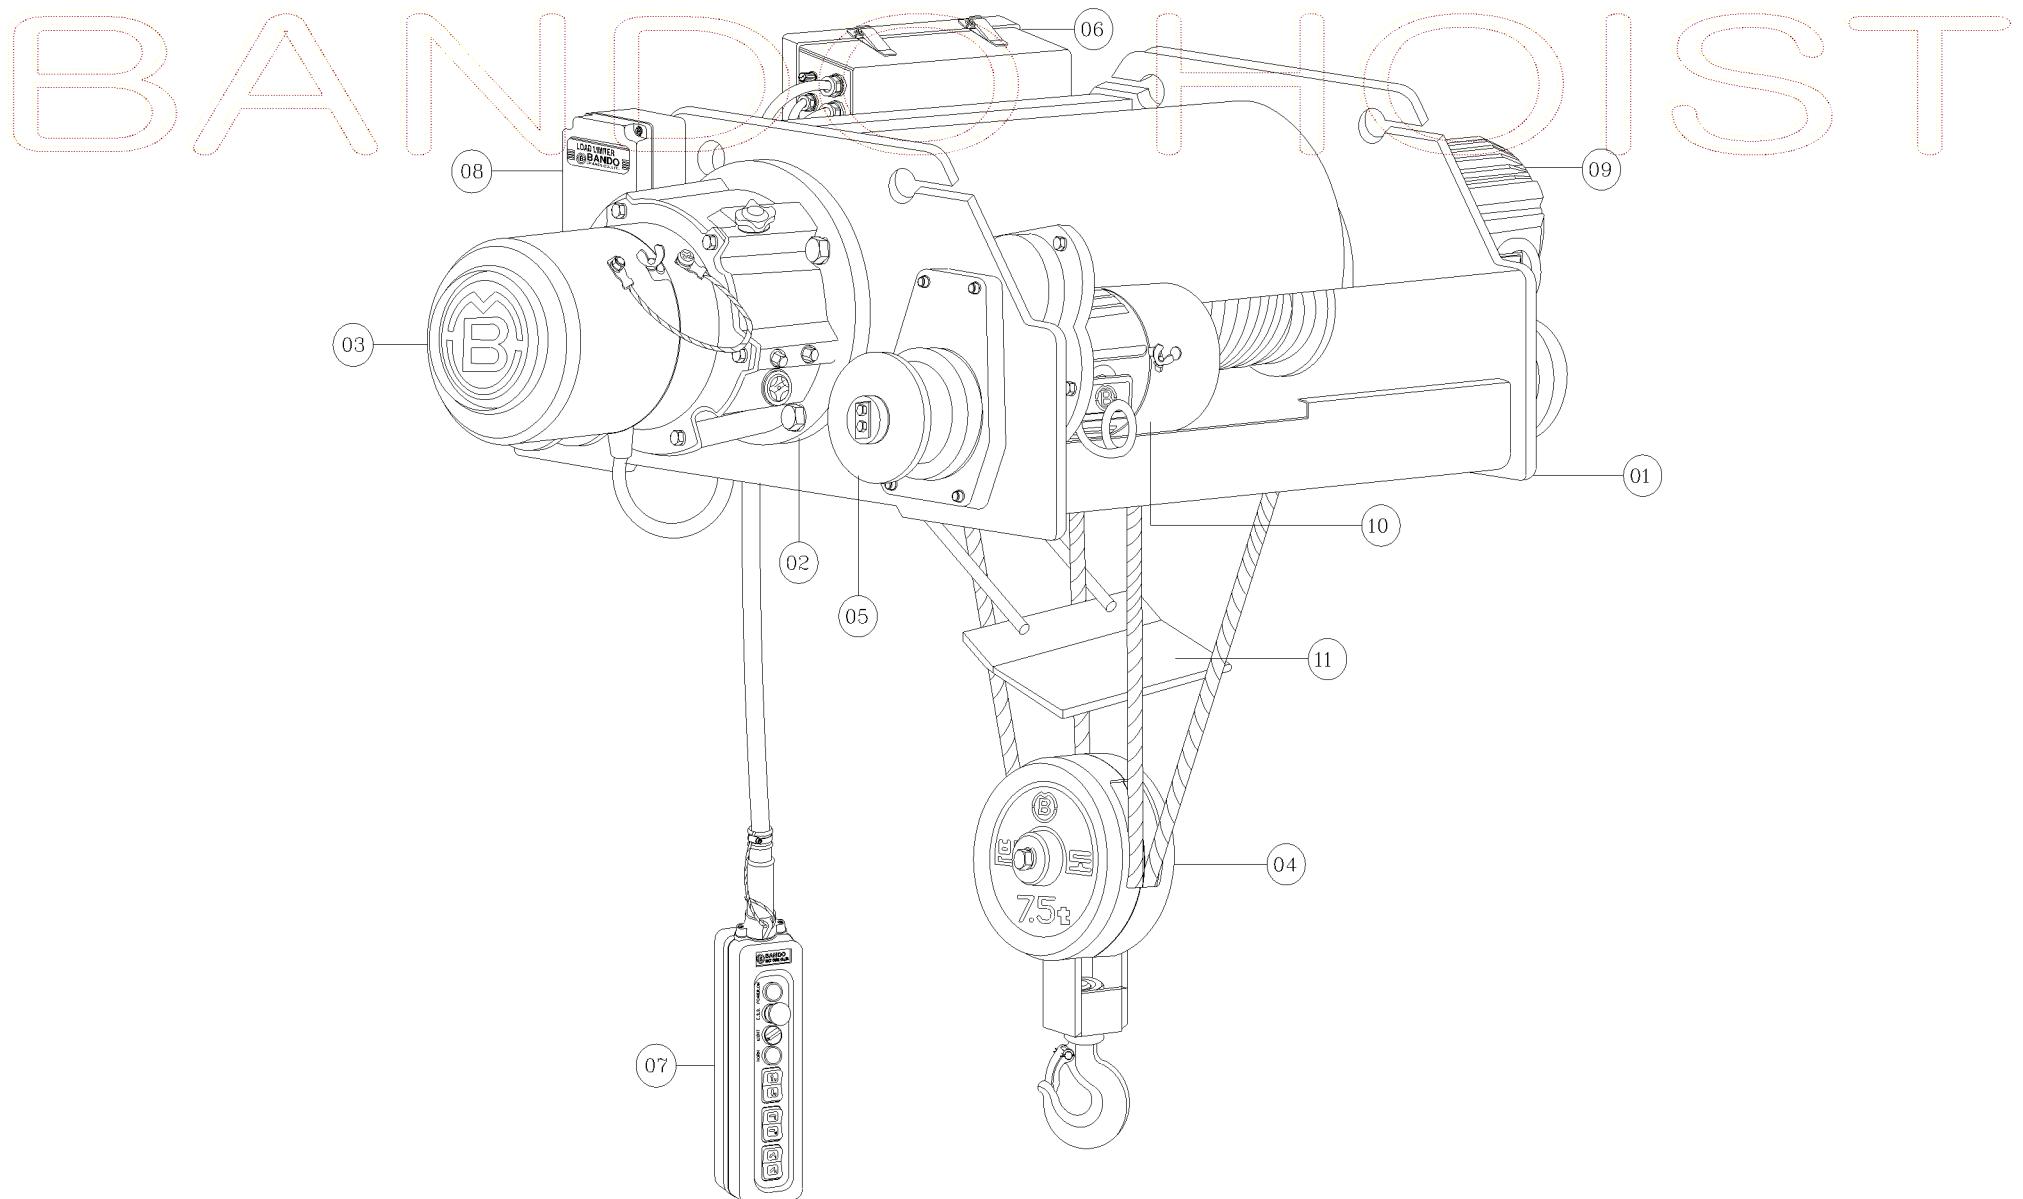



無断複寫禁止

BAND HOIST

CAPACITY : 7.5TON
HOIST TYPE : DOUBLERAIL TYPE


ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	511 500	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	38 ~ 39
2	512 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	513 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	514 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	521 200	횡행 휠 및 축 ASS'Y	TRaversing WHEEL or SHAFT ASS'Y	40 ~ 41
6	515 700	권상 전장품 박스 ASS'Y (횡행 전장품 포함)	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING CONTROL)	18 ~ 19
7	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	44
8	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	20 ~ 21
9	416 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	22 ~ 23
10	522 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	24 ~ 25
11	511 020	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	

BAND HOIST

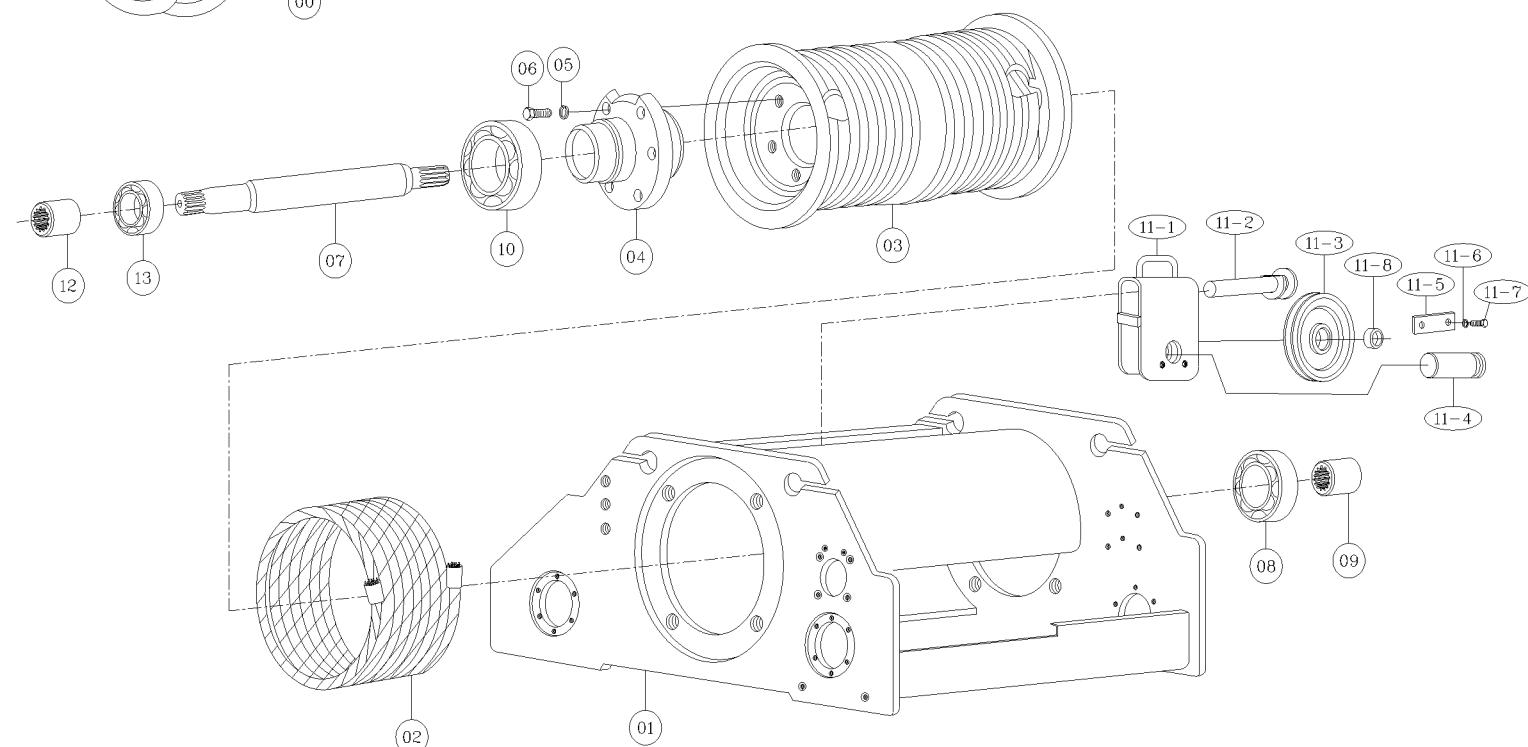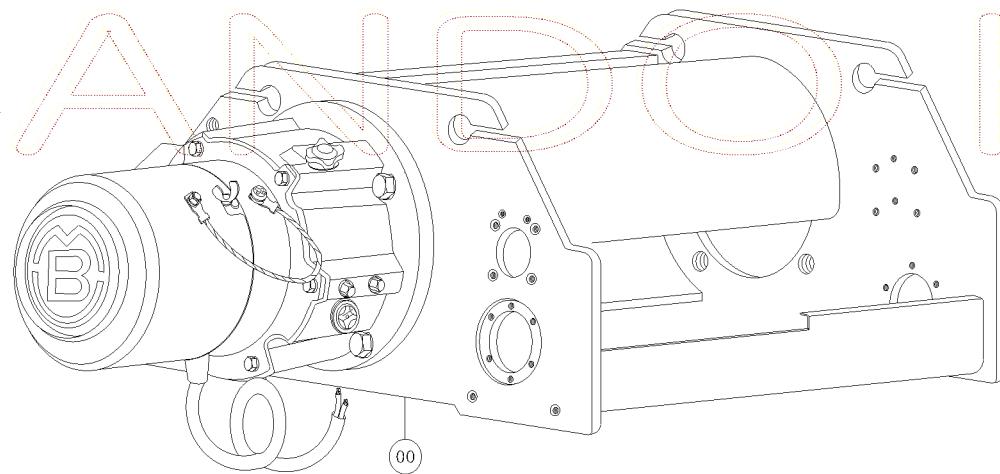

7.5TON
 BAND
 (DOUBLE RAIL TYPE) 드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	511 500	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT12M용	11	511 015	이퀄라이저 쇠브 ASS'Y	E/Q SHEAVE ASS'Y	1	
01	511 501	드럼 케이스	DRUM CASE	1		11-1	511 007	써포트	SUPPORT	1	
02	511 202	와이어로프	WIRE ROPE	1		11-2	511 010	행가핀	HANGER PIN	1	
03	511 203	와이어드럼	WIRE DRUM	1		11-3	511 012	이퀄라이저 쇠브	E/Q SHEAVE	1	
04	511 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1		11-4	511 013	이퀄라이저 쇠브축	E/Q SHEAVE SHAFT	1	
05	211 051	스프링 와샤	SPRING WASHER	6	M16 ★	11-5	511 014	키 플레이트	KEY PLATE	1	★
06	211 052	볼 트	BOLT	6	M16x40L ★	11-6	011 051	스프링 와샤	SPRING WASHER	2	M12 ★
07	511 205	중간축	MIDDLE SHAFT	1		11-7	222 557	볼 트	BOLT	2	M12x25L ★
08	411 052	베어링	BEARING	1	#6016ZZ ★	11-8	512 013	부 시	BUSH	1	MB5040DU
09	411 006	카플링	COUPLING (M)	1	모터측	12	411 009	카플링	COUPLING (G)	1	감속기측
10	411 053	베어링	BEARING	1	#6020ZZ ★	13	213 052	베어링	BEARING	1	#6006DD ★

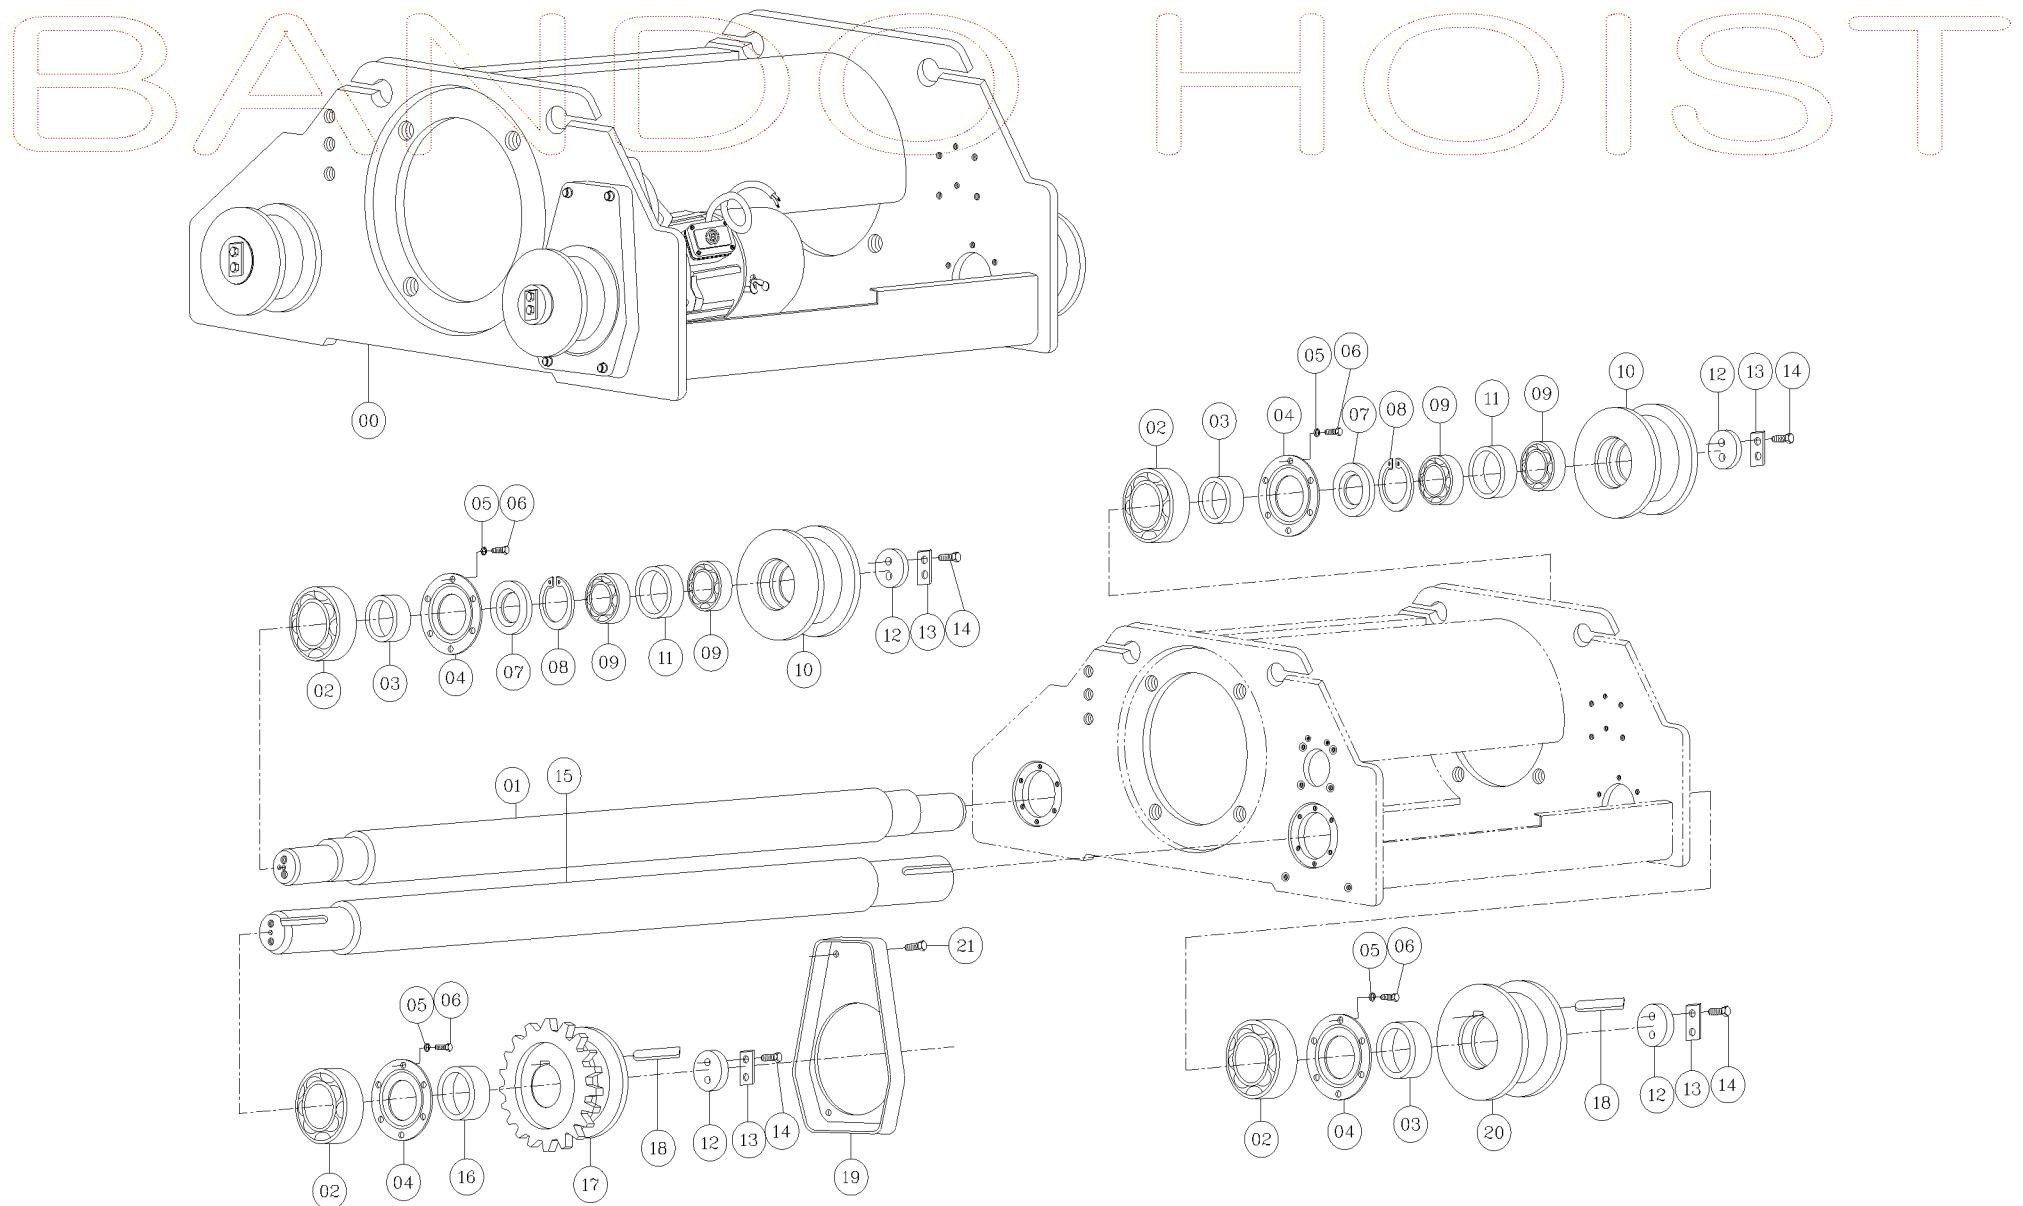


無断複寫禁止

7.5TON
 (DOUBLE RAIL TYPE) 횡행 휠 및 축 ASS'Y
 TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	521 200	횡행 휠 또는 축 ASS'Y	TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	1	LIFT12M용	08	421 152	스냅링	SNAP RING	2	R100 ★
00-2	521 300	횡행 휠 또는 축 ASS'Y	TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	1	LIFT18M용	09	521 252	베어링	BEARING	4	#6211ZZ ★
00-3	521 400	횡행 휠 또는 축 ASS'Y	TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	1	LIFT24M용	10	521 205	휠 "C"	WHEEL "C"	2	★
						11	521 206	스페샤	SPACER	2	★
01-1	521 201	횡행축 "B"	TS SHAFT "B"	1	LIFT12M용	12	521 207	휠 카바 "A"	WHEEL COVER "A"	4	★
01-2	521 301	횡행축 "B"	TS SHAFT "B"	1	LIFT18M용	13	521 253	록크 와샤	LOCK WASHER	4	★
01-3	521 401	횡행축 "B"	TS SHAFT "B"	1	LIFT24M용	14	B11 551	볼트	BOLT	8	M16x30L ★
02	521 251	베어링	BEARING	4	#6213ZZ ★	15-1	521 208	횡행축 "A"	TS SHAFT "A"	1	LIFT12M용
03	521 202	카라 "B"	COLLAR "B"	3	★	15-2	521 308	횡행축 "A"	TS SHAFT "A"	1	LIFT18M용
04	521 203	베어링 카바	BEARING COVER	4	★	15-3	521 408	횡행축 "A"	TS SHAFT "A"	1	LIFT24M용
05	014 157	스프링 와샤	SPRING WASHER	32	M10 ★	16	521 211	카라 "A"	COLLAR "A"	1	
06	014 158	볼트	BOLT	32	M10x25L ★	17	521 212	휠 "A"	WHEEL "A"	1	
07	521 204	카라 "C"	COLLAR "C"	2	★	18	421 213	키이	KEY	2	15x10x70L(1R)
						19	421 215	휠 카바	WHEEL COVER	1	★
						20	521 216	휠 "B"	WHEEL "B"	1	
						21	014 406	볼트(+)	BOLT(+)	4	M8x40L ★

無斷複寫禁止

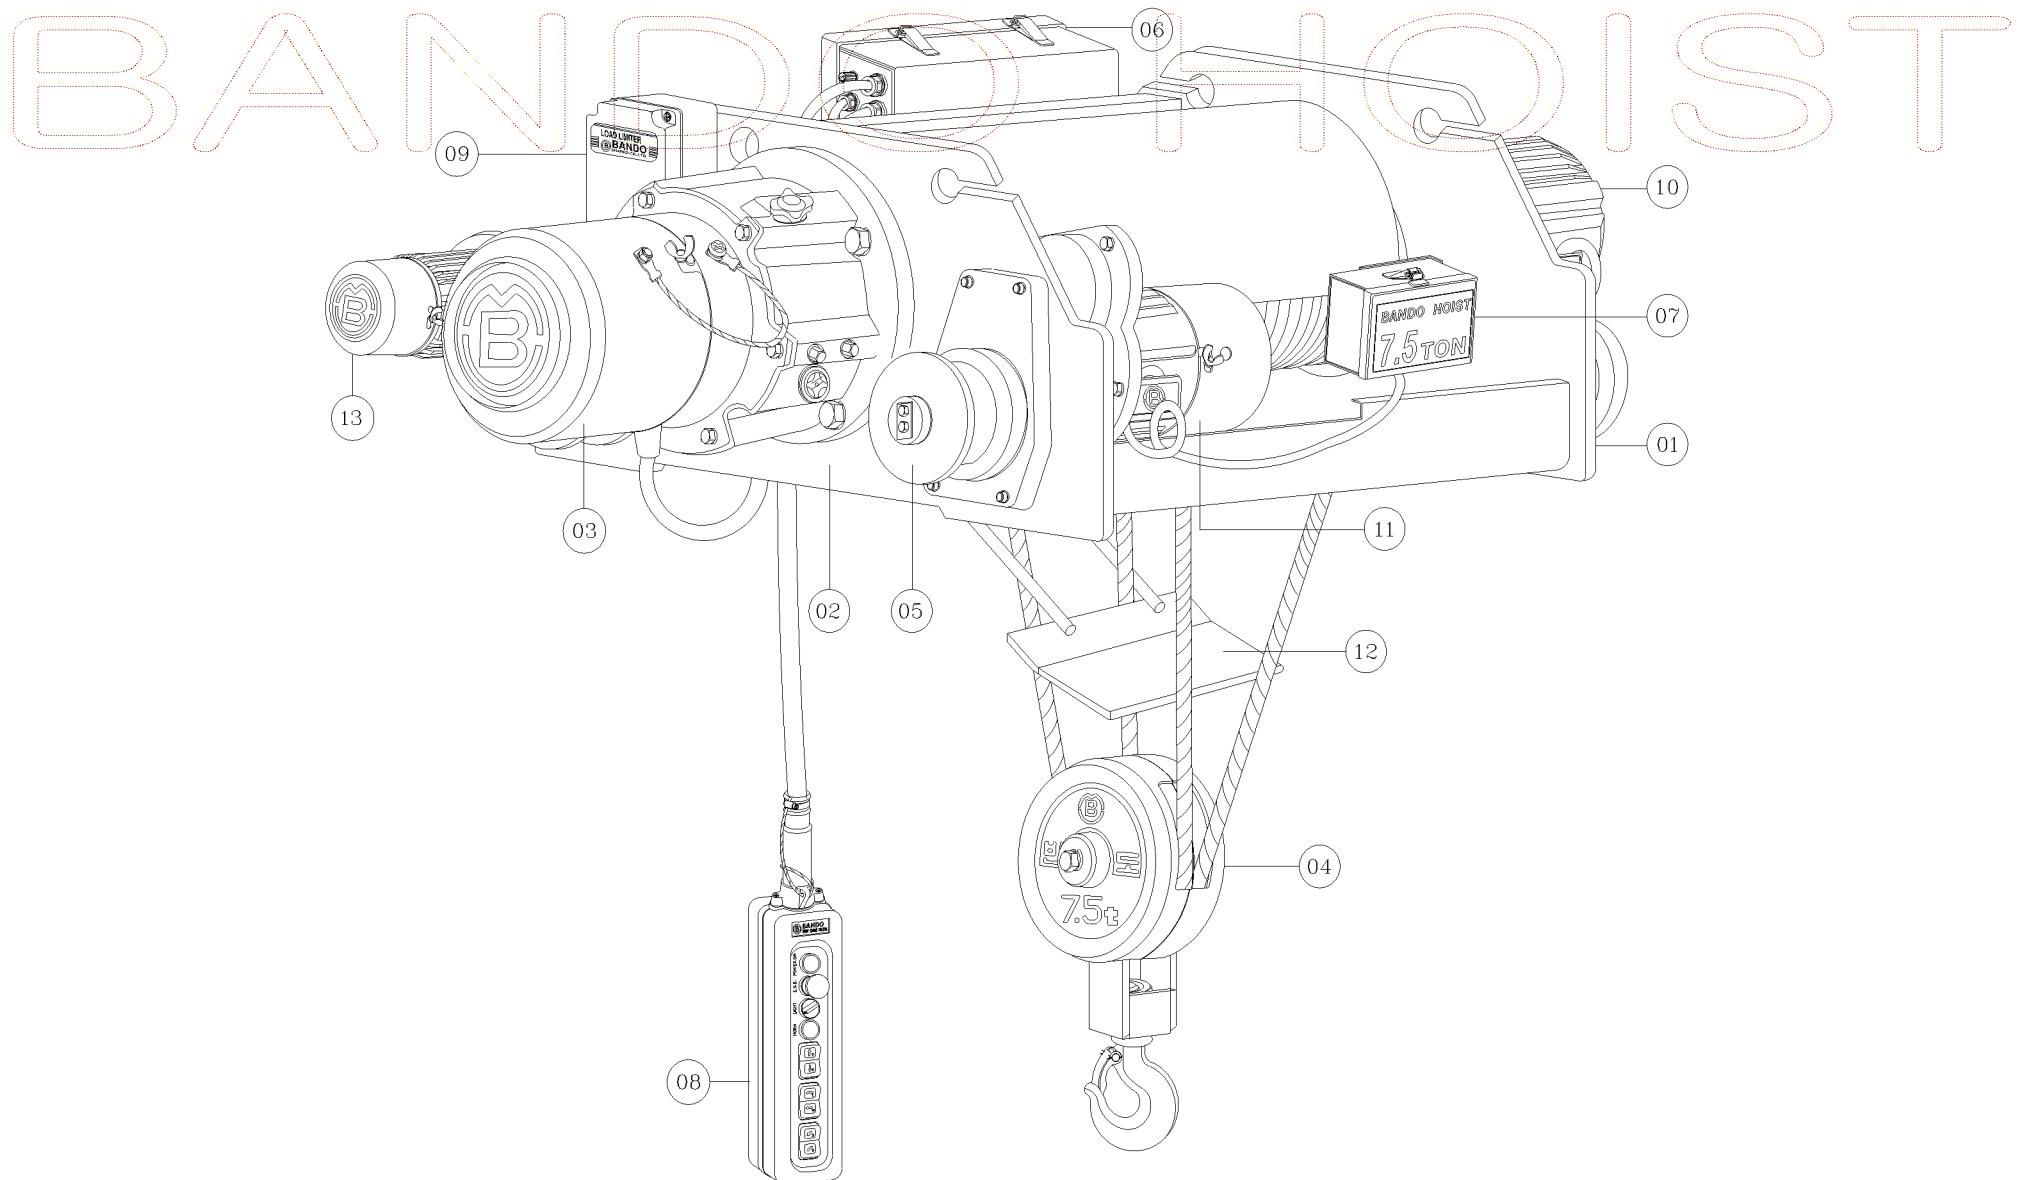


BANDO HOIST

CAPACITY : 7.5TON
HOIST TYPE : DOUBLERAIL CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	511 500	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	38 ~ 39
2	512 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	531 000	미속 브레이크부(고속)	CREEP HOISTING BRAKE ASS'Y(HIGH SPEED)	28 ~ 29
4	514 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	521 200	횡행 훨 및 축 ASS'Y	TRaversing WHEEL or SHAFT ASS'Y	40 ~ 41
6	533 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	32 ~ 33
7	534 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	44
9	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	20 ~ 21
10	416 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	22 ~ 23
11	522 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	24 ~ 25
12	511 020	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
13	532 200	미속모터&브레이크 ASS'Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS'Y(LOW SPEED)	30 ~ 31

BANDO PENDANT PUSH BUTTON SWITCH HOIST

외형 치수

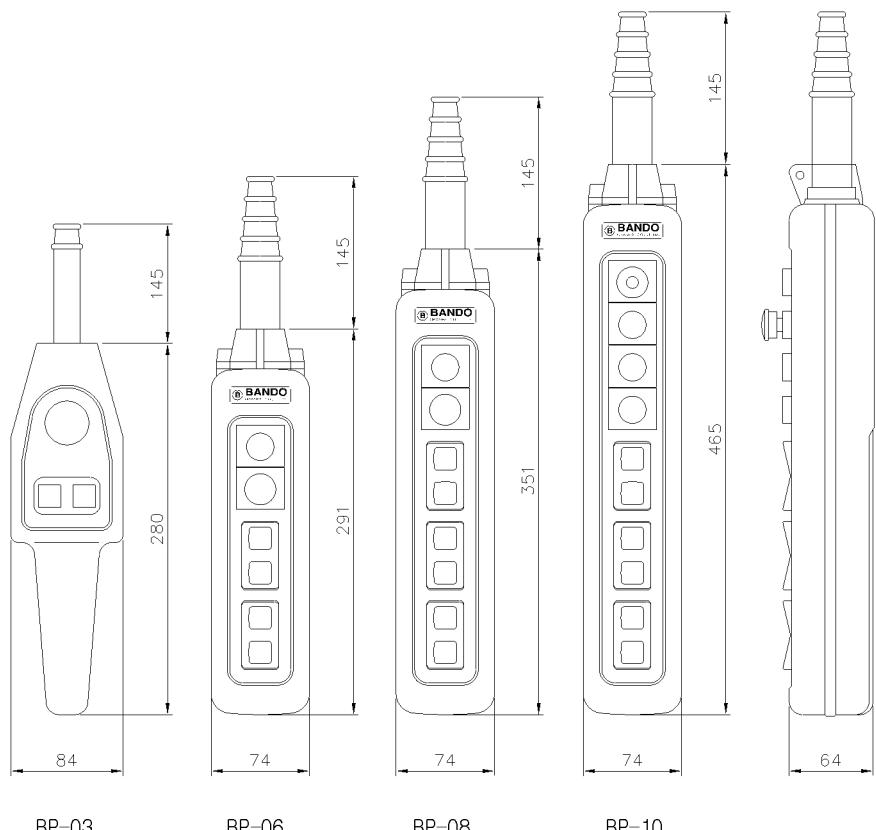

PENDANT SWITCH 형식 (TYPE) 표기방법

- PENDANT SWITCH 주문시 하기의 표기방법에 따라 형식(TYPE)을
선정 주문하시면 됩니다.

(하기에 명기되지 않은 형식(TYPE)은 주문시에 별도 문의요망.)

B P - □□ - □□□□□□ - □

0 : EMERGENCY STOP (POWER ON-OFF)	명판표기
P : PILOT LAMP	E : 영문
Y : 연, 단동	H : 한글
M : 친자 (주, 보권)	M : 한문
L : 조명	S : SYMBOL
H : 경보	
U : 상,하 (↑ ↓)	
E : 동,서 (→ ←)	
S : 남,북 (↙ ↘)	
F : 전,후 (↖ ↉)	
R : 좌,우 (← →)	
A : 상,하 (2중) (▲ ▼)	
B : 동,서 (2중) (▶ ◀)	
C : 남,북 (2중) (◀ ▶)	
D : 전,후 (2중) (▲ ▼)	
W : 좌,우 (2중) (◀ ▶)	

점수
03 : 3 점
06 : 6 점
08 : 8 점
10 : 10 점

BANDO HOIST CRANE
PENDANT SWITCH

예) BP-08-OPUES-E 주문시 하기의 표기방법에 따라 형식

⇒ 8점용 PUSH BUTTON 사용 : E.M STOP, PILOT LAMP, 상,하,동,서,남,북
BUTTON구성에 명판은 영문표기.



반도 호이스트크레인
BANDO CRANES

본사 및 공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 735 5B-2L

HEAD OFFICE : 5B-2L, 735 WONSI-DONG, DANWON-GU, ANSAN CITY,

FACTORY KYOUNGGGI-DO, KOREA

TEL : 1588-3701, FAX : 031-495-8383,4

<http://www.bandohoist.com>

BD-WP-01 Rev' 1. 2005.10

* 본 책자상의 내용은 품질개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.