

BANDO

ELECTRIC HOIST PART CATALOG

2.0 TON SERIES

www.bandohoist.com



반도 호이스트크레인
BANDO CRANES

TEL : 1588-3701 FAX : 031-495-8353,4

BAI 반도 호이스트의 부품 LIST 사용 요령


(1) 반도호이스트의 부품 LIST는 호이스트 부품의 신속하고 정확한 주문과 호이스트의 분해 또는 조립시 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 작성되어 있습니다.

(2) 호이스트의 부품을 주문할 때에는 아래사항을 참조하여 주십시오.

- ◆ 사용되고 있는 호이스트이 용량 및 타입을 확인하여 주십시오.
- ◆ 어떤 부품에 사용되고 있는 부품인가를 확인하여 주십시오.
- ◆ 부품번호 및 부품명을 꼭 확인하여 주십시오.

(3) 반도 호이스트의 TYPE은 아래와 같습니다.

- | | |
|-------------------------|---|
| ◆ MONORAIL TYPE | (0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON) |
| ◆ MONORAIL CREEP TYPE | (1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON) |
| ◆ LOW HEAD TYPE | (0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON) |
| ◆ LOW HEAD CREEP TYPE | (1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON) |
| ◆ DOUBLERAIL TYPE | (2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON, 30TON) |
| ◆ DOUBLERAIL CREEP TYPE | 35TON, 40TON, 50TON, 60TON, 70TON) |

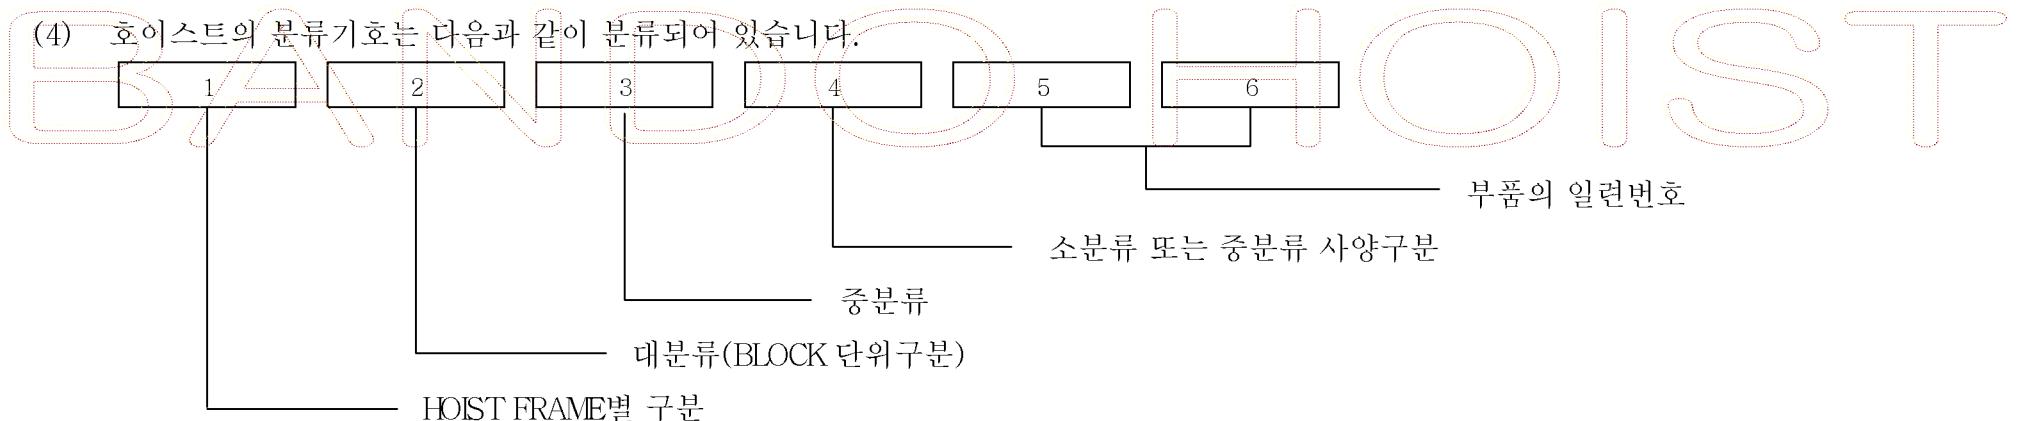

1. 부품번호중 첫째자리는 HOIST의 FRAME을 표시합니다.

- | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|
| ◆ 0 → 0.5TON | ◆ 1 → 1TON | ◆ 2 → 2TON | ◆ 3 → 2.8&3TON |
| ◆ 4 → 5TON | ◆ 5 → 7.5TON | ◆ 6 → 10TON | ◆ 7 → 15TON |
| ◆ 8 → 20&30TON | ◆ A → 35TON | ◆ B → 40&50TON | ◆ C → 60TON |
| ◆ D → 70TON | | | |

2-3-4. 부품번호중 둘째, 셋째, 넷째 다음표와 같이 표시되었습니다.

2 (대분류)	3 (중분류)	4 (소분류 및 사양구분)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1. MAIN BODY	1. MAIN BODY 2. REDUCER 3. BRAKE 4. LOAD BLOCK 5. HOISTING BOX 6. HOISTING MOTOR	N06 (30D,12)	N12	N18	N24	D12	D18	D24	L06		공용부품
		S		30S					220H	380H	440H
			220L	380L	440L				220H	380H	440H

2(대분류)	3(중분류)	4(소분류 및 사양구분)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2. TRAVERSING	1. TROLLEY	S	D	380L	440L	R		220H	380H	440H	공 용
	2. TRAVERSING MOTOR WITH BRAKE	B	220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	부 품
	3. TRAVERSING MOTOR NO BRAKE		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	4. TRAVERSING BOX		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	5. TRAVERSING MOTOR WITH BRAKE(NEW)	B	220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
	6. TRAVERSING MOTOR NO BRAKE(NEW)		220L	380L	440L	R		220H	380H	440H	
3. CREEP	1. CREEP CLUTCH AND REDUCER	C	B								
	2. CREEP MOTOR WITH BRAKE	B	220L	380L	440L	R					
	3. CREEP HOISTING BOX		220L	380L	440L						
	4. CREEP TRAVERSING BOX										
4. PUSH BUTTON	1. 5POINT	5. 12POINT									
	2. 7POINT	6. 3POINT									
	3. 8POINT	7. 6POINT									
	5. 10POINT										
	1. LOAD LIMITER (H)										
5. LOAD LIMITER	2. LOAD LIMITER (L)										
	3. LOAD LIMITER (CREEP)										

※ 넷째 자리에 사용되는 용어는 다음과 같습니다.

- ◆ N06, N12, N18, N24 → "N"TYPE에 LIFTING 6M, 12M, 18M, 24M를 표시합니다.
- ◆ D12, D18, D24 → "D"TYPE에 LIFTING 12M, 18M, 24M를 표시합니다.
- ◆ L06 → "L"TYPE에 LIFTING 6M를 표시합니다.
- ◆ S → STANDARD, L → "L"TYPE, D → "D"TYPE, 30S → 30TON STANDARD를 표시합니다.
- ◆ 220L, 380L, 440L, 220H, 380H, 440H는 220, 380, 440은 전원(V)를 표시하며, L → LOW SPEED, H → HIGH SPEED를 표시합니다.
- ◆ B → BRAKE, C → CLUTCH, R → REDUCER를 표시합니다.
- ◆ (110), (220)은 조작전원 110V 또는 220V를 표시합니다.
- ◆ (30, D12)는 30TON "D"TYPE 12M를 표시합니다.

5-6. 부품번호 중 다섯째, 여섯째 자리는 PARTS에 사용되는 부품의 일련번호입니다.
01~50번까지는 당사제작품 또는 당사제품 전용이며 51~99까지는 범용 구입품입니다.

HOIST

- (5) HOIST의 분류기호 중 BLOCK BUILDING SYSTEM에 의하여 용량에 관계없이 공용으로 사용되는 것이 있습니다.
이것들에 대하여는 작은 용량을 기준으로 표시하였습니다.

- (6) 반도호이스트 부품 중 판매하지 않는 부품이 있습니다(비매품)
이것들에 대하여는 아래와 같습니다.

EX) 0.5TON "N"TYPE LIFT 12M DRUM CASE

품 번 KEY NO.	부 품 번 호 PART NO.	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
01	011 201	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT 12M ★

위와 같이 비매품에 대하여는 REMARK란에 (★)로 표시하였습니다.


- (7) 상기 사항들은 부득이한 경우에 따라 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

BANDO HOIST

CONTENTS

- 2.0TON MONORAIL TYPE
- 2.0TON MONORAIL CREEP TYPE
- 2.0TON LOW HEAD TYPE
- 2.0TON LOW HEAD CREEP TYPE
- 2.0TON DOUBLE RAIL TYPE
- 2.0TON DOUBLE RAIL CREEP TYPE

BANDO HOIST


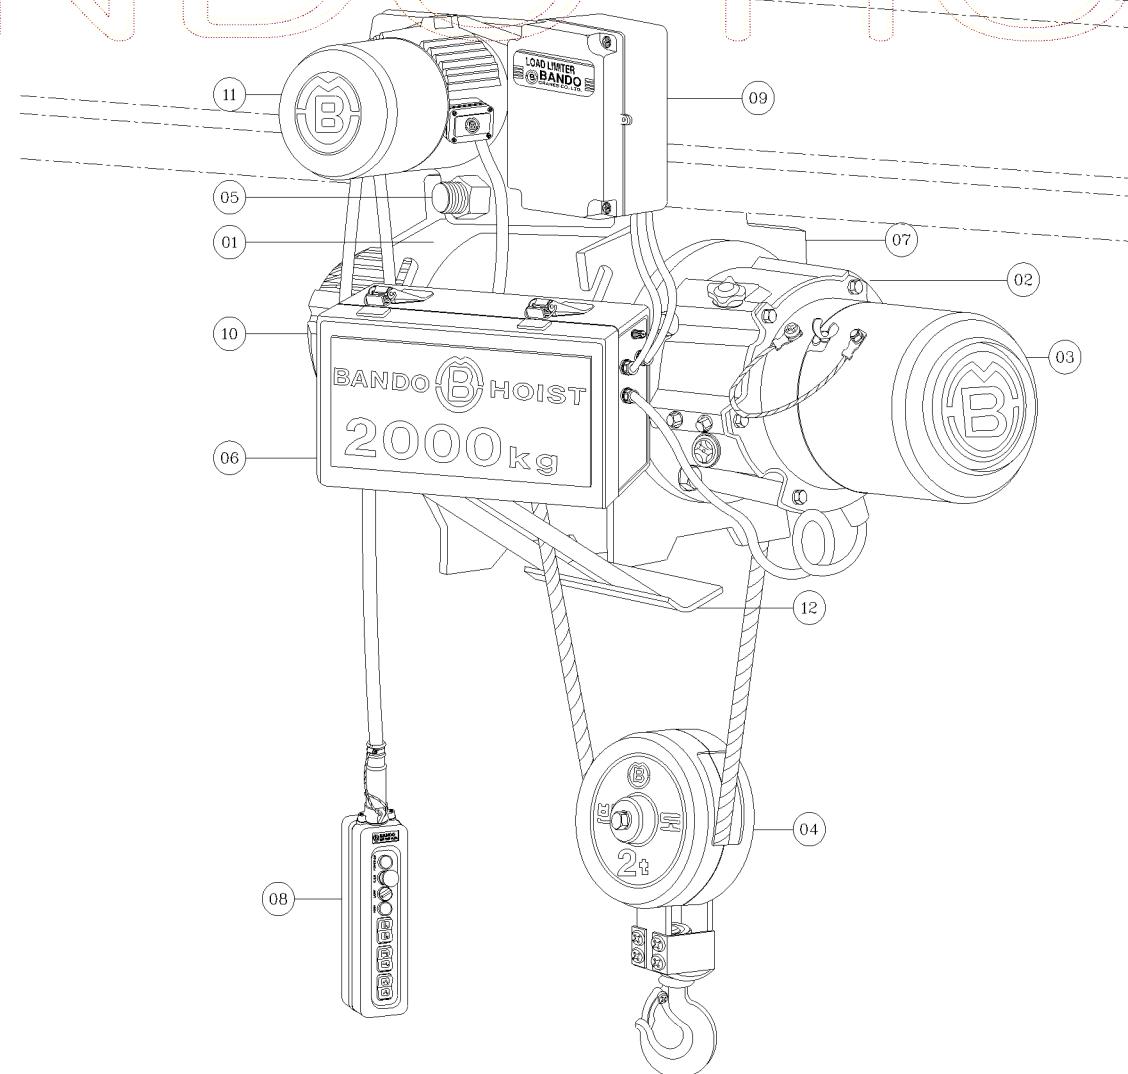


BANDO HOIST

CAPACITY : 2TON
HOIST TYPE : MONORAIL TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	211 100	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	212 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	213 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	214 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	221 100	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	215 700	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	18 ~ 19
7	224 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	20 ~ 21
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	58
9	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	216 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	222 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	211 020	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	


BANDO HOIST

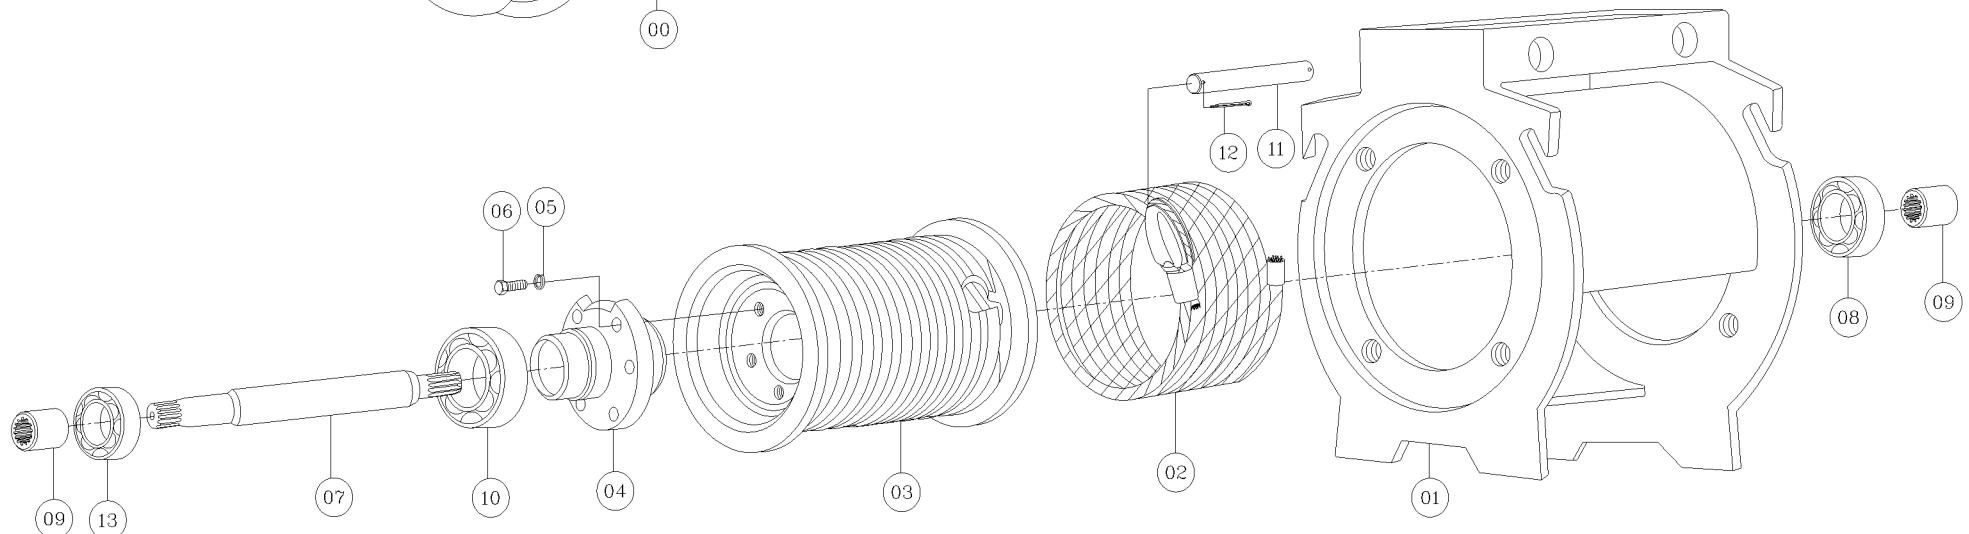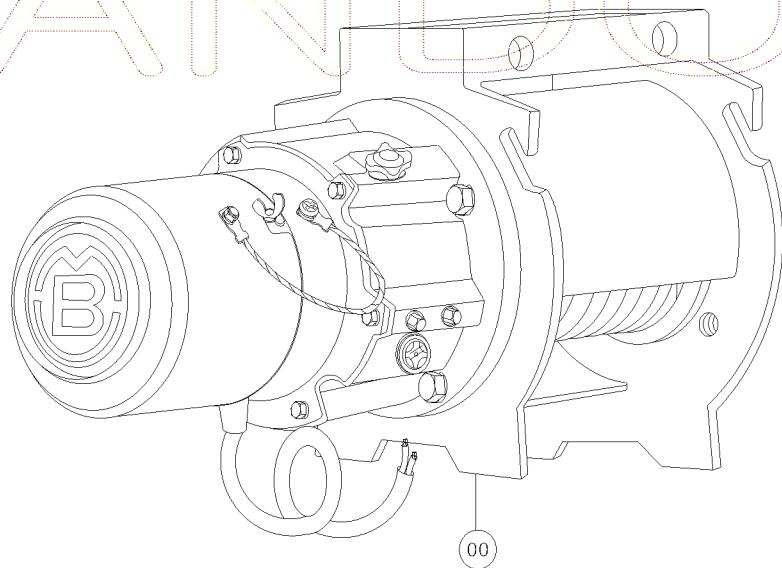

2TON BANDO 드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y MONORAIL TYPE HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	211 100	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT6M용	04	211 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1	
	211 200	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT12M용	05	211 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M16 ★
	211 300	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT18M용	06	211 052	볼 트	BOLT	6	M16x40L ★
	211 400	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT24M용	07	211 105	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT6M용 ★
01	211 101	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT6M용★		211 205	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT12M용
	211 201	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT12M용		211 305	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT18M용
	211 301	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT18M용		211 405	중간축	MIDDLE SHAFT	1	LIFT24M용
	211 401	드럼 케이스	DRUM CASE	1	LIFT24M용	08	111 052	베어링	BEARING	1	#6011ZZ ★
02	211 102	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT6M용	09	211 006	카플링	COUPLING	2	(M, G)
	211 202	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT12M용	10	211 053	베어링	BEARING	1	#6014ZZ ★
	211 302	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT18M용	11	211 008	로프핀	ROPE PIN	1	★
	211 402	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT24M용	12	111 055	분할핀	SPLIT PIN	2	Φ5x38L ★
03	211 103	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT6M용★	13	211 056	베어링	BEARING	1	#6806DD ★
	211 203	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT12M용						
	211 303	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT18M용						
	211 403	와이어드럼	WIRE DRUM	1	LIFT24M용						

BANDO HOIST

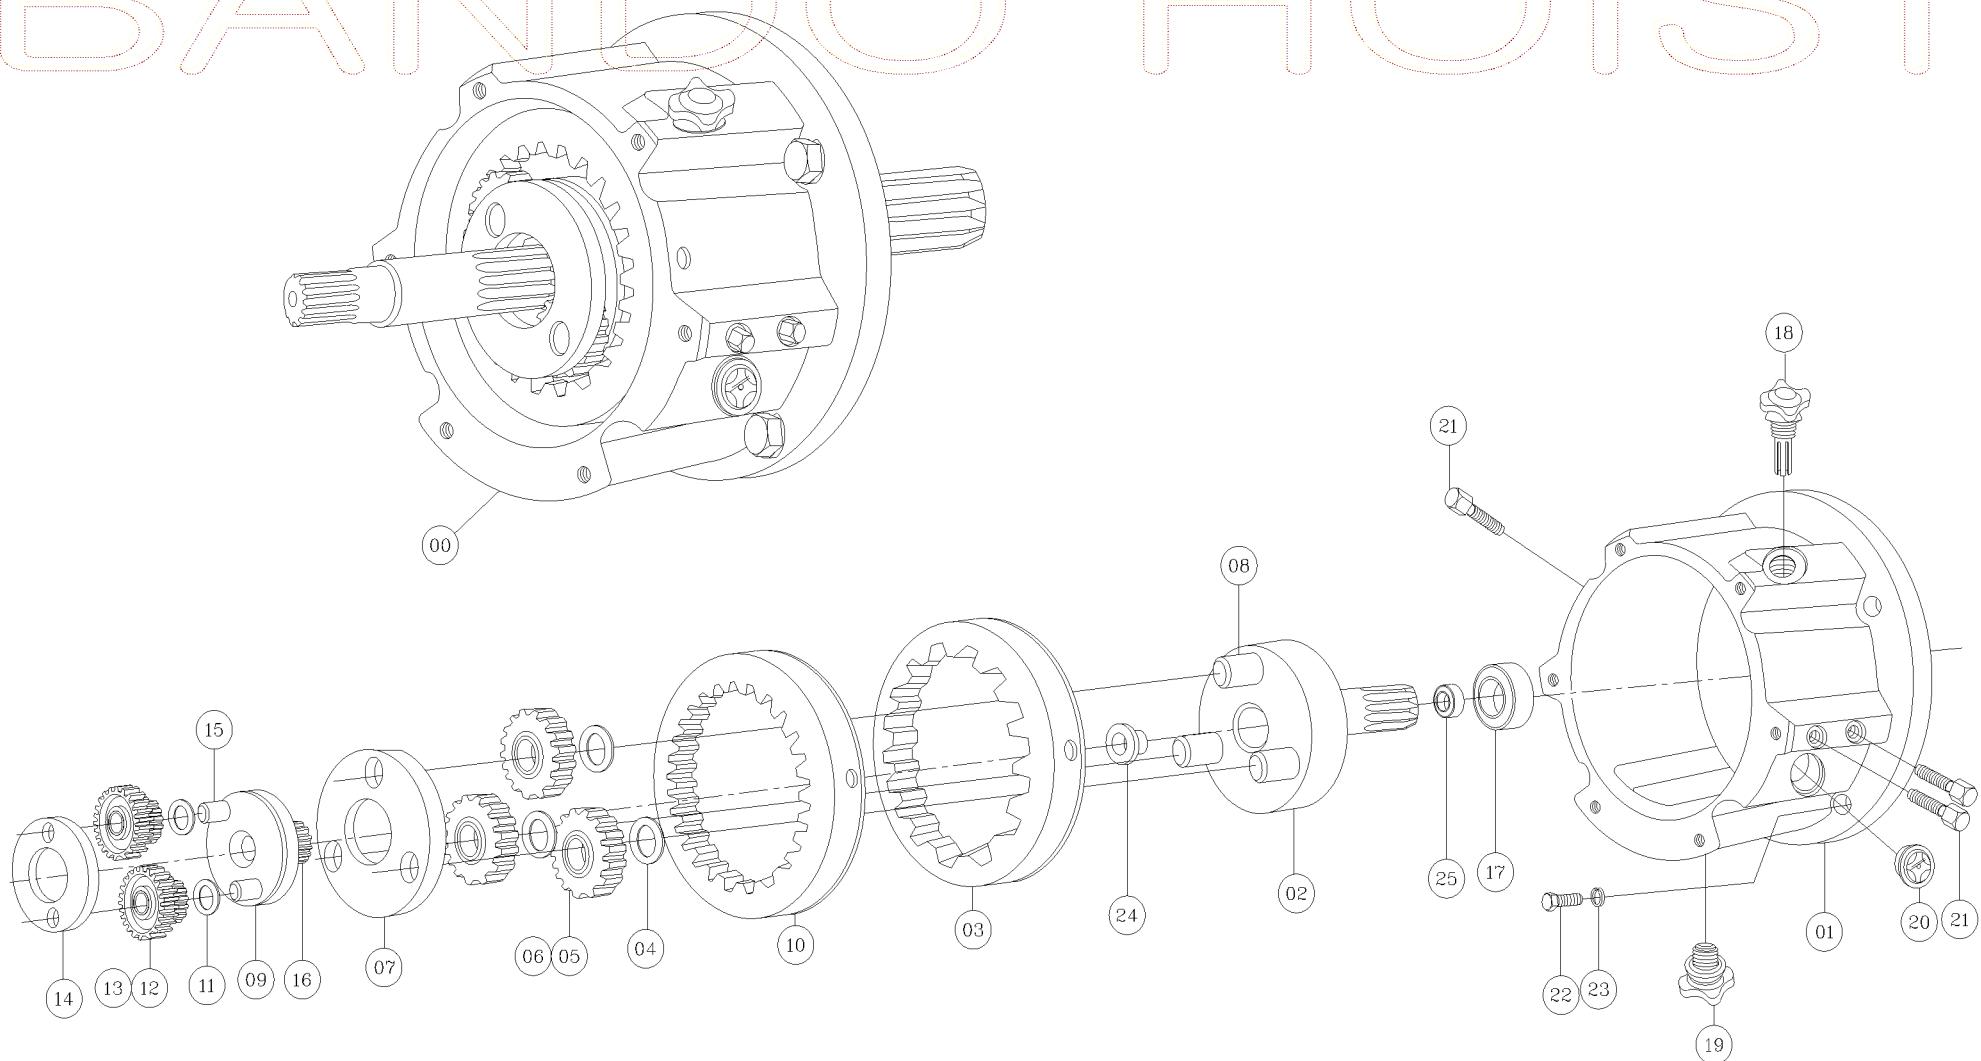

無断複寫禁止

- 10 -


無断複寫禁止

BANDO HOIST

권상 감속기부
HOISTING REDUCER ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	212 000	감속기 ASS'Y	REDUCER ASS'Y	1	2TON	13	211 014	1단 부시	1st BUSH	2	
01	212 001	기어 케이스	GEAR CASE	1		14	212 010	1단 기어 커버	1st GEAR COVER	1	
02	212 002	2단 기어 케이지	2nd GEAR CAGE	1		15	212 016	1단 핀	1st PIN	2	
03	212 003	2단 내치자	2nd INTERNAL GEAR	1		16	212 018	2단 피니언	2nd PINION	1	
04	212 051	2단 스러스트 와셔	2nd THRUST WASHER	3		17	212 053	오일 시일	OIL SEAL	1	709012 ★
05	212 004	2단 유성기어	2nd PLANET GEAR	3		18	012 054	플러그(주유구)	PLUG (UPPER)	1	★
06	211 015	2단 부시	2nd BUSH	3		19	012 055	플러그(배유구)	PLUG (LOWER)	1	★
07	212 005	2단 기어 커버	2nd GEAR COVER	1		20	012 056	오일 게이지	OIL GAUGE	1	★
08	212 017	2단 핀	2nd PIN	3		21	212 011	스톱 볼트	STOP BOLT	3	
09	212 006	1단 기어 케이지	1st GEAR CAGE	1		22	011 052	볼트	BOLT	4	M12x35 ★
10	212 007	1단 내치자	1st INTERNAL GEAR	1		23	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M12 ★
11	212 052	1단 스러스트 와셔	1st THRUST WASHER	2		24	212 012	카풀링 카바	COUPLING COVER	1	
12	212 008	1단 유성 기어	1st PLANET GEAR	2		25	212 054	오일시일	OIL SEAL	1	26388 ★

BANDO HOIST

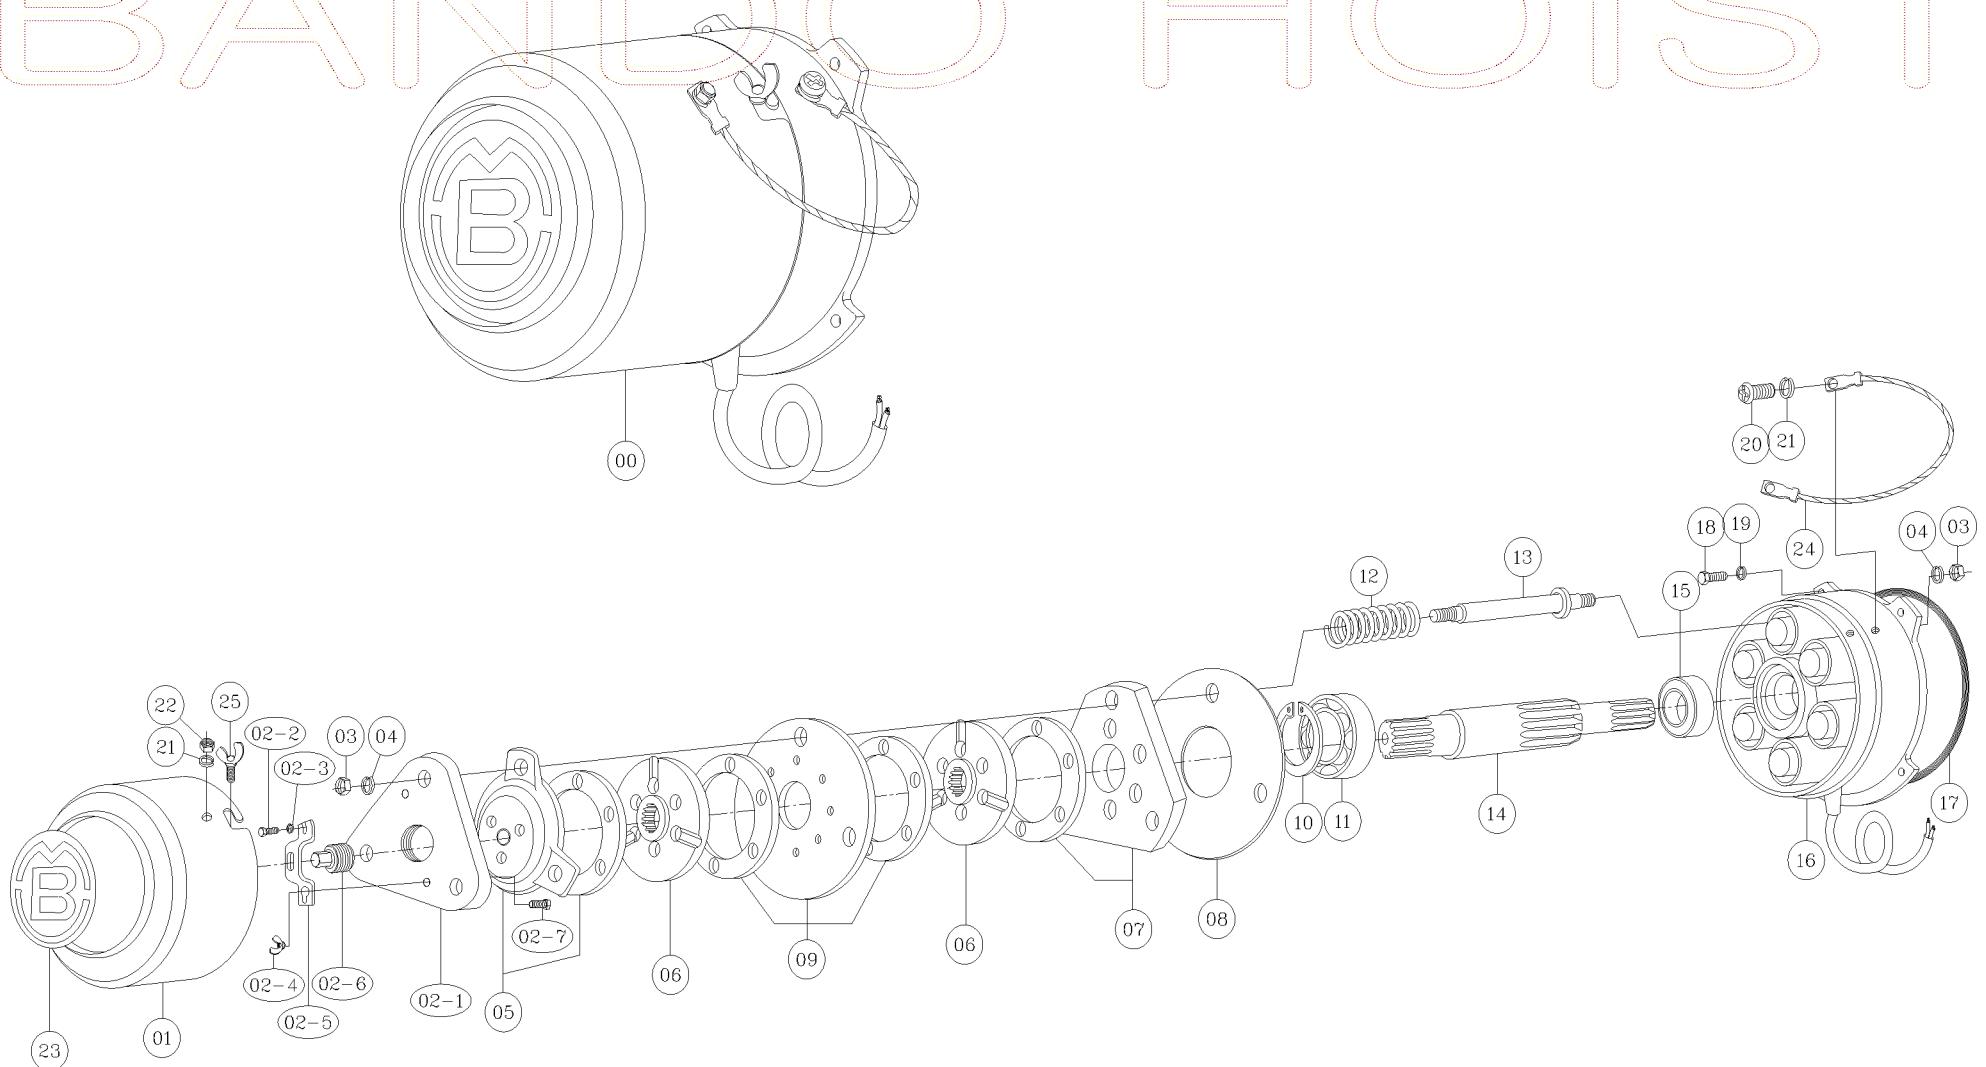

無断複寫禁止

- 12 -

無断複寫禁止


BANDO HOIST

권상 브레이크부 HOISTING BRAKE ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	213 000	브레이크 ASS'Y	BRAKE ASS'Y	1	2TON	09	213 008	브레이크 디스크 "B" (라이닝 2EA 포함)	DRAKE DISK "B" (WITH LINING 2EA)	1	
01	213 001	브레이크 커버	BRAKE COVER	1		10	213 051	스냅 링	SNAP RING	1	R55 ★
02	213 030	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1		11	213 052	베어링	BEARING	1	#6006DD ★
02-1	213 004	아마츄어	ARMATURE	1		12	213 011	브레이크 스프링	BRAKE SPRING	3	
02-2	013 053	볼트	BOLT	1	M6x20L ★	13	213 012	가이드 핀	GUIDE PIN	3	
02-3	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	1	M6 ★	14	213 013	모터피니온	MOTOR PINION	1	
02-4	013 055	나비 너트	BUTTERFLY NUT	1	M5 ★	15	213 053	오일 시일	OIL SEAL	1	35508 ★
02-5	013 002	조정 핸들	ADJUST HANDLE	1		16	213 014	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
02-6	013 003	조정 볼트	ADJUST BOLT	1		17	213 054	오링	O-RING	1	3-Φ206 ★
02-7	013 057	볼트	BOLT	1	M6x35 ★	18	016 051	볼트	BOLT	6	M8x25L ★
03	113 051	너트	NUT	6	M10 ★	19	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M8 ★
04	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M10 ★	20	013 063	볼트(+)	BOLT(+)	2	M5x12L ★
05	213 005	브레이크 디스크 "A"	DRAKE DISK "A"	1		21	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M5 ★
	213 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			22	014 052	너트	NUT	1	M5 ★
06	213 006	브레이크 휠	BRAKE WHEEL	2		23	213 017	명판	NAME PLATE	1	Φ110
07	213 009	무빙 코아	MOVING CORE	1		24	013 062	안전 고리	SAFETY LOOP	1	
	213 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			25	022 162	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x15L ★
08	213 010	자기차폐판	SPACER PLATE	1							

無斷複寫禁止

BAND HOIST

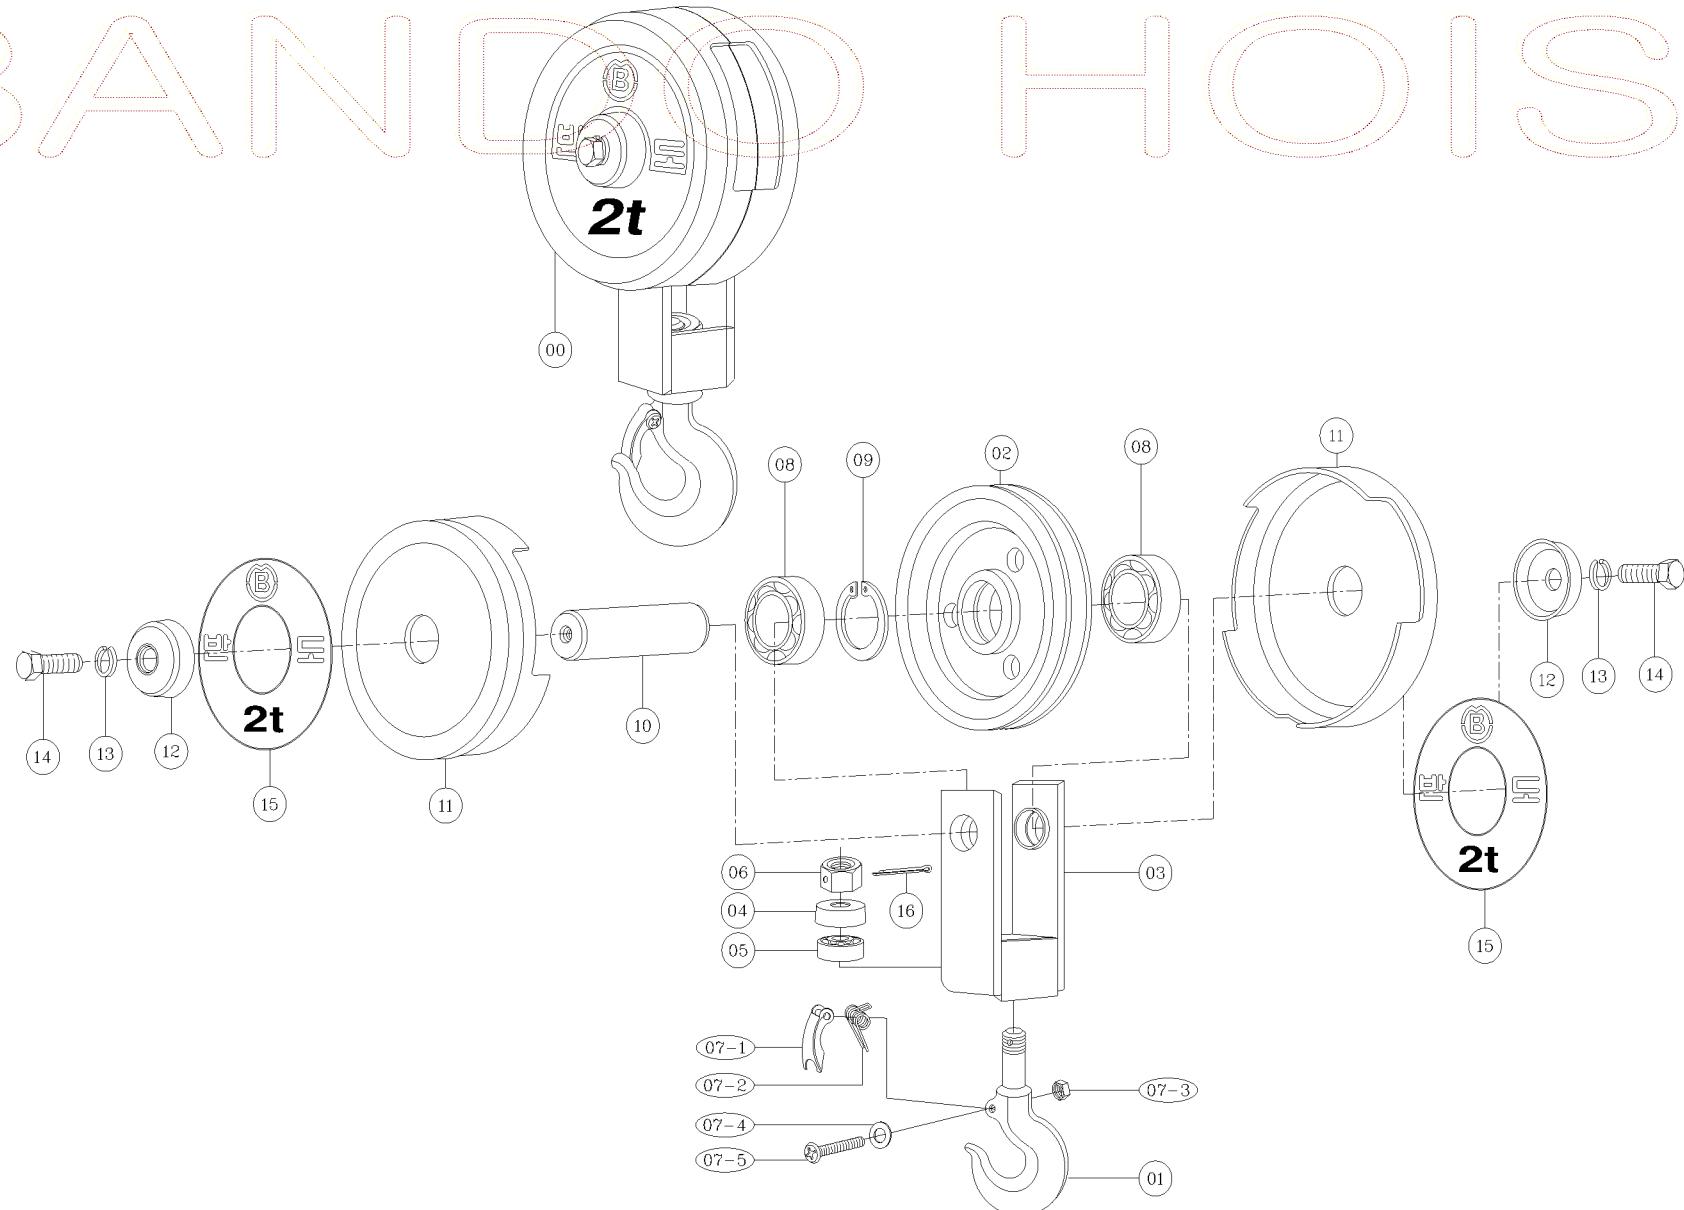


無断複寫禁止

2TON
BANDO
(MONORAIL TYPE) **로드블록 ASS'Y**
LOAD BLOCK ASS'Y **HOIST**

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	214 100	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	1		07-4	014 153	평 와사	PLAIN WASHER	1	M5 ★
01	214 101	훅 크	HOOK	1		07-5	014 154	볼 트(+)	BOLT(+)	1	M5x30L ★
02	214 102	шу 브	SHEAVE	1		08	214 152	베어링	BEARING	2	#6207ZZ ★
03	214 103	후레임	FRAME	1	★	09	214 153	스냅링	SNAP RING	1	R72 ★
04	214 105	베어링 캡	BEARING CAP	1	★	10	214 104	쉬브축	SHEAVE SHAFT	1	
05	214 151	스러스트 베어링	THRUST BEARING	1	#51106 ★	11	214 111	쉬브카바	SHEAVE COVER	2	
06	214 106	훅크 너트	HOOK NUT	1	M30	12	214 112	볼트 캡	BOLT CAP	2	
07	214 120	훅크안전고리 ASS'Y	SAFETY LATCH ASS'Y	1		13	211 051	스프링 와사	SPRING WASHER	2	M16 ★
07-1	214 107	훅크안전고리	SAFETY LATCH	1		14	214 154	볼 트	BOLT	2	M16x25L ★
07-2	214 108	스프링	SPRING	1		15	214 113	네임 플레이트	NAME PLATE	2	
07-3	014 052	너 트	NUT	1	M5 ★	16	214 155	분할핀	SPLIT PIN	1	Φ4x50L ★

BAND HOIST

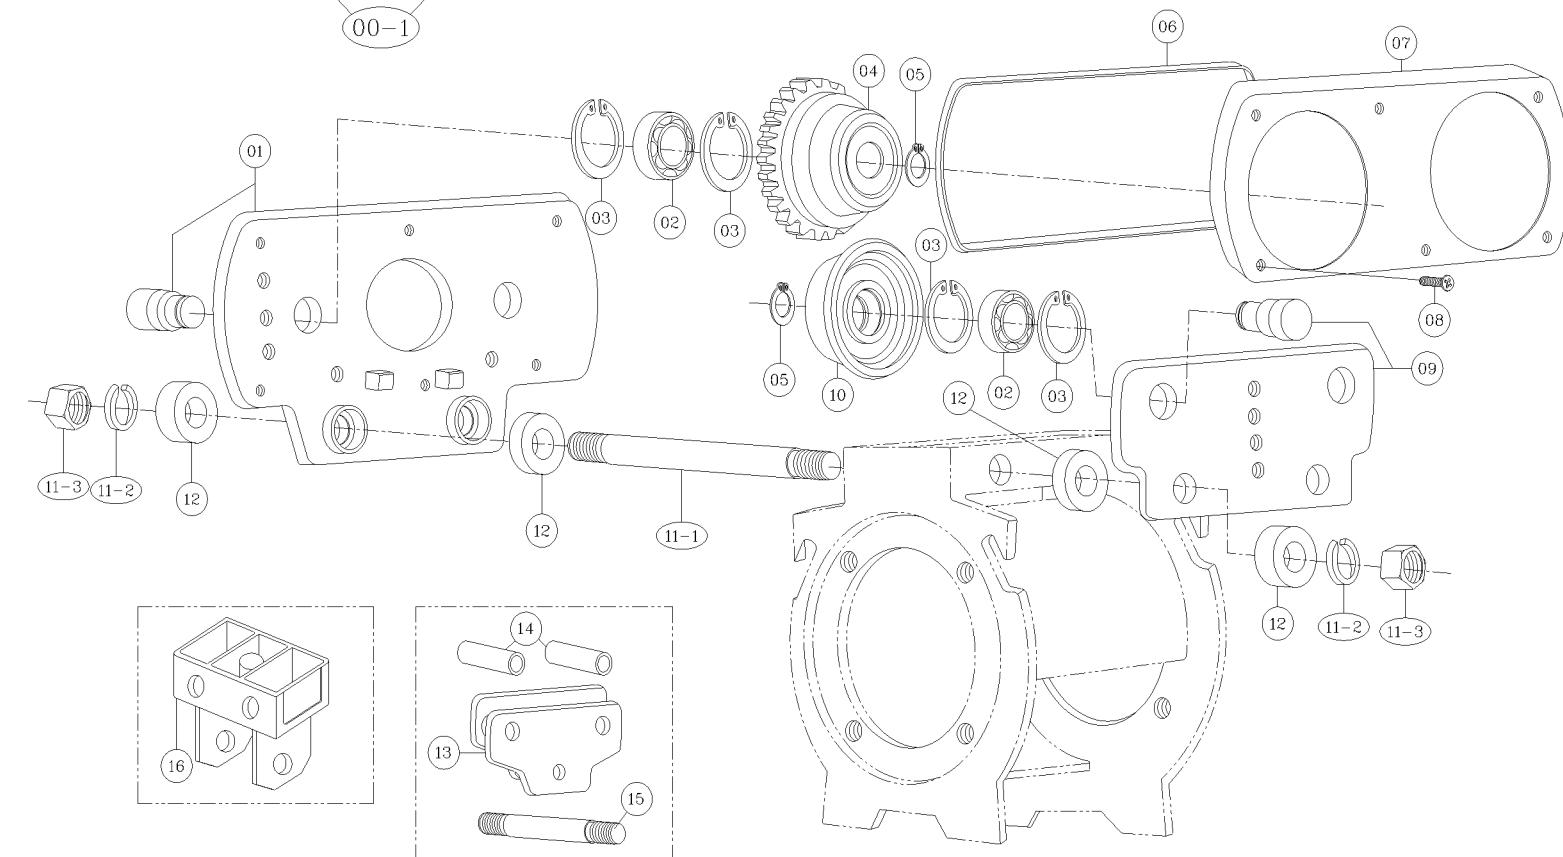


無断複寫禁止

2TON
BANDO
(MONORAIL TYPE)
횡행 트로리부
TRaversing Trolley ASS'Y
HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00-1	221 100	횡행트로리 ASS'Y	TRaversing Trolley ASS'Y	1		10	221 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	2		
01	221 101	축판 "A" (트롤리 축 "A" 포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	1 2	★ ★	11 11-1	221 130 221 108	행가볼트 ASS'Y 행가볼트	HANGER BOLT ASS'Y HANGER BOLT	2 2		
02	221 151	베어링	BEARING	4	#6307ZZ	★	11-2	221 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M30 ★
03	221 152	스냅링	SNAP RING	8	R80	★	11-3	221 156	너트	NUT	4	M30 ★
04	221 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	2			12	221 109	스페샤	SPACER	8	
05	221 153	스냅링	SNAP RING	4	S45	★	13	021 110	축판 "C"	SIDE PLATE "C"	4	고양정용 ★
06	021 154	패킹	PACKING	1		★	14	221 115	파이프	PIPE	4	고양정용 ★
07	221 104	휠 커버	WHEEL COVER	1		★	15	221 114	행가볼트	HANGER BOLT	2	고양정용 ★
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+)	6	M6x30	★	16	221 113	힌지 ASS'Y	HINGE ASS'Y	2	고양정용 ★
09	221 105	축판 "B" (트롤리 축 "B" 포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	1 2		★ ★						

BANDO

(표준형)

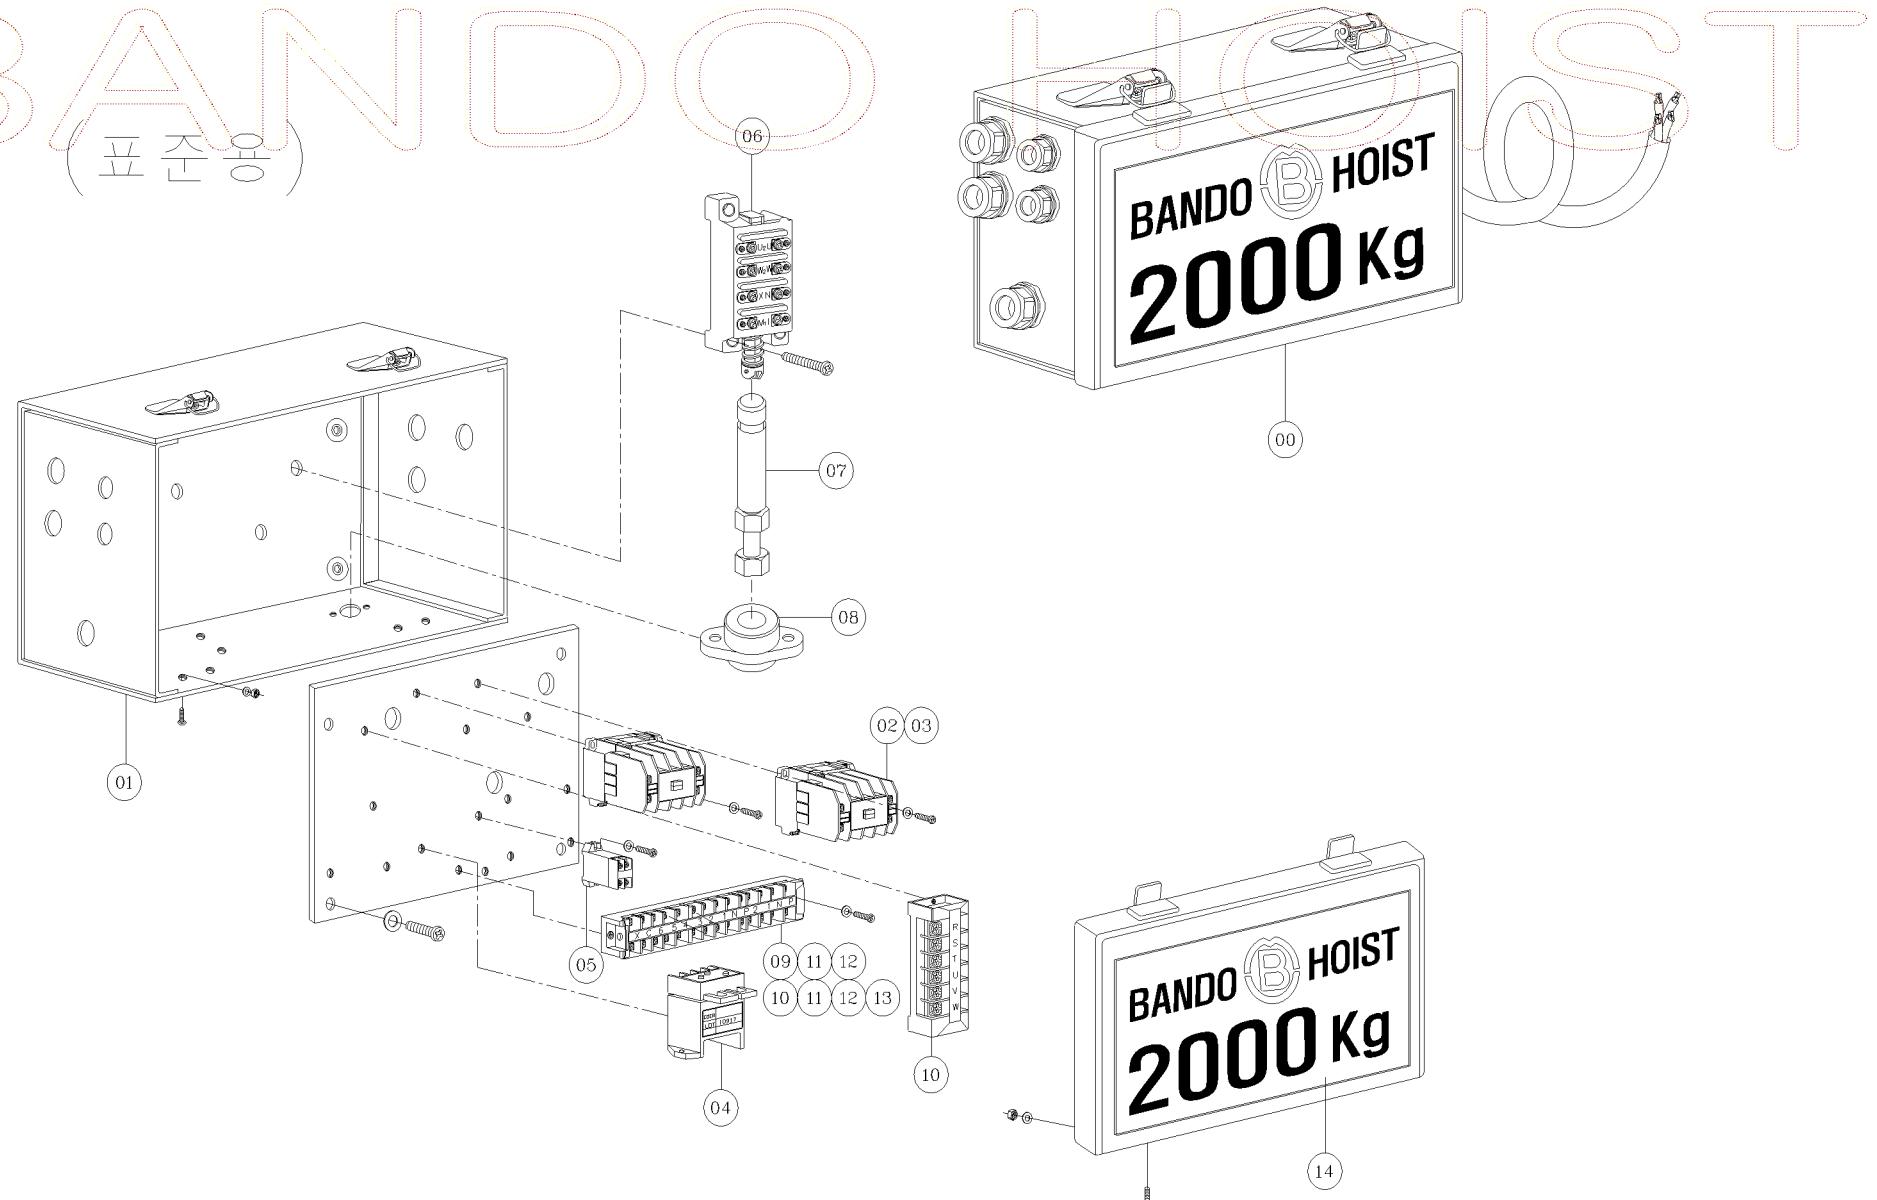

BAN

권상 전장품 박스 ASS'Y

HOISTING CONTROL BOX ASS'Y




HOIST

2TON (표준용)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	215 700	권상박스 ASS'Y (고속 220~440V)	HOISTING BOX ASS'Y (HIGH 220~440V)	1		09	015 006	단 자 대	TERMINAL BLOCK	6	35A ★
	215 200	권상박스 ASS'Y (저속 220~440V)	HOISTING BOX ASS'Y (LOW 220~440V)	1		10	015 007	단 자 대	TERMINAL BLOCK	14	15A ★
01-1	215 701	권상박스(고속)	HOISTING BOX(HIGH)	1	★	11	015 037	STOPPER	STOPPER	2	
01-2	015 001	권상박스(저속)	HOISTING BOX(LOW)	1	★	12	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.15M	★
02-1	215 004	전자개폐기(고속)	MAGNET S/W(HIGH)	2	GMC-48A ★	13	015 039	세파레타	SEPARATOR	2	15A ★
02-2	015 004	전자개폐기(저속)	MAGNET S/W(LOW)	2	GMC-22A ★	14	215 008	명판	NAME PLATE	1	★
03	015 040	보조 유니트	AUX UNIT	2	AU-1 ★	-	051 017	볼트(+)	BOLT(+)	M4x8L	★
04	315 059	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-30 ★	-	015 058	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x25L	★
05	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30 ★	-	015 062	볼트(+)	BOLT(+)	M4x14L	★
06	015 012	상한 리미트 스위치	UPPER LIMIT S/W	1		-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x12L	★
07	015 017	캠 축	CAM SHAFT	1	★	-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER	M4	★
08	015 015	캠 헀더	CAM HOLDER	1	★	-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER	M4	★
						-	015 077	볼트(+)	BOLT(+)	M5x8L 쌍스★	

BANDO

HOIST

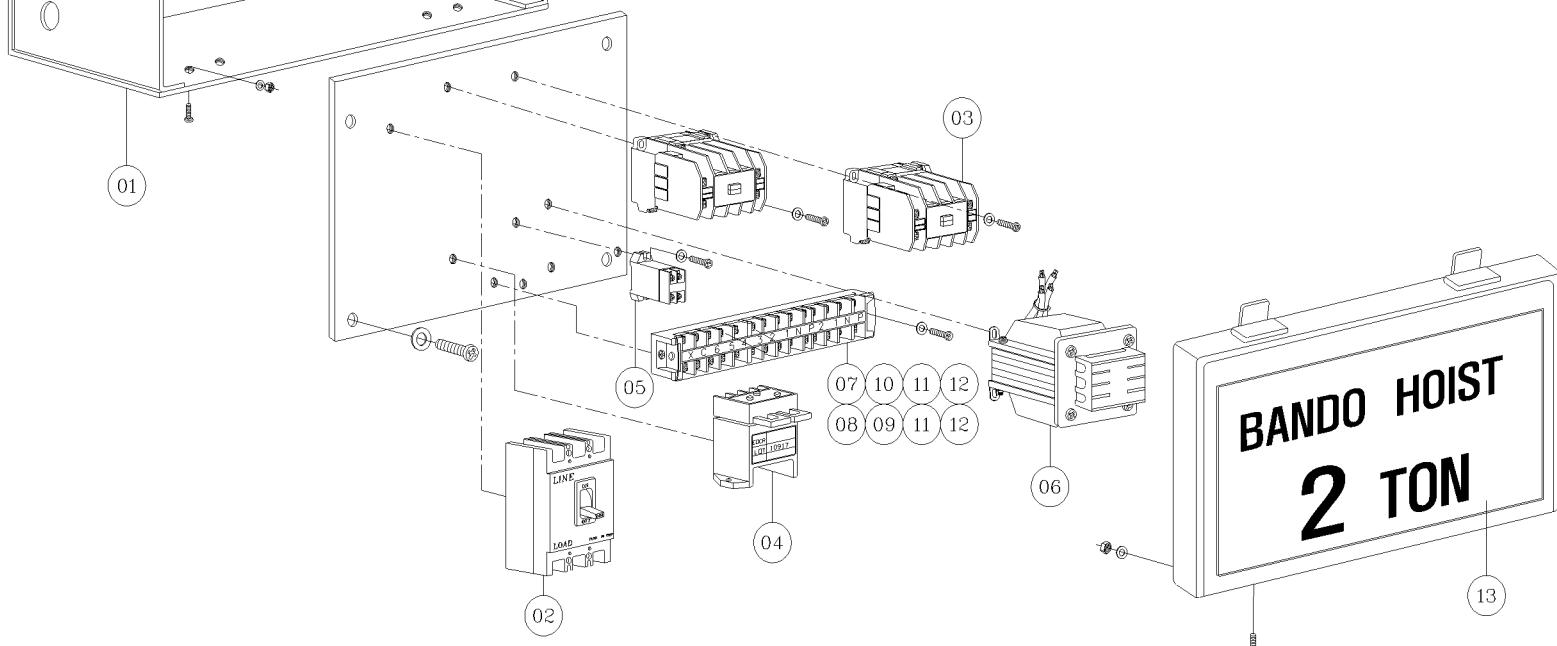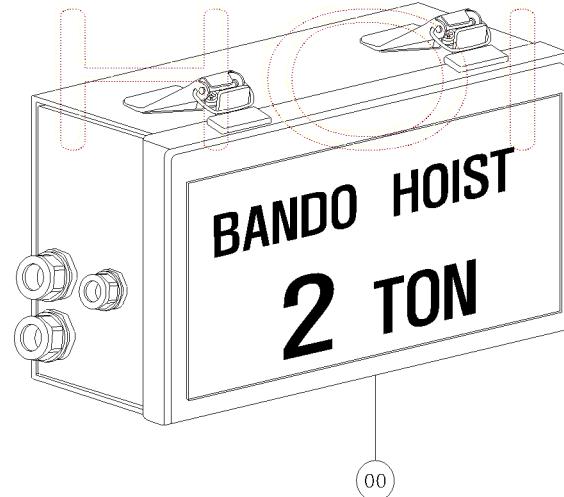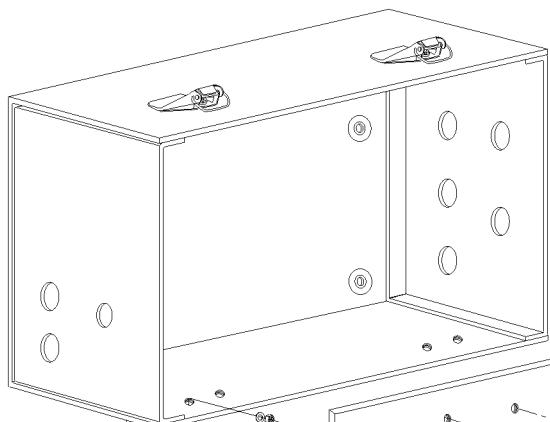

無断複寫禁止

無断複寫禁止

BAN HOIST

횡행 전장품 박스 ASS'Y

TRAVERSING CONTROL BOX ASS'Y

2TON (표준용)


품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	224 100	횡행박스 ASS'Y(고속)	T/S BOX ASS'Y(HIGH)	1	220 V	07	024 006	단 자 대	TERMINAL BLOCK	16	25A ★
	224 200	횡행박스 ASS'Y(고속)	T/S BOX ASS'Y(HIGH)	1	380 V		015 007	단 자 대	TERMINAL BLOCK	26	15A ★
	224 300	횡행박스 ASS'Y(고속)	T/S BOX ASS'Y(HIGH)	1	440 V		015 039	세파레타	SEPARATOR	1	15A ★
	224 400	횡행박스 ASS'Y(저속)	T/S BOX ASS'Y(LOW)	1	220 V		024 051	세파레타	SEPARATOR	1	25A ★
	224 500	횡행박스 ASS'Y(저속)	T/S BOX ASS'Y(LOW)	1	380 V		015 037	STOPPER	STOPPER	2	
	224 600	횡행박스 ASS'Y(저속)	T/S BOX ASS'Y(LOW)	1	440 V		015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.3M	★
01	024 001	횡행 박스	T/S BOX	1		13	224 005	명 판	NAME PLATE	1	★
02-1	315 760	배선용 차단기 (고속 220V)	NO FUSE BREAKER (HIGH 220V)	1	ABE33/30A	-	040 013	작은 나사(+)	SCREW(+)		
02-2	315 860	배선용 차단기 (저속 220V)	NO FUSE BREAKER (LOW 220V)	1	ABE33/20A	-	015 062	볼 트(+)	BOLT(+)		
02-3	315 960	배선용 차단기 (고속&저속 380, 440V)	NO FUSE BREAKER (HIGH&LOW 380, 440V)	1	ABE33/15A	-	015 063	볼 트(+)	BOLT(+)		
						-	015 017	볼 트(+)	BOLT(+)		
						-	015 077	볼 트(+)	BOLT(+)		
03	024 004	전자개폐기(횡행)	MAGNET S/W(T/S)	2	GMC-18A ★	-	015 028	평와샤	PLAIN WASHER		
04	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05 ★	-	015 029	스프링 와샤	SPRING WASHER		
05	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30 ★						
06-1	315 205	변압기(220V/110V)(고속)	TRANS(220V/110V)(HIGH)	1	100VA ★						
06-2	315 305	변압기(380V/110V)(고속)	TRANS(380V/110V)(HIGH)	1	100VA ★						
06-3	315 405	변압기(440V/110V)(고속)	TRANS(440V/110V)(HIGH)	1	100VA ★						
06-4	015 205	변압기(220V/110V)(저속)	TRANS(220V/110V)(LOW)	1	60VA ★						
06-5	015 305	변압기(380V/110V)(저속)	TRANS(380V/110V)(LOW)	1	60VA ★						
06-6	015 405	변압기(440V/110V)(저속)	TRANS(440V/110V)(LOW)	1	60VA ★						

無斷複寫禁止

- 21 -

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

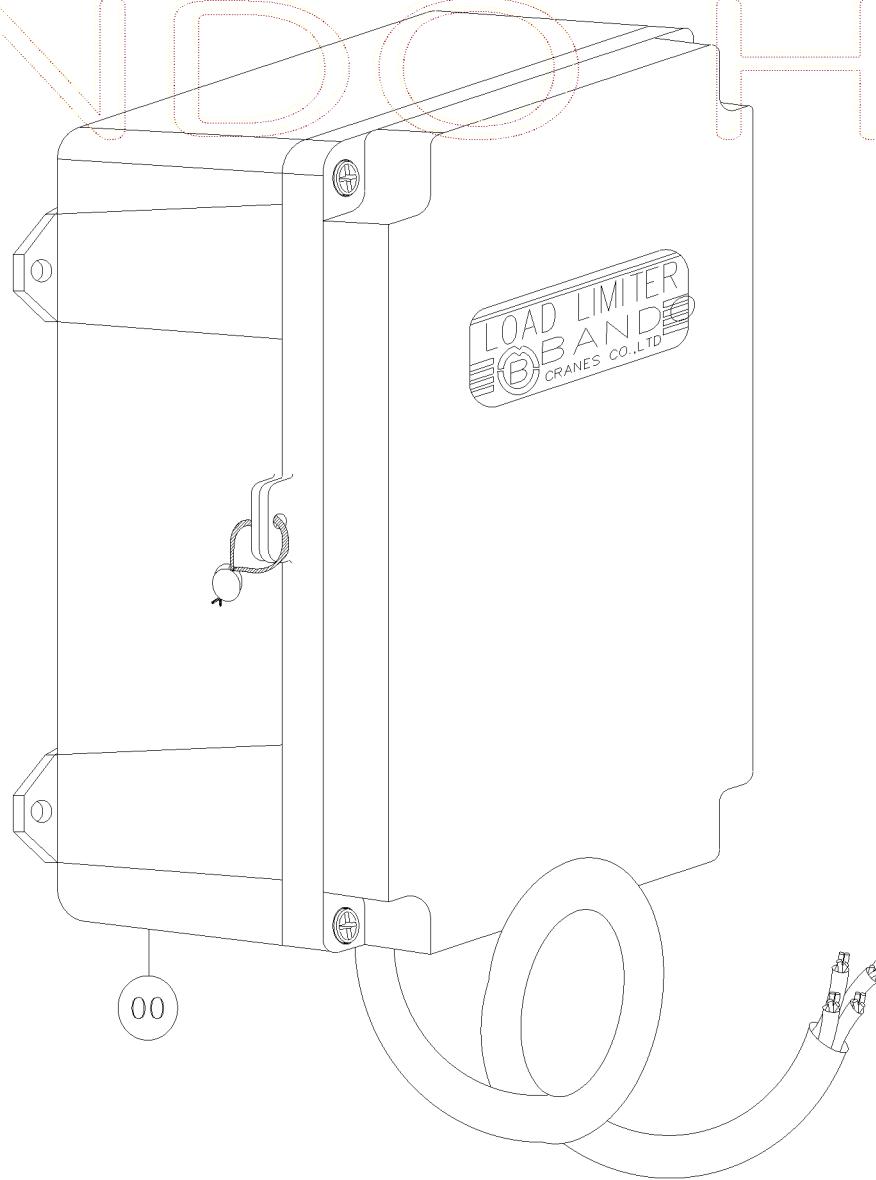

BANDO

2TON

과부하 방지 장치 ASS'Y

LOAD LIMITER ASS'Y

HOIST


품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-10	00-9	A50 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-70
00-2	050 401	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BDL-10	00-10	A50 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BDL-70
00-3	050 402	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BDL-10	00-11	A50 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BDL-70
00-4	050 403	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BDL-10	00-12	A50 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BDL-70
00-5	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BCL-10	00-13	A53 500	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BCL-70
00-6	050 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BCL-10	00-14	A53 501	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 48V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 48V)	1	BCL-70
00-7	050 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BCL-10	00-15	A53 502	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 42V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 42V)	1	BCL-70
00-8	050 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BCL-10	00-16	A53 503	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 36V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 36V)	1	BCL-70
						00-17	054 200	과부하 방지장치 ASS'Y (전원 110~220V)	LOAD LIMITER ASS'Y (POWER 110~220V)	1	BDL-150

無斷複寫禁止

- 23 -

無斷複寫禁止

BANDO HOIST

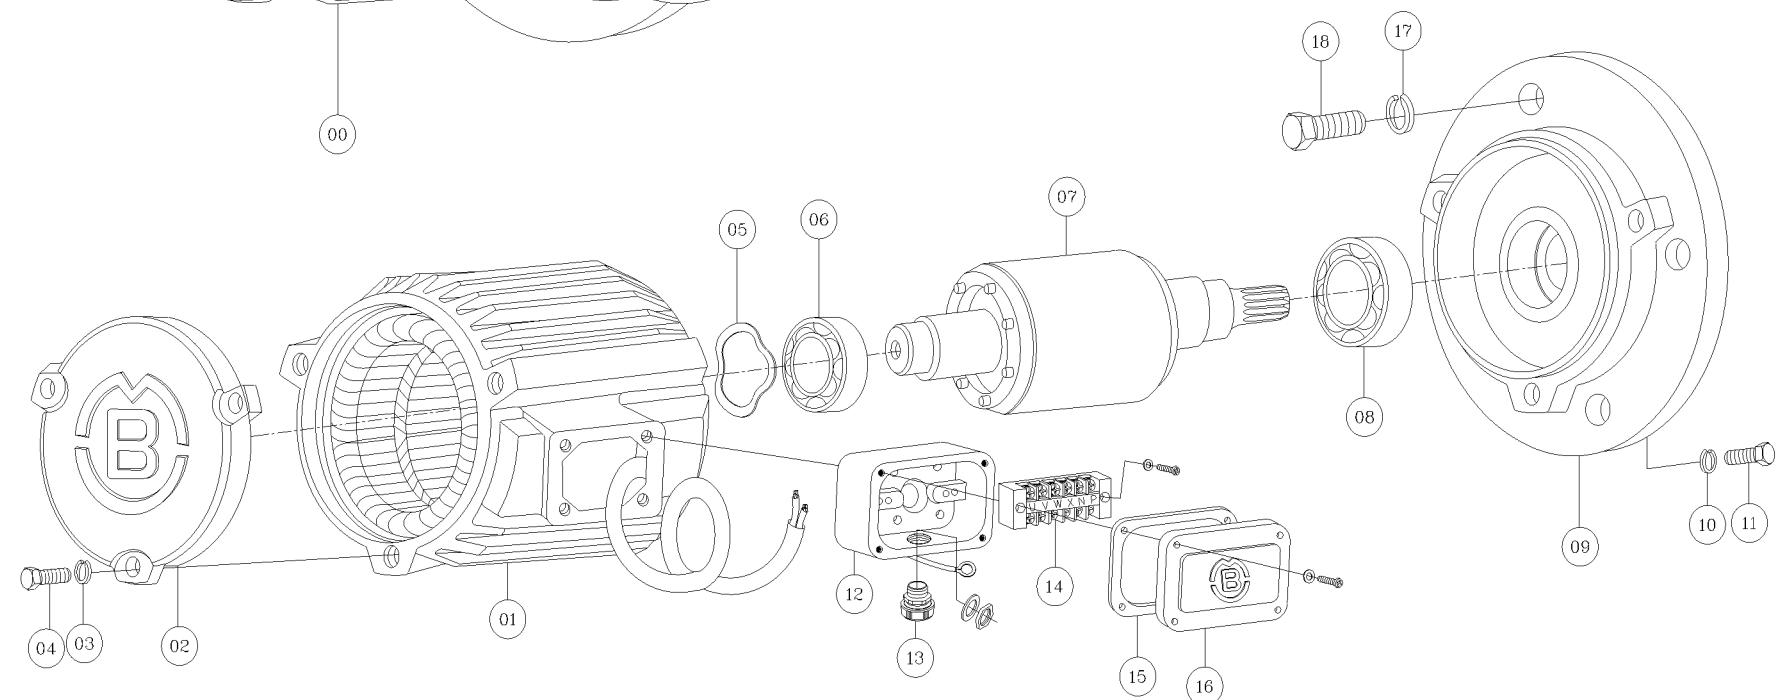

無断複寫禁止

無断複寫禁止


BANDO HOIST

권상 모터부
2TON HOISTING MOTOR ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	216 700	권상모터 ASS'Y (고속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	220~380 V 3.7kWx4P	07-1	216 704	로 타 (고속)	ROTOR (HIGH)	1	3.7kWx4P
00-2	216 900	권상모터 ASS'Y (고속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	440 V 3.7kWx4P	07-2	216 204	로 타 (저속)	ROTOR (LOW)	1	1.8kWx8P
00-3	216 200	권상모터 ASS'Y (저속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (LOW)	1	220~380 V 1.8kWx8P	08	014 253	베어링	BEARING	1	#6206ZZ ★
00-4	216 400	권상모터 ASS'Y (저속)	HOISTING MOTOR ASS'Y (LOW)	1	440 V 1.8kWx8P	09	216 005	후렌지	FLANGE	3	M10 ★
01	216 001	후레임	FRAME	1	★	10	014 157	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M10x45 ★
02	216 002	카 바	COVER	1		11	116 051	볼 트	BOLT	1	M10x45 ★
03	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	3	M8 ★	12	216 006	단자 박스	TERMINAL BOX	1	★
04	016 051	볼 트	BOLT	3	M8x25 ★	13	015 055	케이블록커	CABLE LOCKER	1	★
05	216 003	스페샤	SPACER	1	★	14	216 053	단자대	TERMINAL BLOCK	1	★
06	014 253	베어링	BEARING	1	#6206ZZ ★	15	216 054	고무패킹	RUBBER PACKING	1	★
						16	216 007	단자박스 카바	TERMINAL BOX COVER	1	★
						17	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M12 ★
						18	011 052	볼 트	BOLT	4	M12x35L ★

無斷複寫禁止

BAND HOIST

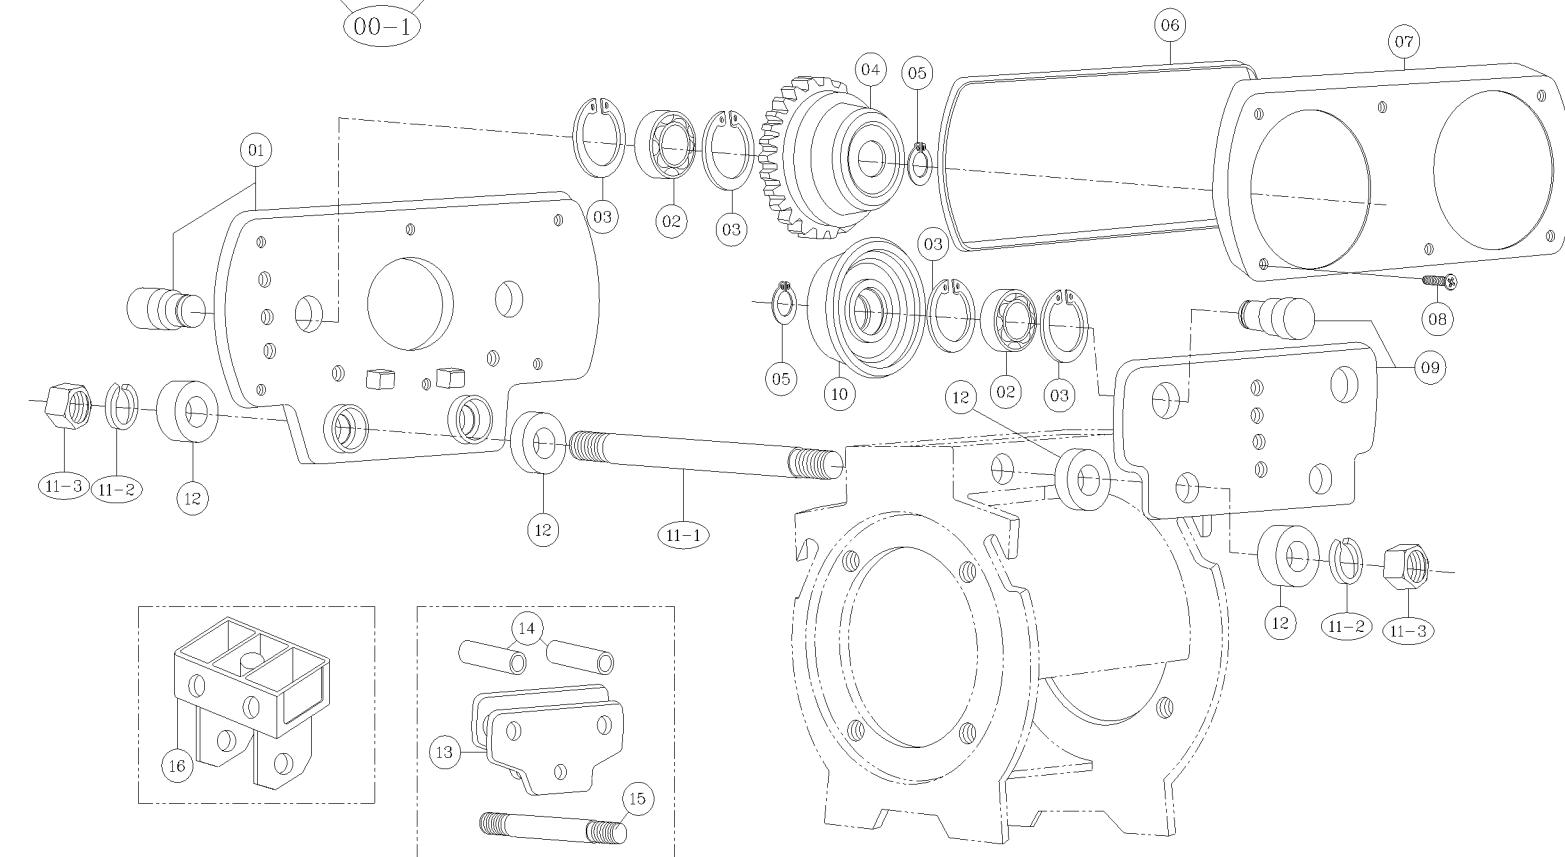

無断複寫禁止

無断複寫禁止

2TON

(오뚜기 감속기)


횡행 기어드 모터부(브레이크 부착)

TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	222 700	횡행 기어드 모터 ASS'Y (고속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	220~380 V 0.75kWx4P	02-8	022 160	렌치 볼트	WRENCH BOLT	7	M6x15L ★
00-2	222 900	횡행 기어드 모터 ASS'Y (고속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (HIGH)	1	440 V 0.75kWx4P	02-9	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	7	M6 ★
00-3	222 200	횡행 기어드 모터 ASS'Y (저속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (LOW)	1	220~380 V 0.5kWx6P	03-1	222 501	기어 케이스	GEAR CASE	1	Φ85
00-4	222 400	횡행 기어드 모터 ASS'Y (저속)	T/S GEARED MOTOR ASS'Y (LOW)	1	440 V 0.5kWx6P	03-2	222 504	3단 기어(출력축)	3rd GEAR(OUTPUT SHAFT)	1	"A"SIZE
01-1	227 700	횡행 모터 ASS'Y(고속)	T/S MOTOR ASS'Y(HIGH)	1	220~380 V 0.75kWx4P	03-3	222 507	모터 후렌지	MOTOR FLANGE	1	
						03-4	222 503	1단 기어 (표준1/12.12)	1st GEAR (표준1/12.12)	1	40T
01-2	227 900	횡행 모터 ASS'Y(고속)	T/S MOTOR ASS'Y(HIGH)	1	440 V 0.75kWx4P	03-5	222 510	2단 피니온	2nd PINION	1	11T
01-3	227 200	횡행 모터 ASS'Y(저속)	T/S MOTOR ASS'Y(LOW)	1	220~380 V 0.5kWx6P	03-6	262 512	키	KEY	1	6x6x15L(1R)
01-4	227 400	횡행 모터 ASS'Y(저속)	T/S MOTOR ASS'Y(LOW)	1	440 V 0.5kWx6P	03-7	222 508	3단 피니온(휠 피니온) (N.L.D형 치폭14)	3rd PINION(WHEEL PINION) (N.L.D형 치폭14)	1	M4x17T
02	022 100	횡행 브레이크 ASS'Y	T/S BRAKE ASS'Y	1		03-8	222 514	키	KEY	1	6x6x10L(1R)
02-1	022 101	마그네트 코어	MAGNET CORE	1		03-9	222 511	모터 피니온 (표준1/12.12)	MOTOR PINION (표준1/12.12)	1	9T
02-2	022 102	무빙 코어	MOVING CORE	1		03-10	014 253	베어링	BEARING	1	#6206ZZ ★
	022 106	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			03-11	222 551	베어링	BEARING	1	#6208ZZ ★
02-3	022 103	브레이크 휠	BRAKE WHEEL	1		03-12	222 553	베어링	BEARING	3	#6003ZZ ★
02-4	022 104	조정 너트	ADJUST NUT	1		03-13	222 555	패킹	PACKING	1	
02-5	022 105	브레이크 커버	BRAKE COVER	1		03-14	222 552	오일 시일	OIL SEAL	1	254511 ★
02-6	022 161	스프링	SPRING	1		03-15	021 151	베어링	BEARING	1	#6205ZZ ★
02-7	014 155	베어링	BEARING	1	#6204ZZ ★	03-16	222 554	스냅링	SNAP RING	1	S28 ★
						03-17	222 556	렌치 볼트	WRENCH BOLT	7	M8x25 ★
						03-18	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	7	M8 ★

無斷複寫禁止


BANDO HOIST

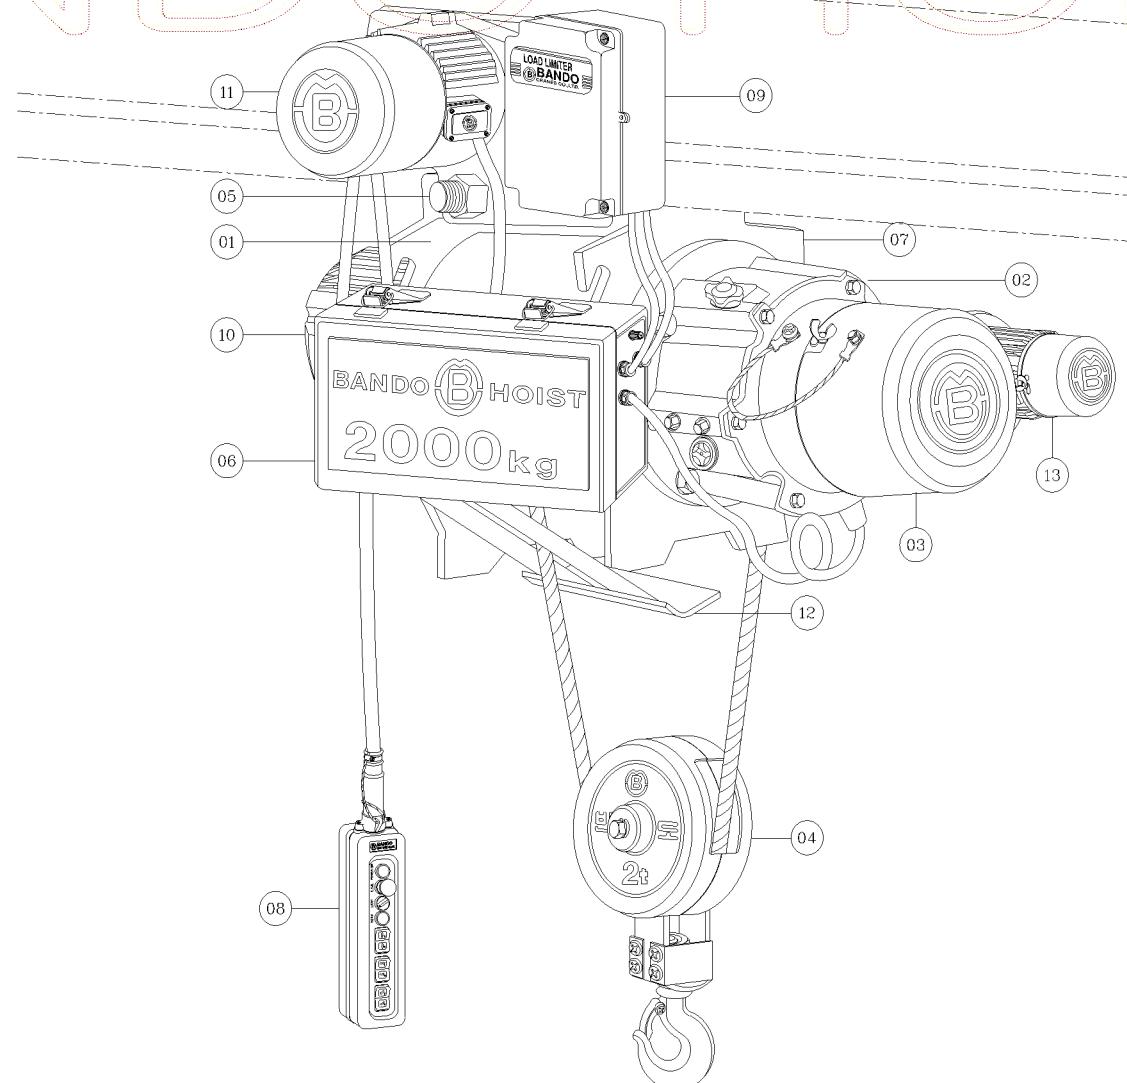

BANDO CAPACITY : 2TON

HOIST TYPE : MONORAIL CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	211 100	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	212 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	231 000	미속 브레이크부(고속)	CREEP HOISTING BRAKE ASS' Y(HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	214 100	로드블록 ASS' Y	LOAD BLOCK ASS' Y	14 ~ 15
5	221 100	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS' Y	16 ~ 17
6	233 200	권상 전장품 박스 ASS' Y	HOISTING CONTROL BOX ASS' Y	34 ~ 35
7	234 100	횡행 전장품 박스 ASS' Y	TRaversing CONTROL BOX ASS' Y	36 ~ 37
8	-	푸쉬버튼 ASS' Y	PUSH BUTTON S/W ASS' Y	58
9	050 500	과부하 방지장치 ASS' Y	LOAD LIMITER ASS' Y	22 ~ 23
10	216 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS' Y	24 ~ 25
11	222 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS' Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	211 020	과권 방지장치 ASS' Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS' Y	
13	232 200	미속모터&브레이크 ASS' Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS' Y(LOW SPEED)	32 ~ 33

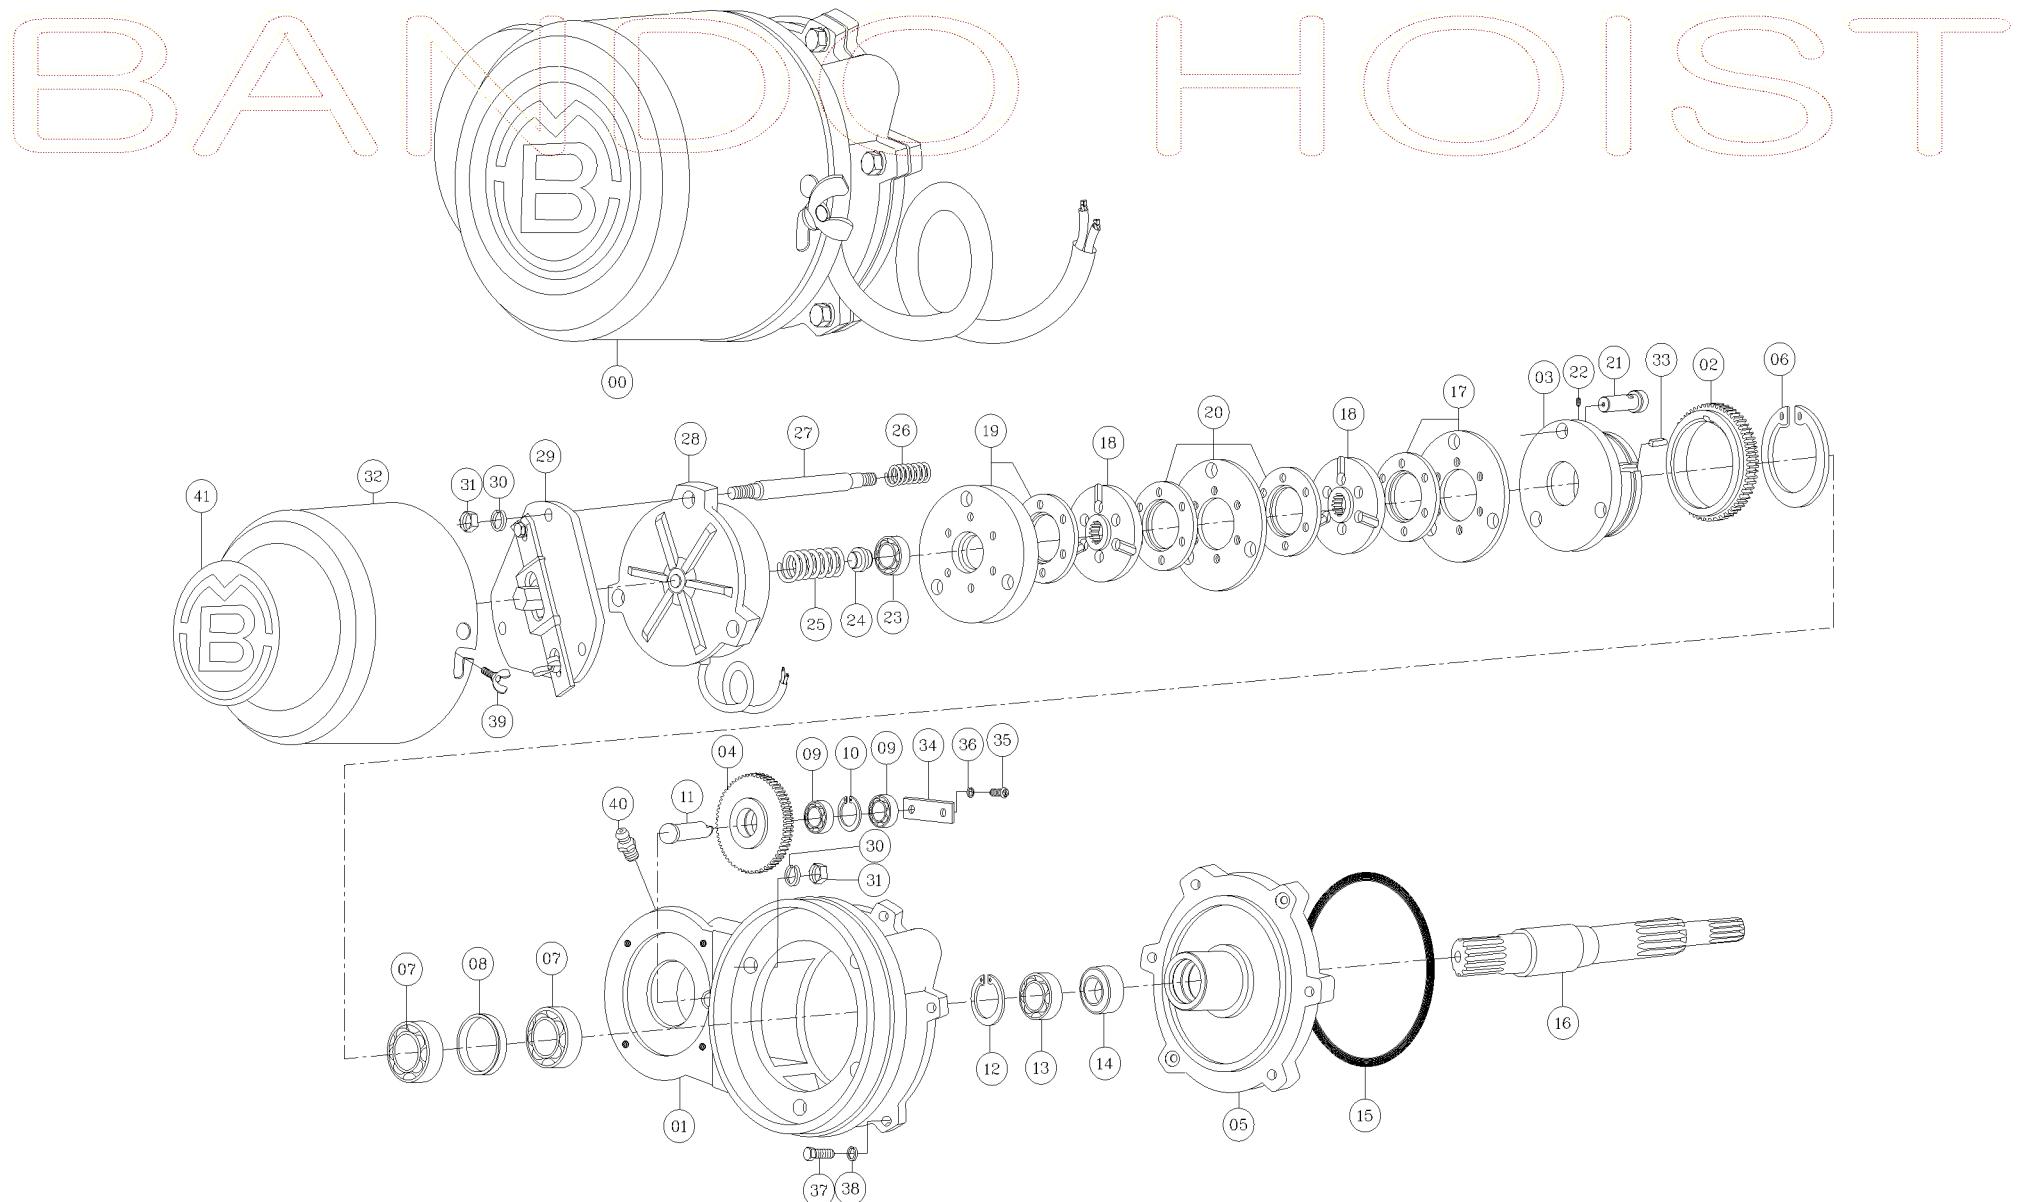


BANHOIST


미속 브레이크부 (고속)
CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	231 000	미속브레이크부	CREEP BRAKE ASS'Y	1	HIGH	21	231 113	가이드 핀 "B"	GUIDE PIN "B"	3	
01	231 201	3rd 기어 케이스	3rd GEAR CASE	1		22	131 052	무드 렌치 볼트	MUD WRENCH BOLT	3	M4x5L ★
02	231 202	3rd 기어	3rd GEAR	1		23	011 053	베어링	BEARING	1	#6008ZZ ★
03	231 203	3rd 기어 케이지	3rd GEAR CAGE	1		24	231 114	스프링 지지축	SPRING SHAFT	1	
04	231 204	2nd 기어	2nd GEAR	1		25	231 115	브레이크 스프링(미속)	CREEP BRAKE SPRING	1	
05	231 205	기어 후랜지	GEAR FLANGE	1		26	231 123	보조 스프링	AUX SPRING	3	
06	231 251	스냅링	SNAP RING	1	C-140 ★	27	231 116	가이드 핀 "A"	GUIDE PIN "A"	3	
07	211 053	베어링	BEARING	2	#6014ZZ ★	28	231 117	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
08	231 206	카 라	COLLAR	1	★	29	231 130	아마츄어 ASS'Y	ARMATURE ASS'Y	1	
09	022 551	베어링	BEARING	2	#6004ZZ ★	30	011 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M12 ★
10	013 058	스냅링	SNAP RING	1	R42 ★	31	131 157	너 트	NUT	6	M12 ★
11	231 207	기어 고정핀	GEAR FIX PIN	1		32	231 122	브레이크 카바	BRAKE COVER	1	
12	213 051	스냅링	SNAP RING	1	R55 ★	33	131 054	키	KEY	1	12x8x25(1R)
13	131 156	베어링	BEARING	1	#6006ZZ ★	34	231 159	키플레이트	KEY PLATE	1	★
14	213 053	오일시일	OIL SEAL	1	S35508 ★	35	013 063	볼 트(+)	BOLT(+)	2	M5x12L ★
15	231 252	오 링	O-RING	1	★	36	013 064	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M5 ★
16	231 208	모타 피니온	MOTOR PINION	1		37	016 052	볼 트	BOLT	5	M8x35L ★
17	231 109	3rd 디스크 "B"	3rd DISK "B"	1		38	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	5	M8 ★
	213 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)			39	013 015	나비 볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x10L ★
18	213 006	브레이크 훨	BRAKE WHEEL	2		40	131 060	구리스 니쁠	GREASE NIPPLE	1	PT1/8" ★
19	231 111	무빙코아	MOVING CORE	1		41	213 017	명 판	NAME PLATE	1	Φ110
	213 007	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)								
20	213 008	브레이크디스크 "B"	BRAKE DISK "B"	1							
	213 007	(라이닝 2EA 포함)	(WITH LINING 2EA)								

無斷複寫禁止

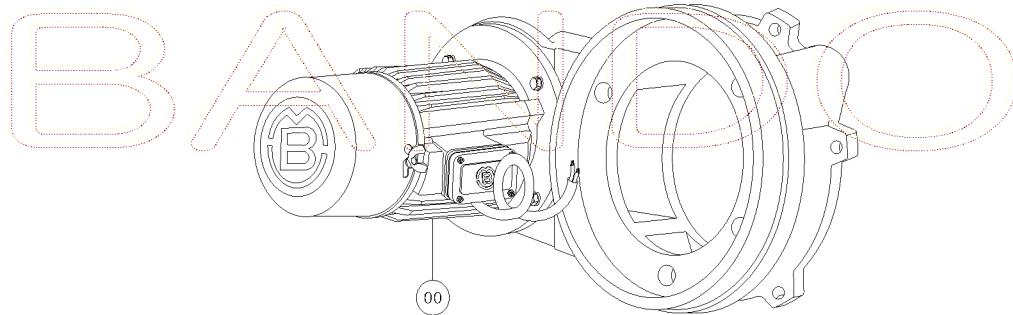

BAND
HOIST

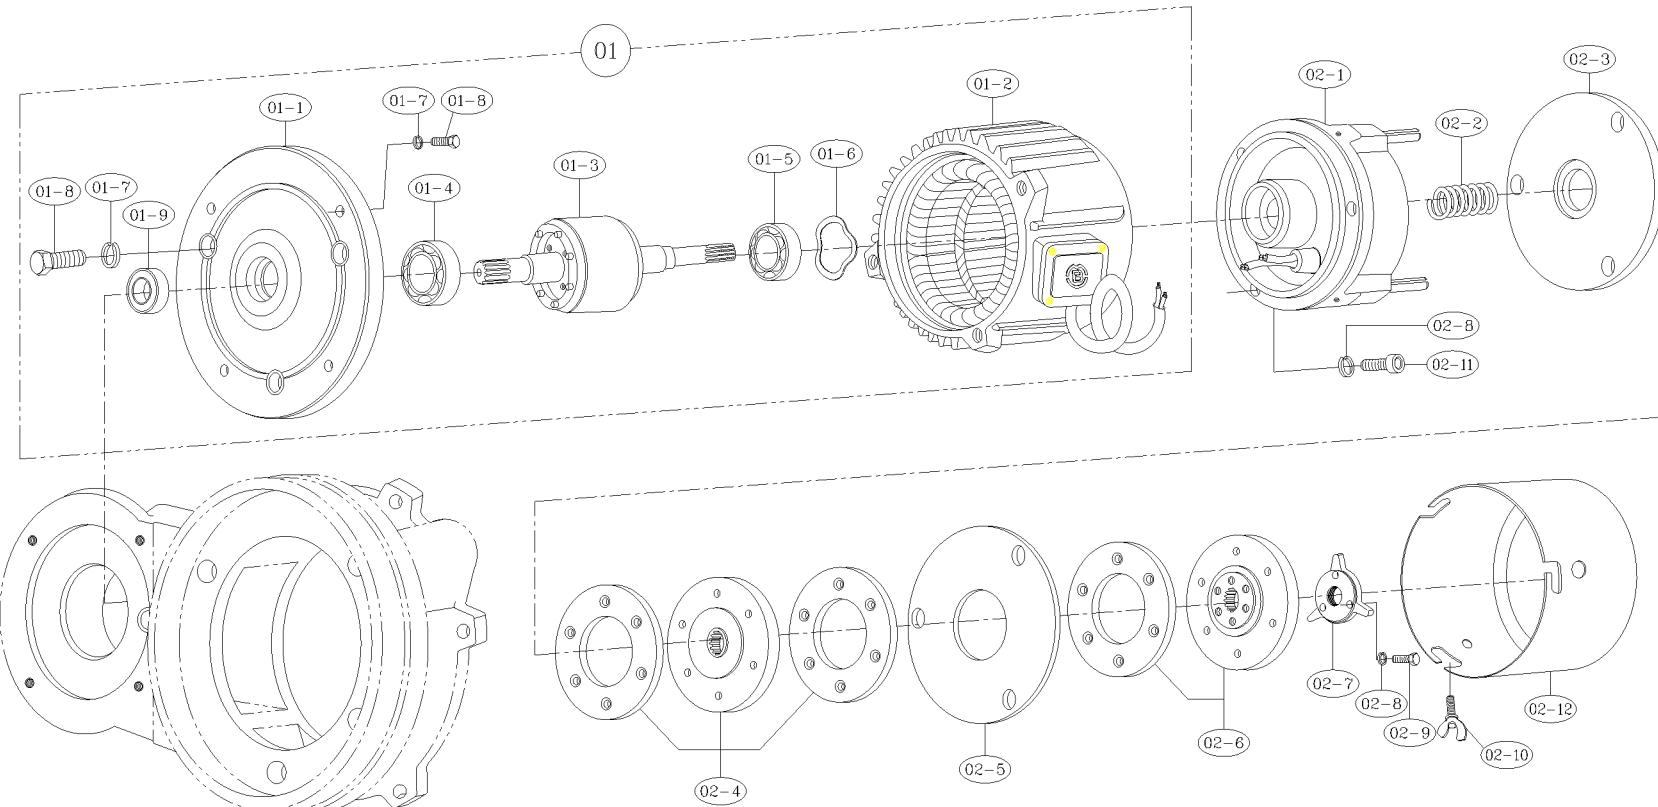

無断複寫禁止

無断複寫禁止


BANHOIST

미속 브레이크부 (저속) CREEP BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	232 200	미속모터 ASS'Y	CREEP MOTOR ASS'Y	1	220~380 V	02	132 000	미속브레이크 ASS'Y (저속)	CREEP BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)	1	
00	232 300	미속모터 ASS'Y	CREEP MOTOR ASS'Y	1	440 V						
01	232 200S	미속모터	CREEP MOTOR	1	220~380 V 0.4kWx4P	02-1	132 107	마그네트 코아	MAGNET CORE	1	
01	232 300S	미속모터	CREEP MOTOR	1	440 V 0.4kWx4P	02-2	132 108	스프링	SPRING	1	
						02-3	132 109	브레이크 디스크"C"	BRAKE DISK "C"	1	
						02-4	132 111	브레이크 휠"B"	BRAKE WHEEL "B"	1	
01-1	132 201	후렌지	FLANGE	1			132 110	(라이닝 2EA 포함)	(WITH LINING 2EA)		
01-2	132 202	프레임	FRAME	1	★	02-5	132 112	브레이크 디스크"B"	BRAKE DISK "B"	1	
01-3	232 203	로 터	ROTOR	1	0.4kWx4P	02-6	132 113	브레이크 휠 "C"	BRAKE WHEEL "C"	1	
01-4	021 151	베어링	BEARING	1	#6205ZZ ★		132 110	(라이닝 1EA 포함)	(WITH LINING 1EA)		
01-5	014 155	베어링	BEARING	1	#6204ZZ ★	02-7	132 114	조정너트	ADJUST NUT	1	
01-6	132 204	스페샤	SPACER	1		02-8	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M6 ★
01-7	013 052	스프링 와셔	SPRING WASHER	7	M8 ★	02-9	132 156	볼 트	BOLT	3	M6x25L ★
01-8	016 052	볼 트	BOLT	7	M8x35L ★	02-10	022 162	나비볼트	BUTTERFLY BOLT	3	M5x15L ★
01-9	132 155	오일시일	OIL SEAL	1	S25408 ★	02-11	132 154	렌치볼트	WRENCH BOLT	3	M6x20 ★
						02-12	132 115	브레이크 카바	BRAKE COVER	1	

無斷複寫禁止

無斷複寫禁止

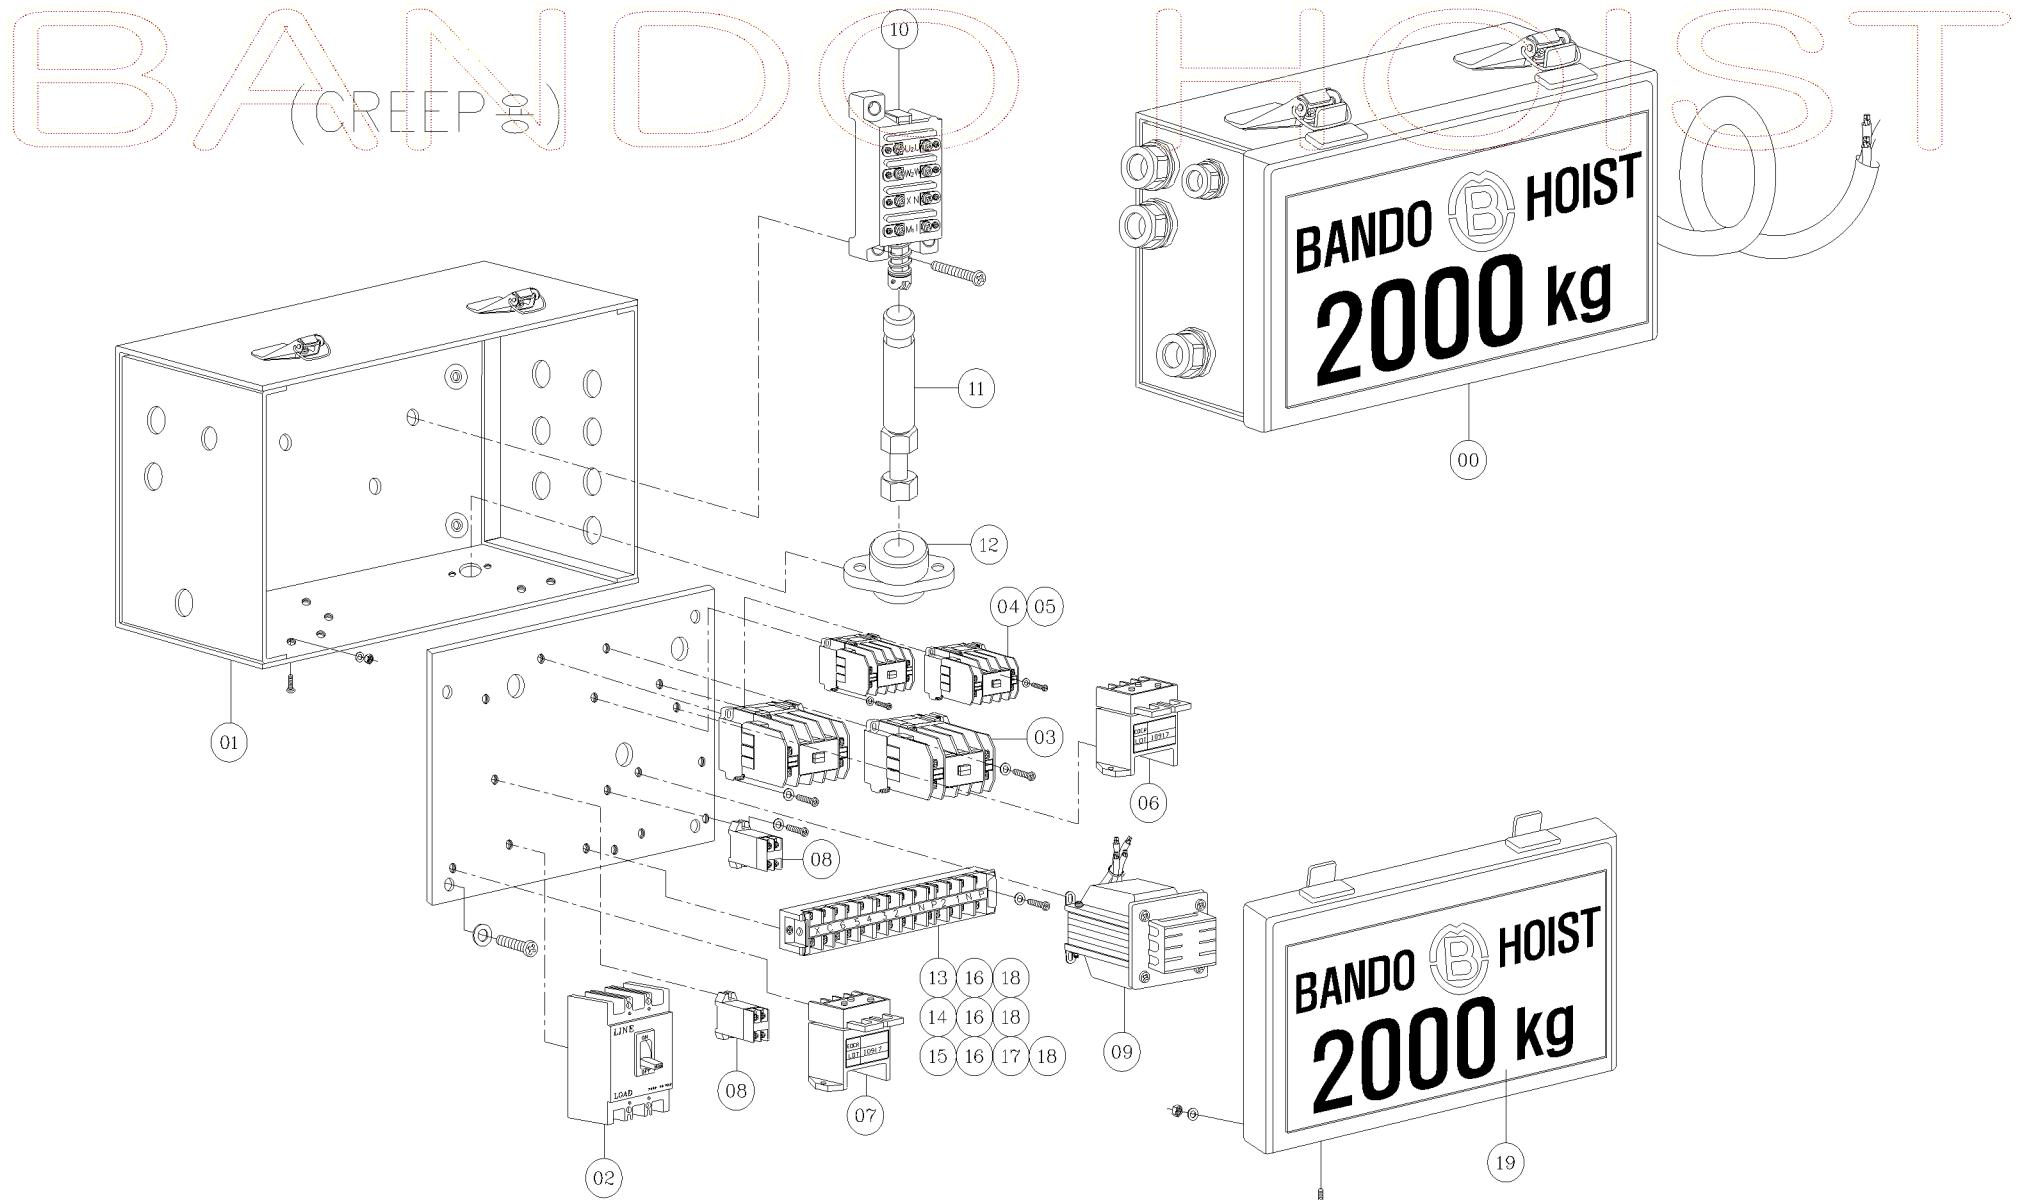

無断複寫禁止

BAN

권상 전장품 박스 ASS'Y


2TON (CREEP용)

HOISTING CONTROL BOX ASS'Y


HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	233 200	권상박스 ASS'Y(220V)	HOISTING BOX ASS'Y(220V)	1		11	015 017	캡 축	CAM SHAFT	1	★
	233 300	권상박스 ASS'Y(380V)	HOISTING BOX ASS'Y(380V)	1		12	015 015	캡 훌더	CAM HOLDER	1	★
	233 400	권상박스 ASS'Y(440V)	HOISTING BOX ASS'Y(440V)	1		13	015 006	단 자 대	TERMINAL BLOCK	8	35A ★
01	333 001	권상박스(미속)	HOISTING BOX(CREEP)	1	★	14	024 006	단 자 대	TERMINAL BLOCK	8	25A ★
02-1	315 760	배선용 차단기(권상) (고속 220V)	NO FUSE BREAKER (HOIST, HIGH 220V)	1	ABE33/30A	15	015 007	단 자 대	TERMINAL BLOCK	26	15A ★
02-2	315 960	배선용 차단기(권상) (고속 380, 440V)	NO FUSE BREAKER (HOIST, HIGH 380, 440V)	1	ABE33/15A	17	015 039	세파레타	SEPARATOR	1	15A ★
						18	015 038	CHANNEL	CHANNEL	0.42M	★
03	215 004	전자개폐기(고속)	MAGNET S/W(HIGH)	2	GMC-48A ★	19	215 008	명 판	NAME PLATE	1	★
04	015 004	전자개폐기(미속)	MAGNET S/W(CREEP)	2	GMC-22A ★	-	015 077	볼 트(+)	BOLT(+)	M5x8L 쌍스	★
05	015 040	보조 유니트	AUX UNIT	2	AU-1 ★	-	015 058	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x25L	★
06	315 059	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-30 ★	-	C017453	볼 트(+)	BOLT(+)	M4x12L	★
07	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05 ★	-	051 017	볼 트(+)	BOLT(+)	M4x8L	★
08	015 008	정류기	SILICON	2	SR-30 ★	-	312 224	볼 트(+)	BOLT(+)	M6x12L	★
09-1	315 205	변압기(220V/110V)	TRANS(220V/110V)	1	100VA ★	-	015 062	볼 트(+)	BOLT(+)	M4x14L	★
09-2	315 305	변압기(380V/110V)	TRANS(380V/110V)	1	100VA ★	-	015 029	스프링 와셔	SPRING WASHER	M4	★
09-3	315 405	변압기(440V/110V)	TRANS(440V/110V)	1	100VA ★	-	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	M6	★
10	015 012	상한 리미트 스위치	UPPER LIMIT S/W	1		-	015 028	평와셔	PLAIN WASHER	M4	★




BANDO HOIST

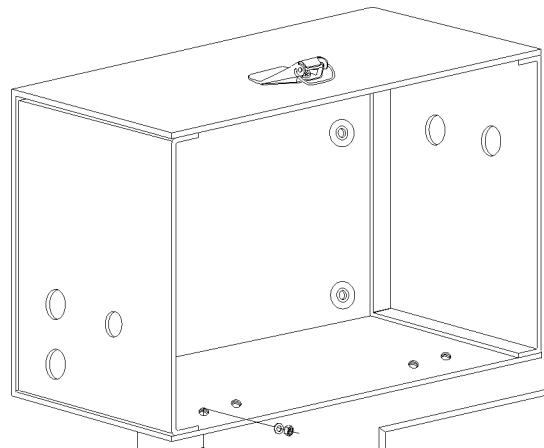

01

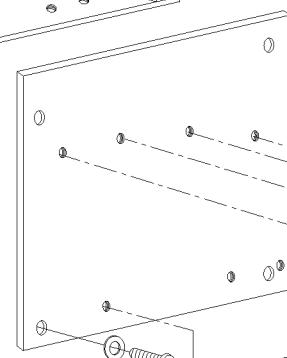

04

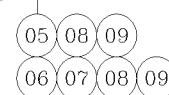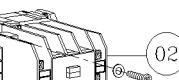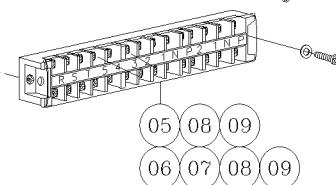

00



10

BAN HOIST


횡행 전장품 박스 ASS'Y

TRaversing Control Box ASS'Y

2TON (CREEP용)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	234 100	횡행박스 ASS'Y (미속 220~440V)	TRaversing BOX ASS'Y (CREEP 220~440V)	1		10	224 005	명판	NAME PLATE	1	★
01	334 001	횡행박스(미속)	TRaversing BOX(CREEP)	1	★	-	015 063	작은나사(+)	SCREW(+)	M4x12L	★
02	024 004	전자개폐기(미속)	MAGNET S/W(CREEP)	2	GMC-18A	★	-	051 017	볼트(+)	M4x8L	★
03	324 065	전자식 과전류계전기	EOCR	1	SS-05	★	-	015 028	평와셔	M4	★
04	015 008	정류기	SILICON	1	SR-30	★	-	015 029	스프링 와셔	M4	★
05	015 006	단자대	TERMINAL BLOCK	8	35A	★					
06	015 007	단자대	TERMINAL BLOCK	9	15A	★					
07	015 039	세파레이터	SEPARATOR	1	15A	★					
08	015 038	CHANNEL	CHANNEL	1M		★					
09	015 037	STOPPER	STOPPER	1		★					

BANDO HOIST

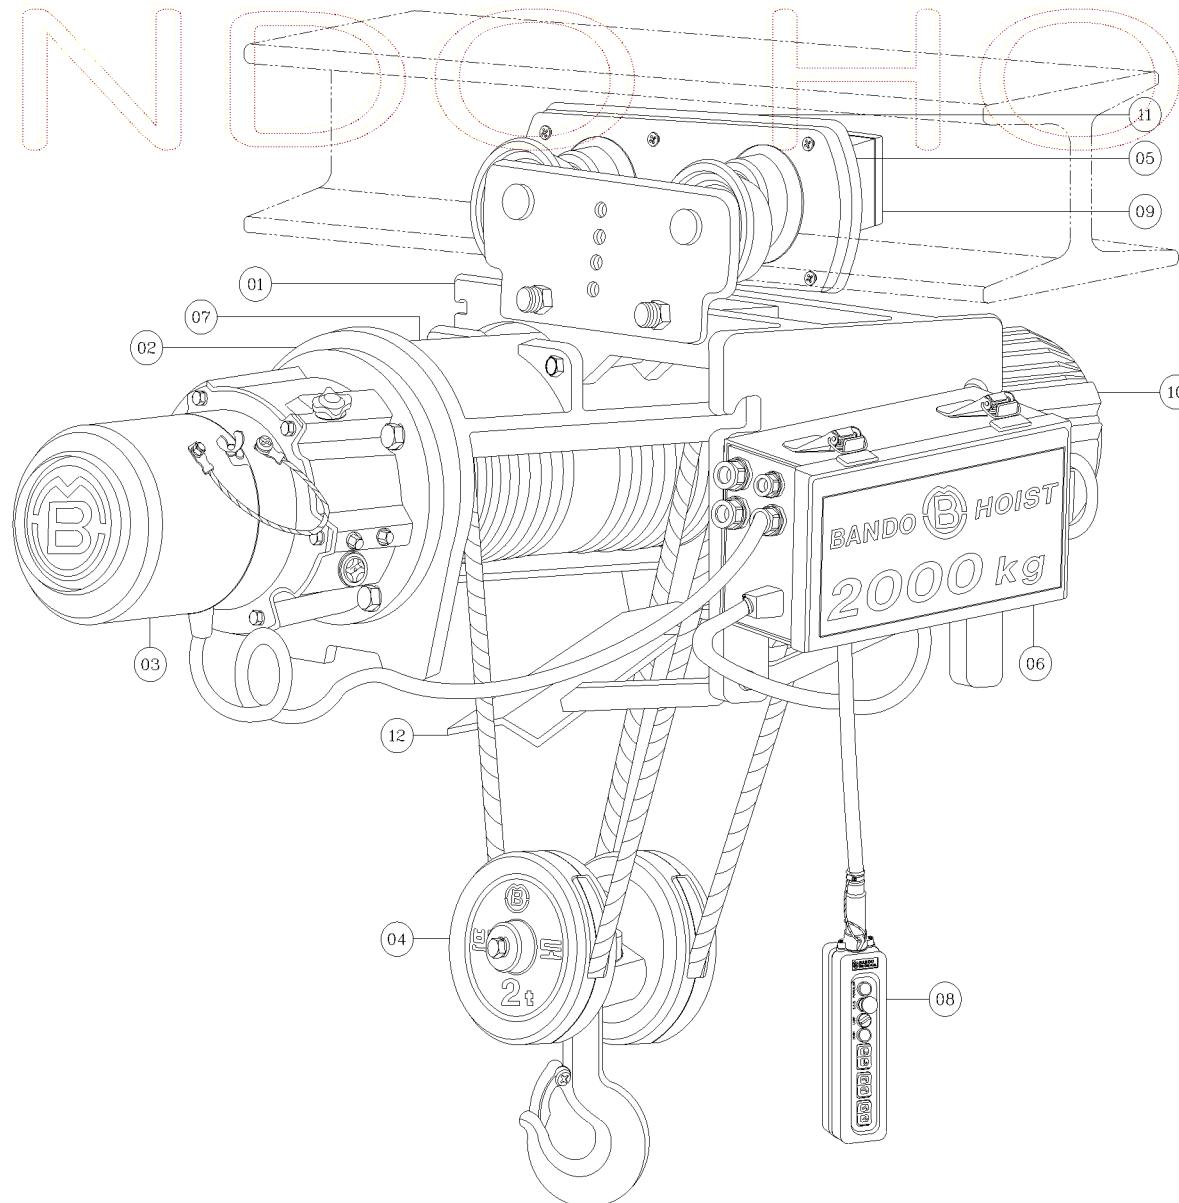


BANDO CAPACITY : 2TON HOIST

HOIST TYPE : LOW HEAD TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	211 800	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	40 ~ 41
2	212 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	213 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	214 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	221 600	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	44 ~ 45
6	215 700	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	18 ~ 19
7	224 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	20 ~ 21
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	58
9	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	216 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	222 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	211 820	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	

BAND HOIST

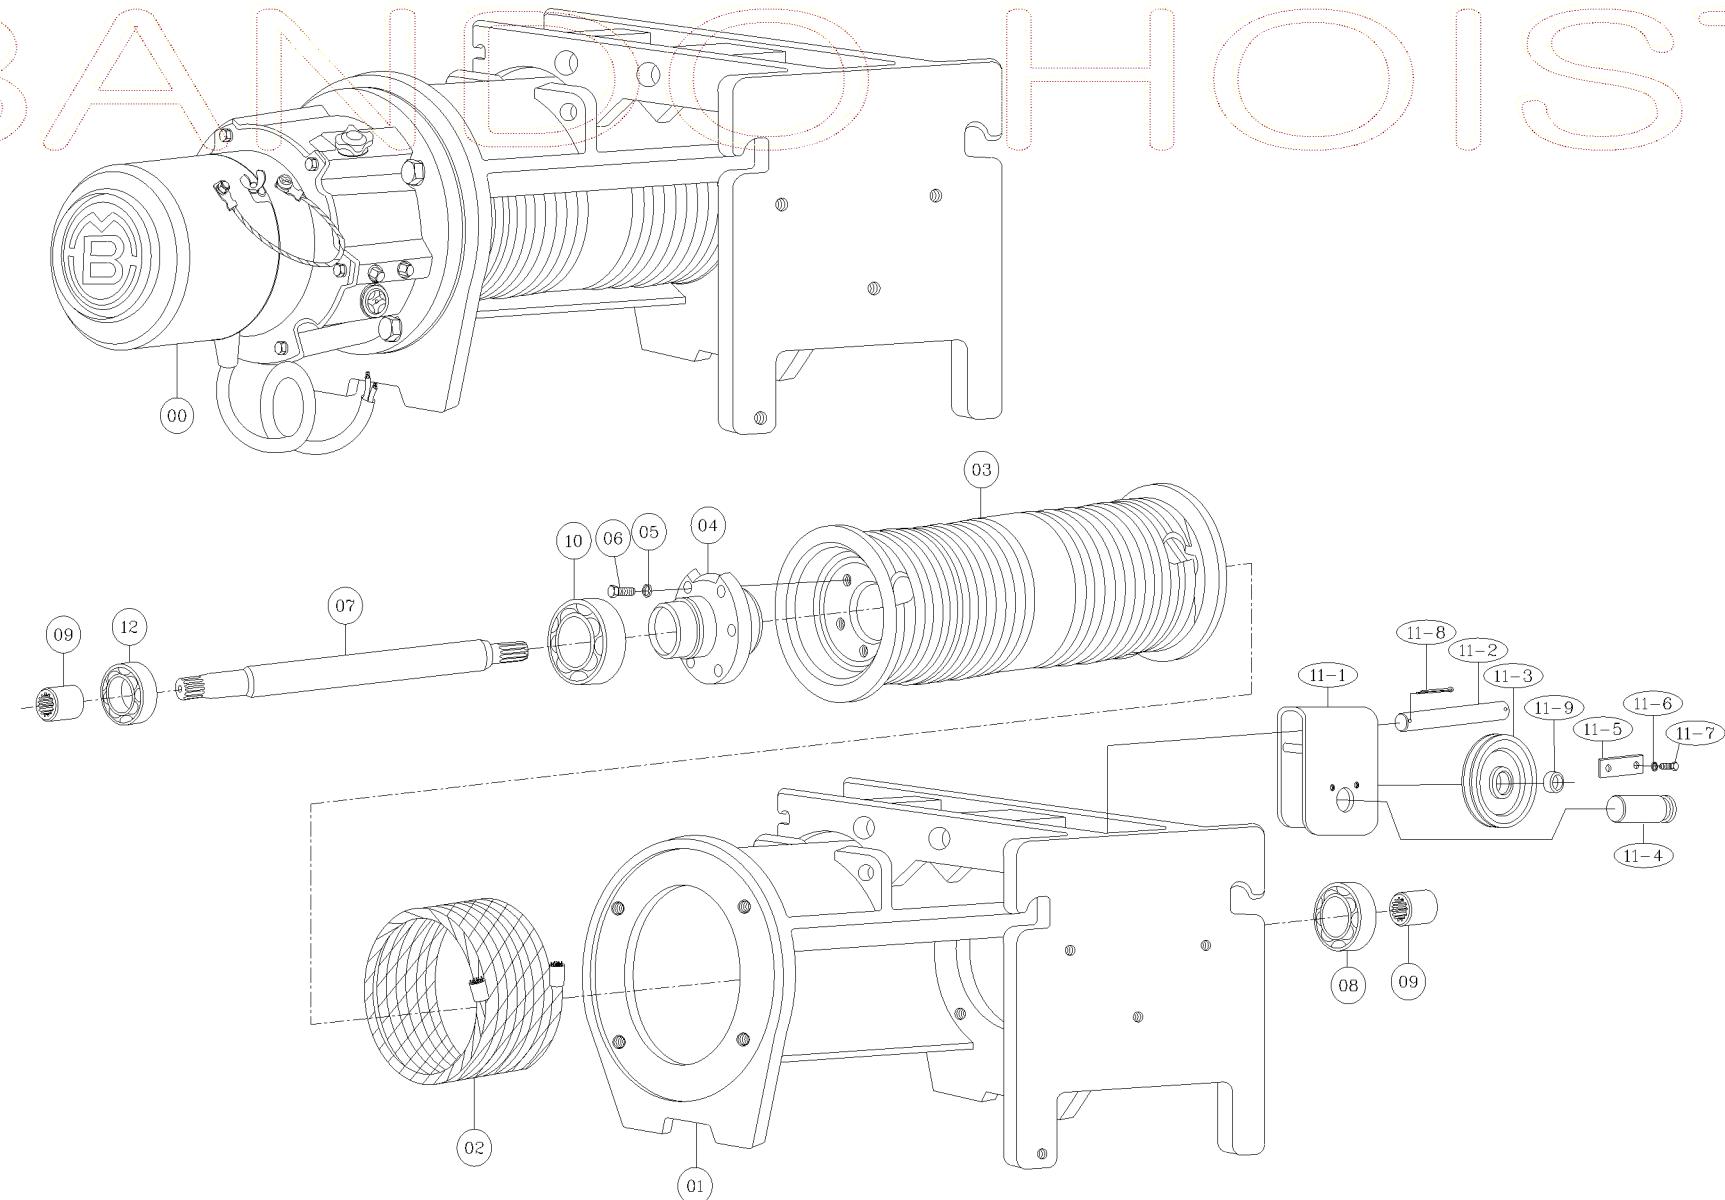


無断複寫禁止

2TON
BAND
(LOW HEAD TYPE)
드럼 본체부
MAIN BODY ASS'Y
HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	211 800	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1		11	211 815	이클라이저 쉬브 ASS'Y	E/Q SHEAVE ASS'Y	1	
01	211 801	드럼 케이스	DRUM CASE	1		11-1	211 807	섀포트	SUPPORT	1	
02	211 802	와이어로프	WIRE ROPE	1	LIFT12M용	11-2	211 810	행가핀	HANGER PIN	1	
03	211 803	와이어드럼	WIRE DRUM	1		11-3	211 811	이클라이저 쉬브	E/Q SHEAVE	1	
04	211 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1		11-4	211 812	이클라이저 쉬브축	E/Q SHEAVE SHAFT	1	
05	211 051	스프링 와샤	SPRING WASHER	6	M16 ★	11-5	211 813	키 플레이트	KEY PLATE	1	
06	211 052	볼 트	BOLT	6	M16x40L ★	11-6	013 054	스프링 와샤	SPRING WASHER	2	M6 ★
07	211 805	중간축	MIDDLE SHAFT	1		11-7	013 053	볼 트	BOLT	2	M6x20L ★
08	111 052	베어링	BEARING	1	#6011ZZ ★	11-8	211 055	분할핀	SPLIT PIN	2	Φ5x50L ★
09	211 006	카플링	COUPLING	2	(M, G)	11-9	212 013	부 시	BUSH	1	MB3027DU
10	211 053	베어링	BEARING	1	#6014ZZ ★	12	211 056	베어링	BEARING	1	#6806DD ★


BAND HOIST

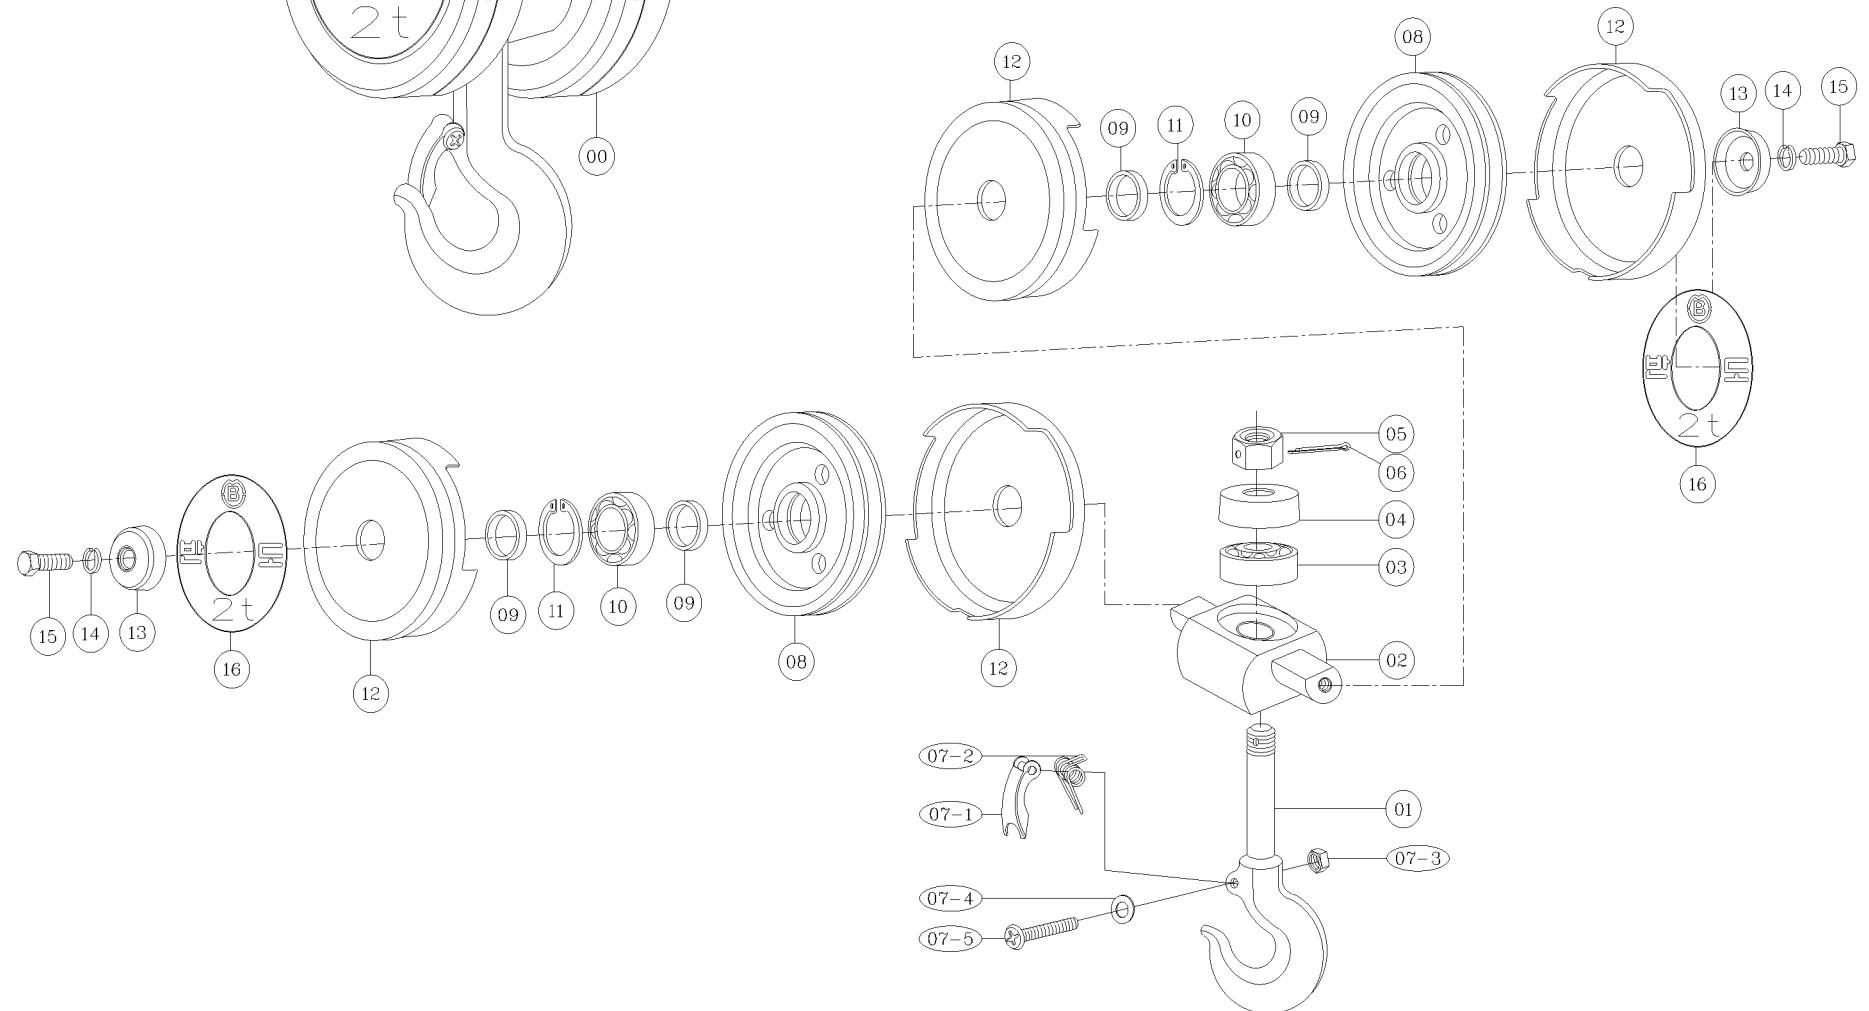


無断複寫禁止

2TON BANDO 로드블록 ASS'Y
 (LOW HEAD TYPE & DOUBLE RAIL TYPE) LOAD BLOCK ASS'Y HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	214 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	1		07-4	014 153	평 와사	PLAIN WASHER	1	M5 ★
01	214 201	훅 크	HOOK	1		07-5	014 154	볼 트(+)	BOLT(+)	1	M5x30L ★
02	214 204	훅빔	HOOK BEAM	1	★	08	214 202	шу 브	SHEAVE	2	
03	214 251	스러스트 베어링	THRUST BEARING	1	#51207 ★	09	214 214	스페샤	SPACER	4	★
04	214 205	베어링 캡	BEARING CAP	1	★	10	214 252	베어링	BEARING	2	#6210ZZ ★
05	214 106	훅크 너트	HOOK NUT	1	M30	11	214 253	스냅링	SNAP RING	2	R90 ★
06	214 155	분할 핀	SPLIT PIN	1	Φ4x50L ★	12	214 211	쉬브카바	SHEAVE COVER	4	
07	214 120	훅크안전고리 ASS'Y	SAFETY LATCH ASS'Y	1		13	214 112	볼트 캡	BOLT CAP	2	
07-1	214 107	훅크안전고리	SAFETY LATCH	1		14	211 051	스프링 와사	SPRING WASHER	2	M16 ★
07-2	214 108	스프링	SPRING	1		15	214 154	볼 트	BOLT	2	M16x25L ★
07-3	014 052	너 트	NUT	1	M5 ★	16	214 213	네임 플레이트	NAME PLATE	2	★

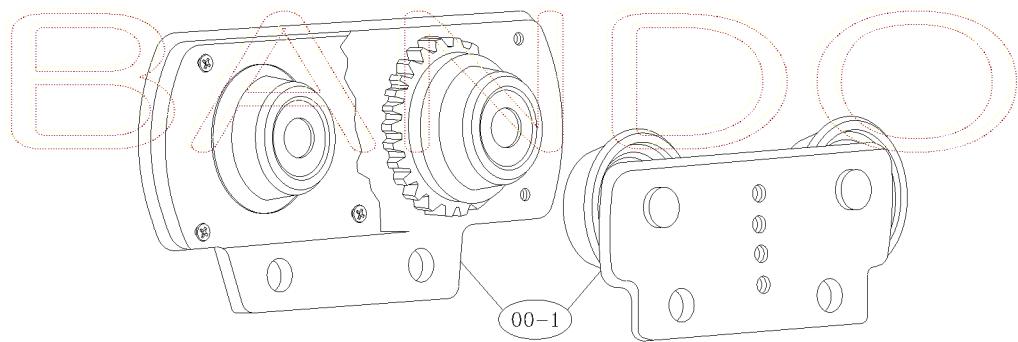


HOIST

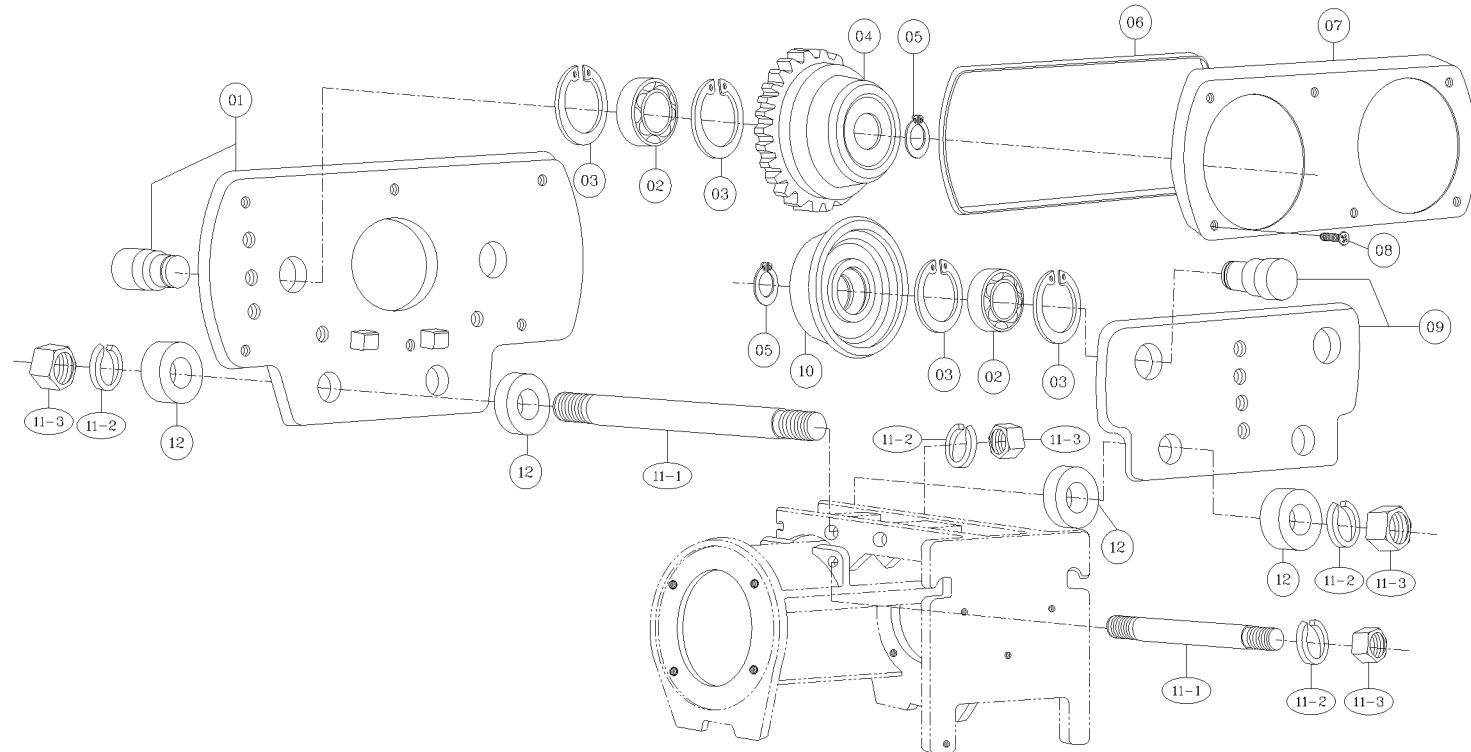

2TON
 BAND
 (LOW HEAD TYPE)
 황행 트로리부
 TRAVERSING TROLLEY ASS'Y
 HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00-1	221 600	황행트로리 ASS'Y	TRAVERSING TROLLEY ASS'Y	1		09	221 105	측 판 "B" (트롤리 측"A"포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	1	★	
01	221 101	측 판 "A" (트롤리 측"A"포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	1 2	★ ★	10	221 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	2	★	
02	221 151	베어링	BEARING	4	#6307ZZ	★	11	221 130	행가볼트 ASS'Y	HANGER BOLT ASS'Y	4	
03	221 152	스냅링	SNAP RING	8	R80	★	11-1	221 108	행가볼트	HANGER BOLT	4	
04	221 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	2		11-2	221 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	8	M30 ★	
05	221 153	스냅링	SNAP RING	4	S45	★	11-3	221 156	너트	NUT	8	M30 ★
06	021 154	패킹	PACKING	1		12	221 109	스페샤	SPACER	8		
07	221 104	휠 커버	WHEEL COVER	1								
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+) M6x30	6	★							


BANDO HOIST

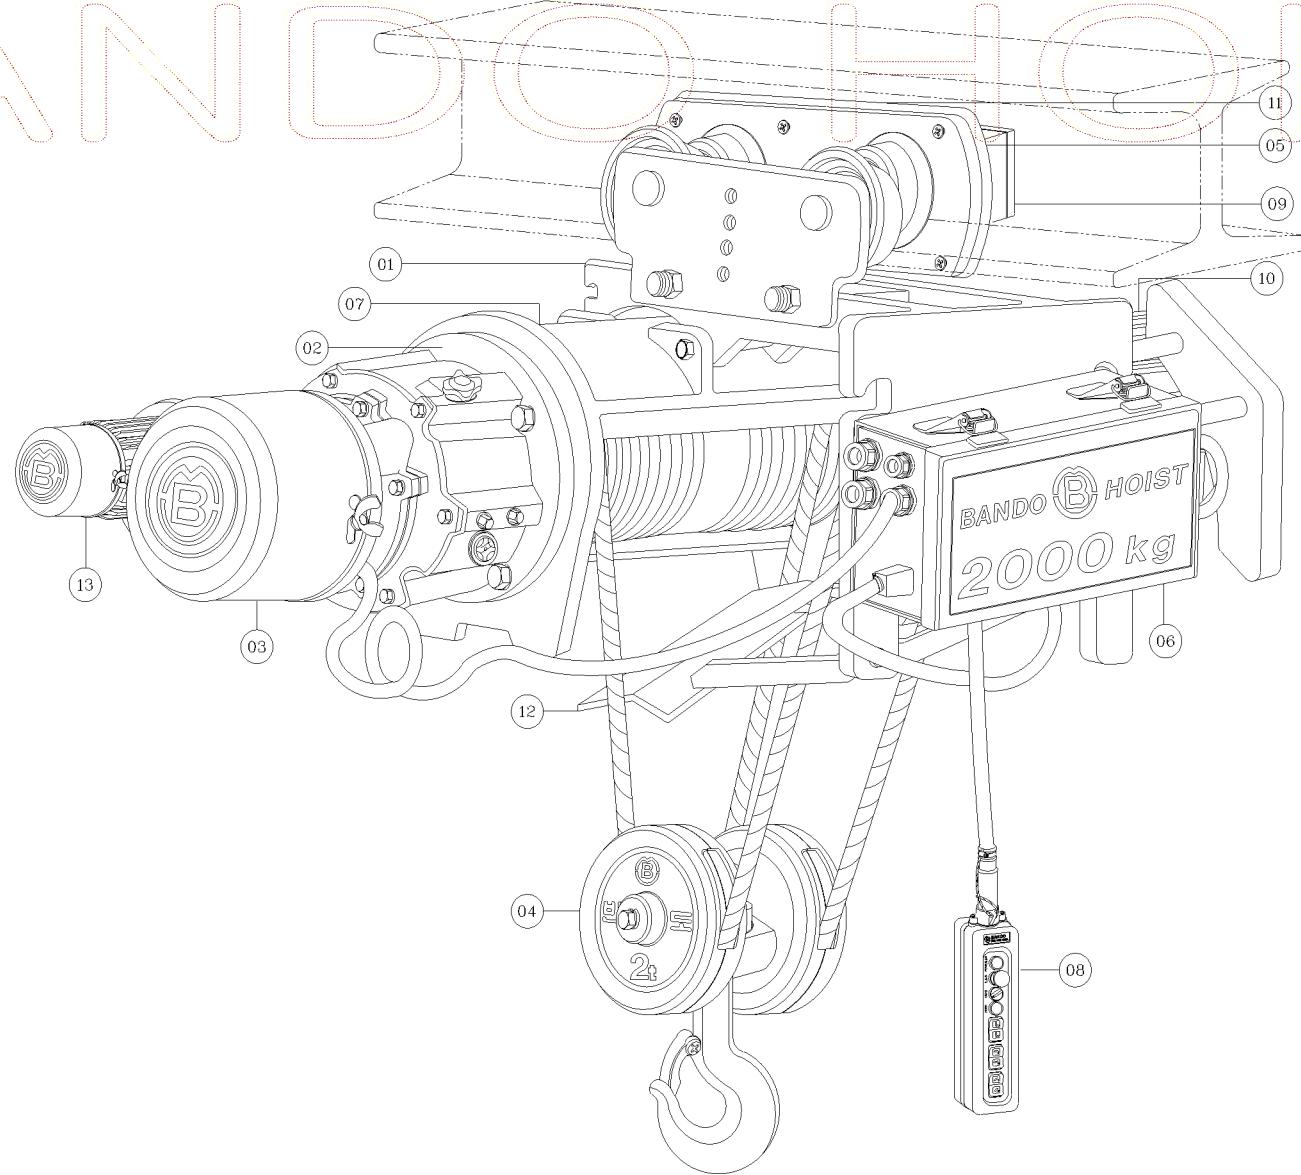


BANDO HOIST

CAPACITY : 2TON
HOIST TYPE : LOW HEAD CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	211 800	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	40 ~ 41
2	212 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	231 000	미속 브레이크부(고속)	HOISTING BRAKE ASS'Y(HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	214 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	221 700	횡행 트로리부	TRaversing TROLLEY ASS'Y	48 ~ 49
6	233 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
7	234 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS' Y	36 ~ 37
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	58
9	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	216 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	222 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS' Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	211 820	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
13	232 200	미속모터&브레이크 ASS'Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS' Y(LOW SPEED)	32 ~ 33

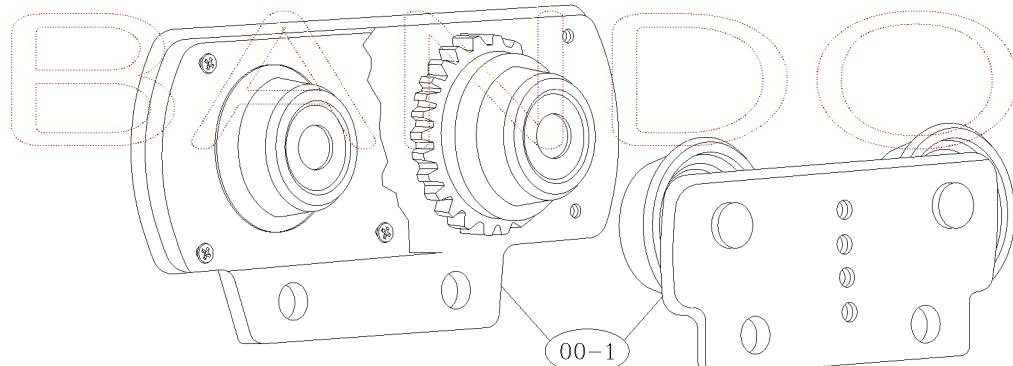


HOIST

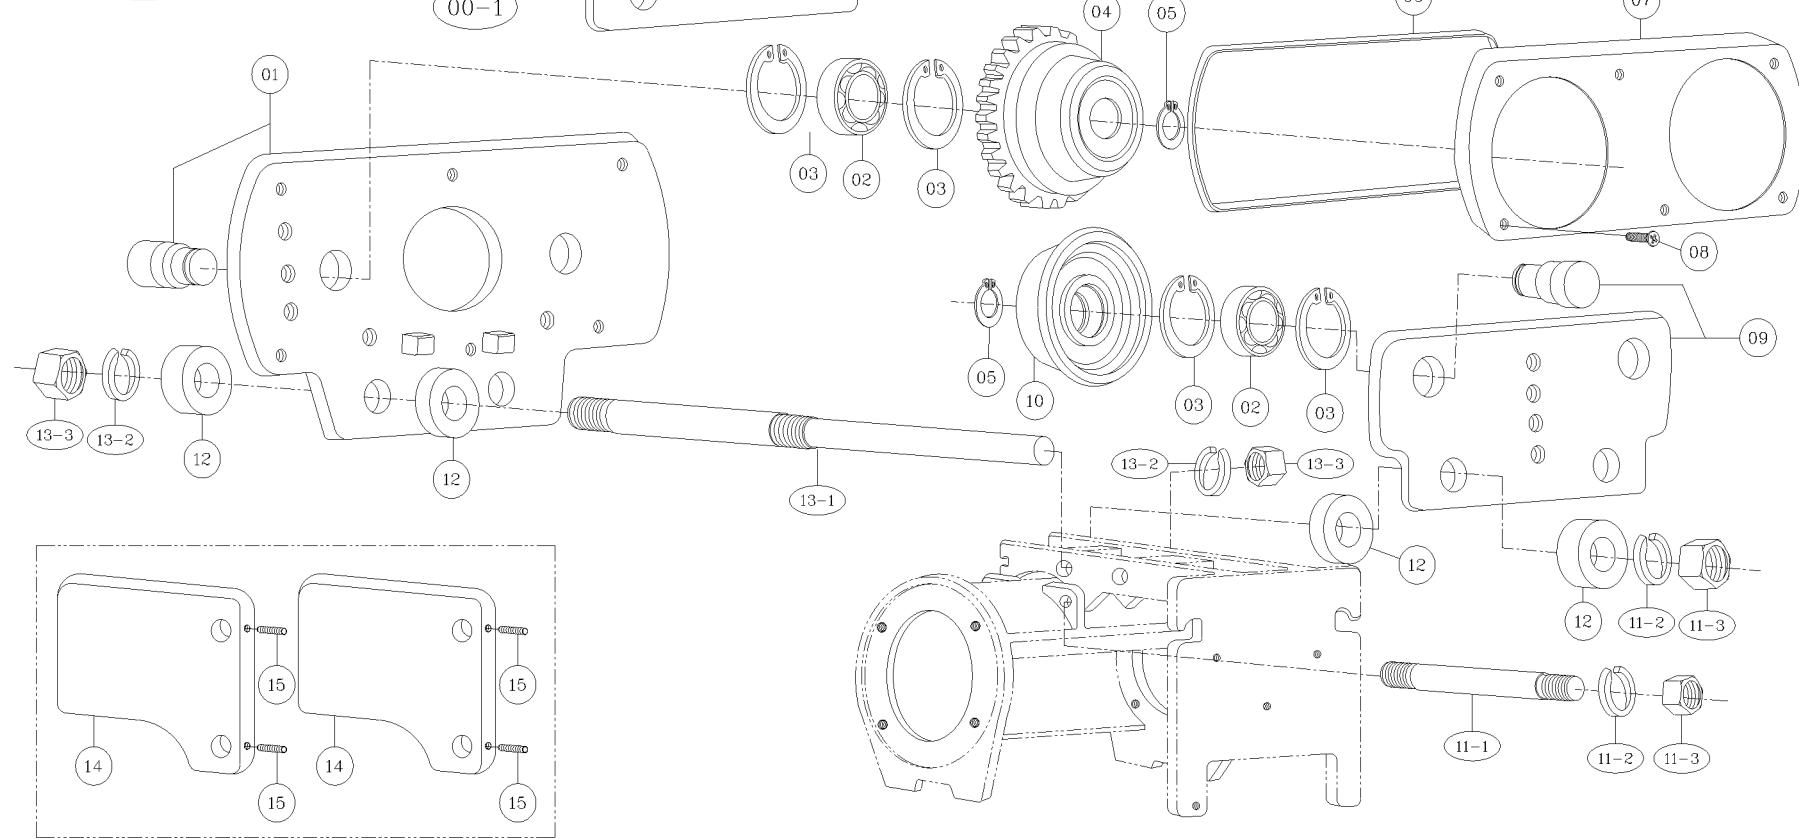

2TON
BANDO
(LOW HEAD CREEP TYPE)
횡행 트로리부
TRaversing Trolley ASS'Y
HOIST

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	
00-1	221 700	횡행트로리 ASS'Y	TRaversing Trolley ASS'Y	1		10	221 107	트로리 휠	TROLLEY WHEEL	2		
01	221 101	축판 "A" (트롤리 축 "A" 포함)	SIDE PLATE "A" (WITH TROLLEY SHAFT "A")	1 2	★ ★	11 11-1	221 130 221 108	행가볼트 ASS'Y 행가볼트	HANGER BOLT ASS'Y HANGER BOLT	2 2		
02	221 151	베어링	BEARING	4	#6307ZZ	★	11-2	221 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M30 ★
03	221 152	스냅링	SNAP RING	8	R80	★	11-3	221 156	너트	NUT	4	M30 ★
04	221 103	기어 트로리 휠	GEAR TROLLEY WHEEL	2			12	221 109	스페샤	SPACER	8	
05	221 153	스냅링	SNAP RING	4	S45	★	13	221 131	행가볼트 ASS'Y	HANGER BOLT ASS'Y	2	
06	021 154	패킹	PACKING	1		★	13-1	221 112	행가볼트	HANGER BOLT	2	
07	221 104	휠 커버	WHEEL COVER	1		★	13-2	221 155	스프링 와셔	SPRING WASHER	4	M30 ★
08	013 157	작은나사(+)	SCREW(+)	6	M6x30	★	13-3	221 156	너트	NUT	4	M30 ★
09	221 105	축판 "B" (트롤리 축 "B" 포함)	SIDE PLATE "B" (WITH TROLLEY SHAFT "B")	1 2		★ ★	14 15	221 111 422 556	웨이트 무드 렌치 볼트	WEIGHT MUD WRENCH BOLT	2 4	M8x25L ★

BANDO HOIST


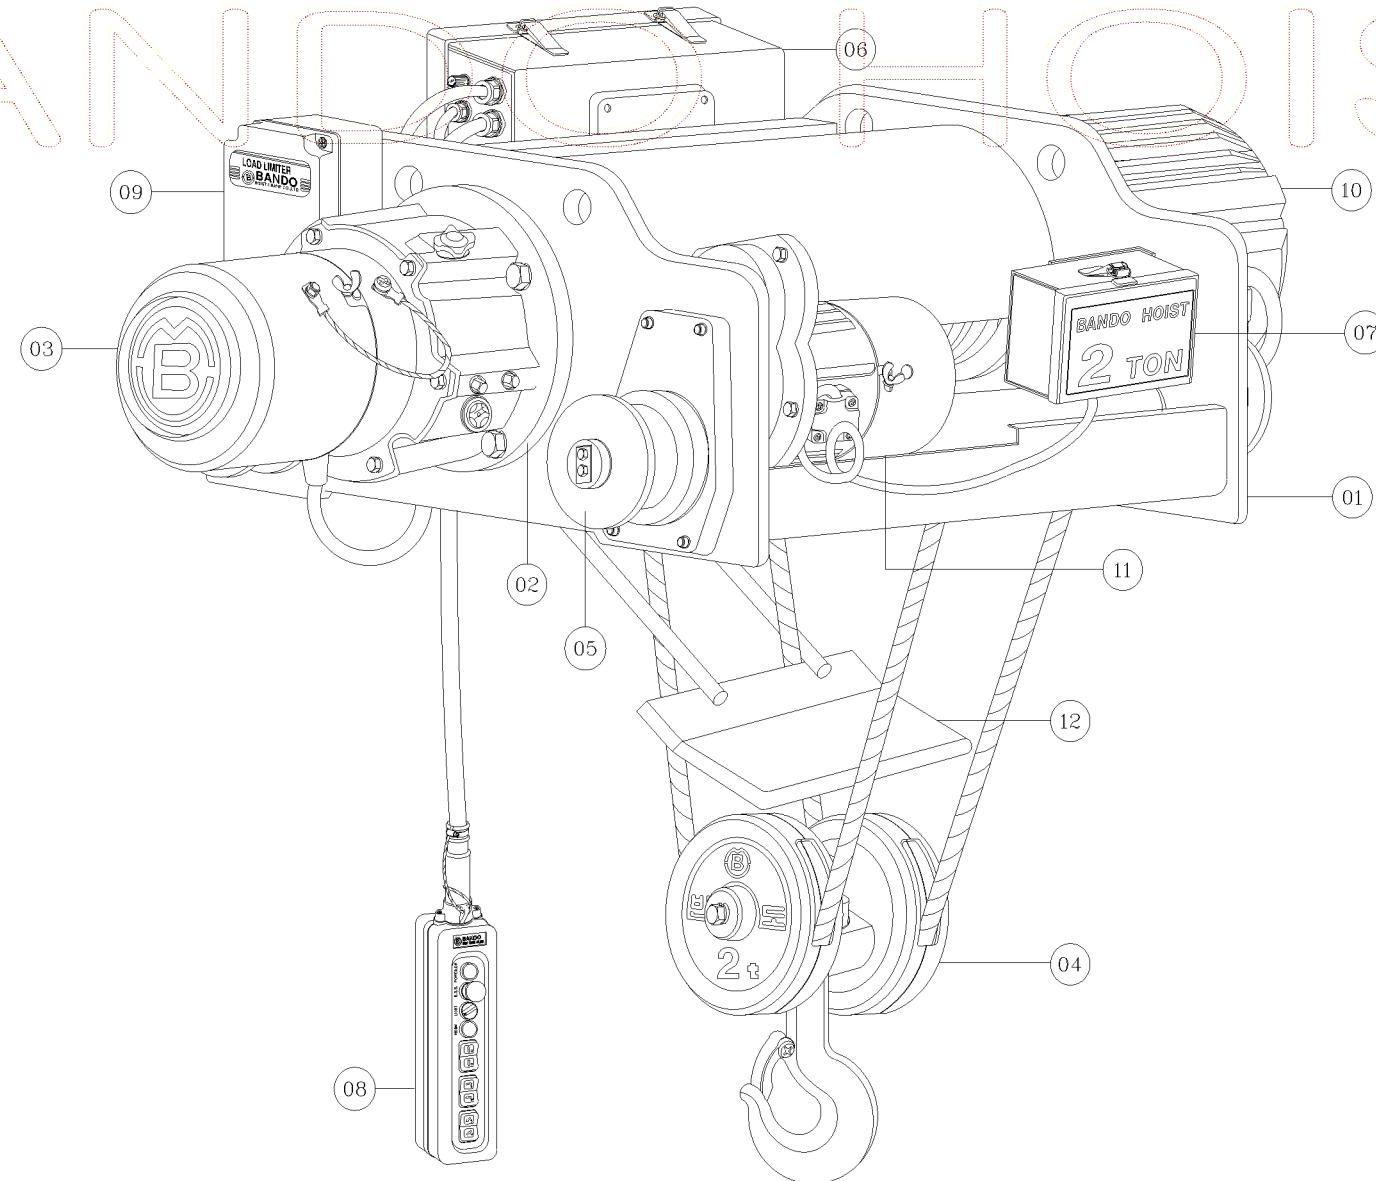


BANDO HOIST

CAPACITY : 2TON
HOIST TYPE : DOUBLERAIL TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	211 500	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	52 ~ 53
2	212 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	213 000	권상 브레이크부	HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	214 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	40 ~ 41
5	221 200	횡행 휠 및 축 ASS'Y	TRaversing WHEEL or SHAFT ASS'Y	54 ~ 55
6	215 700	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	18 ~ 19
7	224 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	20 ~ 21
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	58
9	050 400	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	216 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	222 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS'Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	211 520	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	


BAND HOIST

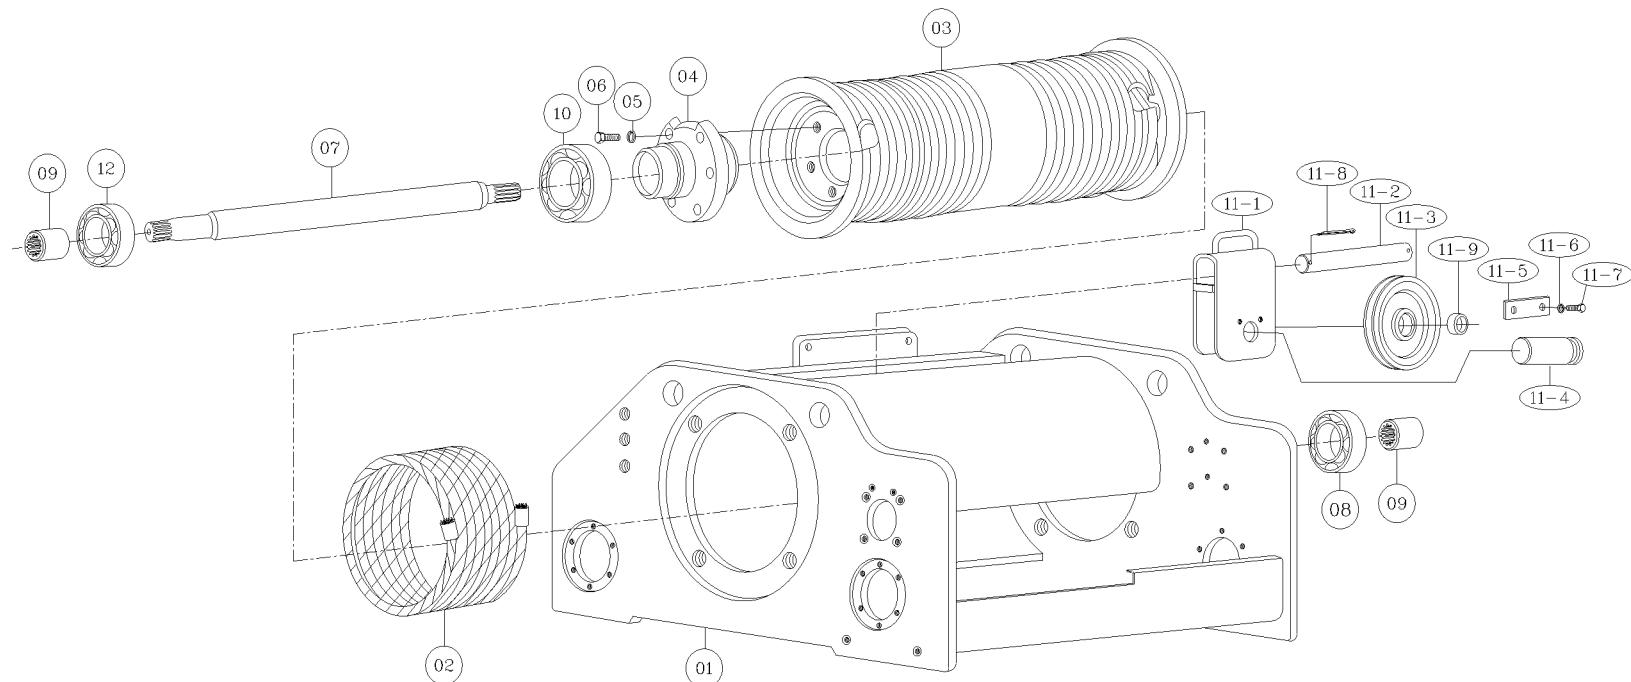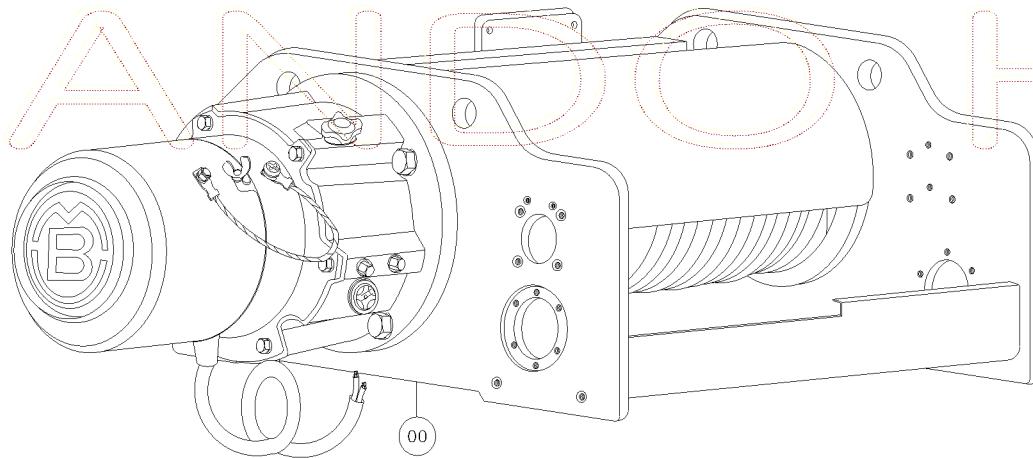

2TON **BAND** 드럼 본체부 **MAIN BODY ASS'Y** **HOIST**

(DOUBLE RAIL TYPE)

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00	211 500	드럼 본체	MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT12M용	11	211 815	이클라이저 쉬브 ASS'Y	E/Q SHEAVE ASS'Y	1	
01	211 501	드럼 케이스	DRUM CASE	1		11-1	211 807	섀포트	SUPPORT	1	
02	211 502	와이어로프	WIRE ROPE	1		11-2	211 810	행가핀	HANGER PIN	1	
03	211 503	와이어드럼	WIRE DRUM	1		11-3	211 811	이클라이저 쉬브	E/Q SHEAVE	1	
04	211 004	드럼 커플링	DRUM COUPLING	1		11-4	211 812	이클라이저 쉬브축	E/Q SHEAVE SHAFT	1	
05	211 051	스프링 와셔	SPRING WASHER	6	M16 ★	11-5	211 813	키 플레이트	KEY PLATE	1	
06	211 052	볼 트	BOLT	6	M16x40L ★	11-6	013 054	스프링 와셔	SPRING WASHER	2	M6 ★
07	211 505	중간축	MIDDLE SHAFT	1		11-7	013 053	볼 트	BOLT	2	M6x20L ★
08	111 052	베어링	BEARING	1	#6011ZZ ★	11-8	211 055	분할핀	SPLIT PIN	2	Φ5x50L ★
09	211 006	카플링	COUPLING	2	(M, G)	11-9	212 013	부 시	BUSH	1	MB3027DU
10	211 053	베어링	BEARING	1	#6014ZZ ★	12	211 056	베어링	BEARING	1	#6806DD ★

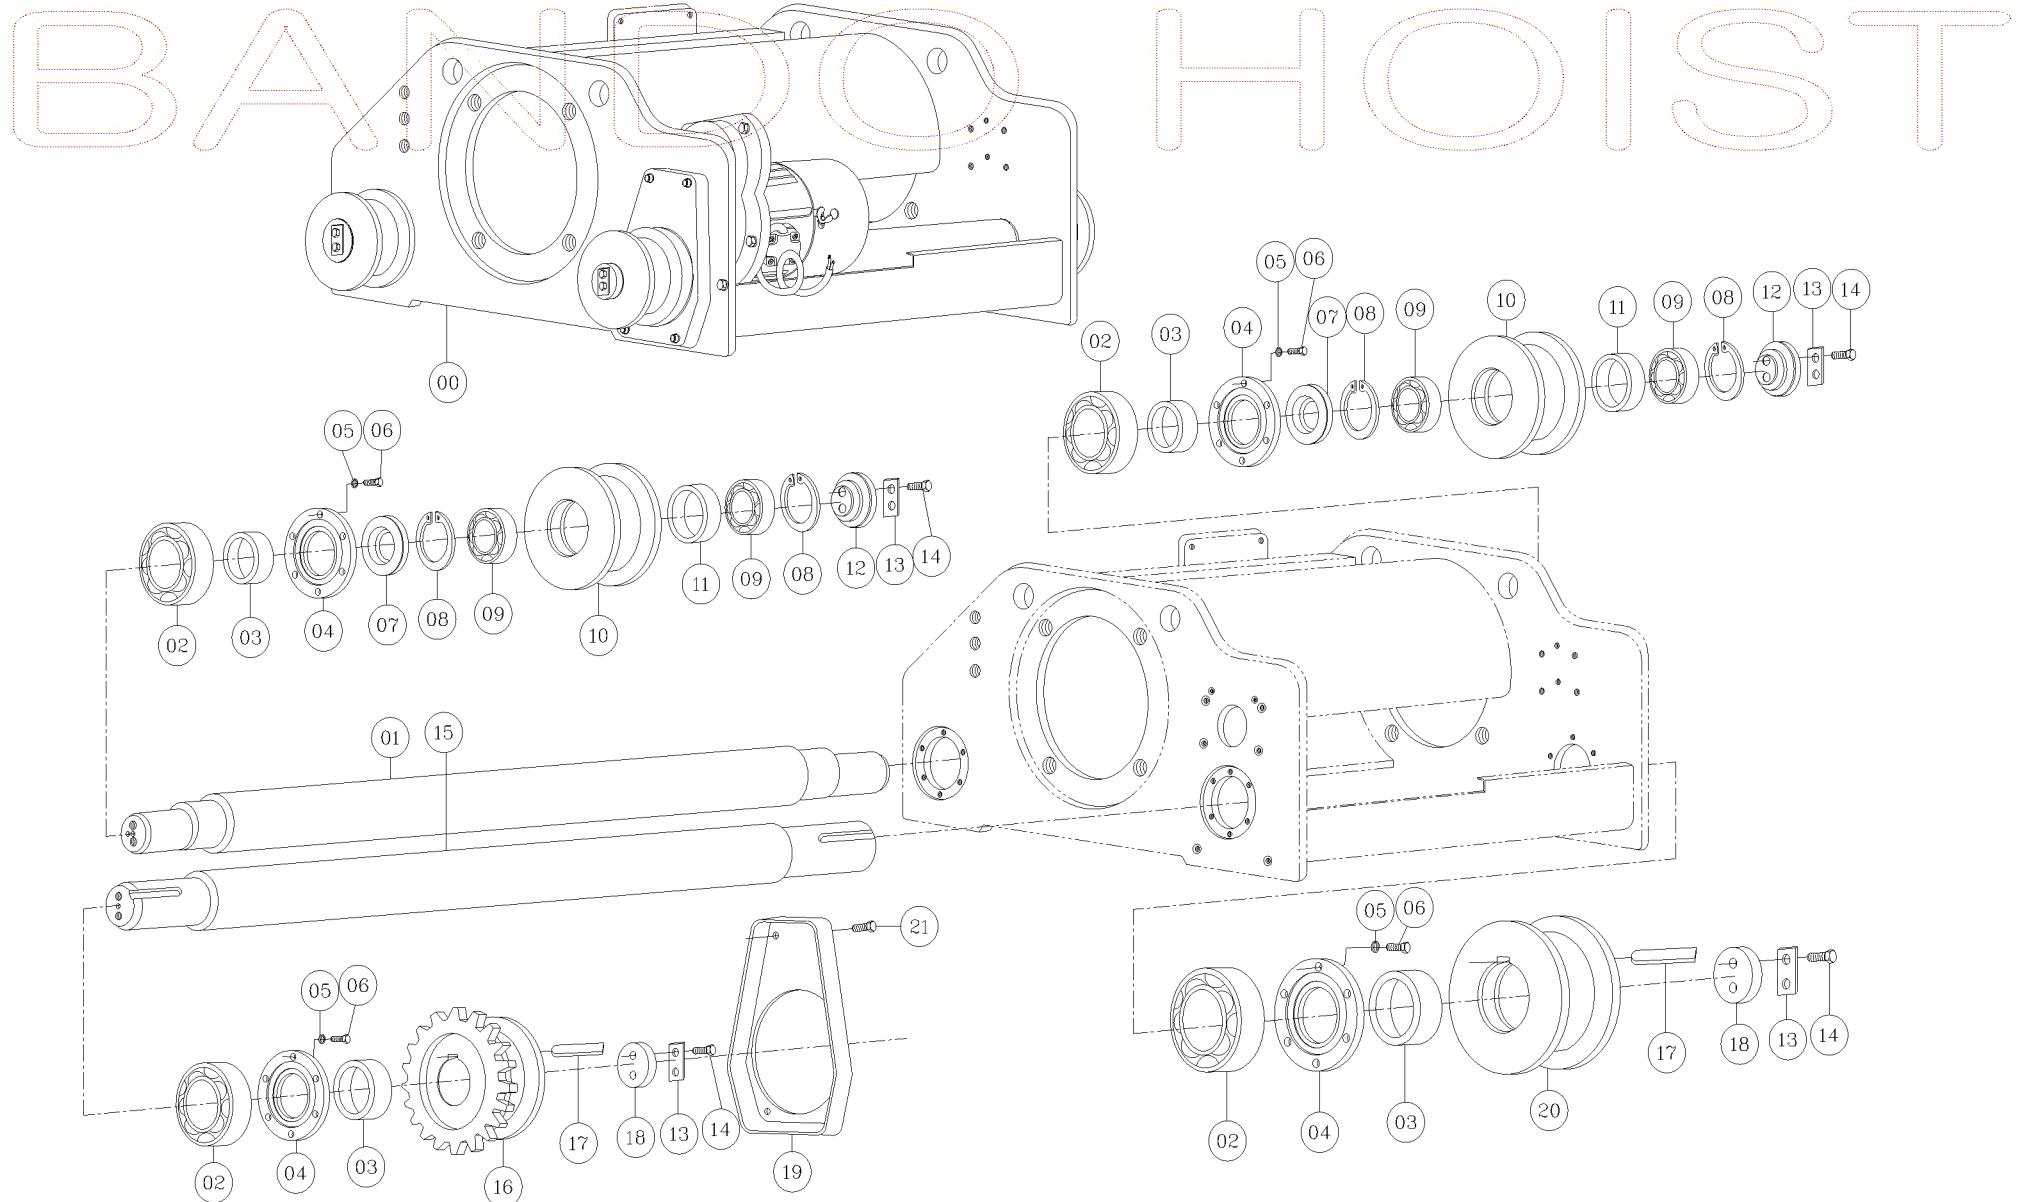

無断複寫禁止

2TON

횡행 휠 및 축 ASS'Y

(DOUBLE RAIL TYPE)


TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y

품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS	품 번 KEY NO	부품 번호 PART. NO	부 품 명	PART NAME	수 량 Q'TY	REMARKS
00-1	221 200	횡행 휠 또는 축 ASS'Y	TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	1	LIFT12M용 SHAFT ASS'Y	08	214 153	스냅링	SNAP RING	4	R72 ★
00-2	221 300	횡행 휠 또는 축 ASS'Y	TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	1	LIFT18M용 SHAFT ASS'Y	09	214 152	베어링	BEARING	4	#6207ZZ ★
00-3	221 400	횡행 휠 또는 축 ASS'Y	TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	1	LIFT24M용 SHAFT ASS'Y	10	221 205	휠 "C"	WHEEL "C"	2	★
						11	221 206	스페샤	SPACER	2	★
						12	221 207	휠 카바 "B"	WHEEL COVER "B"	2	★
						13	221 251	록크 와샤	LOCK WASHER	4	★
01-1	221 201	횡행축 "B"	TS SHAFT "B"	1	LIFT12M용	14	016 056	볼트	BOLT	8	M10x30L ★
01-2	221 301	횡행축 "B"	TS SHAFT "B"	1	LIFT18M용	15-1	221 208	횡행축 "A"	TS SHAFT "A"	1	LIFT12M용
01-3	221 401	횡행축 "B"	TS SHAFT "B"	1	LIFT24M용	15-2	221 308	횡행축 "A"	TS SHAFT "A"	1	LIFT18M용
02	214 252	베어링	BEARING	4	#6210ZZ ★	15-3	221 408	횡행축 "A"	TS SHAFT "A"	1	LIFT24M용
03	221 202	카라 "A"	COLLAR "A"	4	★	16	221 212	휠 "A"	WHEEL "A"	1	
04	221 203	베어링 카바	BEARING COVER	4	★	17	221 213	키이	KEY	2	12x8x62 ★
05	013 052	스프링 와샤	SPRING WASHER	24	M8 ★	18	221 214	휠 카바 "A"	WHEEL COVER "A"	2	★
06	016 051	볼트	BOLT	24	M8x25L ★	19	221 215	휠 카바	WHEEL COVER	1	★
07	221 204	카라 "B"	COLLAR "B"	2	★	20	221 216	휠 "B"	WHEEL "B"	1	
						21	015 052	볼트	BOLT	4	M8x30L ★

無斷複寫禁止

- 55 -

無斷複寫禁止

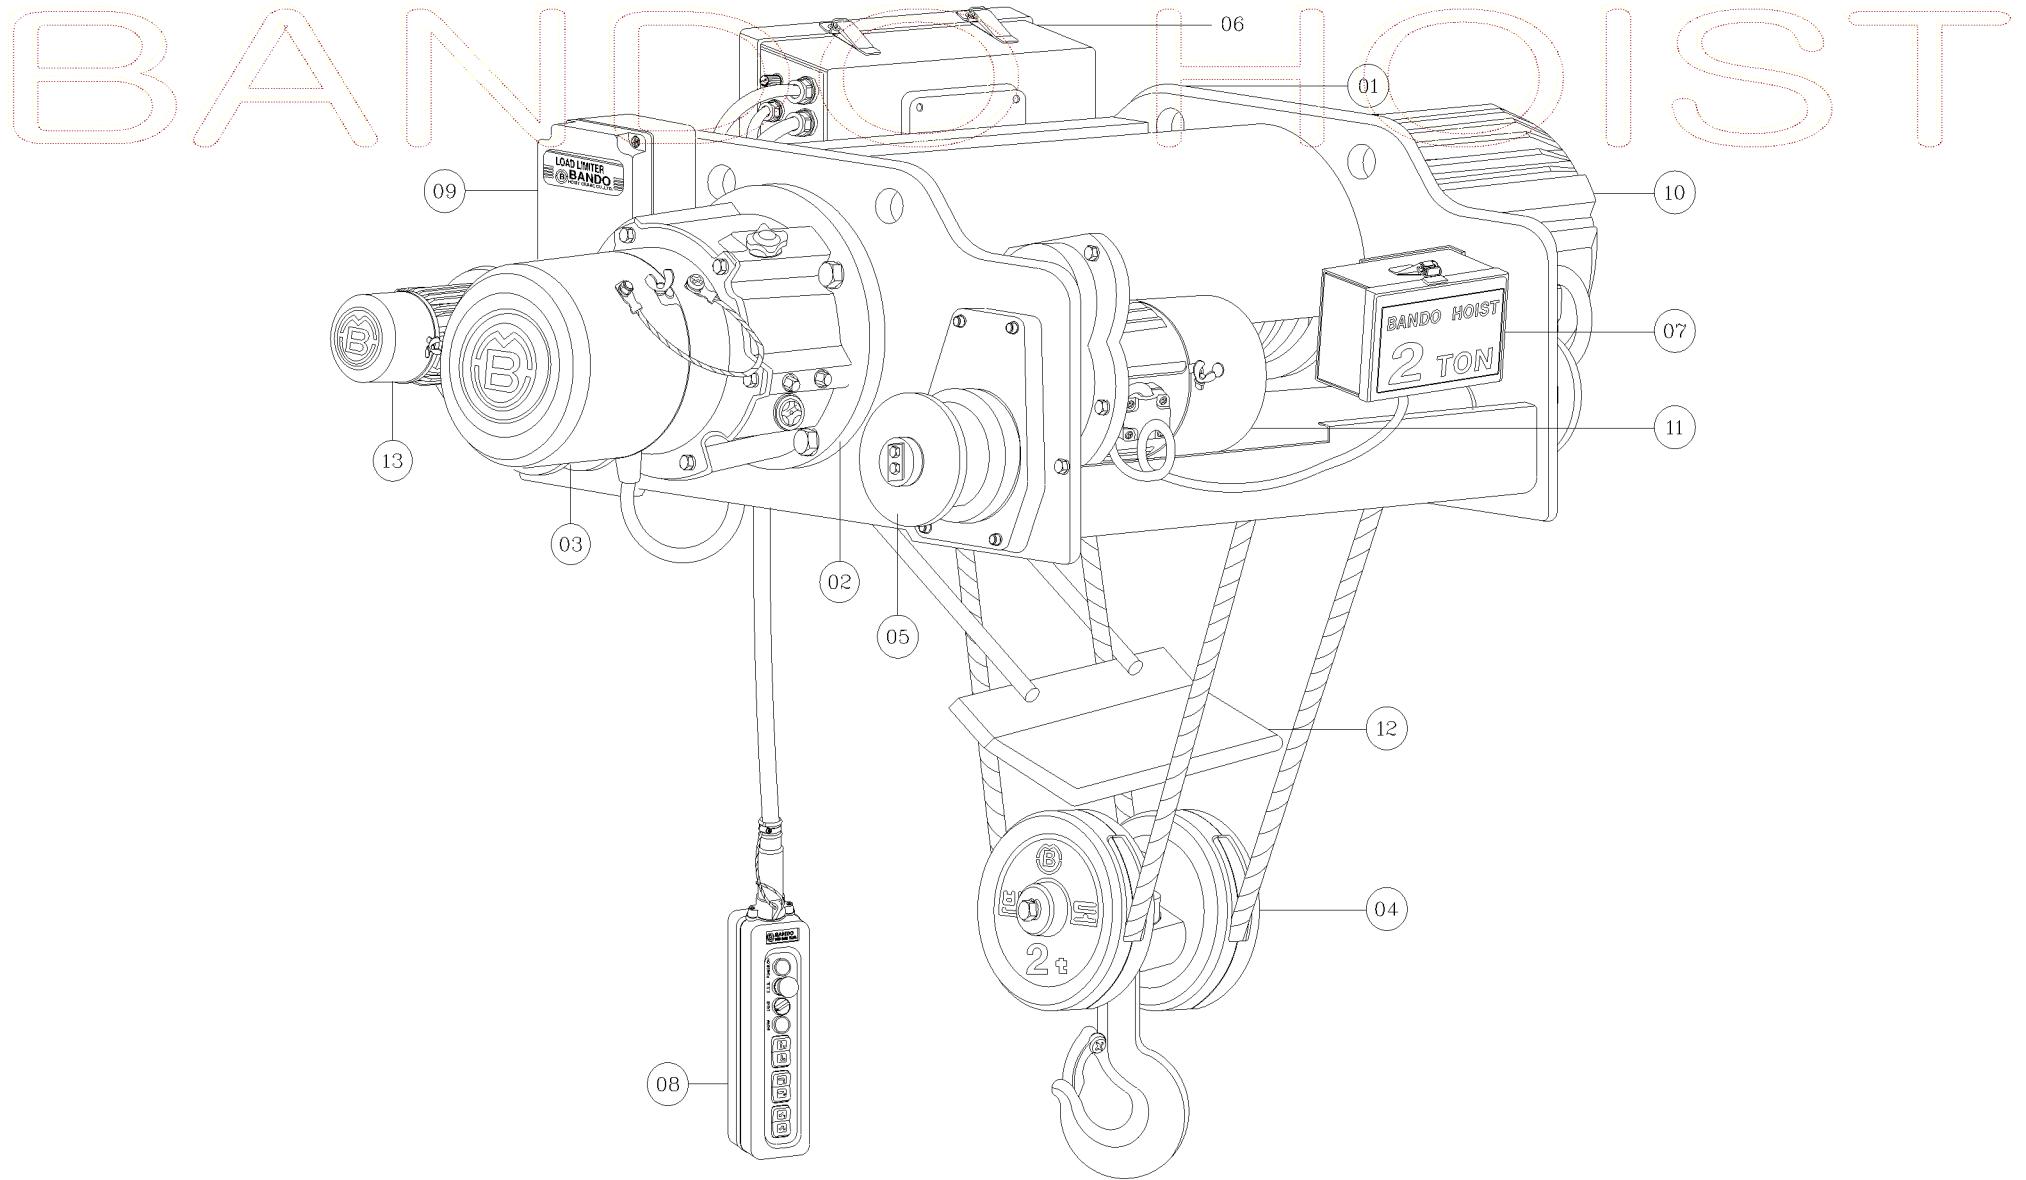

BANDO CAPACITY : 2TON


HOIST TYPE : DOUBLERAIL CREEP TYPE

ASS'Y NO	부품번호 PART. NO	부품명	ASS'Y NAME	PAGE
1	211 500	드럼본체부	MAIN BODY ASS'Y	52 ~ 53
2	212 000	권상 감속기부	HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	231 000	미속 브레이크부(고속)	HOISTING BRAKE ASS'Y(HIGH SPEED)	28 ~ 29
4	214 200	로드블록 ASS'Y	LOAD BLOCK ASS'Y	40 ~ 41
5	221 200	횡행 휠 및 축 ASS'Y	TRaversing WHEEL or SHAFT ASS'Y	54 ~ 55
6	233 200	권상 전장품 박스 ASS'Y	HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
7	234 100	횡행 전장품 박스 ASS'Y	TRaversing CONTROL BOX ASS'Y	36 ~ 37
8	-	푸쉬버튼 ASS'Y	PUSH BUTTON S/W ASS'Y	58
9	050 500	과부하 방지장치 ASS'Y	LOAD LIMITER ASS'Y	22 ~ 23
10	216 700	권상 모터부	HOISTING MOTOR ASS'Y	24 ~ 25
11	222 700	횡행기어드 모터부(브레이크 부착)	TRaversing GEARED MOTOR ASS' Y(WITH BRAKE)	26 ~ 27
12	211 520	과권 방지장치 ASS'Y(제한개폐기)	UPPER LIMIT LEVER ASS' Y	
13	232 200	미속모터&브레이크 ASS' Y(저속)	CREEP MOTOR&BRAKE ASS' Y(LOW SPEED)	32 ~ 33

BANDHOT

PENDANT PUSH BUTTON SWITCH

◎ 외형치수

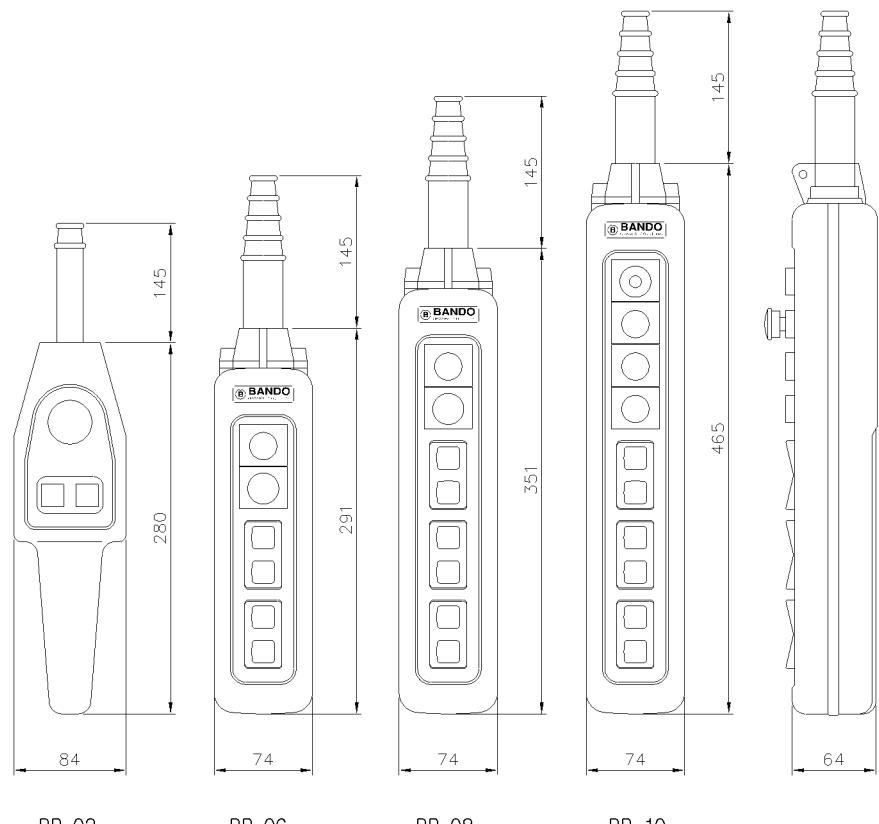

BP-03

BP-06

BP-08

BP-10

④ PENDANT SWITCH 형식 (TYPE) 표기방법

- PENDANT SWITCH 주문시 하기의 표기방법에 따라 형식(TYPE)을 선정 주문하시면 됩니다.

(하기에 명기되지 않은 형식(TYPE)은 주문시에 별도 문의요망.)

B P — □□ — □□□□□□ — □

점 수		명판표기
03 : 3 점	E : 등, 서 ($\rightarrow \leftarrow$)	E : 영문
06 : 6 점	S : 남, 북 ($\swarrow \nearrow$)	H : 한글
08 : 8 점	F : 전, 후 ($\swarrow \nearrow$)	M : 한문
10 : 10 점	R : 좌, 우 ($\leftarrow \rightarrow$)	S : SYMBOL
	A : 상, 하 (2종) ($\blacktriangle \blacktriangledown$)	
	B : 등, 서 (2종) ($\blacktriangleright \blacktriangleleft$)	
	C : 남, 북 (2종) ($\blacktriangleleft \blacktriangleright$)	
	D : 전, 후 (2종) ($\blacktriangle \blacktriangleleft$)	
	W : 좌, 우 (2종) ($\blacktriangleleft \blacktriangleright$)	

예) BP-08-OPUES-E 주문시 하기의 표기방법에 따라 형식

⇒ 8점용 PUSH BUTTON 사용 : E.M STOP, PILOT LAMP, 상,하,동,서,남,북
BUTTON구성에 명판은 영문표기.



반도 호이스트크레인
BANDO CRANES

본사 및 공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 735 5B-2L

HEAD OFFICE : 5B-2L, 735 WONSI-DONG, DANWON-GU, ANSAN CITY,

FACTORY KYOUNGGI-DO, KOREA

TEL : 1588-3701, FAX : 031-495-8383, 4

<http://www.bandohoist.com>

BD-WP-01 Rev'1. 2005.10

* 본책자상의 내용은 품질개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.