
Heltec WiFi LoRa 32 V4 (plugs into J2/J3)


#X_PACK — Pack board (P5) — XH-6
J_PWR1 — PWR
#X_HBAT — Heltec V4 battery — XH-2 to the module's SH1.25
J_HBAT1 — HELTEC_BAT
C_BULK1 47uF 10V, C_BULK2 47uF 10V, C_5V1 10uF, C_5V2 100nF
J2 — Heltec_J2
J3 — Heltec_J3
J_LCD1 — LCD
#X_LCD — LCD 1602 + PCF8574 — XH-4
J_NFC1 — NFC
#X_NFC — PN532 (I2C) — XH-4
J_BTN_R1 — BTN_R
#X_BTN_R — ONPOW LAS1-AGQ-11E/R/6V — XH-4
J_BTN_B1 — BTN_B
#X_BTN_B — ONPOW LAS1-AGQ-11E/B/6V — XH-4
J_BUZ1 — BUZ
#X_BUZ — BZ-38 buzzer — XH-2
J_SPK1 — SPK
#X_SPK — VISATON K 50, 8 ohm — XH-2, BTL: neither side is GND
J_UART1 — UART
J_I2C1 — I2C
GPIO expander (0x20), button inputs
Low-side drivers: button LEDs, buzzer
NS4168 I2S amp
BSS138 Q_SDA1, Q_SCL1
1N4148W D_FLY1
C_NFC1 100uF 6.3V
H1 M3, H2 M3, H3 M3, H4 M3

Sheet: /	
File: carrier.kicad_sch	
Title: AirsoftCounter v2 carrier: system	
Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.7	Rev:
	Id: 1/4

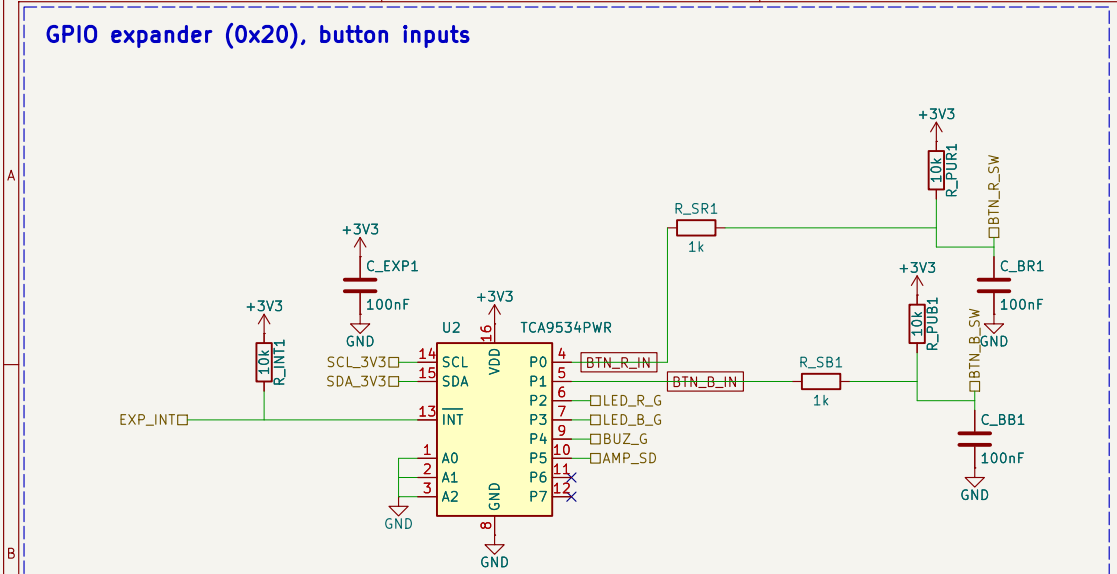

Sheet: /GPIO expander (0x20), button inputs/		
File: carrier-expander.kicad_sch		
Title: AirsoftCounter v2 carrier: GPIO expander (0x20), button inputs		
Size: A5	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/4

Low-side drivers: button LEDs, buzzer

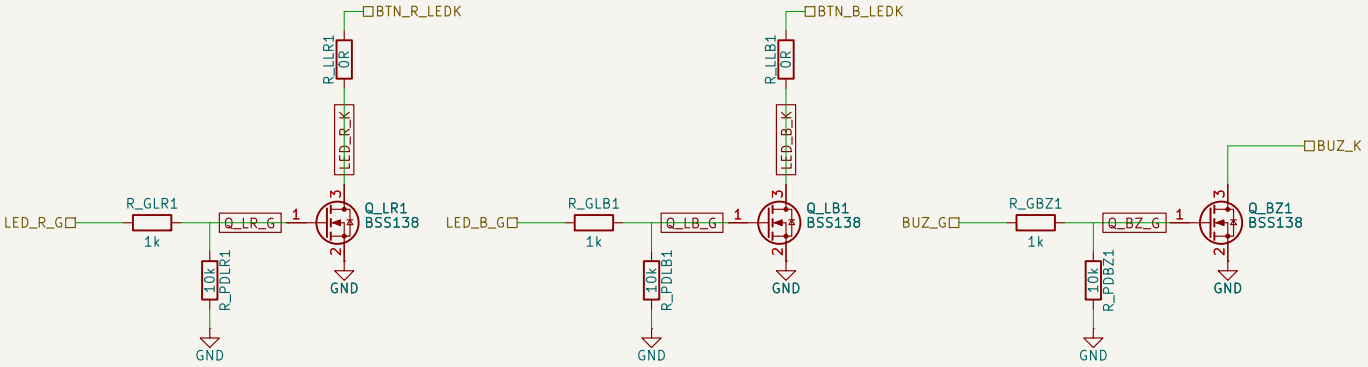


Sheet: /Low-side drivers: button LEDs, buzzer/
File: carrier-drivers.kicad_sch

Title: AirsoftCounter v2 carrier: Low-side drivers: button LEDs, buzzer

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/4

NS4168 I2S amp

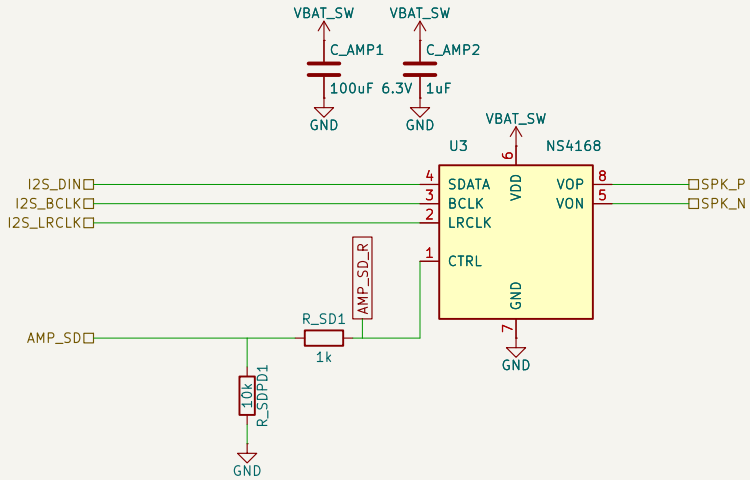

Sheet: /NS4168 I2S amp/		
File: carrier-audio.kicad_sch		
Title: AirsoftCounter v2 carrier: NS4168 I2S amp		
Size: A5	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/4