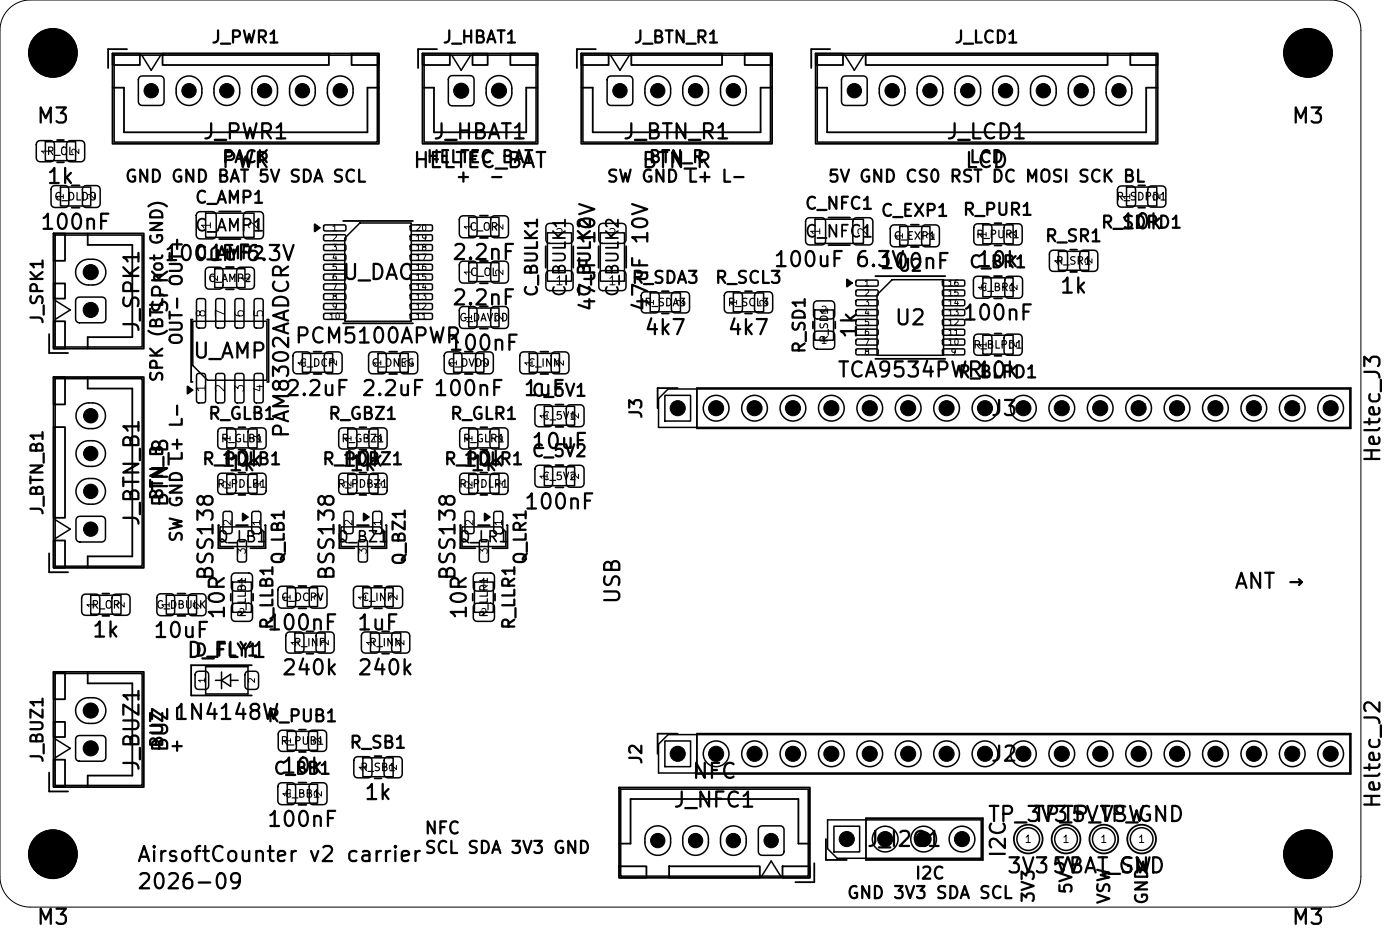
J_PWR1
J_HBAT1
J_BTN_R1
J_LCD1
M3
M3
GND GND BAT 5V SDA SCL
HELTEC_BAT
+ −
BTN_R
SW GND L+ L−
LCD
5V GND CS0 RST DC MOSI SCK BL
C_AMP1
100nF
1k
J_SPK1
SPK (BTL, not GND)
OUT− OUT+
U_AMP
PAM8302AADCR
U_DAC
PCM5100APWR
2.2nF
2.2nF
100nF
C_BULK1
470uF 10V
R_SDA3
4k7
R_SCL3
4k7
C_NFC1
100uF 6.3V
C_EXP1
100nF
R_PUR1
10k
R_SR1
1k
R_10K01
U2
TCA9534PWR
R_SD1
1k
J3
Heltec_J3
J_BTN_B1
BTN_B
SW GND L+ L−
R_GLB1
R_GBZ1
R_GLR1
BSS138
BSS138
BSS138
Q_LB1
Q_BZ1
Q_LR1
10R
R_LLB1
R_LLR1
2.2uF
2.2uF
100nF
10uF
C_5V1
C_5V2
100nF
100nF
1uF
240k
240k
10uF
1k
D_FLY1
1N4148W
USB
ANT →
J_BUZ1
BUZ
−
+
R_PUB1
10k
C_DB1
100nF
R_SB1
1k
J2
Heltec_J2
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09
NFC
SCL SDA 3V3 GND
J_NFC1
I2C
GND 3V3 SDA SCL
TP_3V3
TP_5V
TP_VBAT
TP_GND
3V3
5V
VBAT
GND
M3
M3