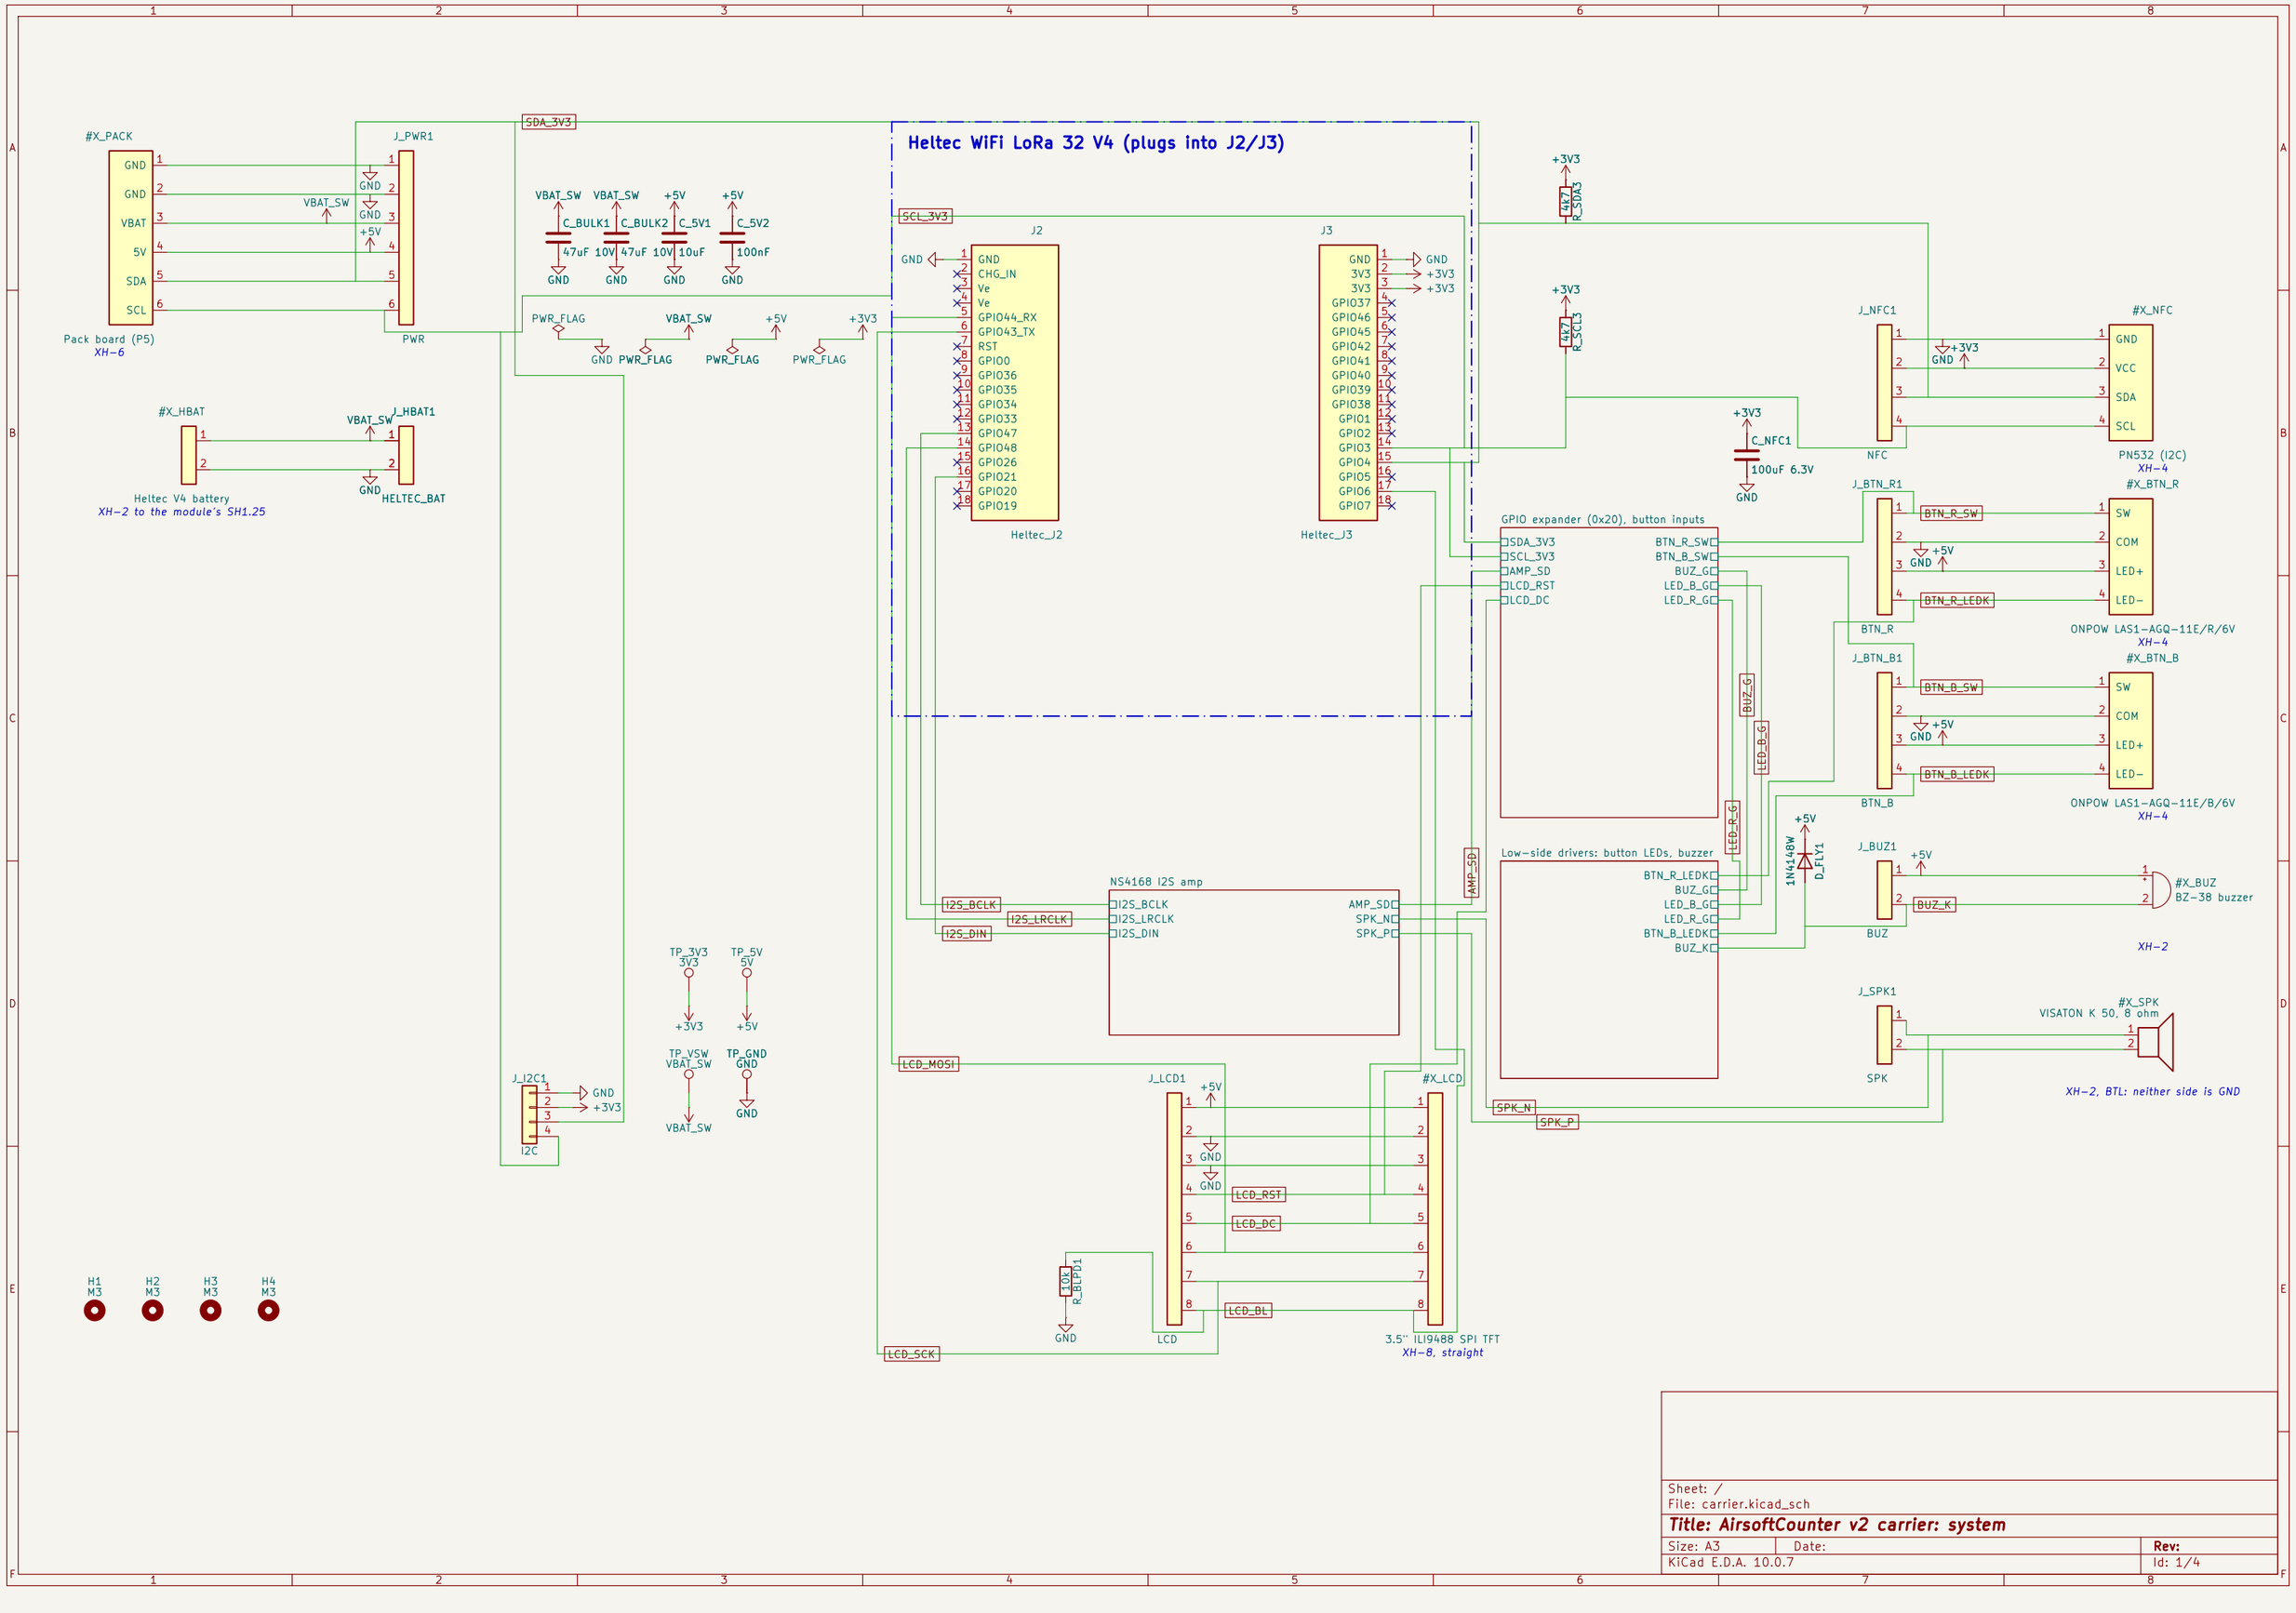
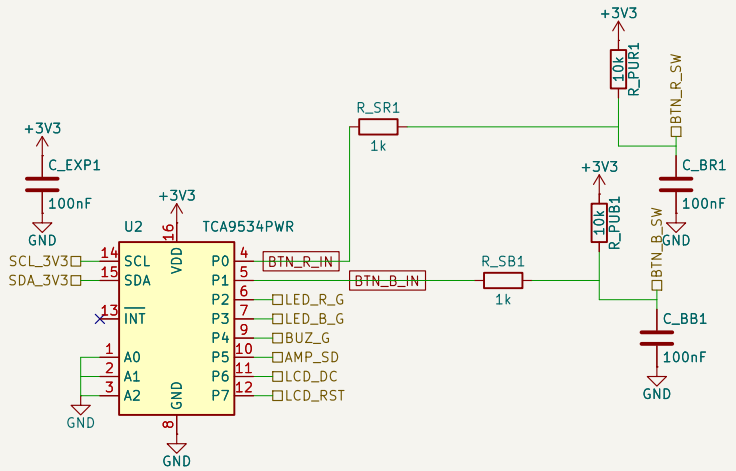
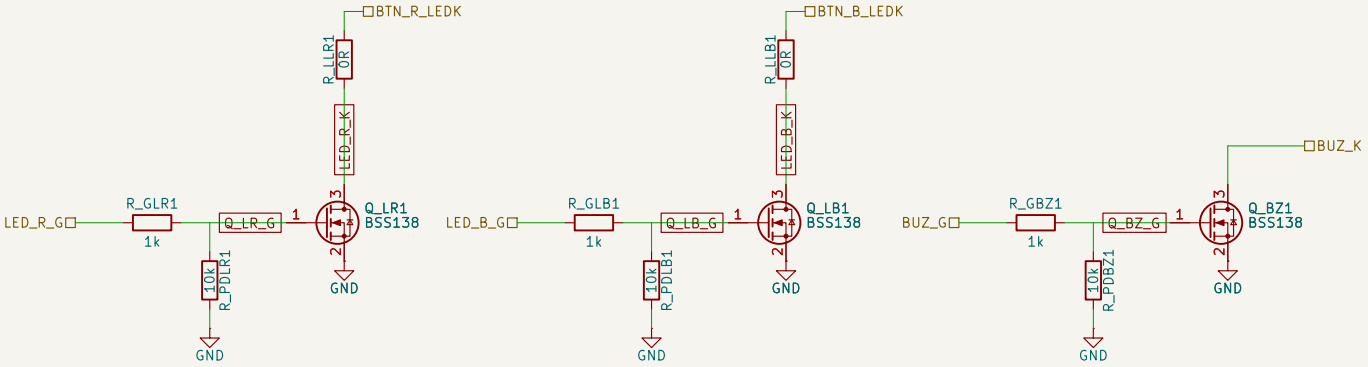

Heltec WiFi LoRa 32 V4 (plugs into J2/J3)
#X_PACK
GND
GND
VBAT
5V
SDA
SCL
Pack board (P5)
XH-6
J_PWR1
PWR
VBAT_SW
SDA_3V3
SCL_3V3
C_BULK1 47uF 10V
C_BULK2 47uF 10V
C_5V1 10uF
C_5V2 100nF
PWR_FLAG
J2
J3
GPIO44_RX
GPIO43_TX
RST
GPIO0
GPIO36
GPIO35
GPIO34
GPIO33
GPIO47
GPIO48
GPIO26
GPIO21
GPIO20
GPIO19
Heltec_J2
Heltec_J3
R_SDA3
R_SCL3
4K7
C_NFC1
100uF 6.3V
J_NFC1
#X_NFC
PN532 (I2C)
XH-4
NFC
#X_HBAT
J_HBAT1
Heltec V4 battery
XH-2 to the module's SH1.25
HELTEC_BAT
GPIO expander (0x20), button inputs
SDA_3V3
SCL_3V3
AMP_SD
LCD_RST
LCD_DC
BTN_R_SW
BTN_B_SW
BUZ_G
LED_B_G
LED_R_G
J_BTN_R1
#X_BTN_R
BTN_R_LEDK
ONPOW LAS1-AGQ-11E/R/6V
XH-4
BTN_R
J_BTN_B1
#X_BTN_B
BTN_B_SW
BTN_B_LEDK
ONPOW LAS1-AGQ-11E/B/6V
XH-4
BTN_B
Low-side drivers: button LEDs, buzzer
BTN_R_LEDK
BUZ_G
LED_B_G
LED_R_G
BTN_B_LEDK
BUZ_K
1N4148W
D_FLY1
J_BUZ1
#X_BUZ
BZ-38 buzzer
XH-2
BUZ
J_SPK1
#X_SPK
VISATON K 50, 8 ohm
XH-2, BTL: neither side is GND
SPK
SPK_N
SPK_P
NS4168 I2S amp
I2S_BCLK
I2S_LRCLK
I2S_DIN
AMP_SD
SPK_NC
SPK_P
AMP_SD
J_I2C1
I2C
TP_3V3
TP_5V
TP_VSW
TP_GND
J_LCD1
LCD
#X_LCD
3.5" ILI9488 SPI TFT
XH-8, straight
LCD_MOSI
LCD_SCK
LCD_BL
R_BLPD1 10k
H1 M3
H2 M3
H3 M3
H4 M3
Sheet: /
File: carrier.kicad_sch
Title: AirsoftCounter v2 carrier: system
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/4

GPIO expander (0x20), button inputs



Sheet: /GPIO expander (0x20), button inputs/		
File: carrier-expander.kicad_sch		
Title: AirsoftCounter v2 carrier: GPIO expander (0x20), button inputs		
Size: A5	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/4

Low-side drivers: button LEDs, buzzer

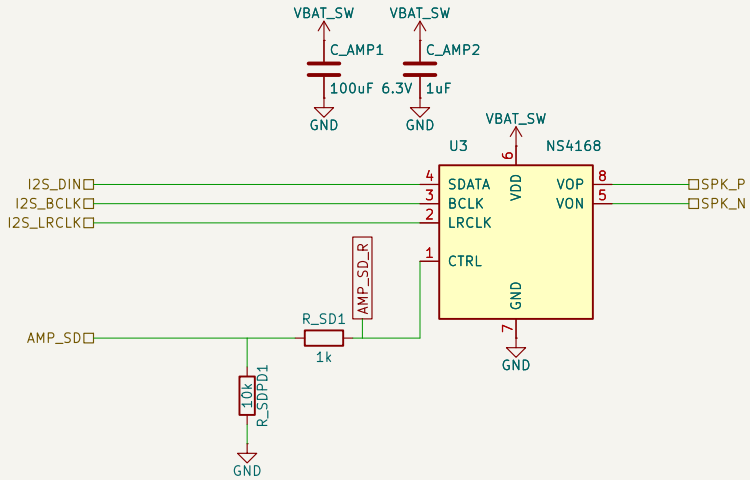


Sheet: /Low-side drivers: button LEDs, buzzer/
File: carrier-drivers.kicad_sch

Title: AirsoftCounter v2 carrier: Low-side drivers: button LEDs, buzzer

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/4

NS4168 I2S amp



Sheet: /NS4168 I2S amp/		
File: carrier-audio.kicad_sch		
Title: AirsoftCounter v2 carrier: NS4168 I2S amp		
Size: A5	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/4