


Gamme de fabrication du circuit électronique

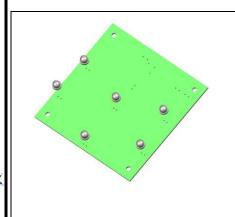

Implanter les DELs E101


Matériel : Pince plate

Implanter les DELs du côté composants.

Attention: **Composants polarisés**

Pour chaque diode, repérer la patte longue (anode) et l'implanter dans le repère +.

Plier les pattes afin de fixer la DEL au circuit.

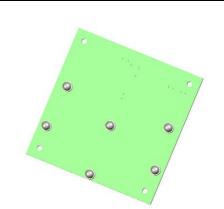

E102 Souder les DELs

Matériel: Fer à souder, Etain

Souder ensuite l'ensemble des diodes côté piste.

E103

Couper les pattes Matériel : Pince coupante

> Vérifier la bonne implantation des DELs puis couper les pattes.

7ECHNOLOGIE SERVICES

Lampe capteur Pir


Format Α4

Nom:

Prénom:

Le

Gamme de fabrication du circuit électronique

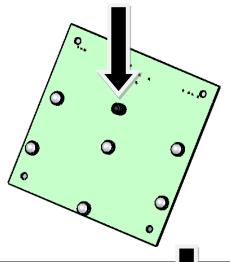

E104 Implanter C1

Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante


Implanter le condensateur chimique.

 $C1 25V - 10\mu F$ Attention:

Composant polarisé

Repérer la patte longue et l'implanter dans le repère + puis souder les pattes côté piste.

Couper les pattes à l'aide d'une pince coupante.

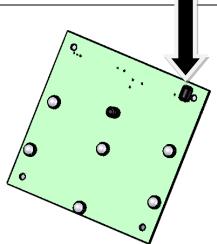

E105 Implanter C2


Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante

Implanter le condensateur chimique C2 16V – 100μF

Attention : Composant polarisé

Repérer la patte longue et l'implanter dans le repère + (plier le composant à 90° pour la bonne fermeture du boitier) puis souder les pattes côté piste.

Couper les pattes à l'aide d'une pince coupante.

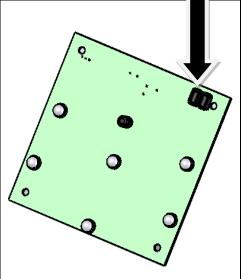

E106 Implanter C3

Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante

Implanter le condensateur chimique

C3 16V – 47μF Attention :

Composant polarisé

Repérer la patte longue et l'implanter dans le repère + (plier le composant à 90° pour la bonne fermeture du boitier) puis souder les pattes côté piste.

Couper les pattes à l'aide d'une pince coupante.



🛮 🗷 de fabrication du Circuit électronique


E107 **Implanter PR**

Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante

Implanter la photorésistance côté composants. Plier les pattes afin de fixer le capteur au circuit.

Souder ensuite côté piste.

Couper les pattes à l'aide d'une pince coupante.

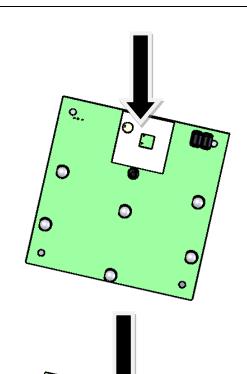

E108 **Implanter PIR**


Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante

Positionner le support de capteur en veillant à bien aligner les différents perçages.


Implanter le capteur PIR à travers le support.

Attention: Composant polarisé

Repérer l'ergot et l'orienter vers le repère + c'est-à-dire du côté opposé à la photorésistance.

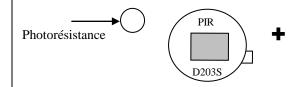

Implanter ensuite les 3 pattes du composant.

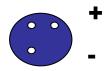


Souder ensuite côté piste.

Couper les pattes à l'aide d'une pince coupante.



Gamme de fabrication du Circuit électronique -- Alimentation

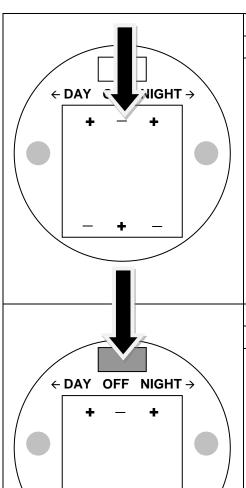

E201 Implanter les CPile

Matériel :

Retourner le support arrière de la lampe.

Insérer les 4 Contacteurs de Pile dans le logement arrière en veillant à bien positionner :

- > les CP ressorts en face des -
 - > les CP plats en face des +

Refermer le logement des piles.

E202 Cache interrupteur Matériel :

Positionner le cache de l'interrupteur.


7ECHNOLOGIE SERVICES


Le / /
Nom: Prénom:

Localisation des perçages sur le circuit électronique pour les fils électriques.

Interrupteur – côté soudure

Circuit électronique – perçages pour les fils électriques

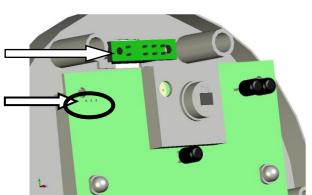


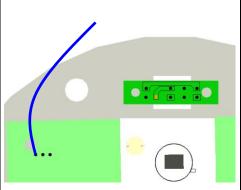

E301 Soudure fil électrique bleu – Circuit électronique

Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain

Positionner le fil électrique bleu comme indiqué sur le dessin (perçage de gauche) puis souder.

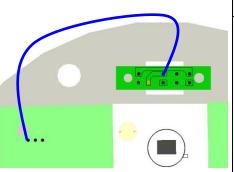


E302 Soudure fil électrique bleu – Interrupteur

Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain


Connecter le fil électrique précédemment soudé au niveau de l'interrupteur puis souder comme indiqué sur le dessin.



Gamme de fabrication du circuit électronique -- Câblage

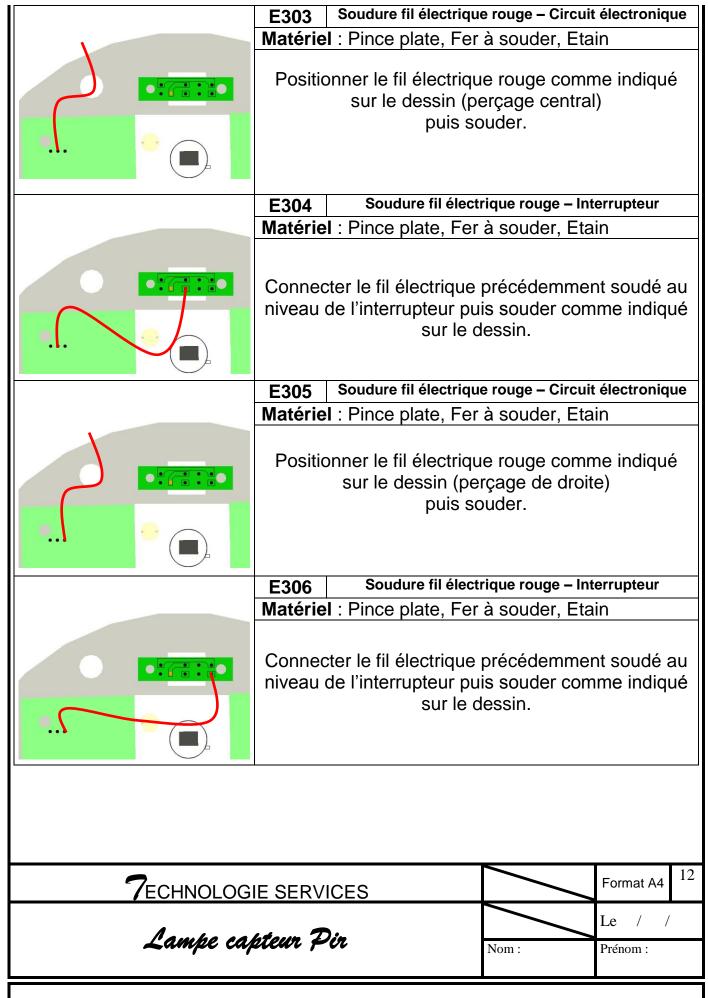


Gamme de fabrication du circuit électronique -- Câblage

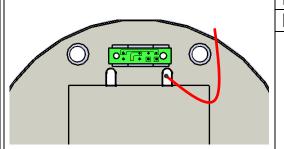

E307 Soudure fil électrique rouge – contact de piles

Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain

Positionner le fil électrique rouge comme indiqué sur le dessin (languette droite du contacteur de piles) puis souder.

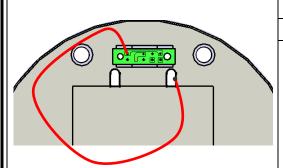


E308 Soudure fil électrique rouge – Interrupteur

Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain

Connecter le fil électrique précédemment soudé au niveau de l'interrupteur puis souder comme indiqué sur le dessin.


(4ème soudure – rangée du bas)

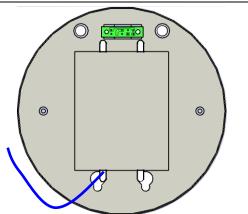

E309 Soudure fil électrique bleu – contact de piles

Matériel: Pince plate, Fer à souder, Etain

Positionner le fil électrique bleu comme indiqué sur le dessin (languette gauche du contacteur de piles) puis souder.

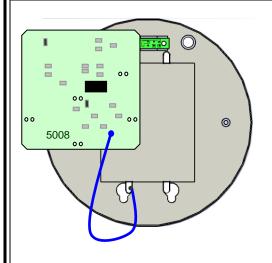

E310 Soudure fil électrique noir – Circuit électronique

Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain

Connecter le fil électrique précédemment soudé au circuit électronique puis souder comme indiqué sur le dessin.

Attention, il faut implanter et souder ce fil directement côté pistes.

7echnologie services		Format A4	13
Lampe capteur Pir		Le / /	
Zunge cupicut p vi	Nom:	Prénom :	

Gamme de montage de la lampe à capteur PIR

			•				
		E401	Positionner le d	circuit électr	onique		
1		Positionner le circuit électronique au-dessus du logement pour les piles du support arrière.					
		E402	Positionne	r le cache De	cache Dels		
1		Positionner les 6 diodes du circuit électronique dans les perçages du cache. Fixer le cache en vissant les 2 vis (2x5mm) à têtes cruciformes dans leur logement.					
		Positionner le cache du capteur Positionner le cache juste au-dessus du capteur PIR.					
<u>.</u>							
		E404	Positionne	er le couverd	ouvercle		
<u>.</u>		Positionner le couvercle afin de fermer l'ensem (La partie blanche est à clipser sur la partie transparente) et visser (2x8mm) celle-ci sur l derrière du boitier afin de solidariser l'ensemble lampe.					
		E405	05 Positionner les piles				
		Positionner les piles dans leur logement puis tester le fonctionnement de la lampe.					
	7echnolog	GIF SFF	RVICES		Format A4	14	
	Lampe co		Nom:	Le / / Prénom :			