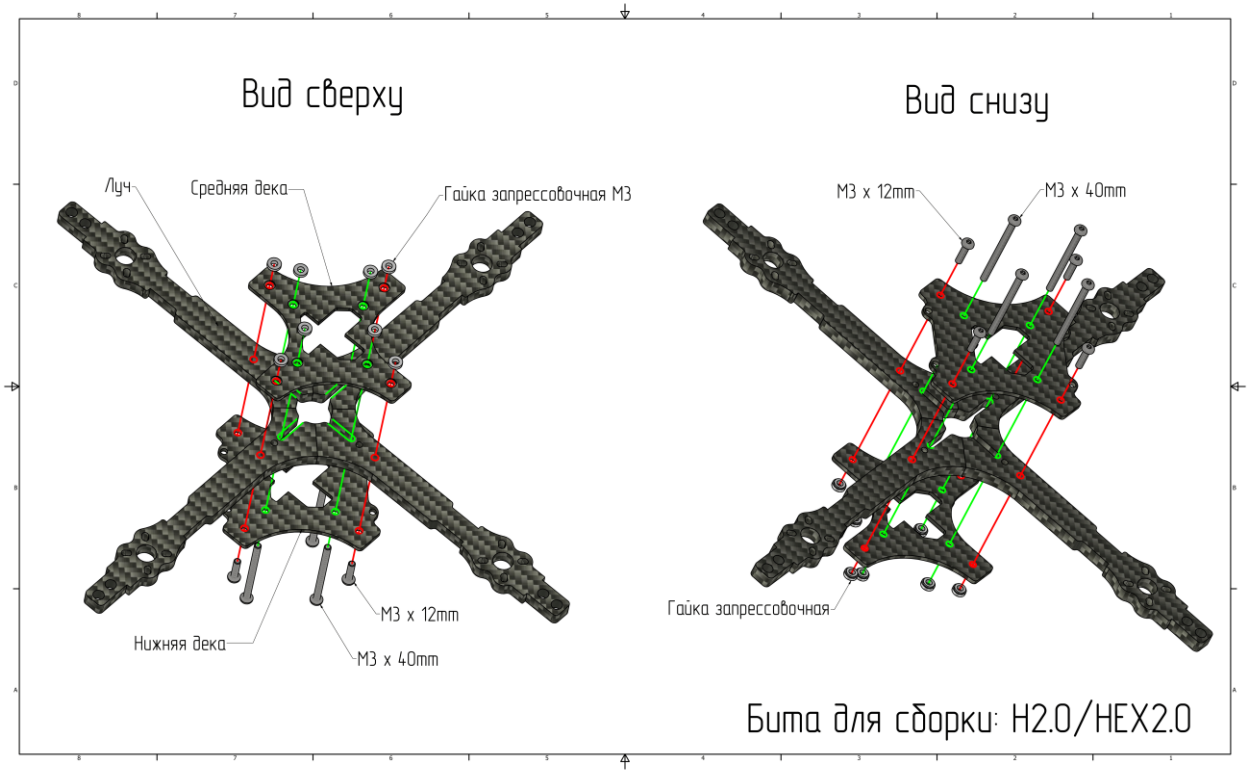
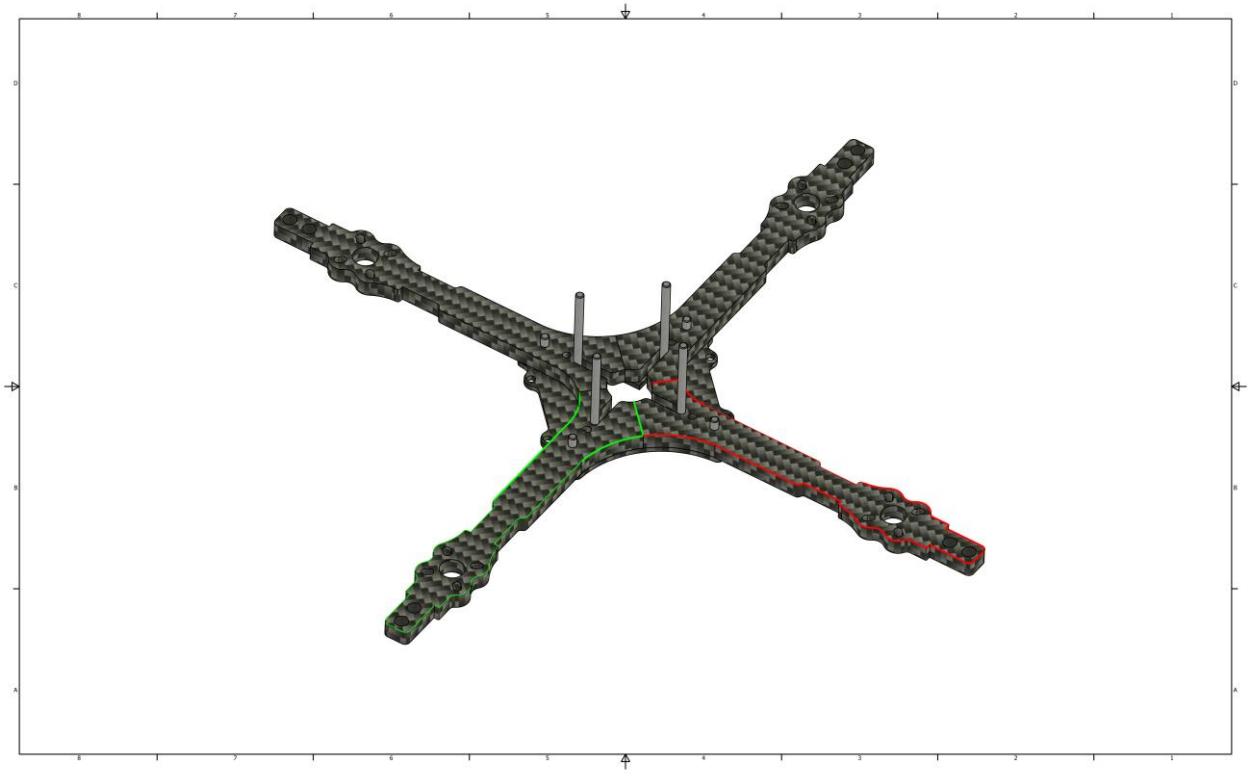
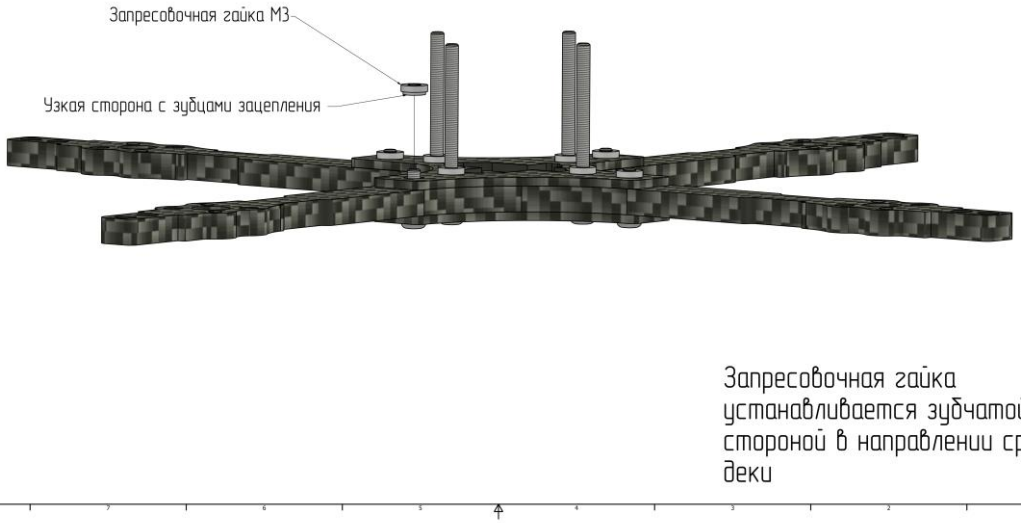
ШАГ 1


Вид сверху
Вид снизу
Луч
Средняя дека
Гайка запрессовочная М3
М3 х 12mm
М3 х 40mm
Нижняя дека
М3 х 12mm
М3 х 40mm
Гайка запрессовочная
Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

ШАГ 2

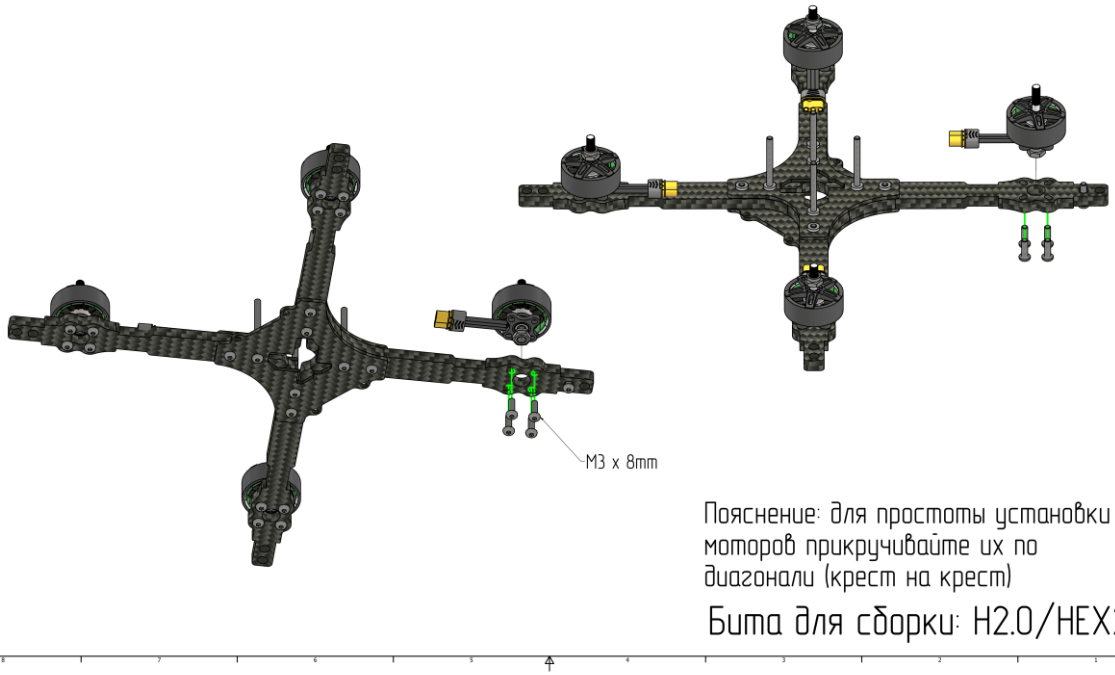


ШАГ 3



Запресовочная гайка устанавливается зубчатой стороной в направлении средней деки

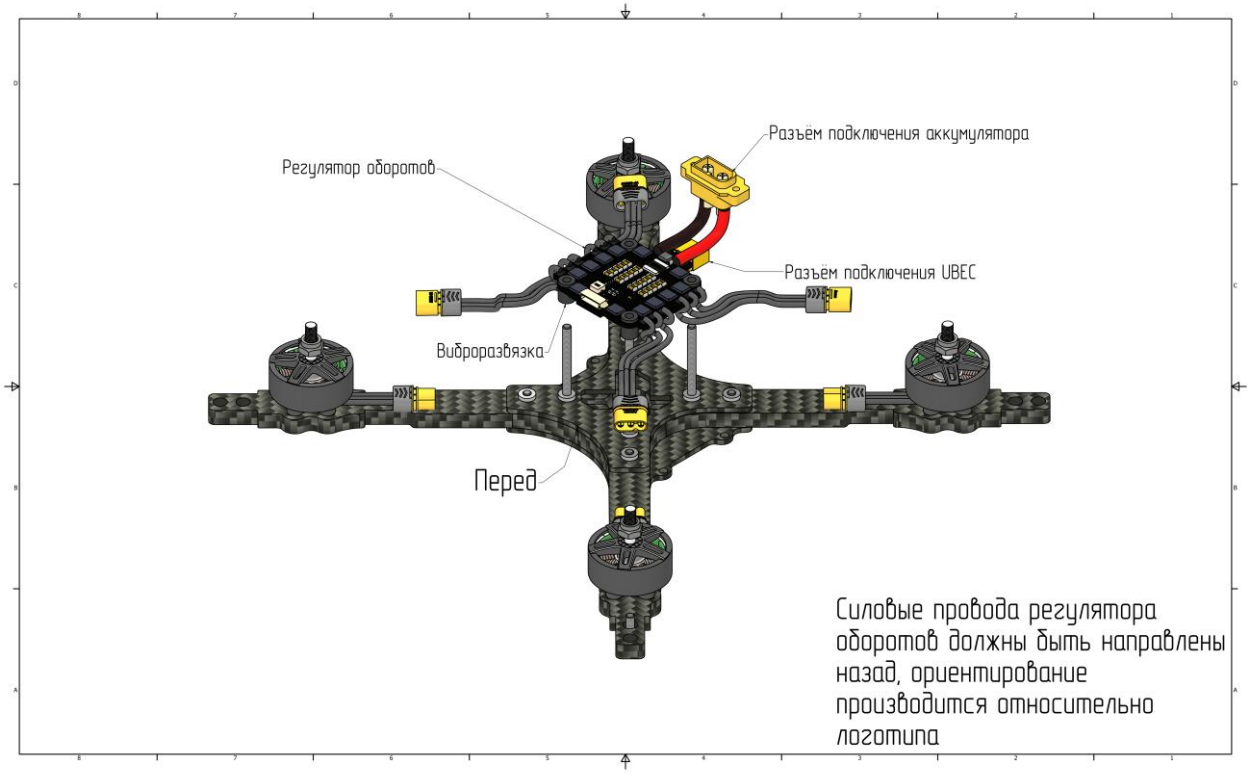
ШАГ 4



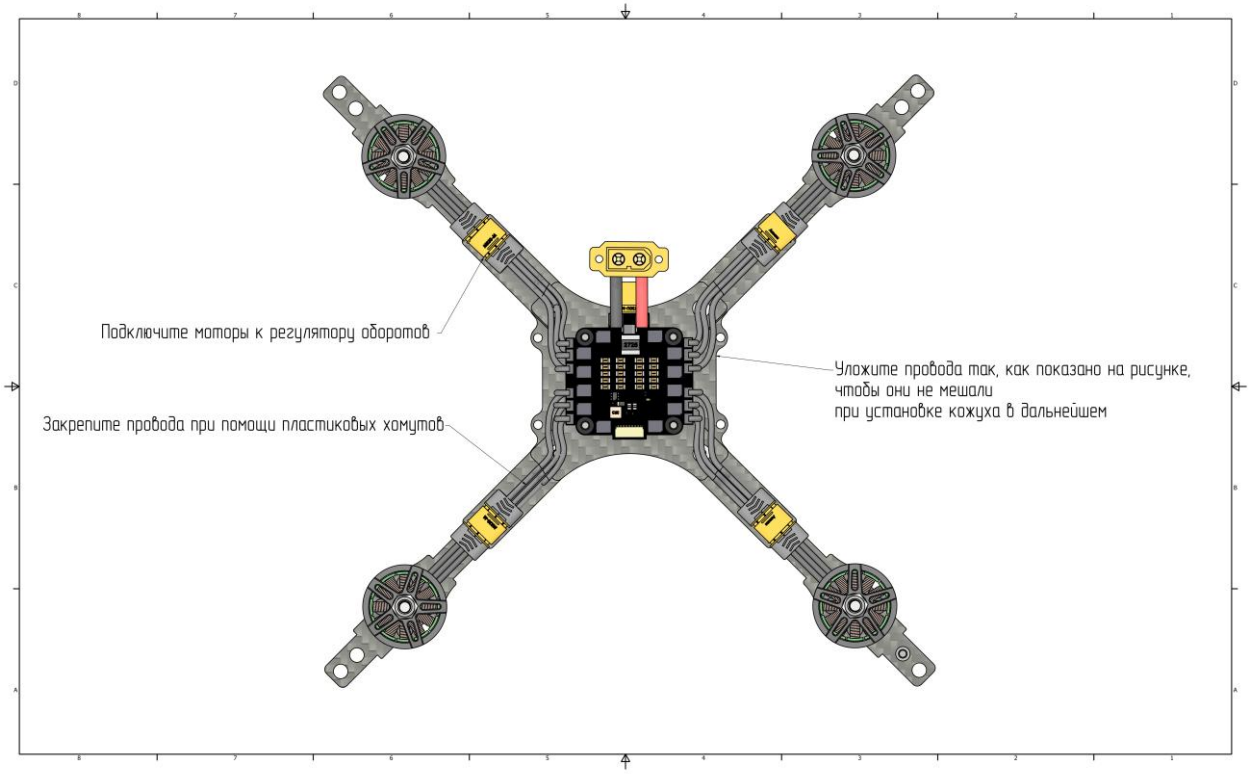
Пояснение: для простоты установки моторов прикручивайте их по диагонали (крест на крест)

Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

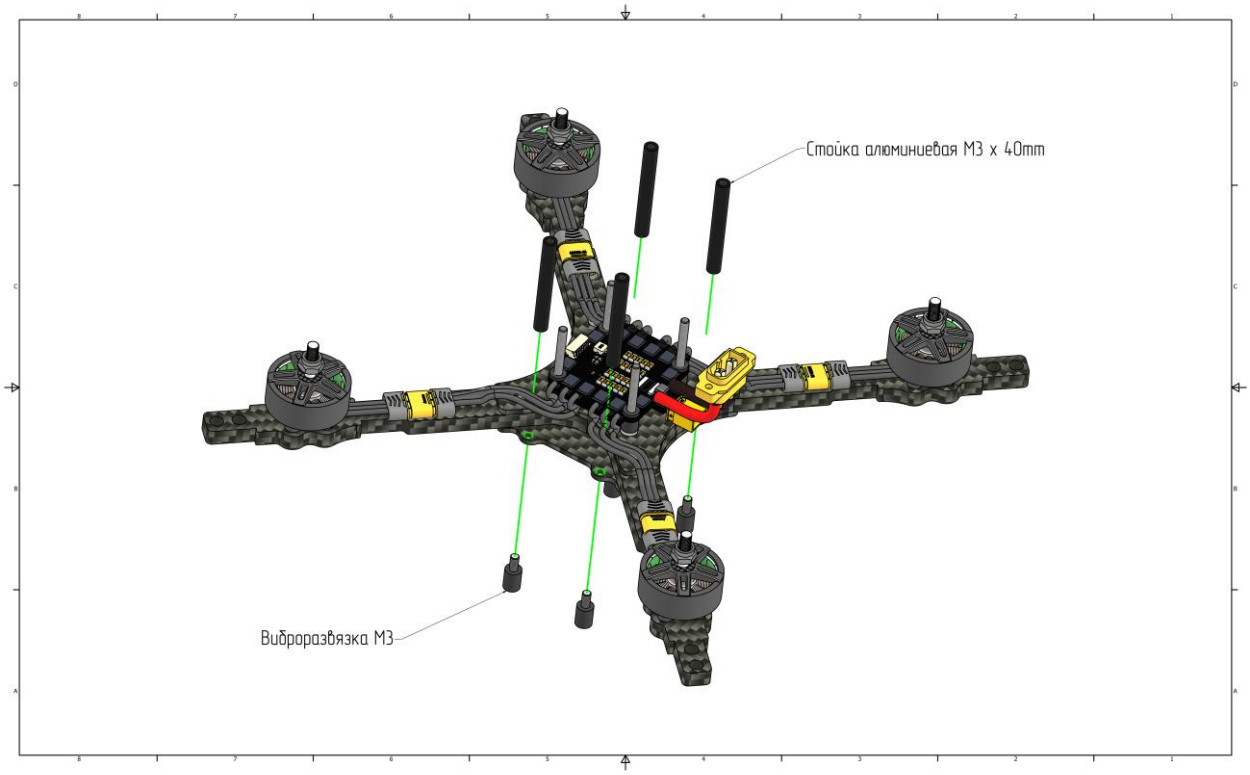
ШАГ 5


Разъём подключения аккумулятора
Регулятор оборотов
Разъём подключения UBEC
Виброразвязка
Перед
Силовые провода регулятора оборотов должны быть направлены назад, ориентирование производится относительно логотипа

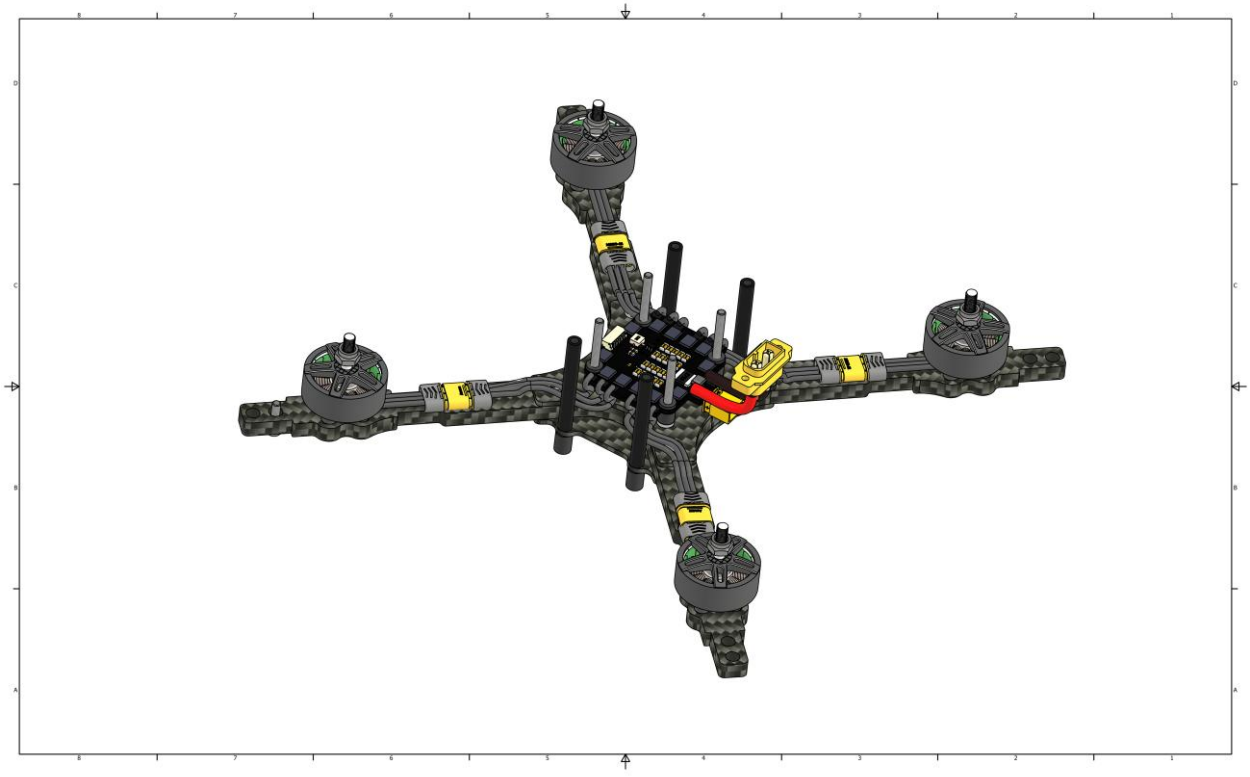
ШАГ 6


Подключите моторы к регулятору оборотов
Закрепите провода при помощи пластиковых хомутов
Уложите провода так, как показано на рисунке,
чтобы они не мешали
при установке кожуха в дальнейшем

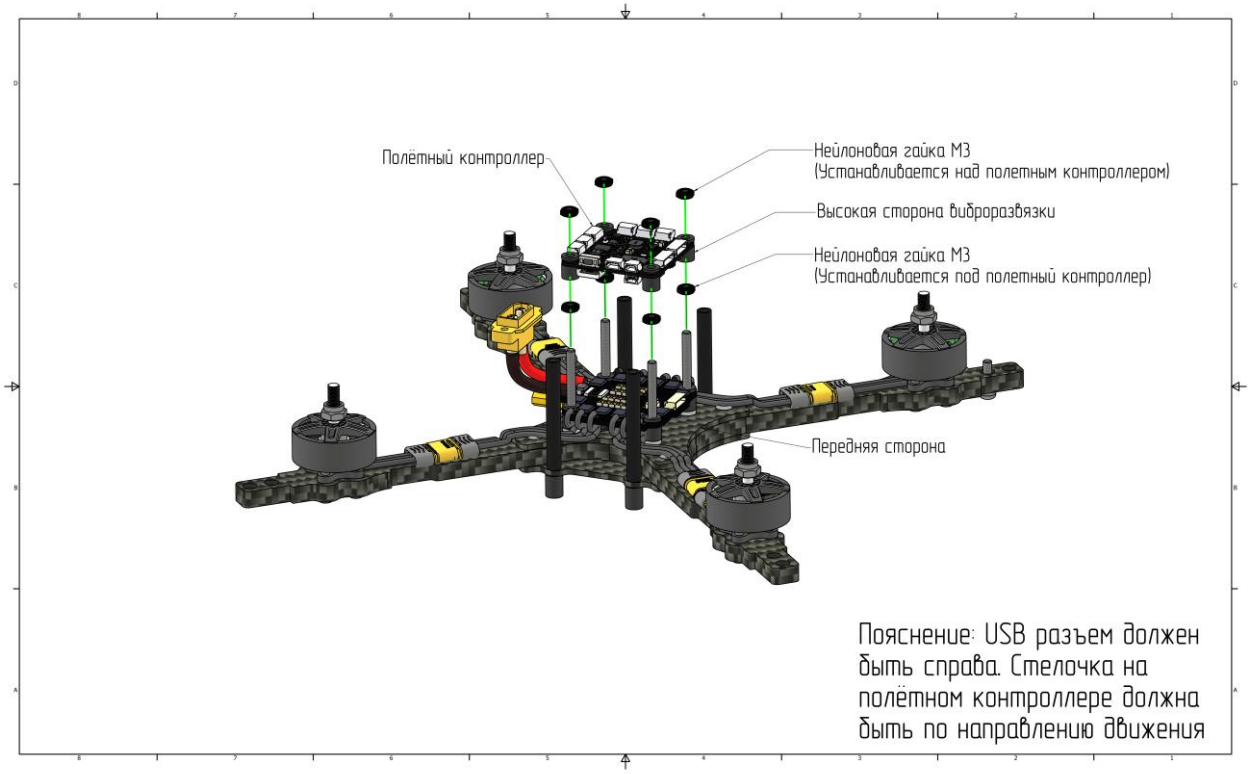
ШАГ 7



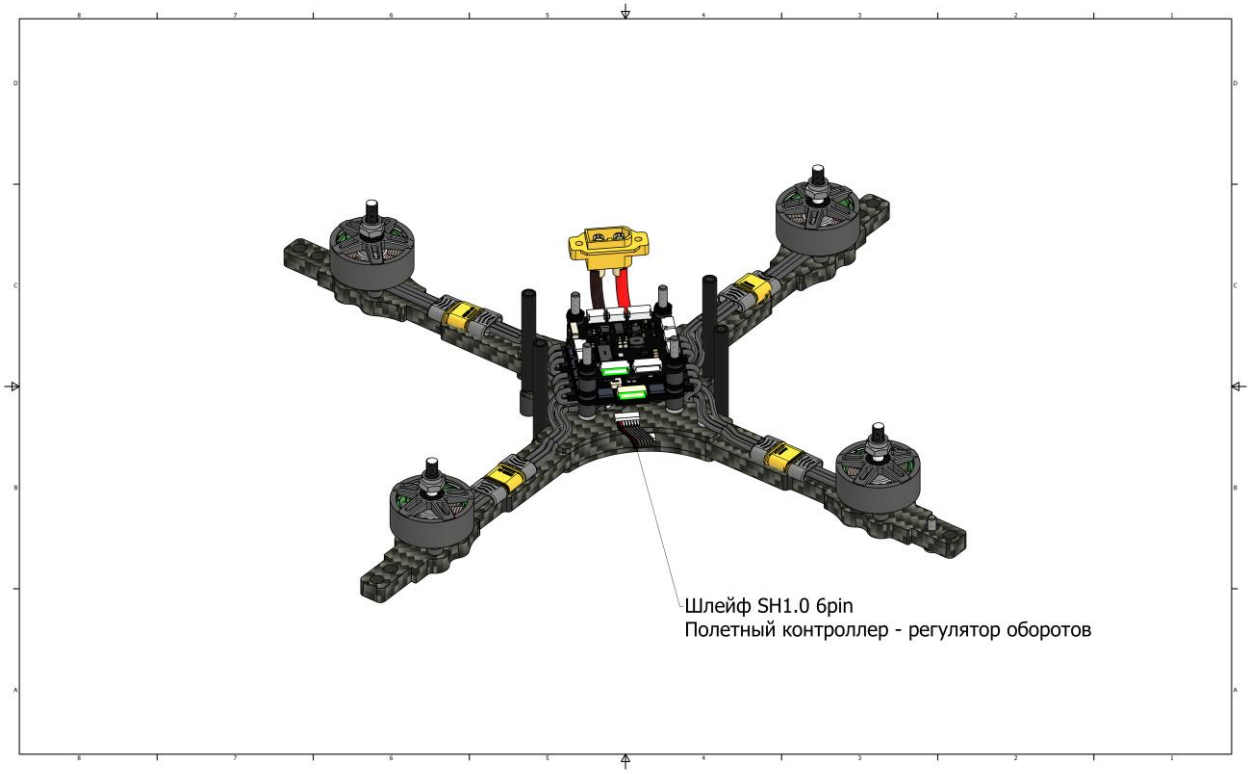
ШАГ 8



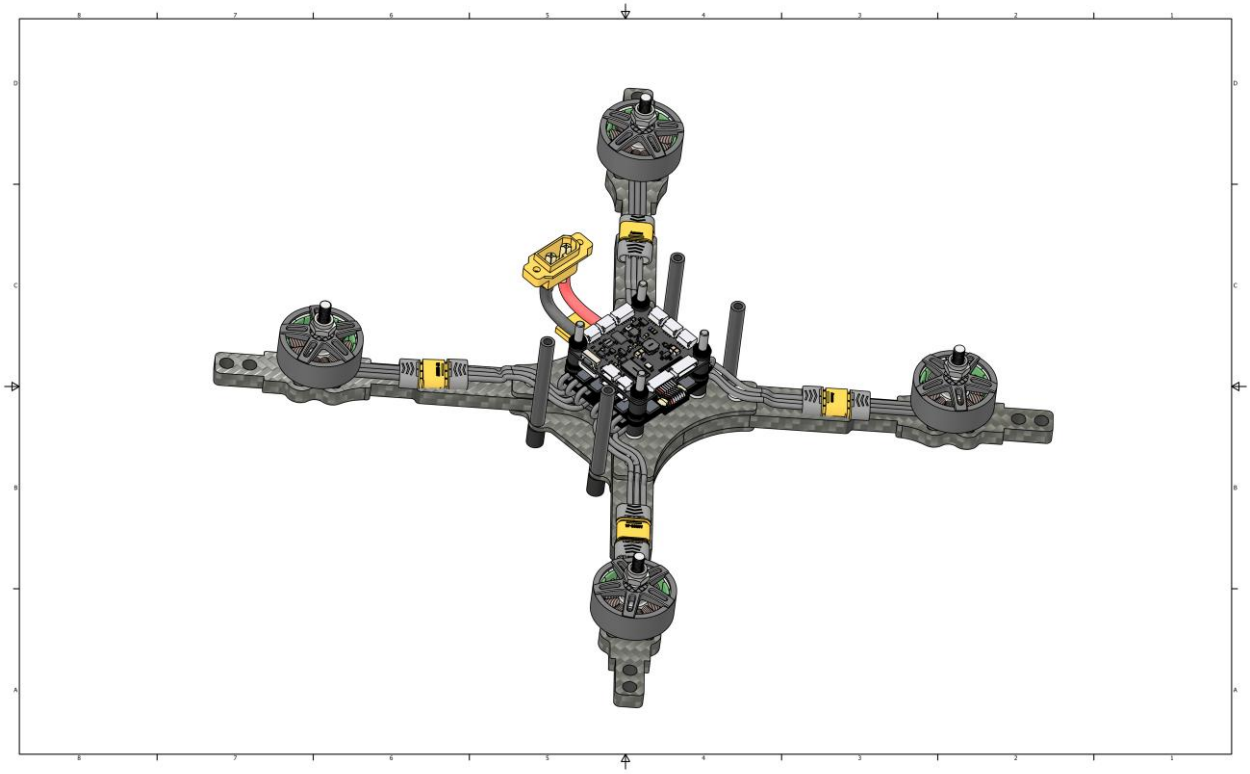
ШАГ 9


Полётный контроллер
Нейлоновая гайка М3
(Устанавливается над полетным контроллером)
Высокая сторона виброразвязки
Нейлоновая гайка М3
(Устанавливается под полетный контроллер)
Передняя сторона
Пояснение: USB разъем должен быть справа. Стелочка на полётном контроллере должна быть по направлению движения

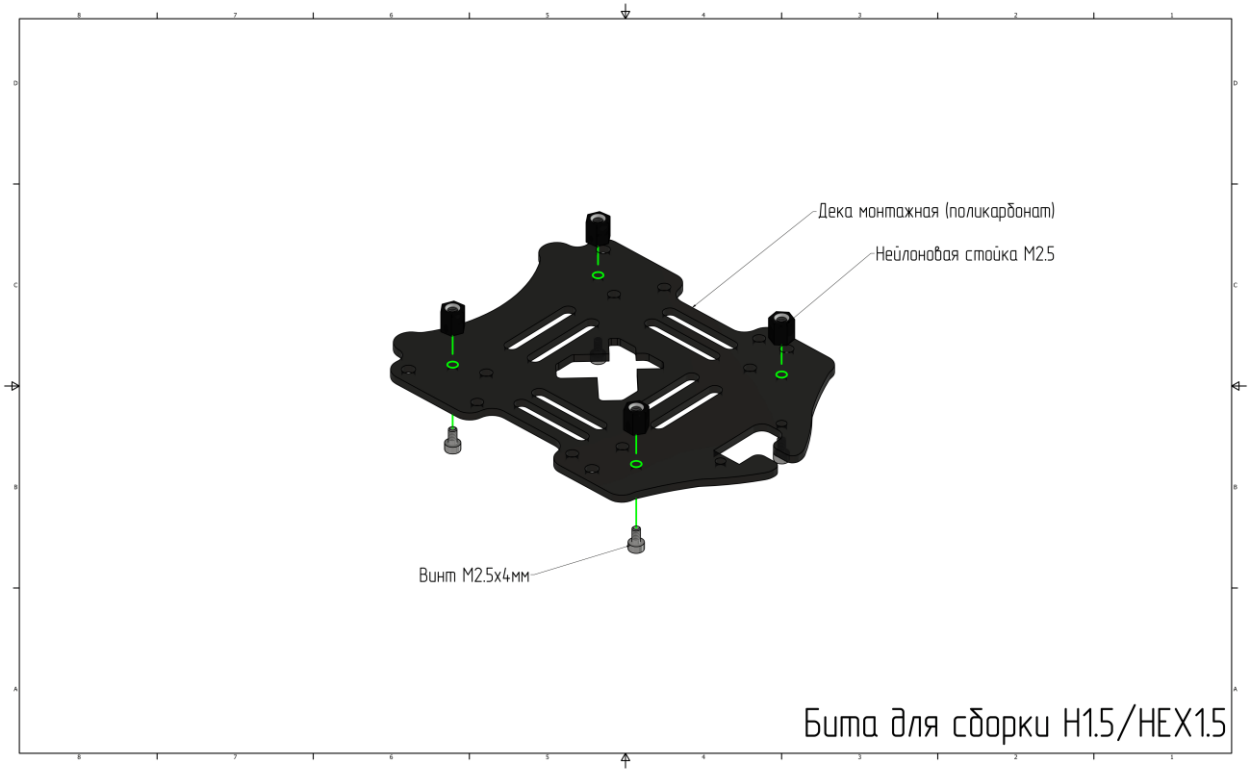
ШАГ 10


Шлейф SH1.0 6pin
Полетный контроллер - регулятор оборотов

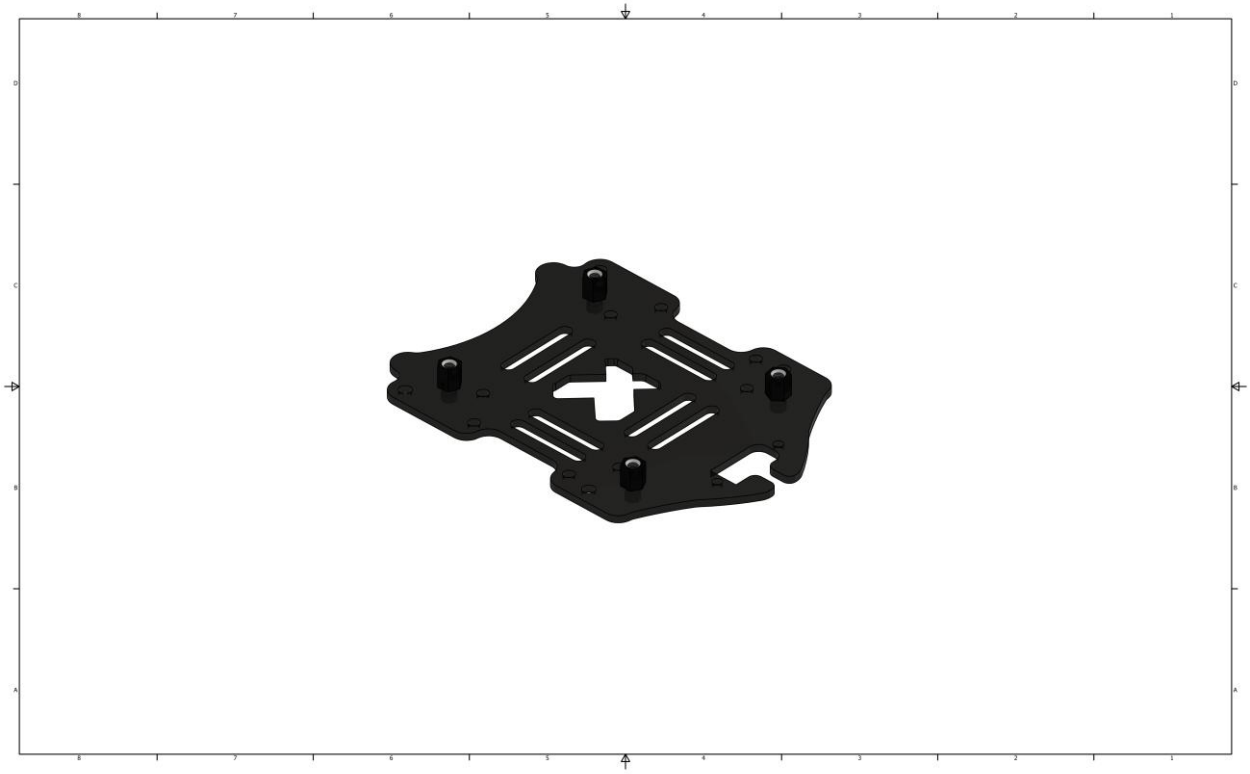
ШАГ 11



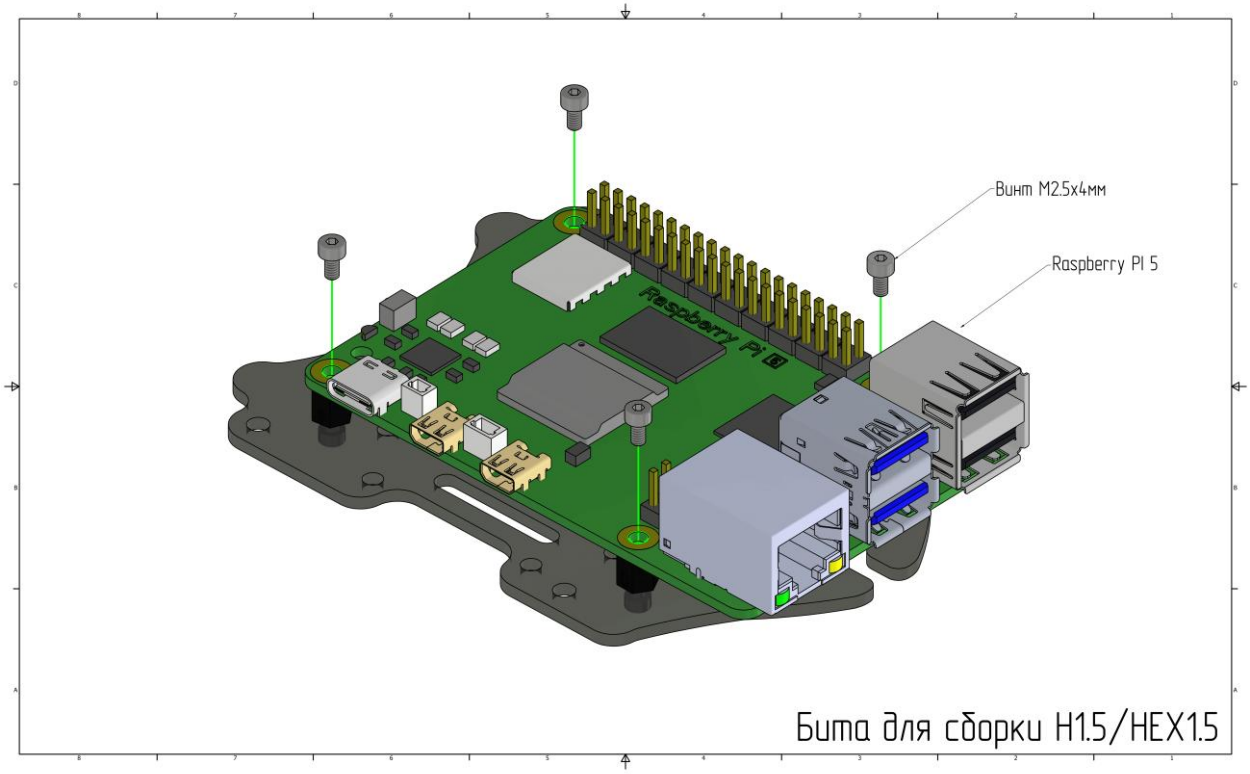
ШАГ 12


Дека монтажная (поликарбонат)
Нейлоновая стойка M2.5
Винт M2.5x4мм
Бита для сборки H1.5/HEX1.5

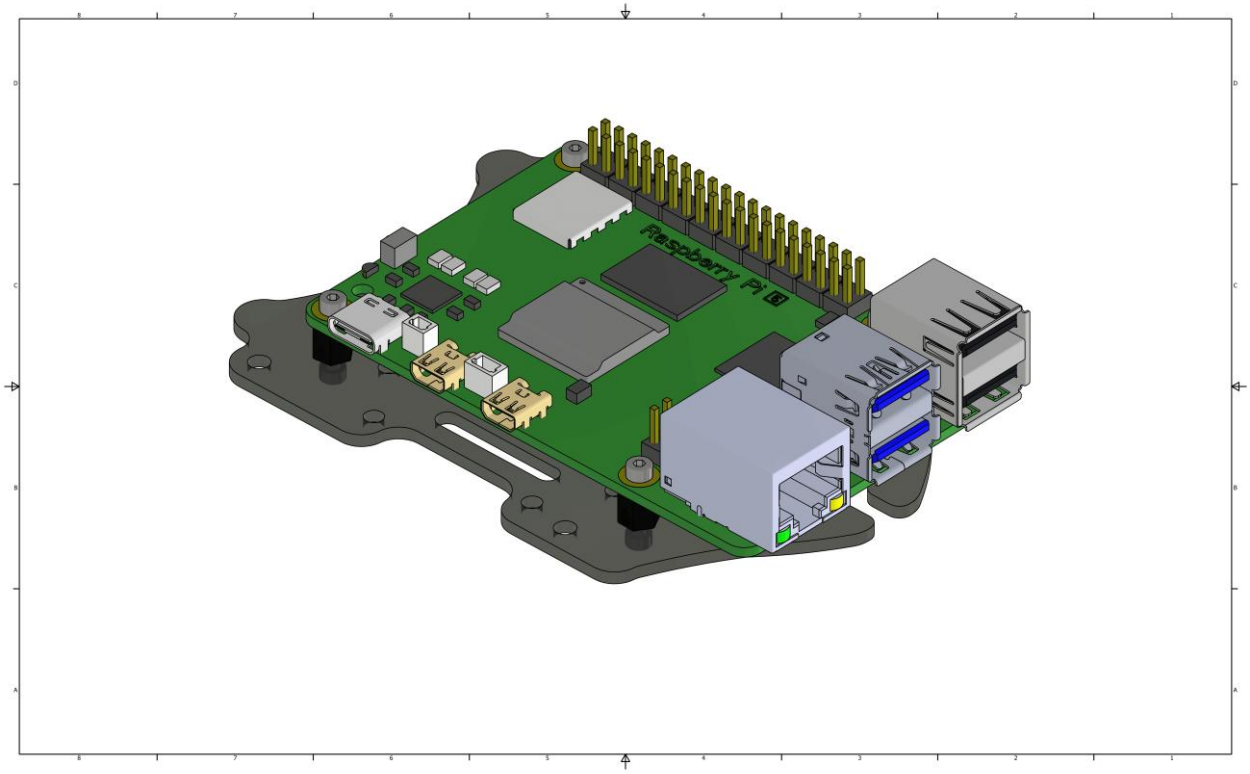
ШАГ 13



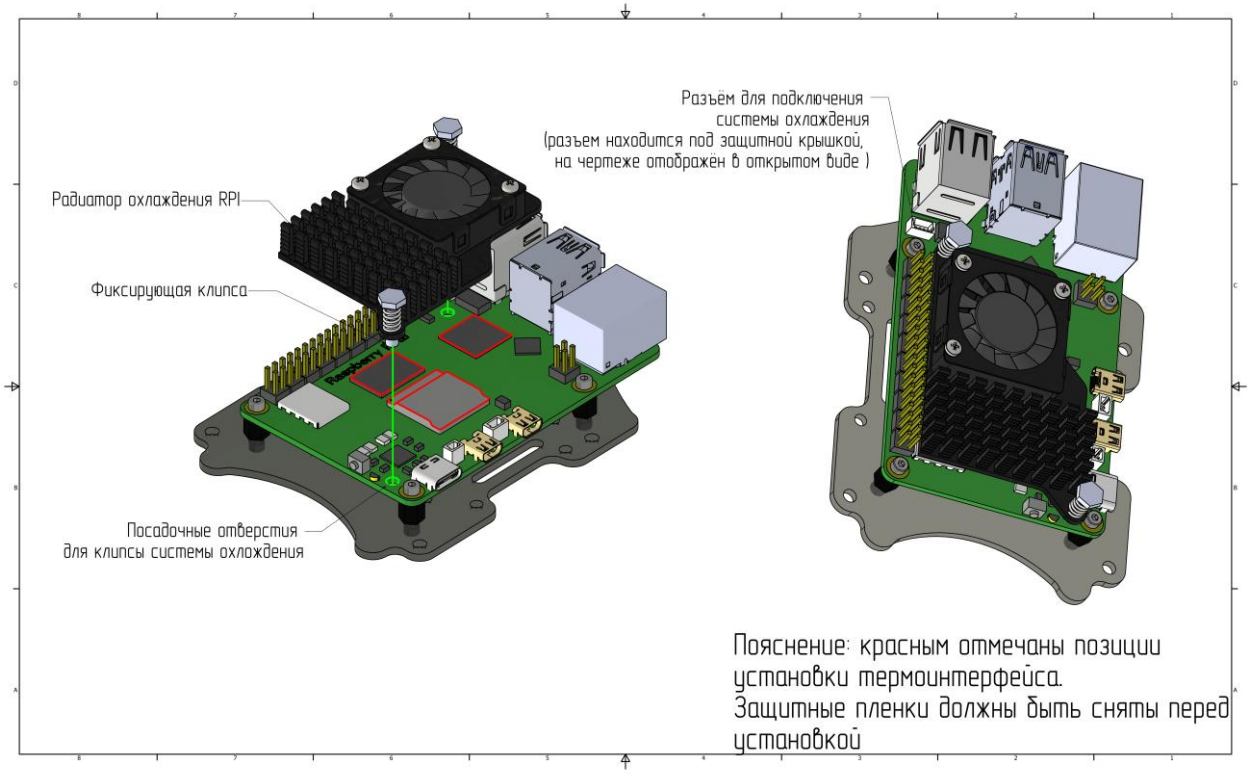
ШАГ 14



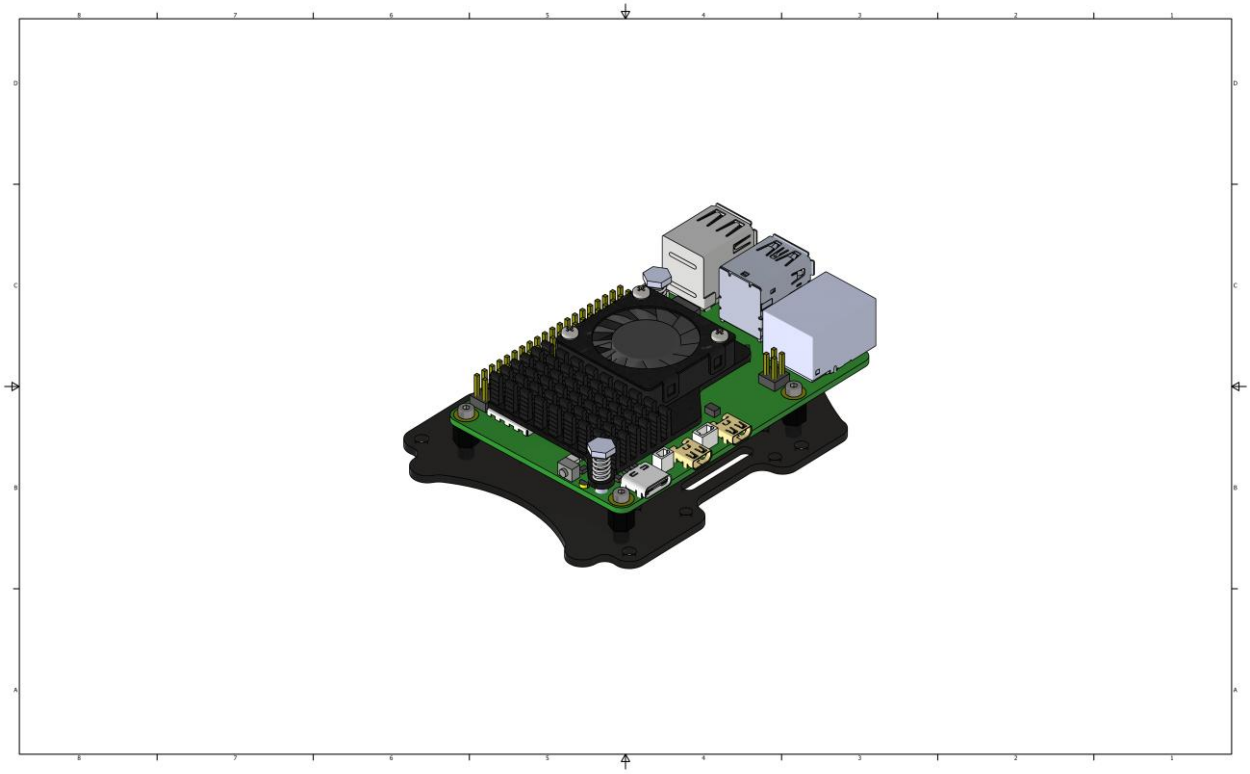
ШАГ 15



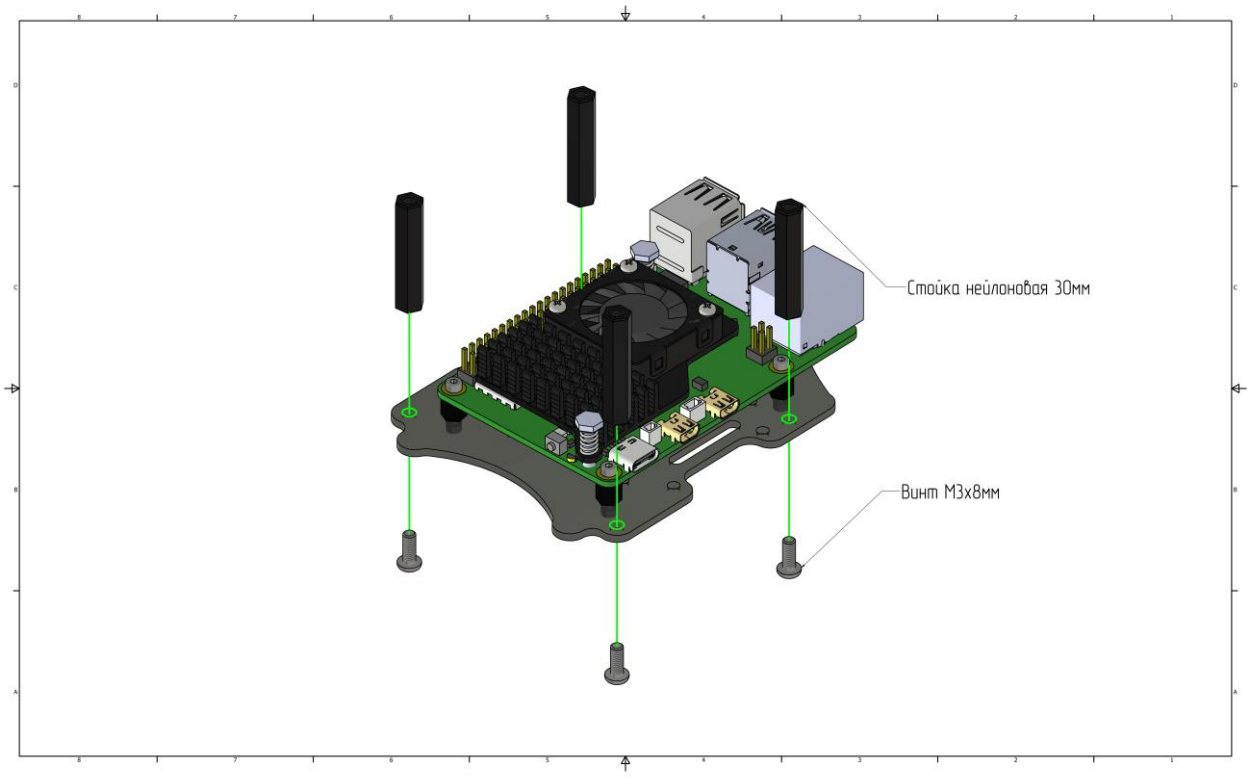
ШАГ 16


Радиатор охлаждения RPI
Фиксирующая клипса
Посадочные отверстия
для клипсы системы охлаждения
Разъём для подключения
системы охлаждения
(разъем находится под защитной крышкой,
на чертеже отображён в открытом виде)
Пояснение: красным отмечаны позиции
установки термоинтерфейса.
Защитные пленки должны быть сняты перед
установкой

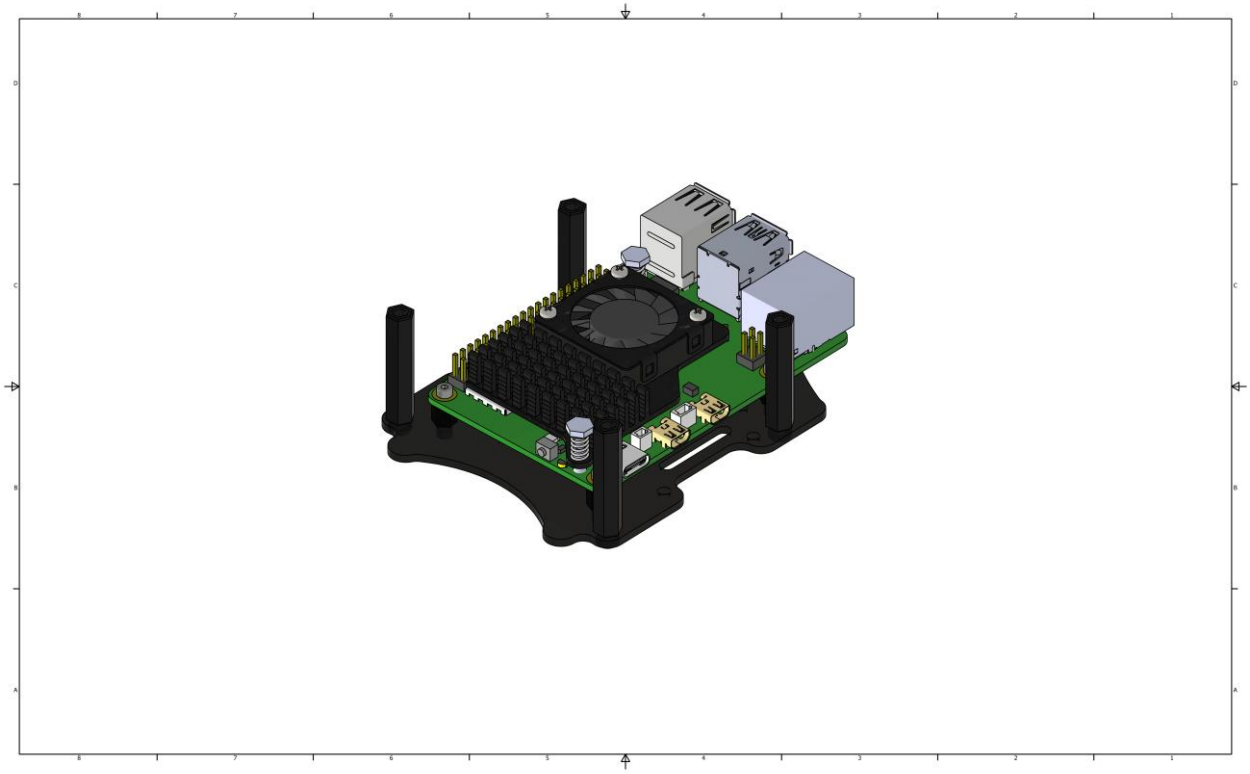
ШАГ 17



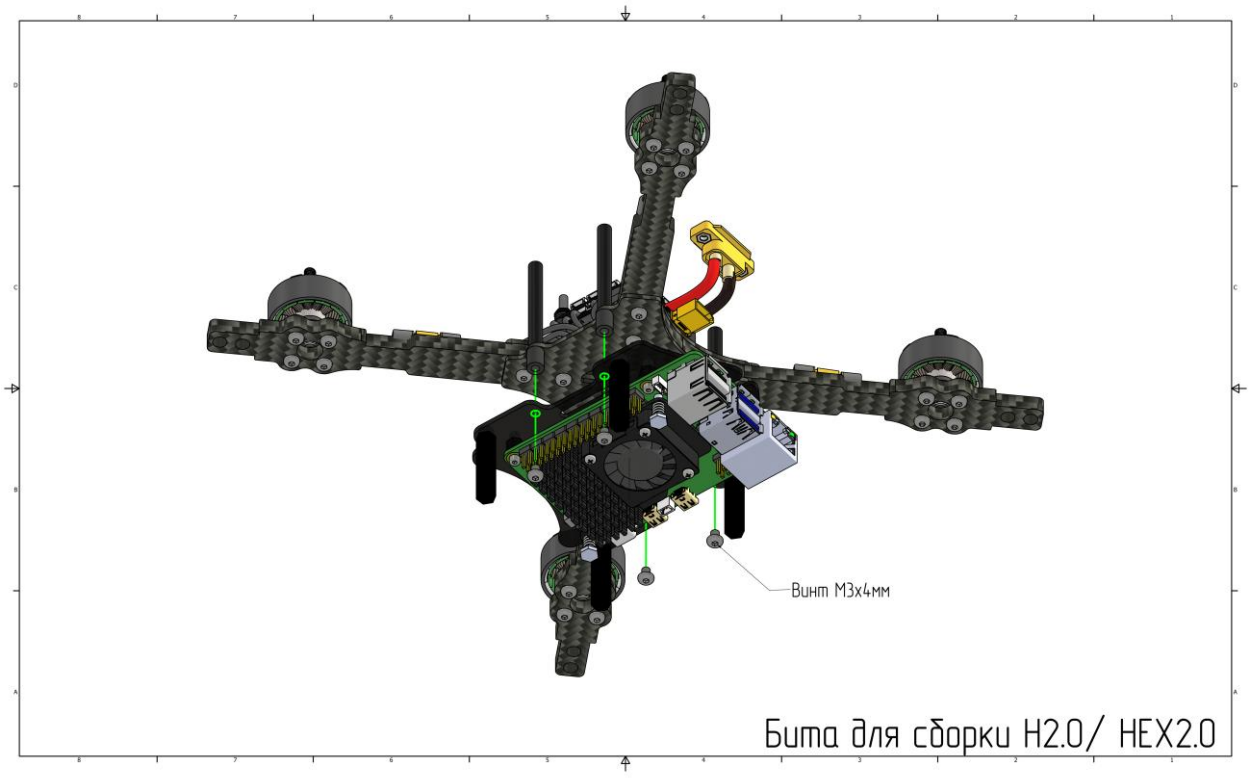
ШАГ 18



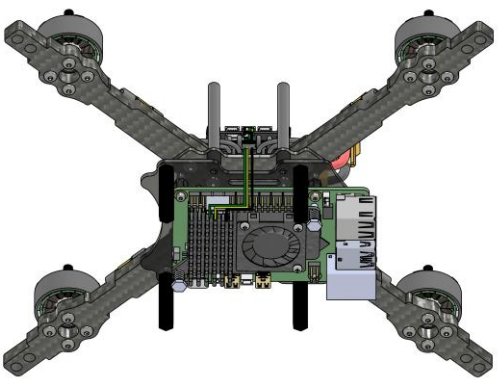
ШАГ 19



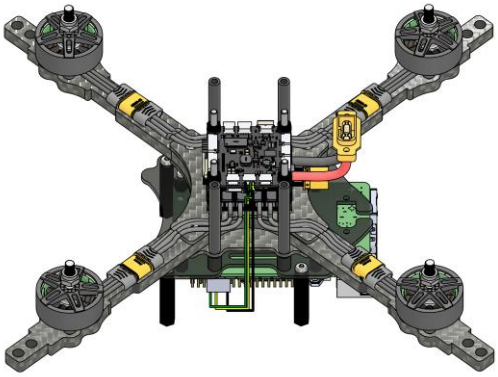
ШАГ 20



ШАГ 21

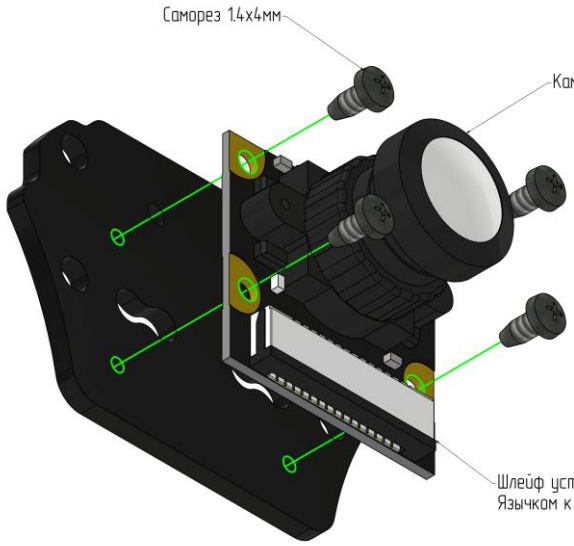


Подключение производится во внешнюю линию гребенки, начиная с 4 пина относительно порта SD карты (черный провод располагается в 4 пину)



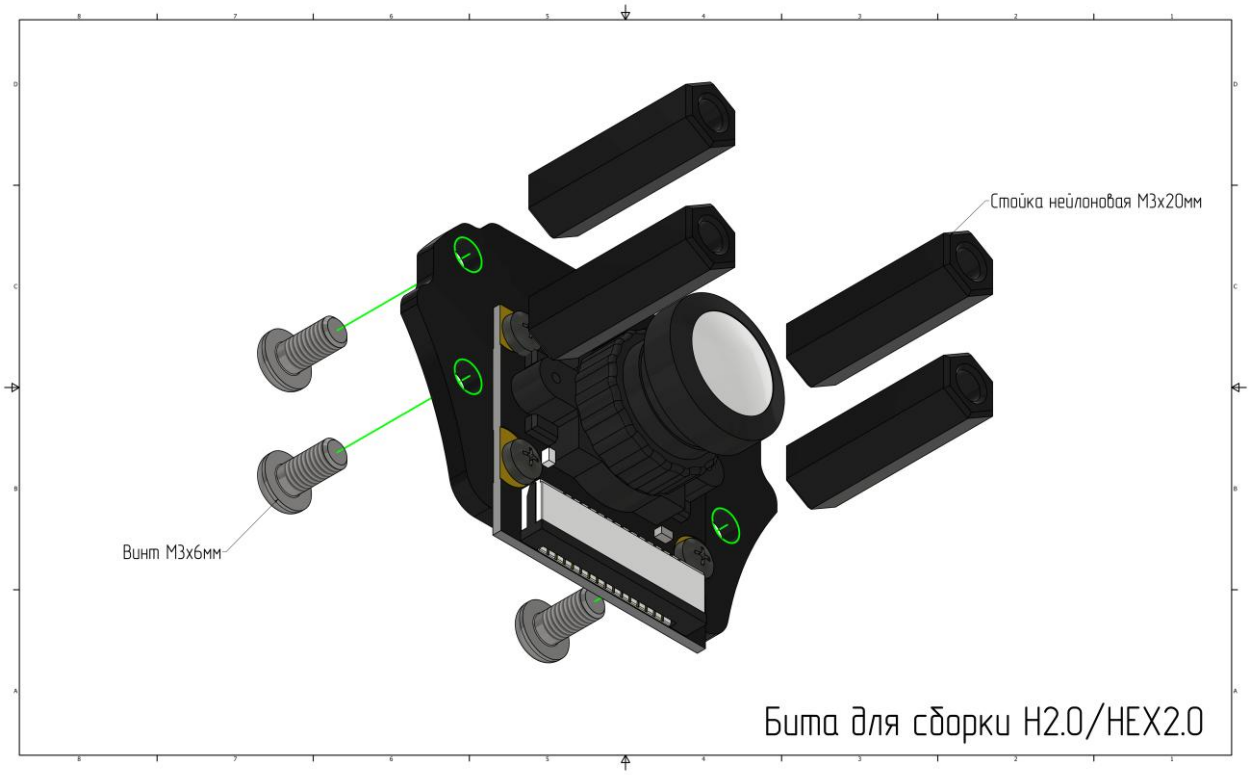
Подключение производится в порт UART 4 на полетном контроллере (черный провод располагается в крайнем правом пину)

ШАГ 22

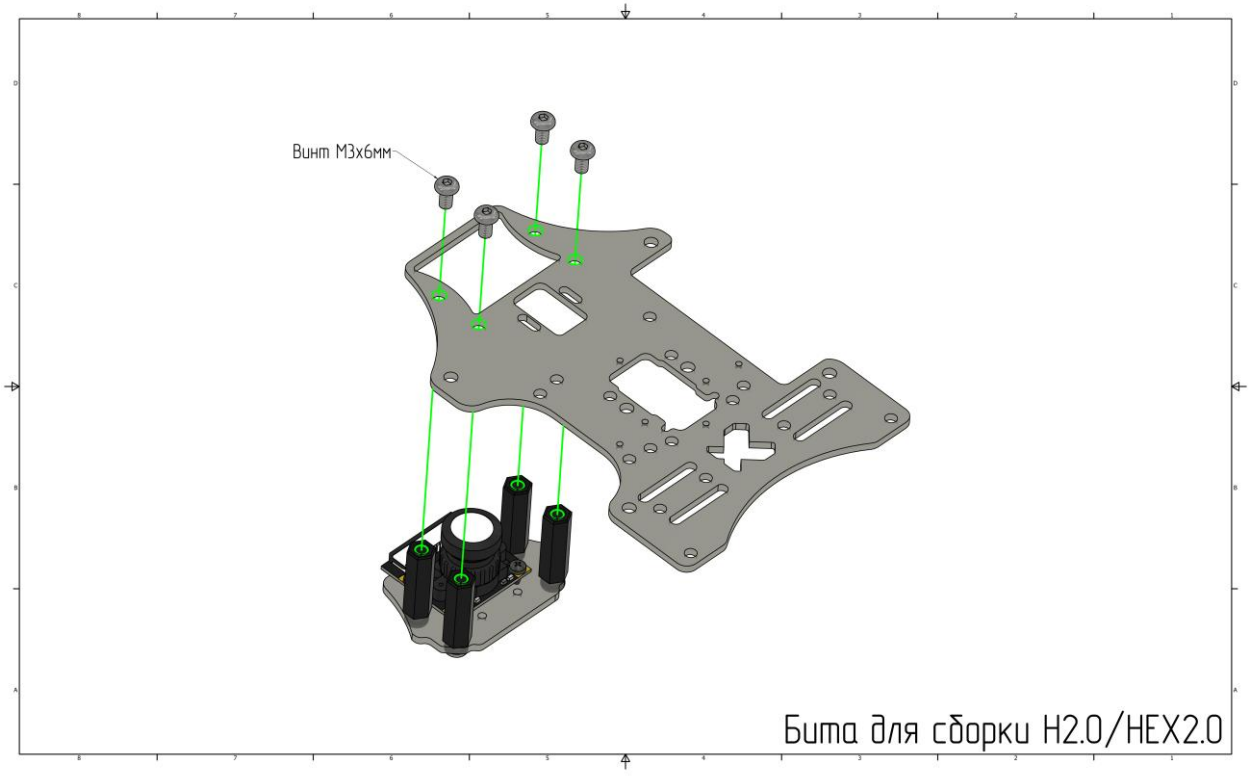


Бита для сборки PH1

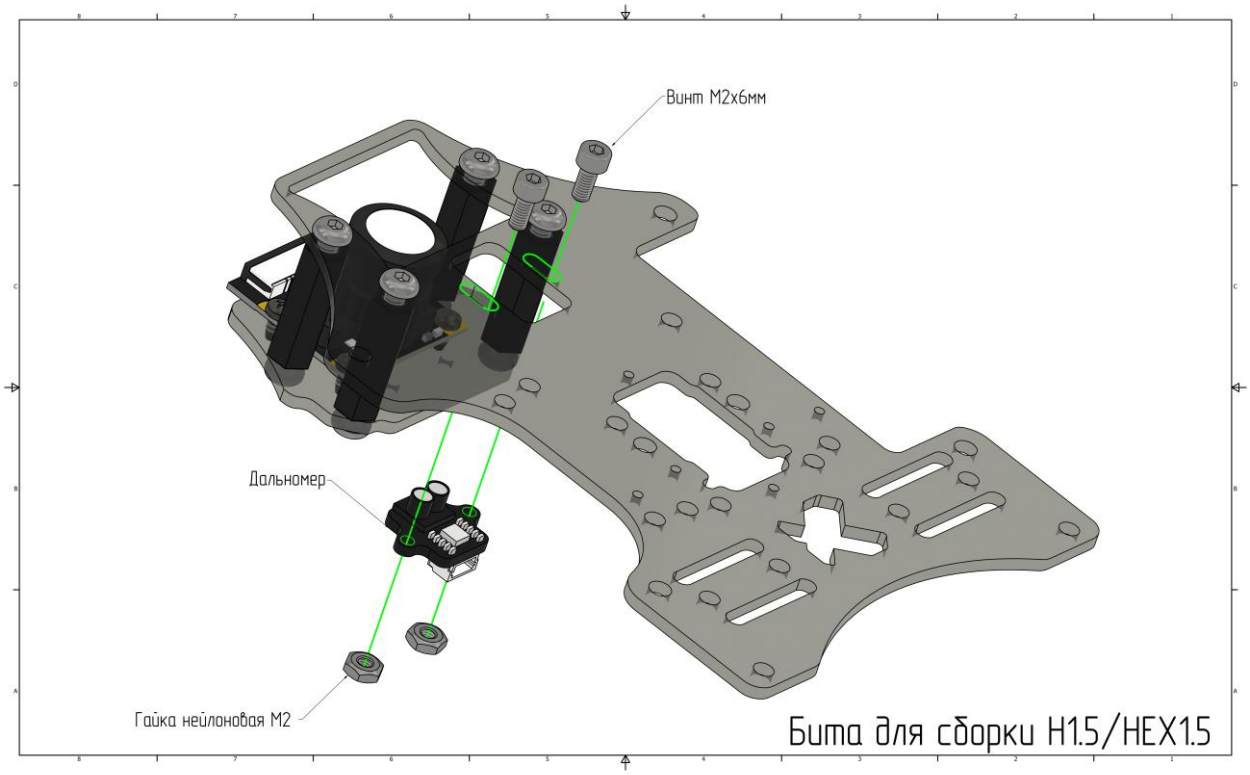
ШАГ 23


Стойка нейлоновая М3х20мм
Винт М3х6мм
Бита для сборки H2.0/HEX2.0

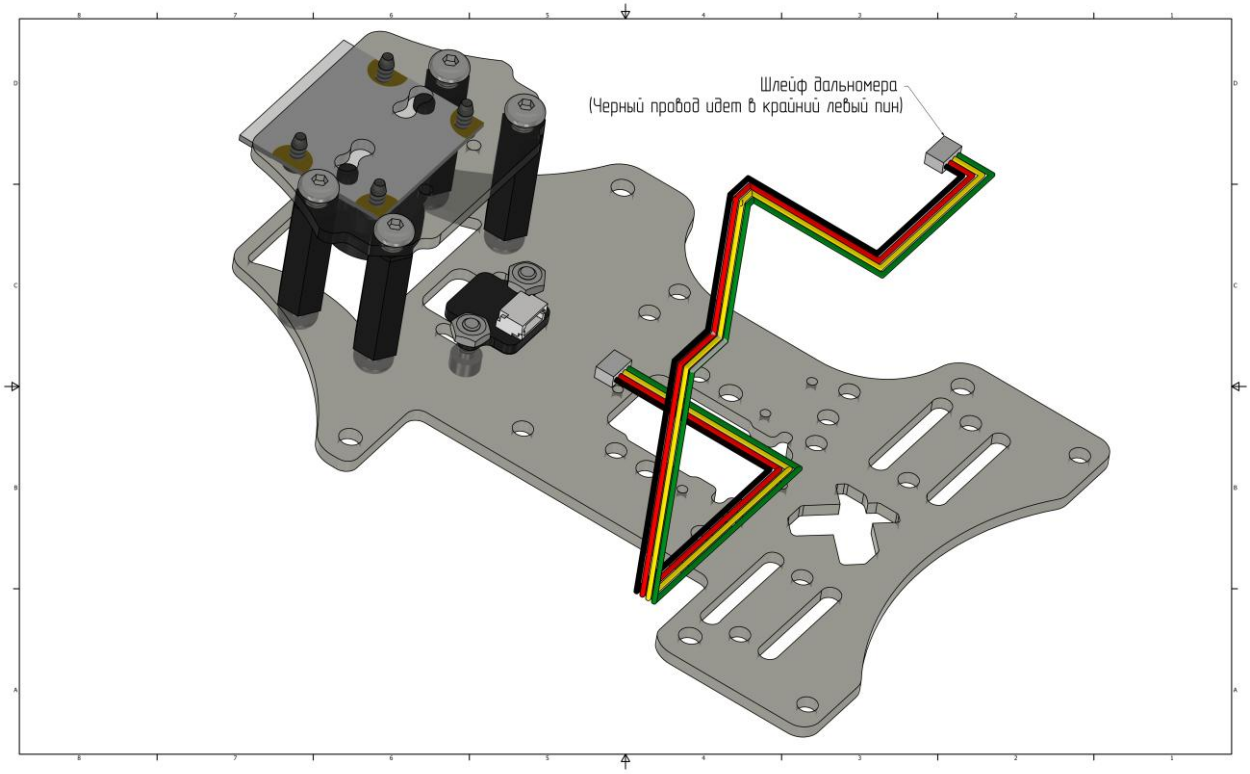
ШАГ 24


Винт М3х6мм
Бита для сборки H2.0/HEX2.0

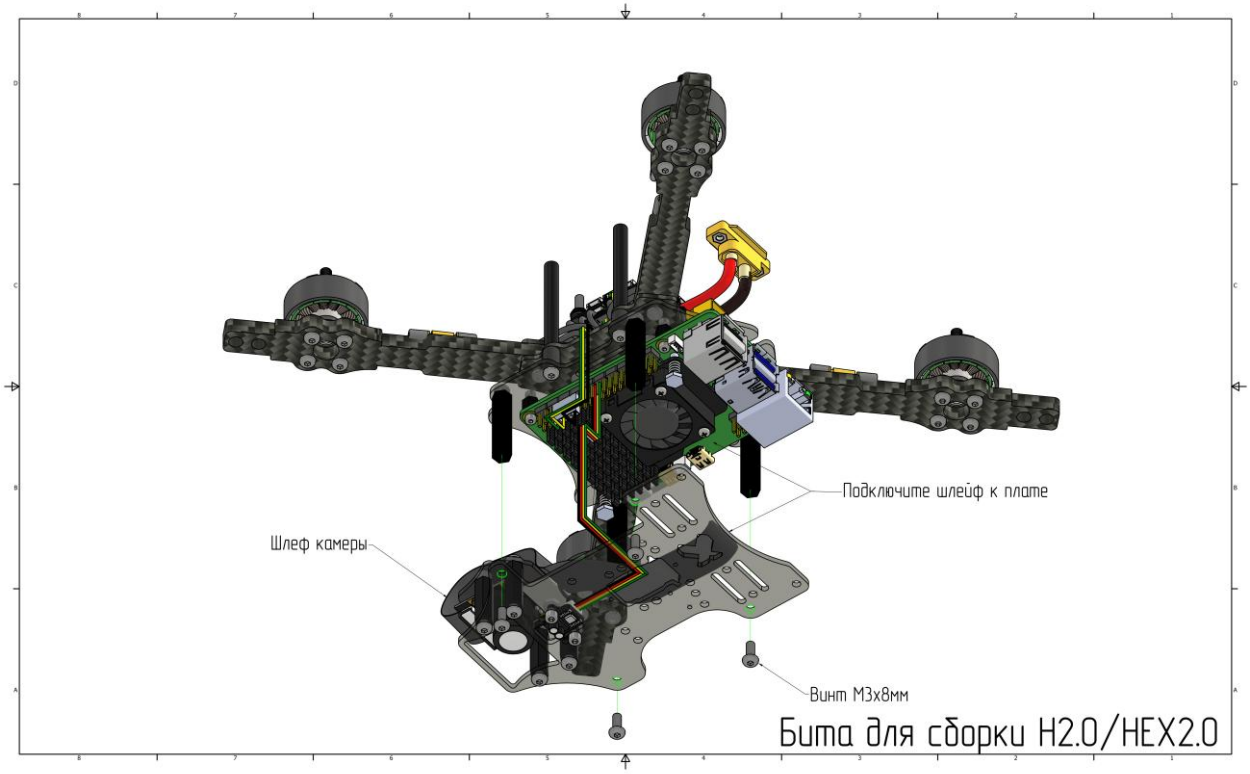
ШАГ 25


Винт M2x6мм
Дальномер
Гайка нейлоновая M2
Бита для сборки H1.5/HEX1.5

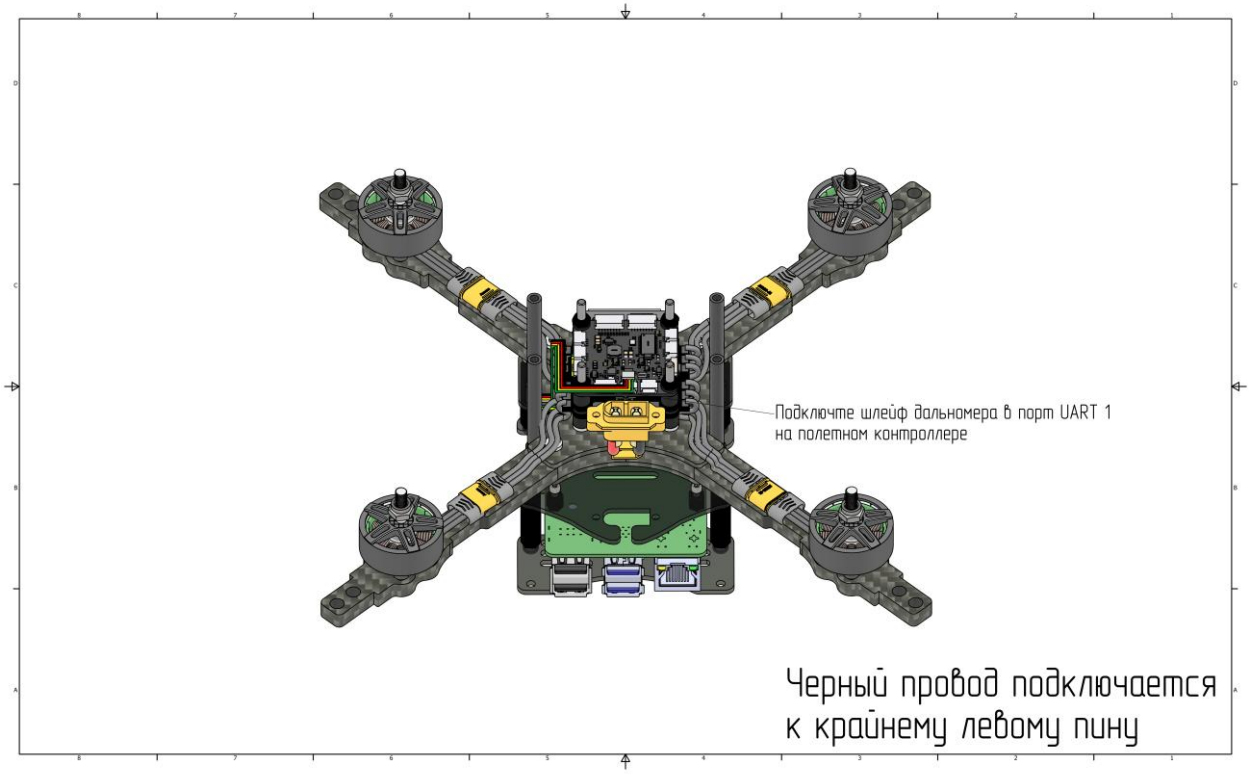
ШАГ 26


Шлейф дальномера
(Черный провод идет в крайний левый пин)

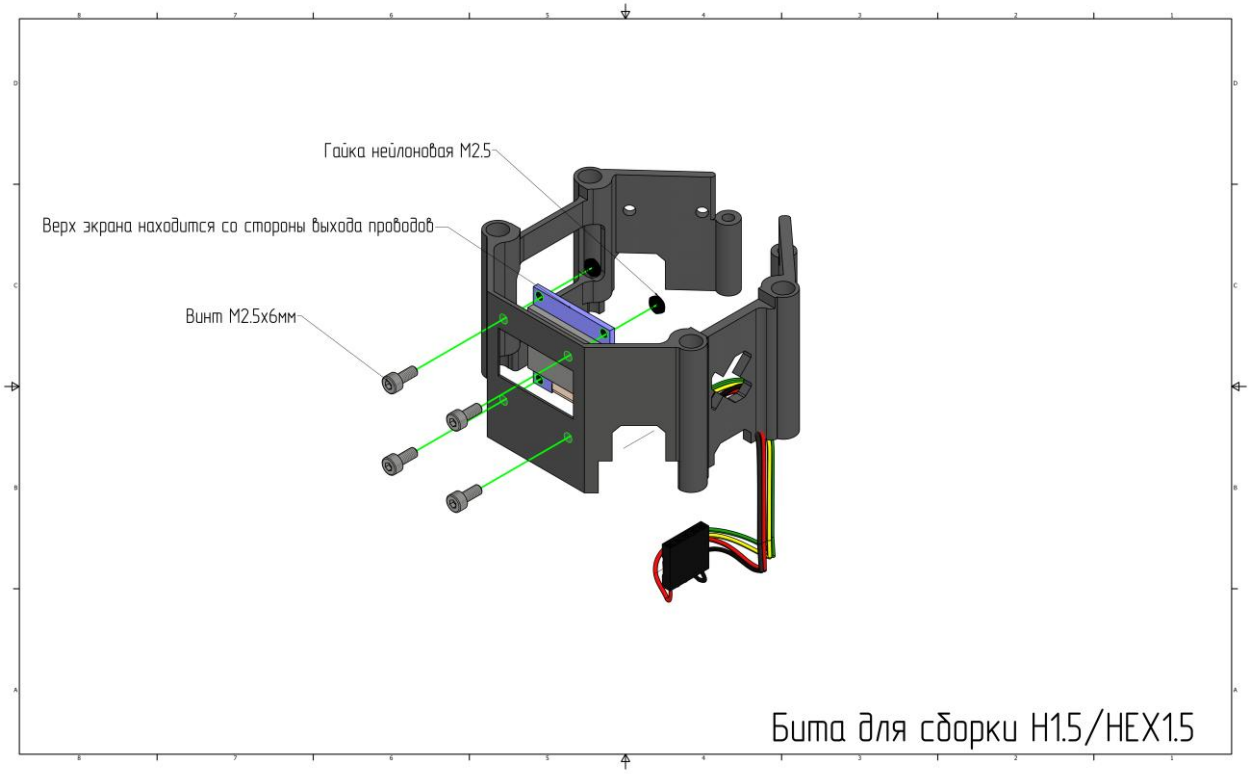
ШАГ 27


Подключите шлейф к плате
Шлеф камеры
Винт M3x8мм
Бита для сборки H2.0/HEX2.0

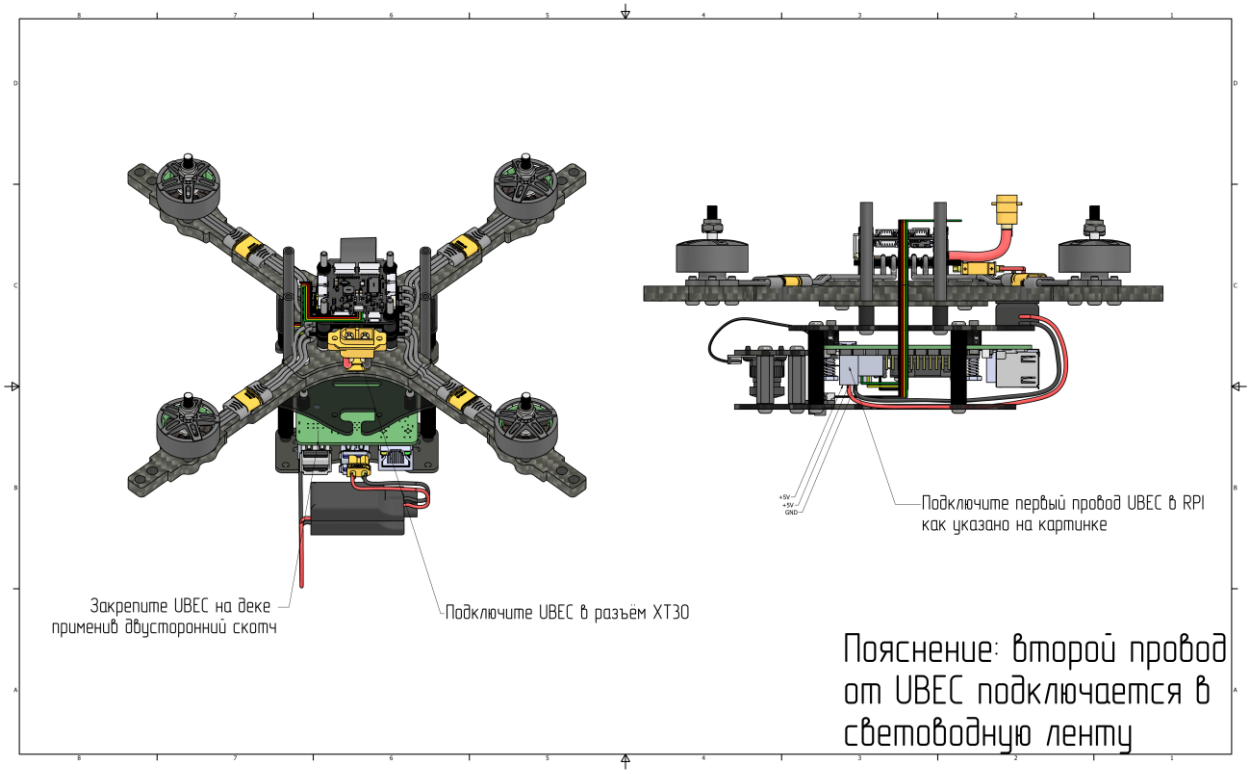
ШАГ 28


Подключте шлейф дальномера в порт UART 1
на полетном контроллере
Черный провод подключается
к крайнему левому пину

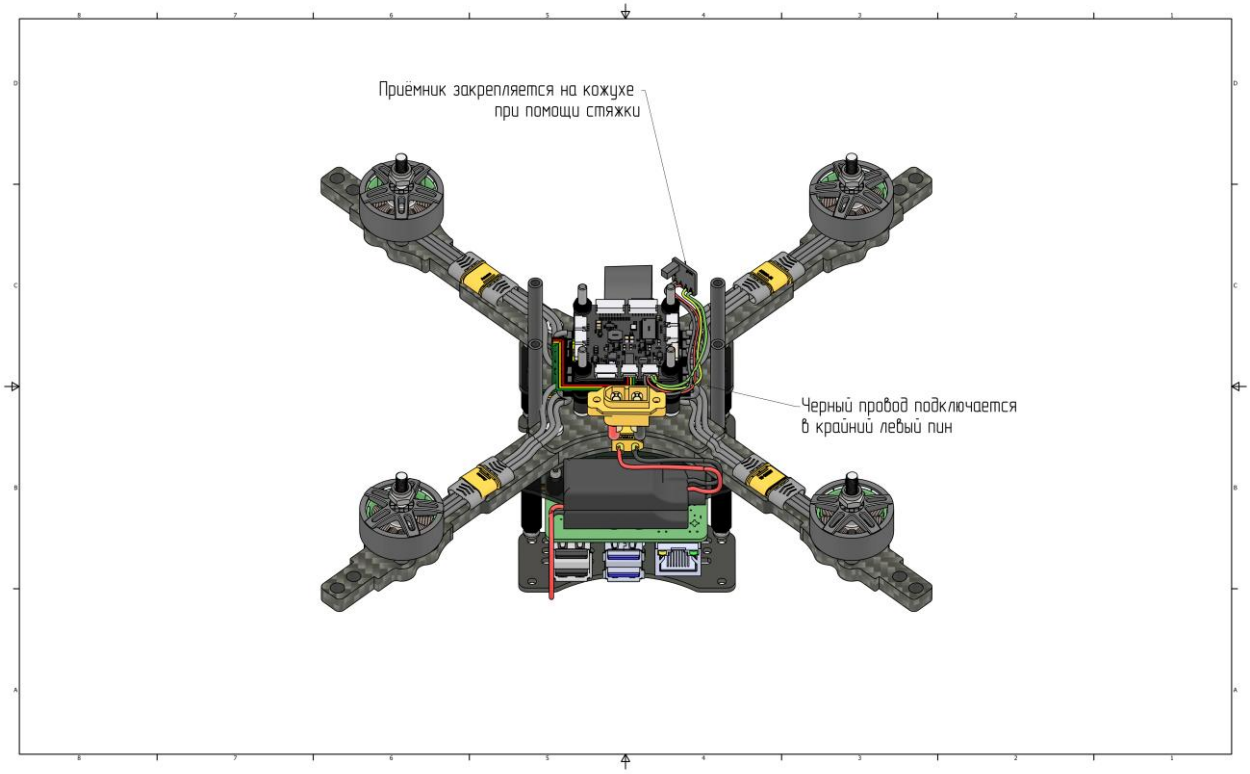
ШАГ 29


Гайка нейлоновая M2.5
Верх экрана находится со стороны выхода проводов
Винт M2.5x6мм
Бита для сборки H1.5/HEX1.5

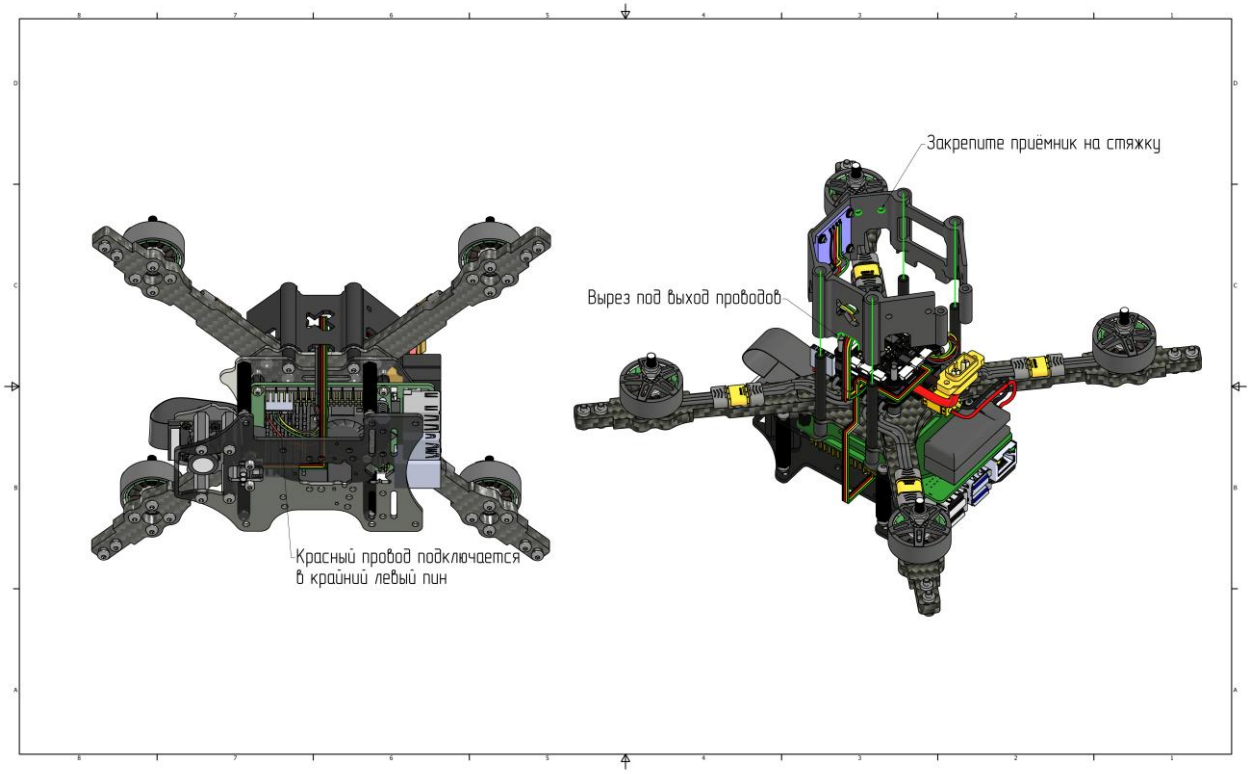
ШАГ 30


Закрепите UBEC на деке применив двусторонний скотч
Подключите UBEC в разъём XT30
+5V
+5V
GND
Подключите первый провод UBEC в RPI как указано на картинке
Пояснение: второй провод от UBEC подключается в световодную ленту

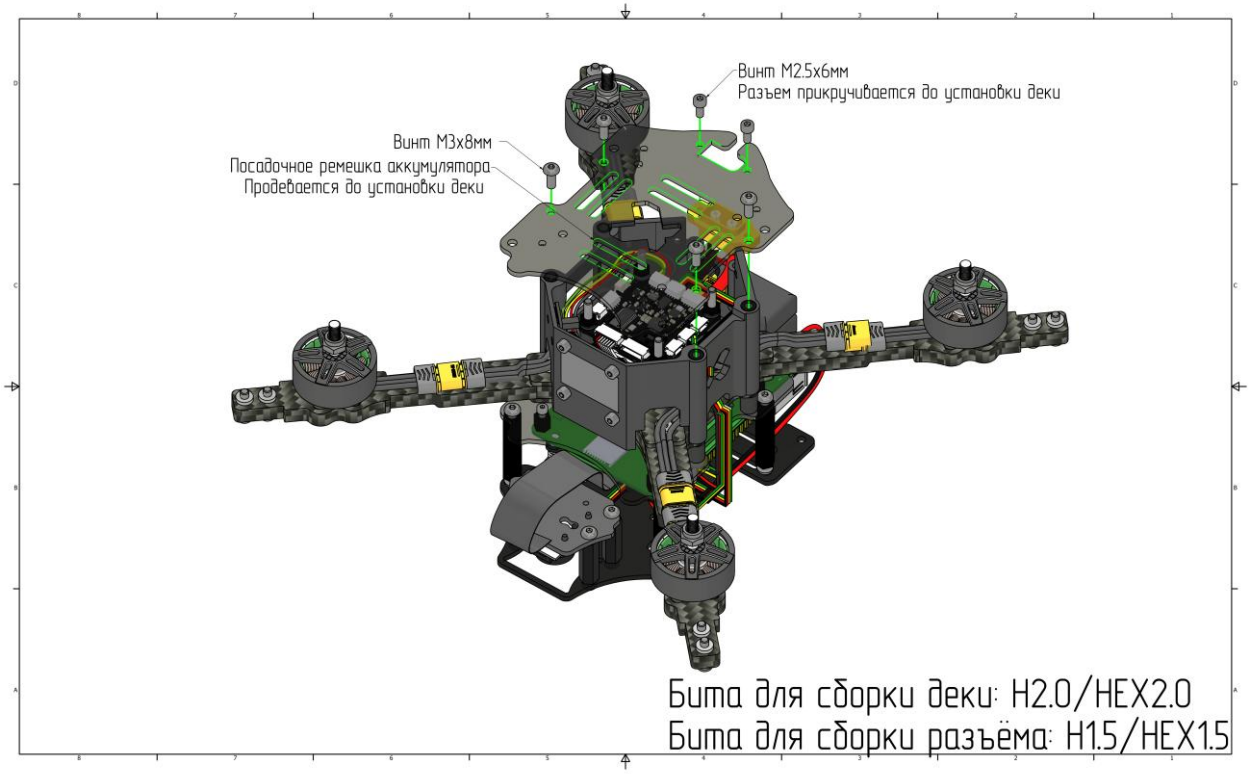
ШАГ 31


Приёмник закрепляется на кожухе
при помощи стяжки
Черный провод подключается
в крайний левый пин

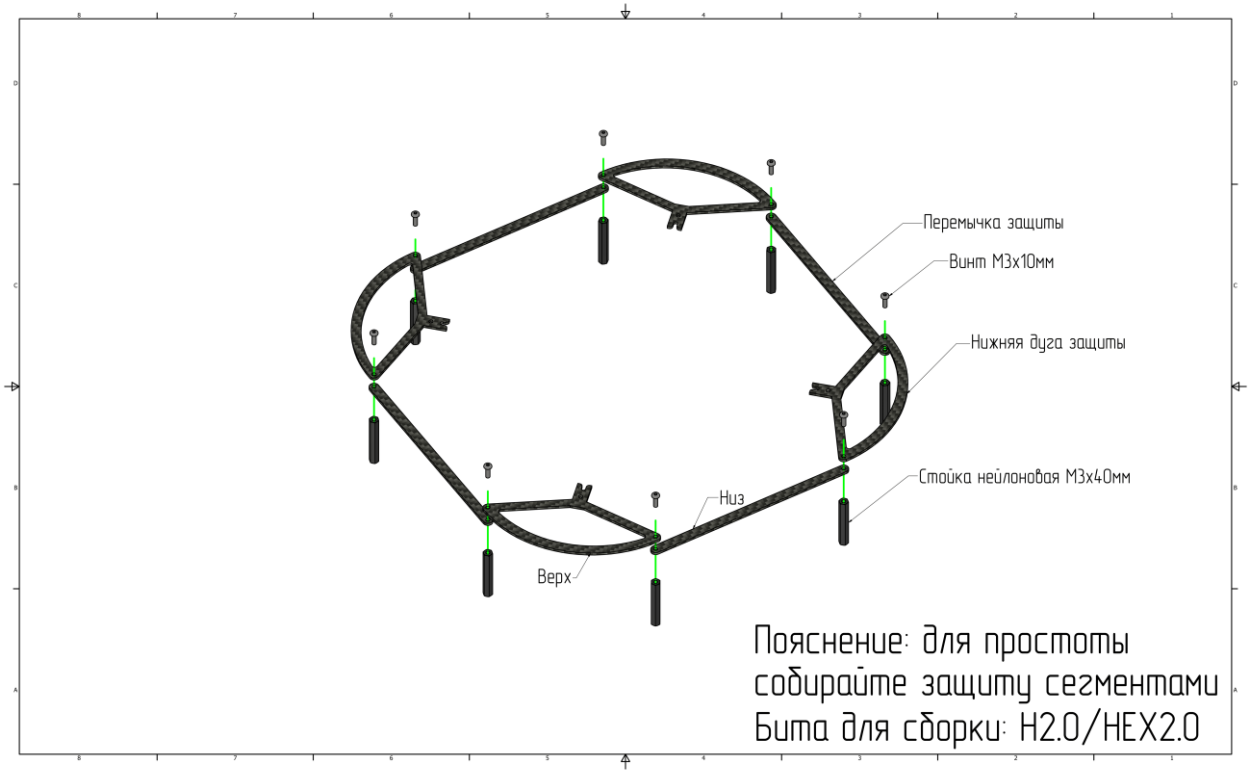
ШАГ 32


Закрепите приёмник на стяжку
Вырез под выход проводов
Красный провод подключается
в крайний левый пин

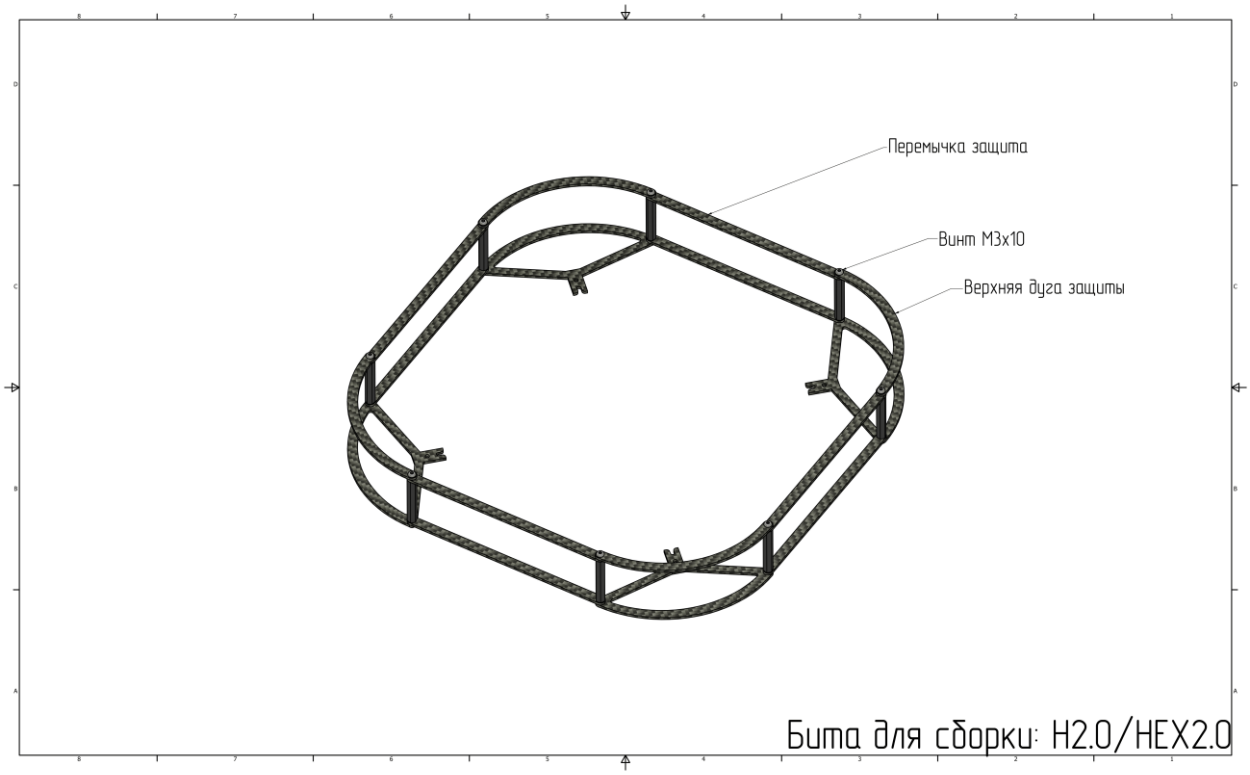
ШАГ 33


Винт M2.5x6мм
Разъем прикручивается до установки деки
Винт M3x8мм
Посадочное ремешка аккумулятора
Продевается до установки деки
Бита для сборки деки: H2.0/HEX2.0
Бита для сборки разъёма: H1.5/HEX1.5

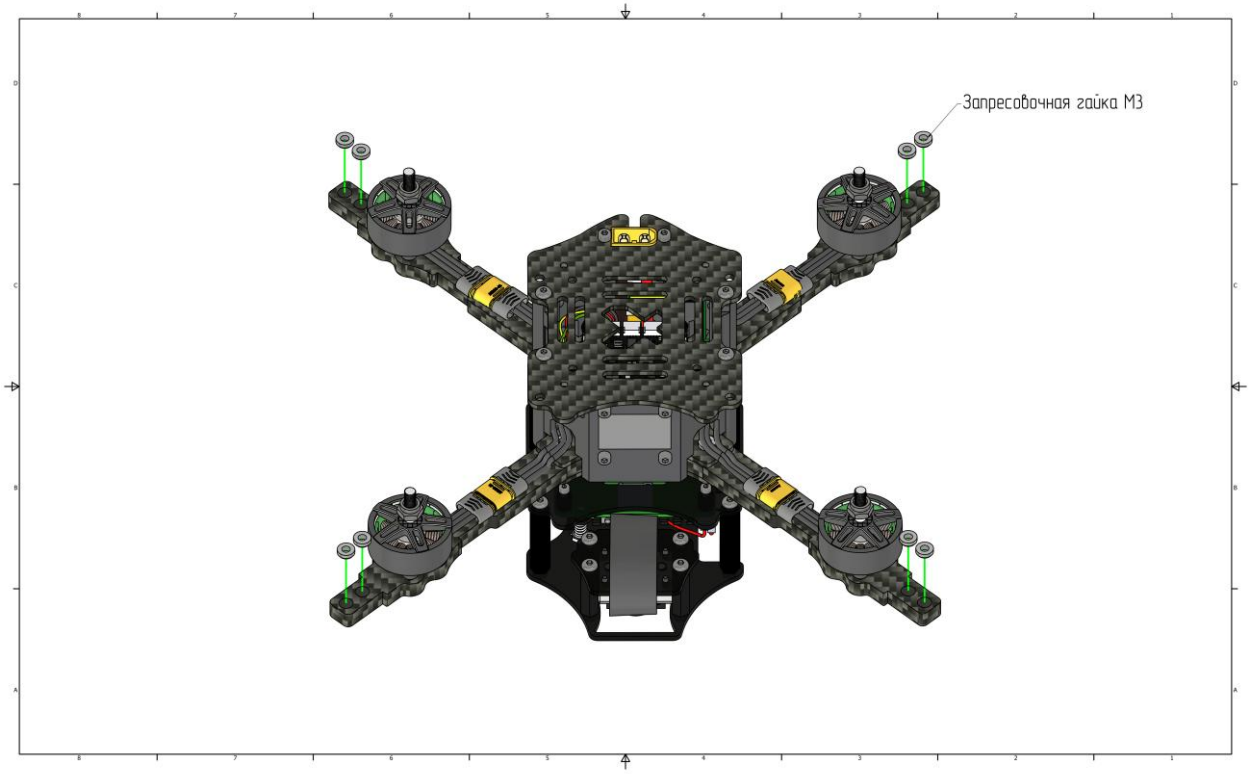
ШАГ 34


Перемычка защиты
Винт M3x10мм
Нижняя дуга защиты
Стойка нейлоновая M3x40мм
Низ
Верх
Пояснение: для простоты
собирайте защиту сегментами
Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

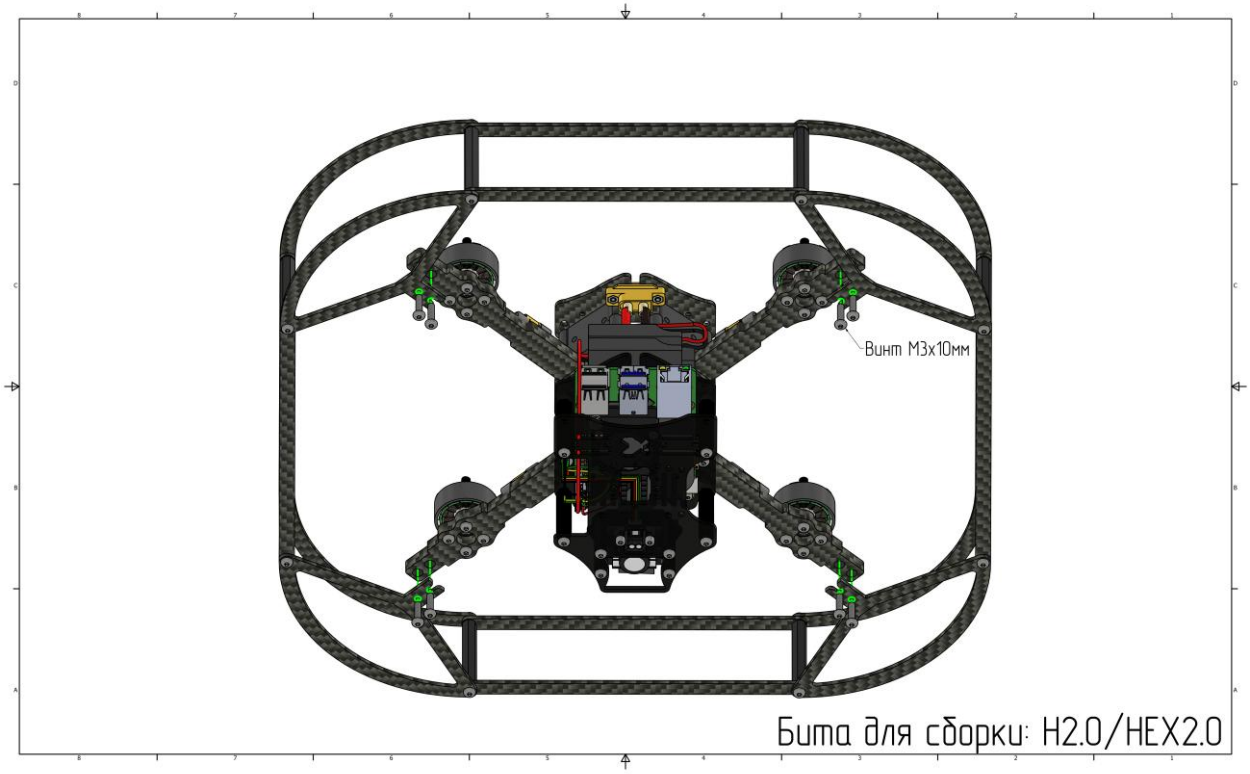
ШАГ 35


Перемычка защита
Винт M3x10
Верхняя дуга защиты
Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

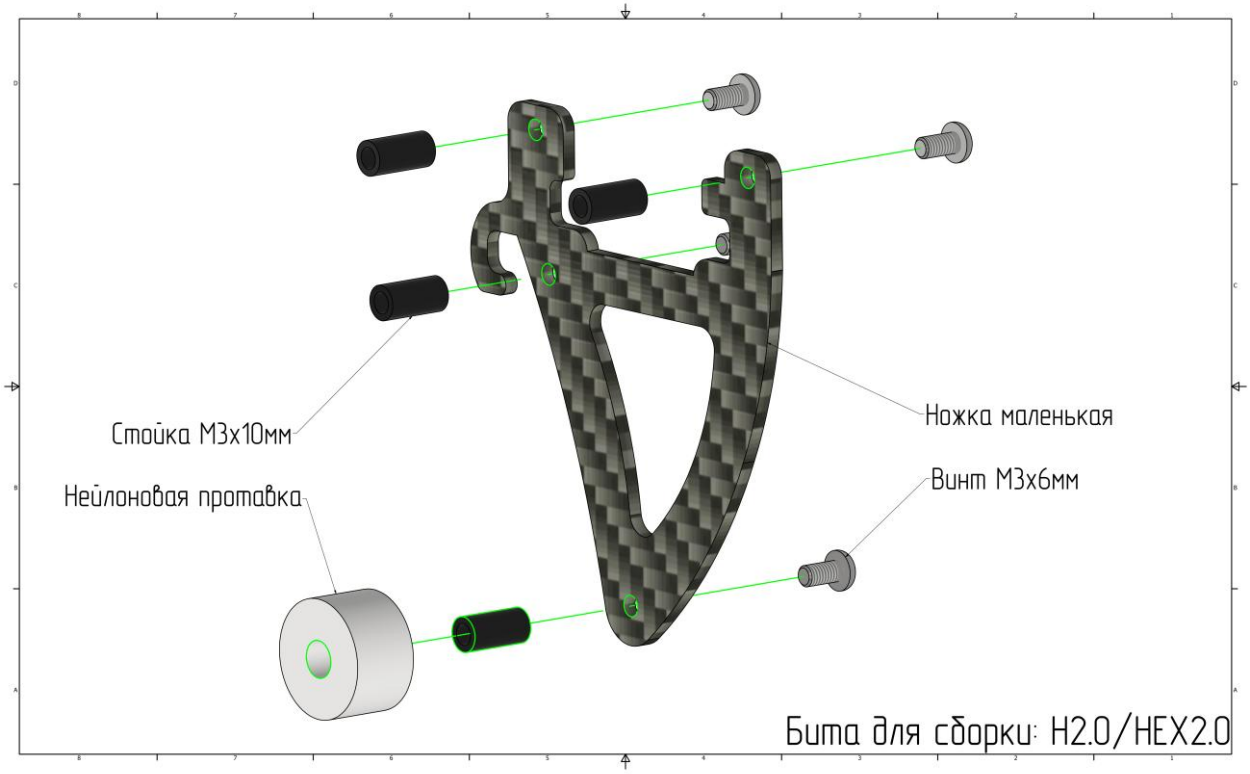
ШАГ 36


Запресовочная гайка M3

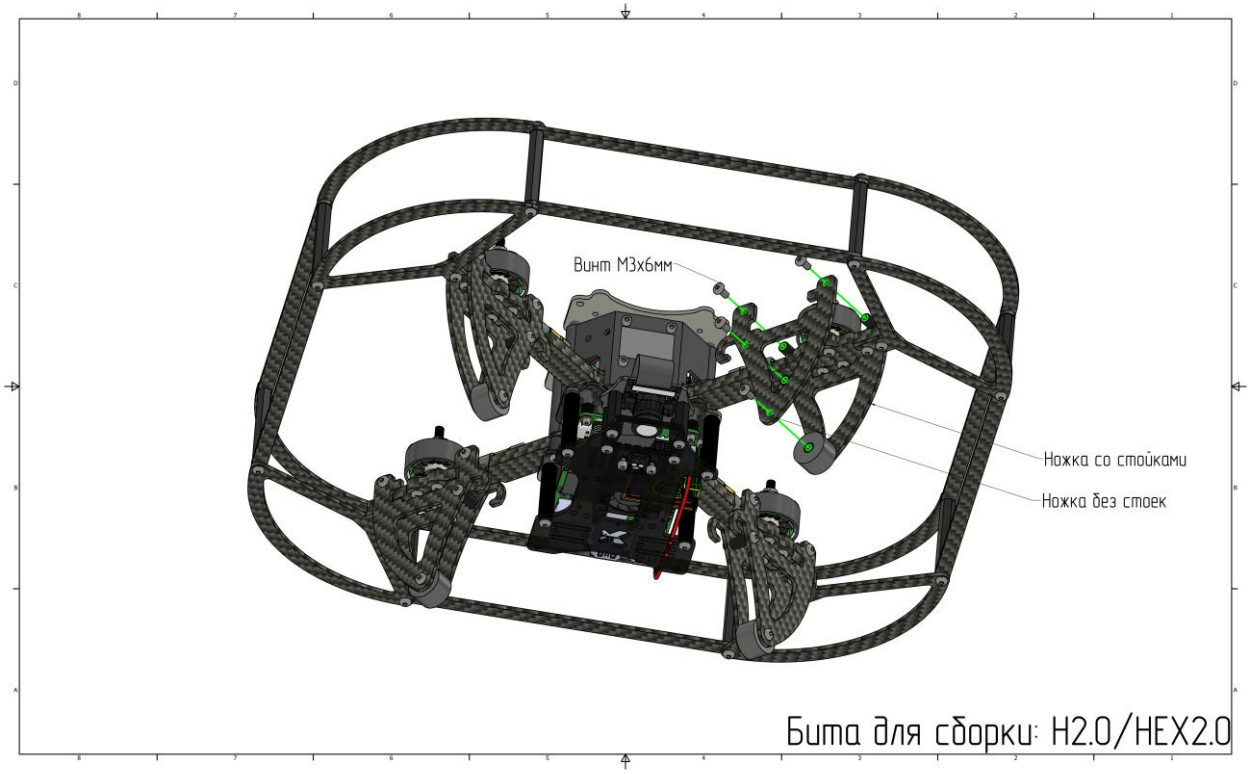
ШАГ 37


Винт М3х10мм
Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

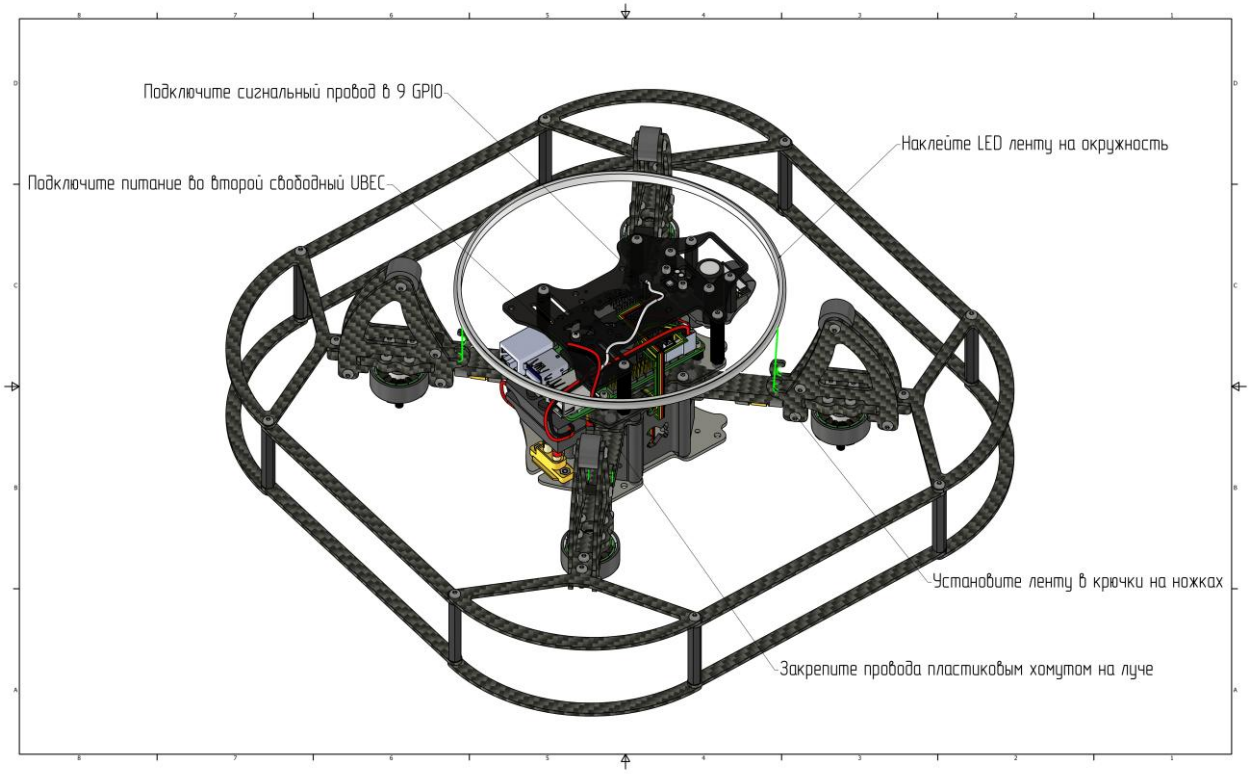
ШАГ 38


Стойка М3х10мм
Нейлоновая проставка
Ножка маленькая
Винт М3х6мм
Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

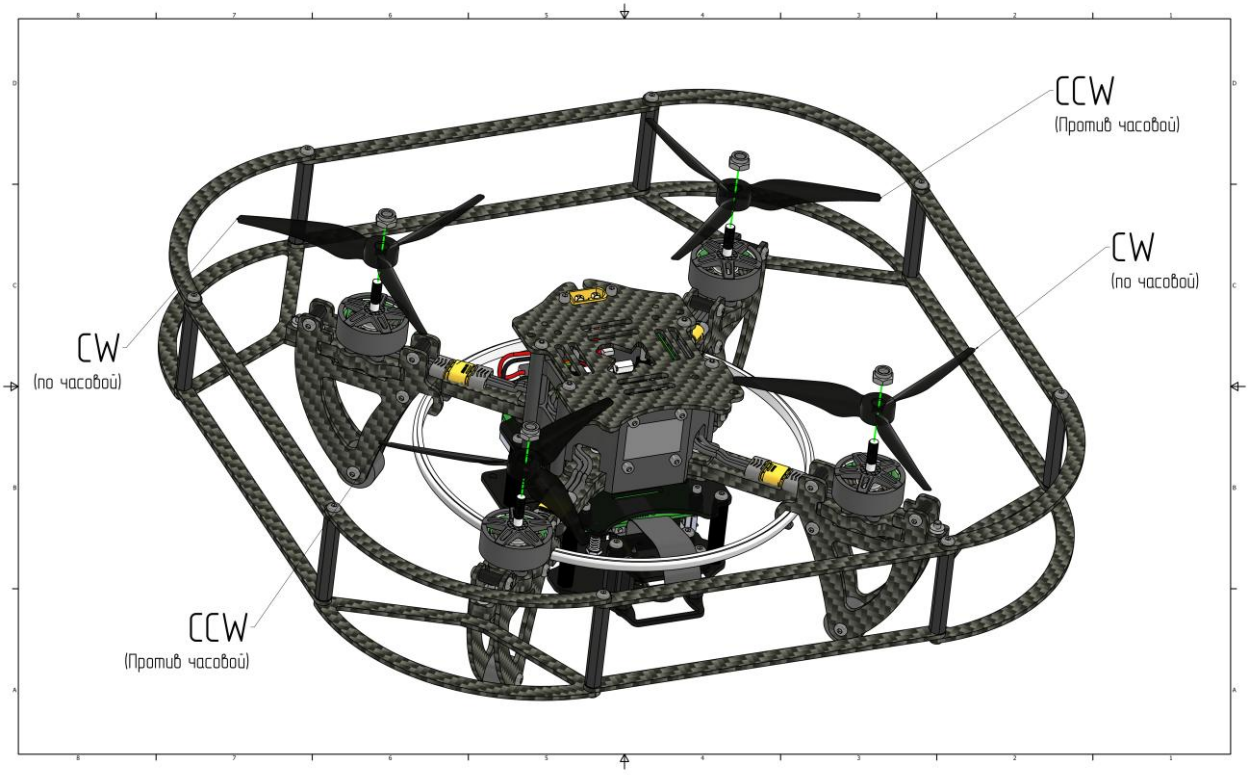
ШАГ 39


Винт M3x6мм
Ножка со стойками
Ножка без стоек
Бита для сборки: H2.0/HEX2.0

ШАГ 40


Подключите сигнальный провод в 9 GPIO
Подключите питание во второй свободный UBEC
Наклейте LED ленту на окружность
Установите ленту в крючки на ножках
Закрепите провода пластиковым хомутом на луче

ШАГ 41


CCW
(Против часовой)
CW
(по часовой)
CW
(по часовой)
CCW
(Против часовой)