

精装修工程通用细部节点构造标准资料



一卜川空间设计（中国·济南）

总则

一、主要编制依据：

- 1、《建筑装饰修工程质量验收规范》GB 50210—2001
- 2、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327—2001
- 3、《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209—2002
- 4、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95
- 5、《建筑设计防火规范》GBJ 16—87（2001 版）
- 6、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001
- 7、《国家建筑标准设计图集》J502—1~3（内装修）

二、适用范围：

精装修项目（公装家装）

通用标准

1、墙地面石材铺贴深色系列石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂，（含泥量不大于 3%）1：3 配比作为结合层；浅色石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1：3 配比作为结合层或采用专用的石材黏结剂；按产品说明书执行。

2、墙地面防水处理应采用柔性防水涂料，须纵、横防水各一遍，以保证防水层密封性。厨卫湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于 1800mm，干区的墙面防水高度不低于 300mm。

3、卫生间结构地面必须作蓄水试验，蓄水由总包负责进行，蓄水试验完成后需由监理、业主、总包单位三方签证后，并以此作为移交（装修施工方）接收手续。楼面排水系统安装完及装修施工的防水层完成后，由装修施工单位再次做蓄水试验，防水层未干前严禁蓄水试验，如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白，说明防水层养护时间不够，防水层已被水溶解、破坏，防水失败，须重做。

4、石材应做六面防护，石材六面防护须纵、横各一遍，待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护，完全干后铺贴。

5、石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂，晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色石材应采用白色石材专用粘结剂。

6、所有石材外露切割面（除非设计有特殊要求），否则必须进行抛光处理。

7、地面石材完成后应进行晶面处理，镜面板材的镜向光泽值亮度要求不低于 80 光泽单位。

8、大理石铺贴时应铲除背面网格布（干挂墙面除外）。

9、所有型钢规格符合国家标准，热镀锌处理；钢架焊接部位须作二度以

上防锈处理；不锈钢石材挂件钢号为 202 以上、沿海项目需采用 304 钢号。

10、淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线，结构楼面预植 $\phi 6\text{mm}$ 圆钢，间距不大于 300mm，在顶端处焊接 $\phi 6\text{mm}$ 圆钢连接，制模浇捣翻边。翻边处地面应预先凿毛，采用细石砼（瓜子片）浇捣，挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体 20mm，并与地面统一做防水处理。

11、木基层必须进行三防处理，即：防火、防潮、防虫。

12、木制品要求工厂加工，现场安装。木皮厚度应不低于 60 丝，油漆需符合环保要求，阳角收口应在工厂制作完成后现场安装。木制品出厂前背面必须刷防潮漆或贴平衡纸，以防止表面与背面应力不平衡而导致产品变形，安装时不得在表面用枪钉固定。

13、房门均须配置一只门吸或门阻，安装位置根据现场实际位置确定。门套企口边嵌镶橡胶防撞条（色系与木饰面相同或按设计要求）。房门配置三只以上合页，安装位置：上部第一合页距门顶边 180mm，第二只距第一只 200mm—350mm（根据门高度或按比例定），底部一只合页距门底边 180mm。门扇上的五金件，如暗藏闭门器、合页、锁孔等开槽、开孔须在工厂油漆完成前开设完毕，严禁在油漆工序完成后进行，以防止油漆饰面损伤、破坏等，同时门的封边不得有暴边、开裂现象。

14、吊杆应采用热镀锌成品螺纹杆，间距不大于 900mm。吊杆长度大于 1200mm，须采用 60 系主龙骨或 L 30x30mm 热镀锌角钢作反支撑加固处理。

15、主龙骨厚度为 1.2mm，间距为 800mm—1000mm，主龙骨按房间短跨长度起拱小于 3‰。次龙骨壁厚为 0.6mm，次龙骨中心间距为 300mmx600mm。与墙体收口边龙骨宜采用专业 U 形轻钢龙骨而不宜采用木方。

16、厨房、卫生间顶面如设计要求为防水石膏板吊顶，均需采用热镀锌 50 系列直卡式系列轻钢龙骨（A 型），低位吊顶采用 50 系列轻钢龙骨，封单层 12mm 防水纸面石膏板或双层 9.5mm 防水纸面石膏板。

17、其它空间如设计要求为石膏板吊顶需采用：高位采用单层 12mm 石膏板铺设，低位采用双层 9.5mm 石膏板铺设，板材的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接，留缝 4—6mm。上下两层石膏板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝（即通缝），上下层石膏板接触面须满涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定在轻钢龙骨副龙骨上。

18、安装石膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面 0.5~1.0mm，但不应使纸面破损。钉帽涂防锈漆，待防锈漆干透后，检查是否存有螺钉钉头气孔出现，如有需整改，腻子掺防锈漆补平。石膏板安装前，须核对灯孔与龙骨的位置，严禁灯孔与主、次龙骨位置重叠（在做顶棚总平面图时，应该标注各专业终端设备位置，放线定位把相关位置返于顶棚或落地面，基层龙骨施工时就应该避免位置重叠而切断副龙骨甚至主龙骨）。

19、吊顶要求采用成品检修孔，规格满足检修要求。

20、墙面批灰腻子调入 10%清油，平整度和垂直度必须达标，横平竖直；每个空间再定位放线阶段需“找方正”，确定阴阳角横平竖直。

21、墙纸饰面应待平整度及垂直度符合施工要求后，用醇酸清漆满涂于墙面，不少于 2 遍，但厚度不宜过厚，并采用专业配套墙纸、墙布胶浆粘贴。

22、玻璃应采用钢化玻璃，并且所有玻璃制口需四周磨边处理。

23、所有需用硅胶收口部位，必须采用与周边同色（或按设计要求）中性防霉硅胶或耐候胶。

点击文字获取更多精品资料

24、顶棚、墙面乳胶漆标准见另案专题方案。

25、顶棚、墙面皮革或布料软硬包标准见另案专题方案。



目 录

第一章 地面工程

(一) 地面石材工程细部构造

1. 室内普通地面石材施工示意图.....	09
2. 室内厨卫地面石材施工示意图.....	10
3. 阳台地面石材（砖）施工示意图.....	11
4. 地面地漏安装示意图.....	12
5. 卫生间地漏施工示意图.....	13
6. 移门淋浴房石材施工示意图.....	14
7. 开门淋浴房石材施工示意图.....	15
8. 厨卫门套根部防水施工示意图.....	16
9. 厨卫门套、门槛石安装示意图 1.....	17
10. 楼梯地面石材饰面示意图.....	18
11. 石材加厚边施工示意图.....	19

(二) 木地板地面细部构造

1. 实木地板铺装示意图 01.....	20
2. 地面木地板与门槛石界面收口节点.....	21

第二章：墙面工程

(一) 墙面石材饰面细部构造

1. 石材干挂法施工示意图 01	22
2. 墙面石材 U 型凹槽排版示意图.....	23
3. 墙面石材阳角收口示意图.....	24

4. 墙面石材阴角收口示意图.....	25
5. 石材检修门示意图.....	26
6. 钢架台盆安装示意图.....	27
7. 台下柜台盆安装示意图.....	28
8. 卫生间玻璃隔断与大理石墙面交接施工节点.....	29
9. 淋浴房门预埋件安装示意图.....	30
10. 卫生间壁龛施工示意图.....	31
11. 浴缸石材收口施工示意图 01.....	32
12. 浴缸石材收口施工示意图 02.....	33
13. 浴缸石材收口施工示意图 03.....	34
14. 全窗台橱柜台面翻边施工示意图.....	35
15. 高窗台橱柜台面翻边施工示意图.....	36
16. 低窗台橱柜台面翻边施工示意图.....	37
(二) 墙面木饰面安装示意图	
1. 墙面直板木饰面安装示意图.....	38
2. 成品门套施工示意图 01.....	39
3. 成品门套施工示意图 02.....	40
4. 成品暗门套施工示意图.....	41
5. 移门示意图 01.....	42
6. 移门示意图 02.....	43
(三) 墙面涂料饰面细部构造	
1. 黏土砖墙面壁纸施工示意图.....	44



2. 轻质砖墙面壁纸施工示意图.....	45
3. 轻钢龙骨隔壁纸料施工示意图.....	46
4. 不同材质隔墙涂料施工示意图.....	47

(四) 墙面瓷砖饰面细部构造

1. 墙面瓷砖阴阳角收口示意图.....	48
2. 墙面石材玻璃木饰面交接示意图.....	49

(五) 墙面与天花板交接面细部构造

1. 墙面石材与石膏板天花收口节点.....	50
2. 门梁部位墙纸收口示意图.....	51

(六) 隔墙细部构造

1. 地面隔墙施工示意图.....	52
-------------------	----

第三章：顶棚工程

(一) 吊顶细部构造：


1. 叠级吊顶防开裂示意图.....	53
2. 窗帘盒木基层接口制作示意图.....	54
3. 窗帘盒制作示意图.....	55
4. 阴角凹槽施工示意图.....	56
5. 弧形暗光槽施工示意图.....	57
6. 叠级吊顶暗光槽施工示意图.....	58
7. 吊顶检修口（不上人）示意图 01.....	59
8. 吊顶检修口（不上人）示意图 02.....	60
9. 吊顶检修口（上人）示意图 03.....	61

点击文字获取更多精品资料

11. 吊灯安装示意图 01.....	62
12. 吊灯安装示意图 02.....	63
13. 吊灯安装示意图 03.....	64
14. 空调风口安装示意图（侧出底回）	65
15. 空调风口安装示意图（底出底回）	66
16. 吊顶伸缩缝施工节点.....	67
17. 淋浴房玻璃隔断吊顶施工节点.....	68



项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	室内普通地面石材施工示意图 1
适 用 范 围	室内：客厅、餐厅、电梯厅、走道		

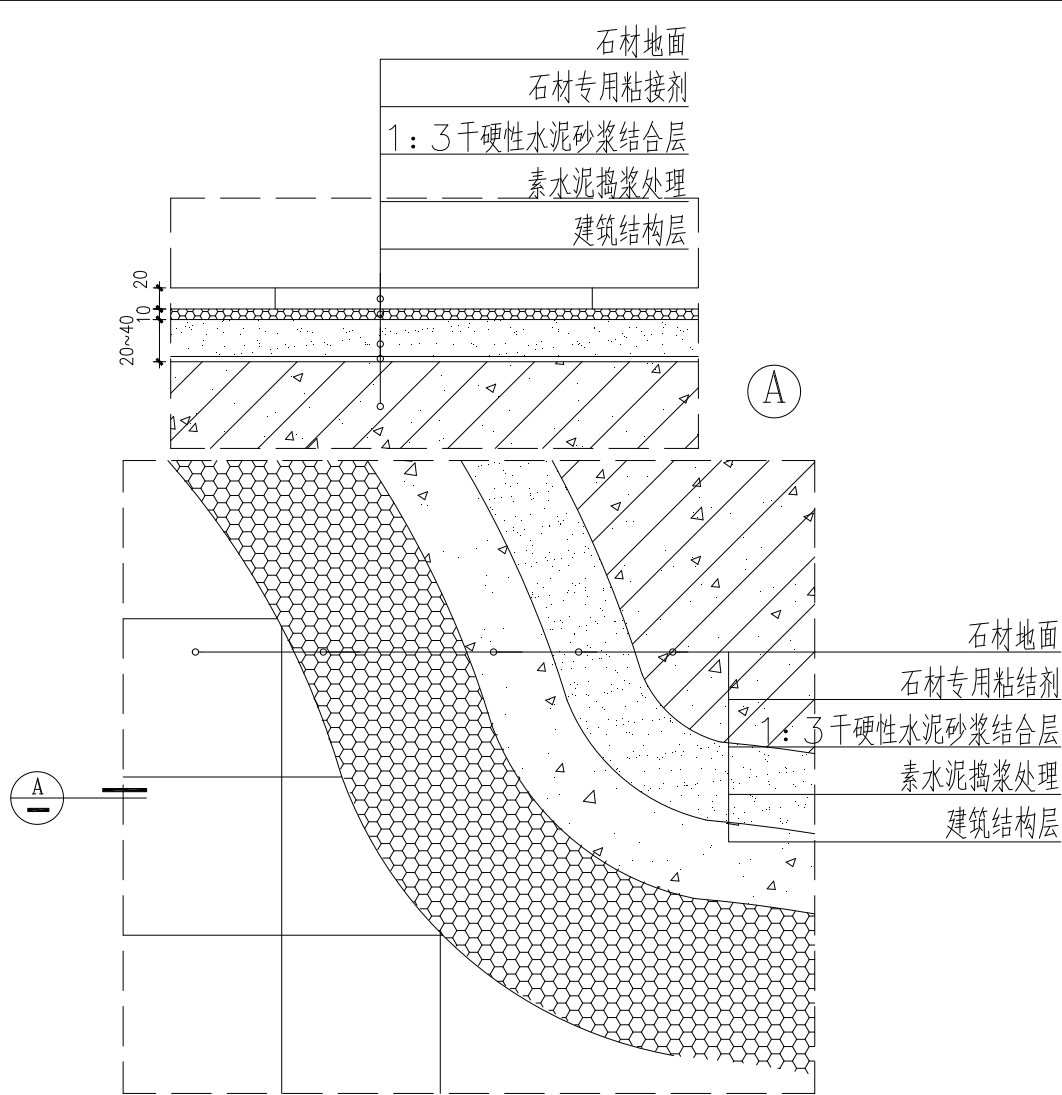


工序： 准备工作→弹线→试拼→编号→基层处理→水泥浆结合层→石材专用粘结剂→铺地面石材→灌缝、擦缝→晶面处理

重点说明：

1. 深色石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂，（含泥量不大于 3%）1：3 配比；浅色系石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1：3 配比。
2. 石材需做六面防护，石材六面防护须纵横各一遍，待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护，干后铺贴。大理石应先铲除背后网格布后进行六面防护。
3. 石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂，晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色石材应采用白色石材专用粘结剂。

项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	室内厨卫地面石材施工示意图 2
适 用 范 围	室内无地热设施的卫生间、厨房		

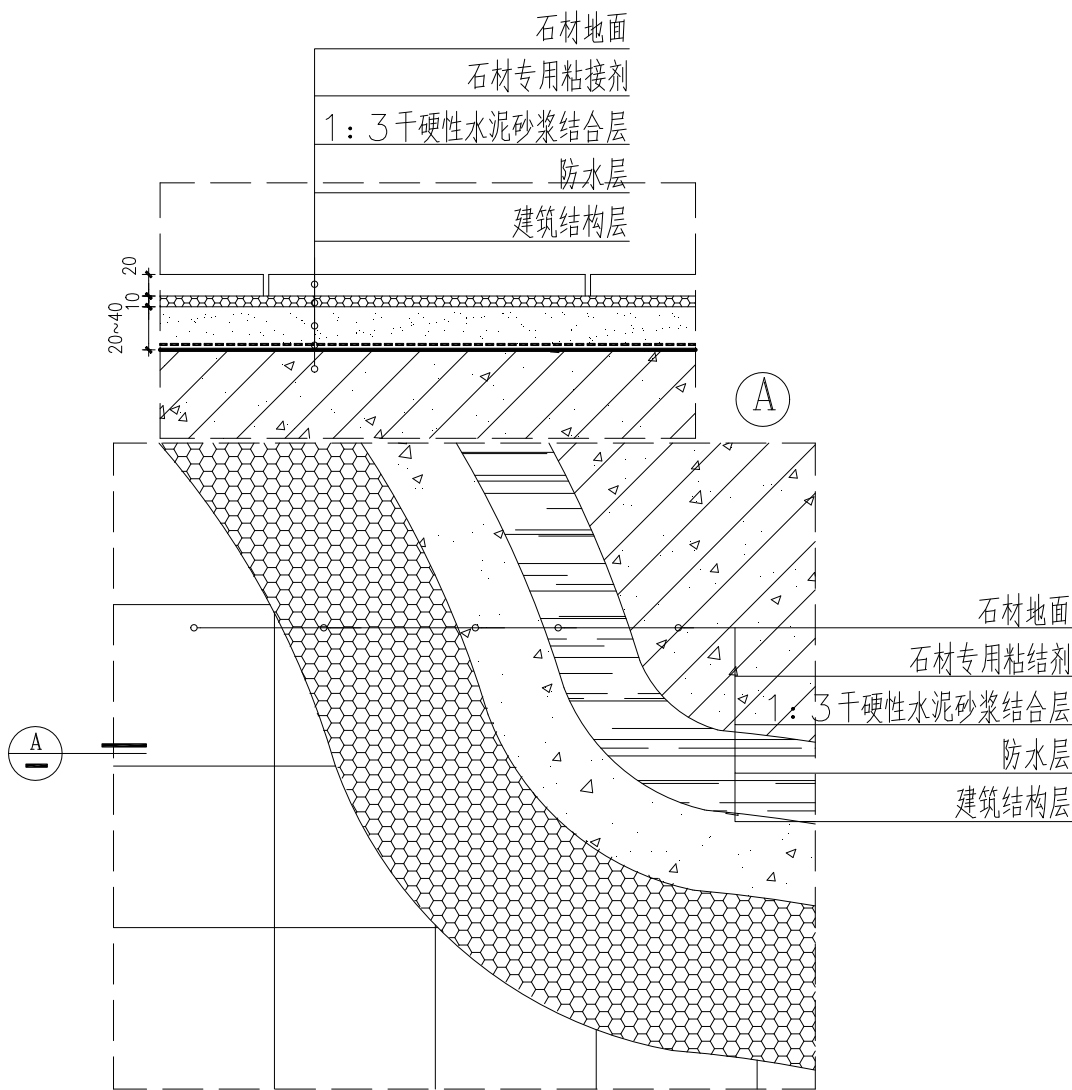


工序：准备工作→弹线→试拼→编号→防水处理→水泥浆结合层→石材专用粘结剂→铺地面石材→灌缝、擦缝→晶面处理

重点说明：

1. 厨卫石材铺贴前，须通过 48 小时蓄水试验。防水应采用柔性防水涂料，须纵横防水各一遍，以保证防水层密封性。防水层未干前严禁进行蓄水试验，如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白，说明防水层养护时间不够，防水层已被水溶解、破坏，防水失败，须重做。厨卫湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于 1800mm，干区的墙面防水高度不低于 300mm。
2. 深色石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂，（含泥量不大于 3%）1：3 配比；浅色系列石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1：3 配比。
3. 石材需做六面防护，石材六面防护须纵横各一遍，待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护，干后铺贴。大理石应先铲除背后网格布后进行六面防护。
4. 石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂，晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色石材采用白色石材专用粘结剂。



项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	阳台地面石材（砖）施工示意图 3
适 用 范 围	室外阳台、露台、卫生间、淋浴房		

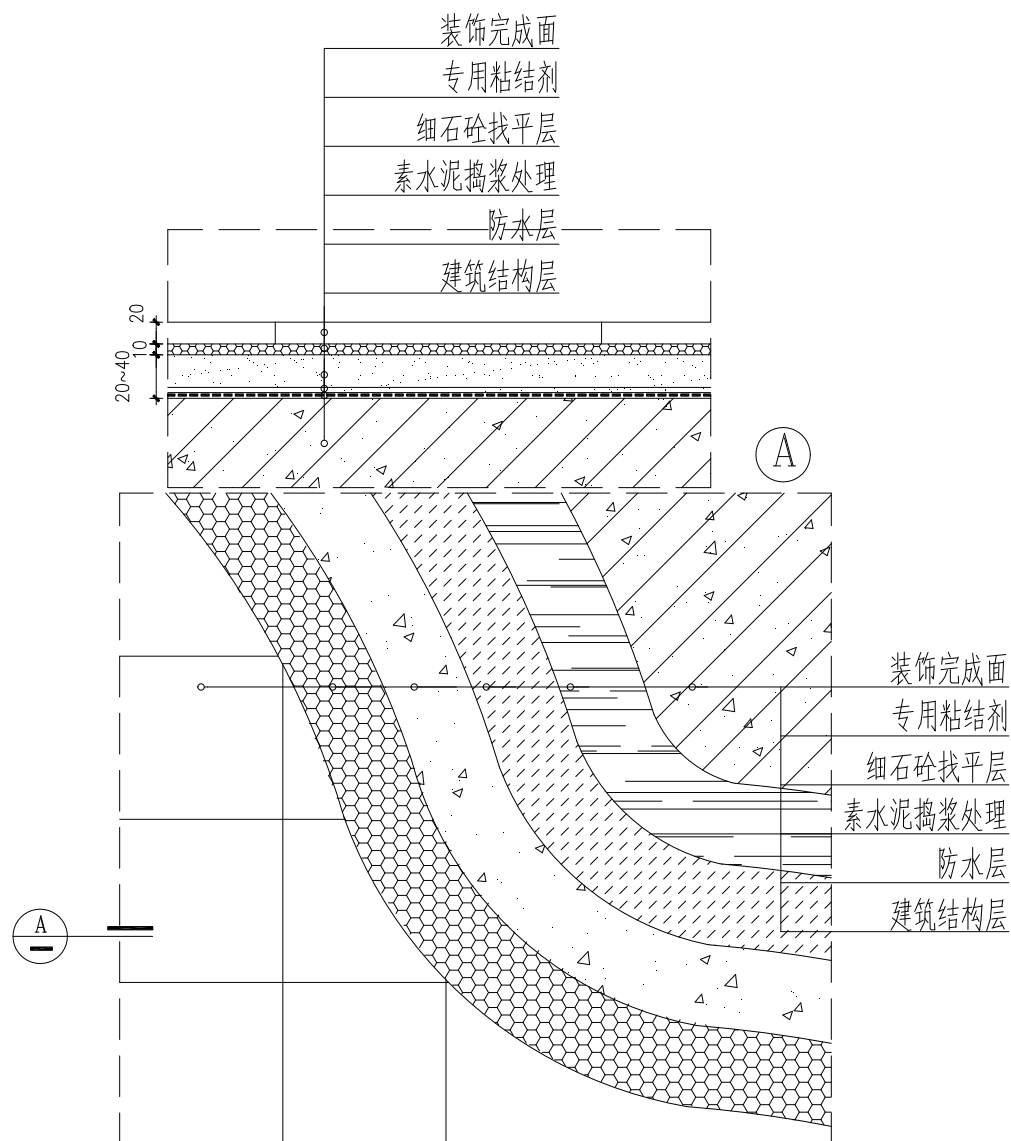


工序：准备工作→弹线→试拼→编号→防水处理→素水泥浆浇捣→细石砼找平→石材专用粘结剂→铺地面石材（瓷砖）→灌缝、擦缝→石材晶面处理

重点说明：

1. 阳台石材（砖）铺贴前，须通过 48 小时蓄水试验。防水应采用柔性防水涂料，须纵横防水各一遍，以保证防水层密封性。防水层未干前严禁进行蓄水试验，如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白，说明防水层养护时间不够，防水层已被水溶解、破坏，防水失败，须重做。阳台的墙面防水高度不低于 300mm。
2. 地面基层需用细石砼进行找平，并做找坡处理，找坡率 0.3%—0.5%。
3. 石材（砖）铺贴时应用专用锯齿状批刀背面刮专用粘结剂进行铺贴，粘结层厚度约 10mm。

项 目 名 称	地面工程石材细部构造	名 称	地面地漏安装示意图 4
适 用 范 围	室外阳台、露台、卫生间、洗衣房		

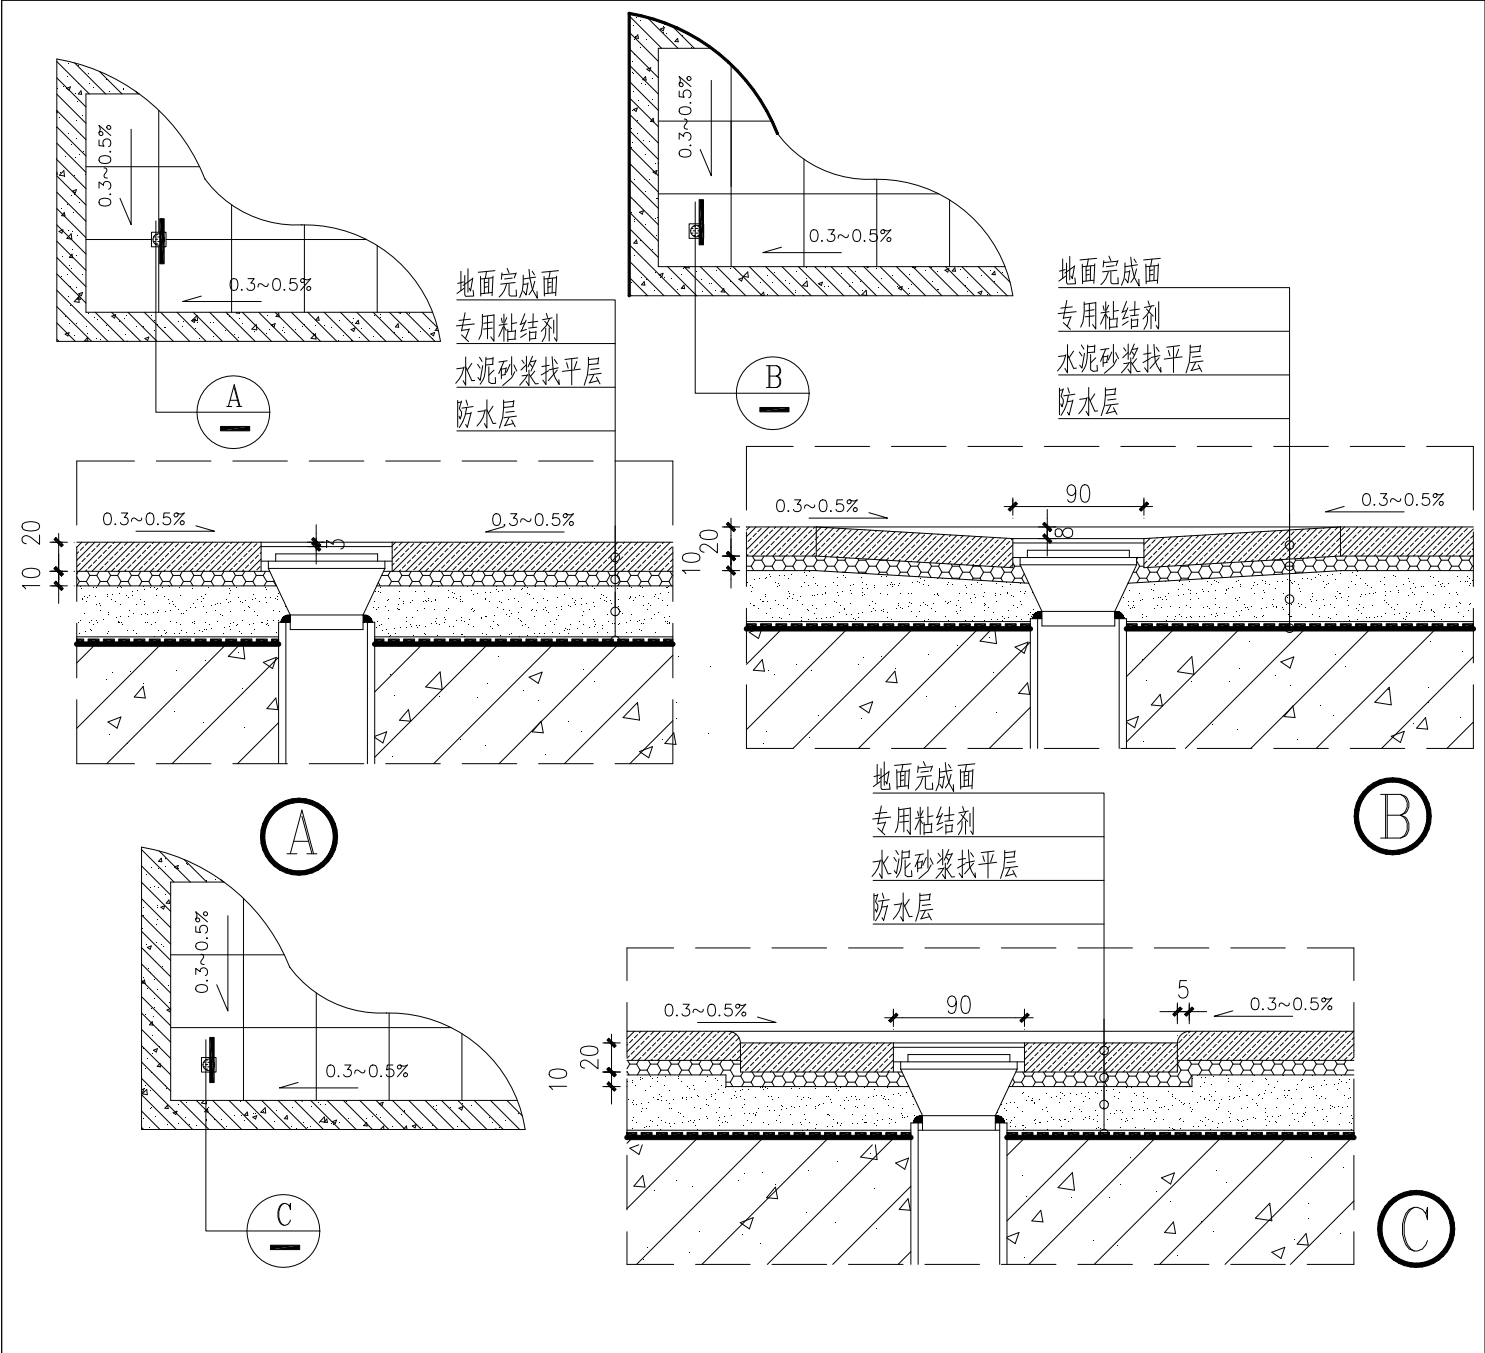


重点说明:

- 1. 地漏定位需提前地面排版，实地放线，尽量设置在靠近下水管处。
- 2. 地漏、排水管口径需符合排水流量要求，排水管需设置盛水弯。
- 3. 地面找坡符合排水要求，找坡率 0.3%—0.5%。
- 4. 露台大于 15 平米以上建议做双地漏。
- 5. 建筑没有高差层，建议露台做地沟。




项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	卫生间地漏施工示意图 5
适 用 范 围	阳台、露台、卫生间、淋浴房、洗衣房等		

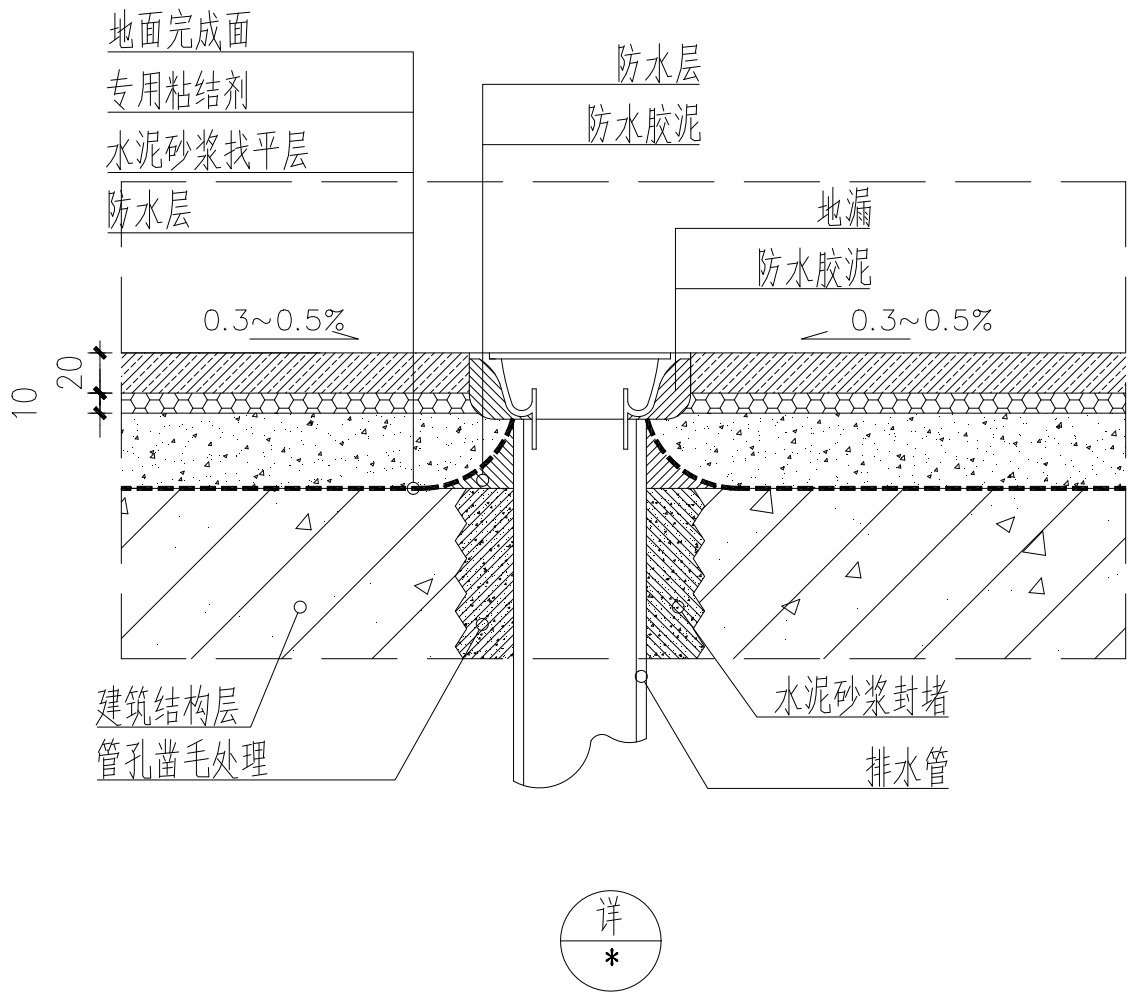

重点说明：

1. 楼板开孔需大于排水管网径 40mm—60mm，孔壁需进行凿毛处理。需用专用模具支撑，浇捣需用水泥砂浆分二次以上封堵浇捣密实。
2. 地漏的排水管口标高应根据地漏型号确定，使排水管与地漏连接紧密。
3. 地漏安装时周边的砂浆应填充密实。
4. 地漏、排水管口径需符合排水流量要求，排水管需设置盛水弯。

项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	移门淋浴房石材施工示意图 6
适 用 范 围	卫生间		

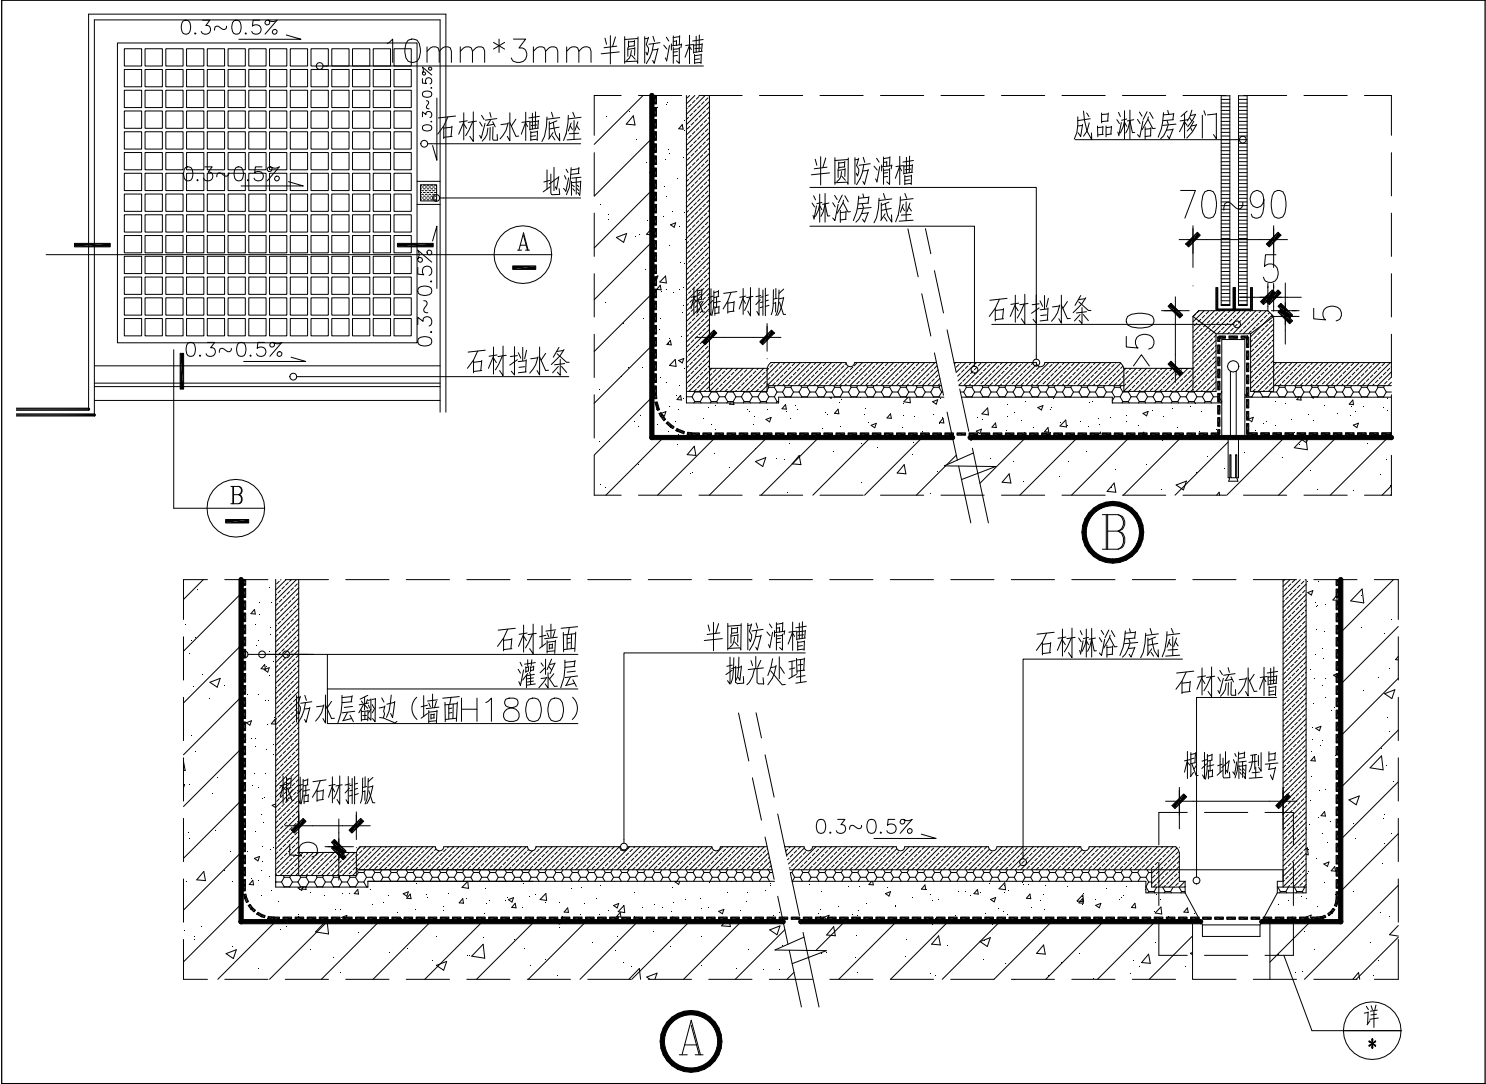


工序：准备工作→弹线→翻边钢筋预植→翻边制模浇捣→防水处理→水泥砂浆结合层→刷专用粘结剂→铺地面石材→灌缝、擦缝→石材晶面处理

重点说明：

1. 淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线，结构楼面预植 $\Phi 6\text{mm}$ 圆钢，间距不大于 300mm，在顶端处焊接 $\Phi 6\text{mm}$ 圆钢连接，制模浇捣翻边，翻边处地面应预先凿毛，采用细石砼（瓜子片）浇捣，挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体 20mm，并与地面统一做防水处理。
2. 铣槽淋浴房地面石材应选用密实性较高石材，厚度 20mm 以上，防滑槽上口需做小圆角，并抛光处理。
3. 挡水条与墙面交接处需用云石胶嵌实，地沟宽度应根据地漏规格确定。
4. 淋浴房石材需用湿铺工艺铺贴。



项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	开门淋浴房石材施工示意图 7
适 用 范 围	卫生间		

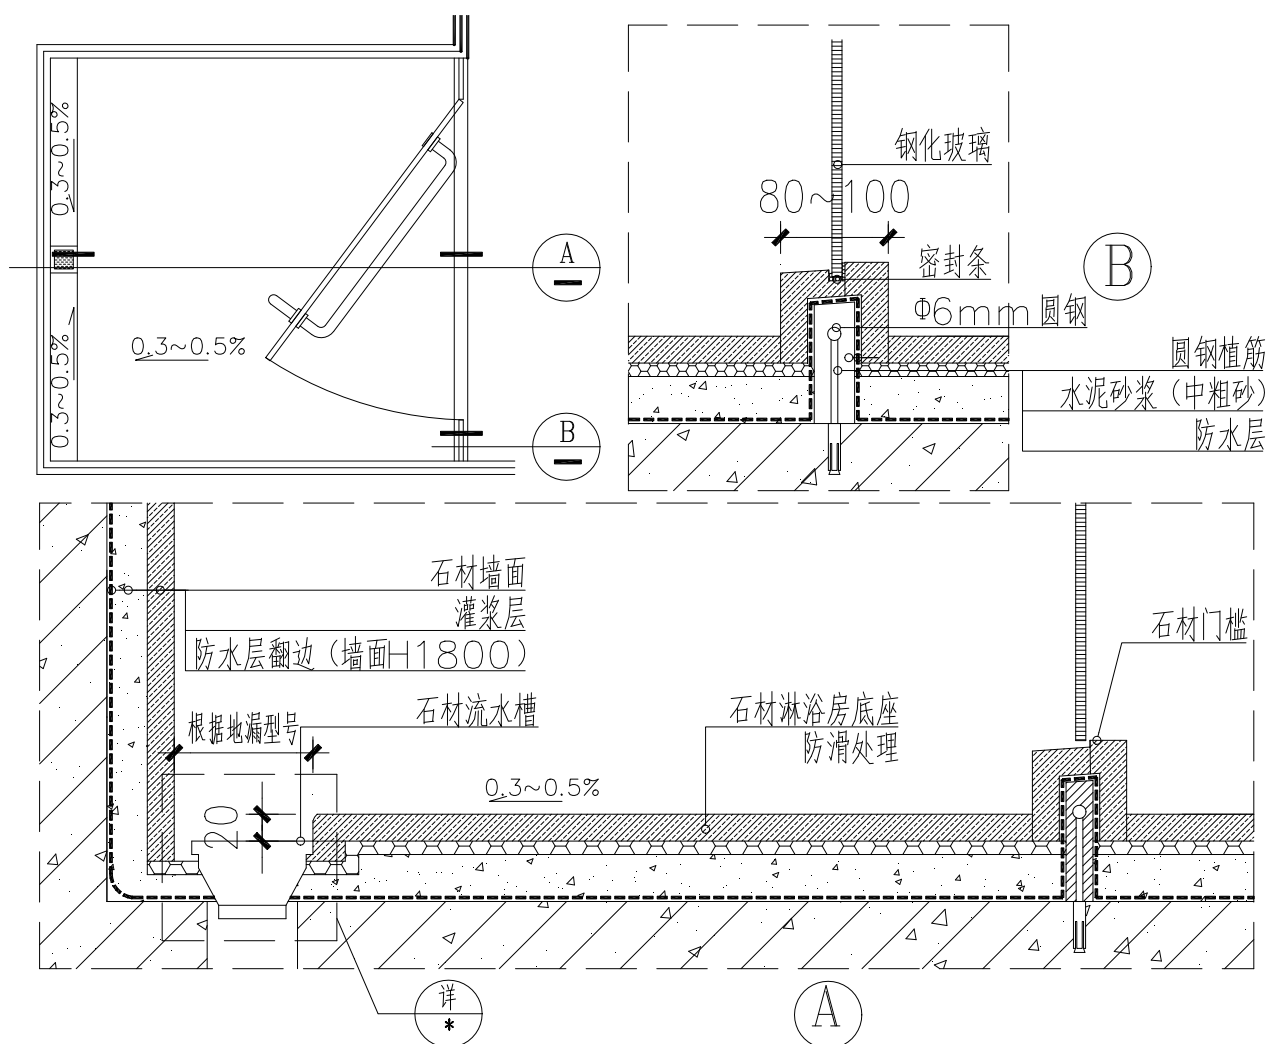


工序：准备工作→弹线→翻边钢筋预植→翻边制模浇捣→防水处理→刷水泥砂浆结合层铺砂浆→刷专用
 粘结剂→铺地面石材→灌缝、擦缝→石材晶面处理

重点说明：

1. 淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线，结构楼面预植 $\Phi 6\text{mm}$ 圆钢，间距不大于 300mm，在顶端处焊接 $\Phi 6\text{mm}$ 圆钢连接，制模浇捣翻边，翻边处地面应预先凿毛，采用细石砼（瓜子片）浇捣，挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体 20mm，并与地面统一做防水处理。靠墙安装的玻璃开门五金合页，需预埋 3mm 厚镀锌铁件与结构墙体固定。
2. 挡水条靠淋浴房侧需做止口及倒坡，挡水条与墙面交接处需用云石胶嵌实。
3. 地沟宽度应根据地漏规格确定。
4. 淋浴房石材需用湿铺工艺铺贴。

项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	厨卫门套根部防水施工示意图 8
适 用 范 围	卫生间、厨房间、洗衣房		

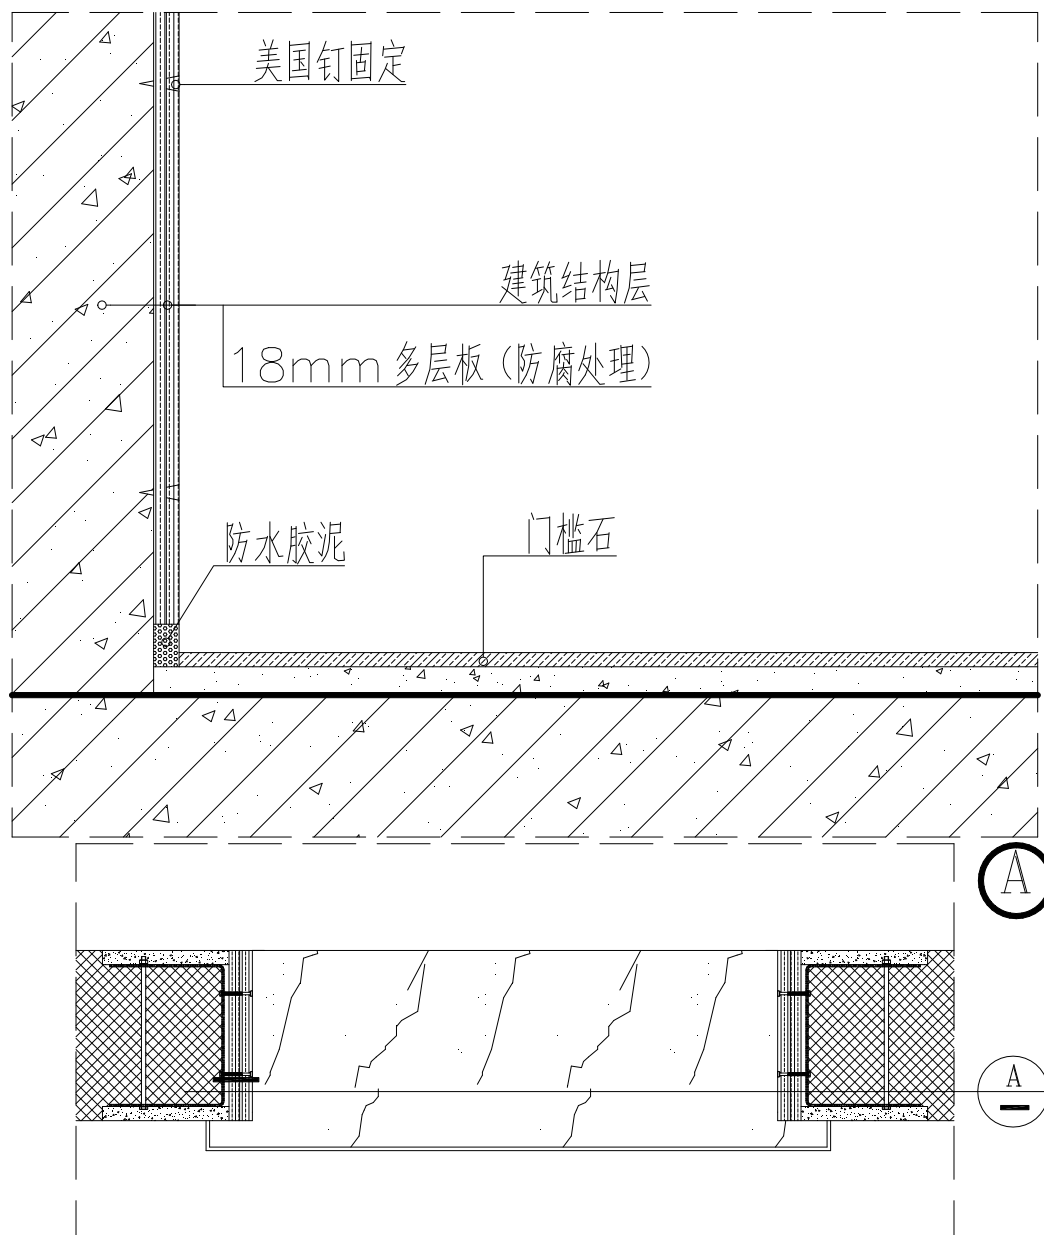


重点说明:

1. 卫生间、厨房间门框基层板根部离门槛石面留缝约 20mm，根部用防水胶泥填实，以防止水气渗入门框引起油漆饰面变形发霉。
2. 门框基层需进行三防处理（防火、防腐、防潮）。




项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	厨卫门套、门槛石安装示意图 9
适 用 范 围	卫生间、厨房间、洗衣房		

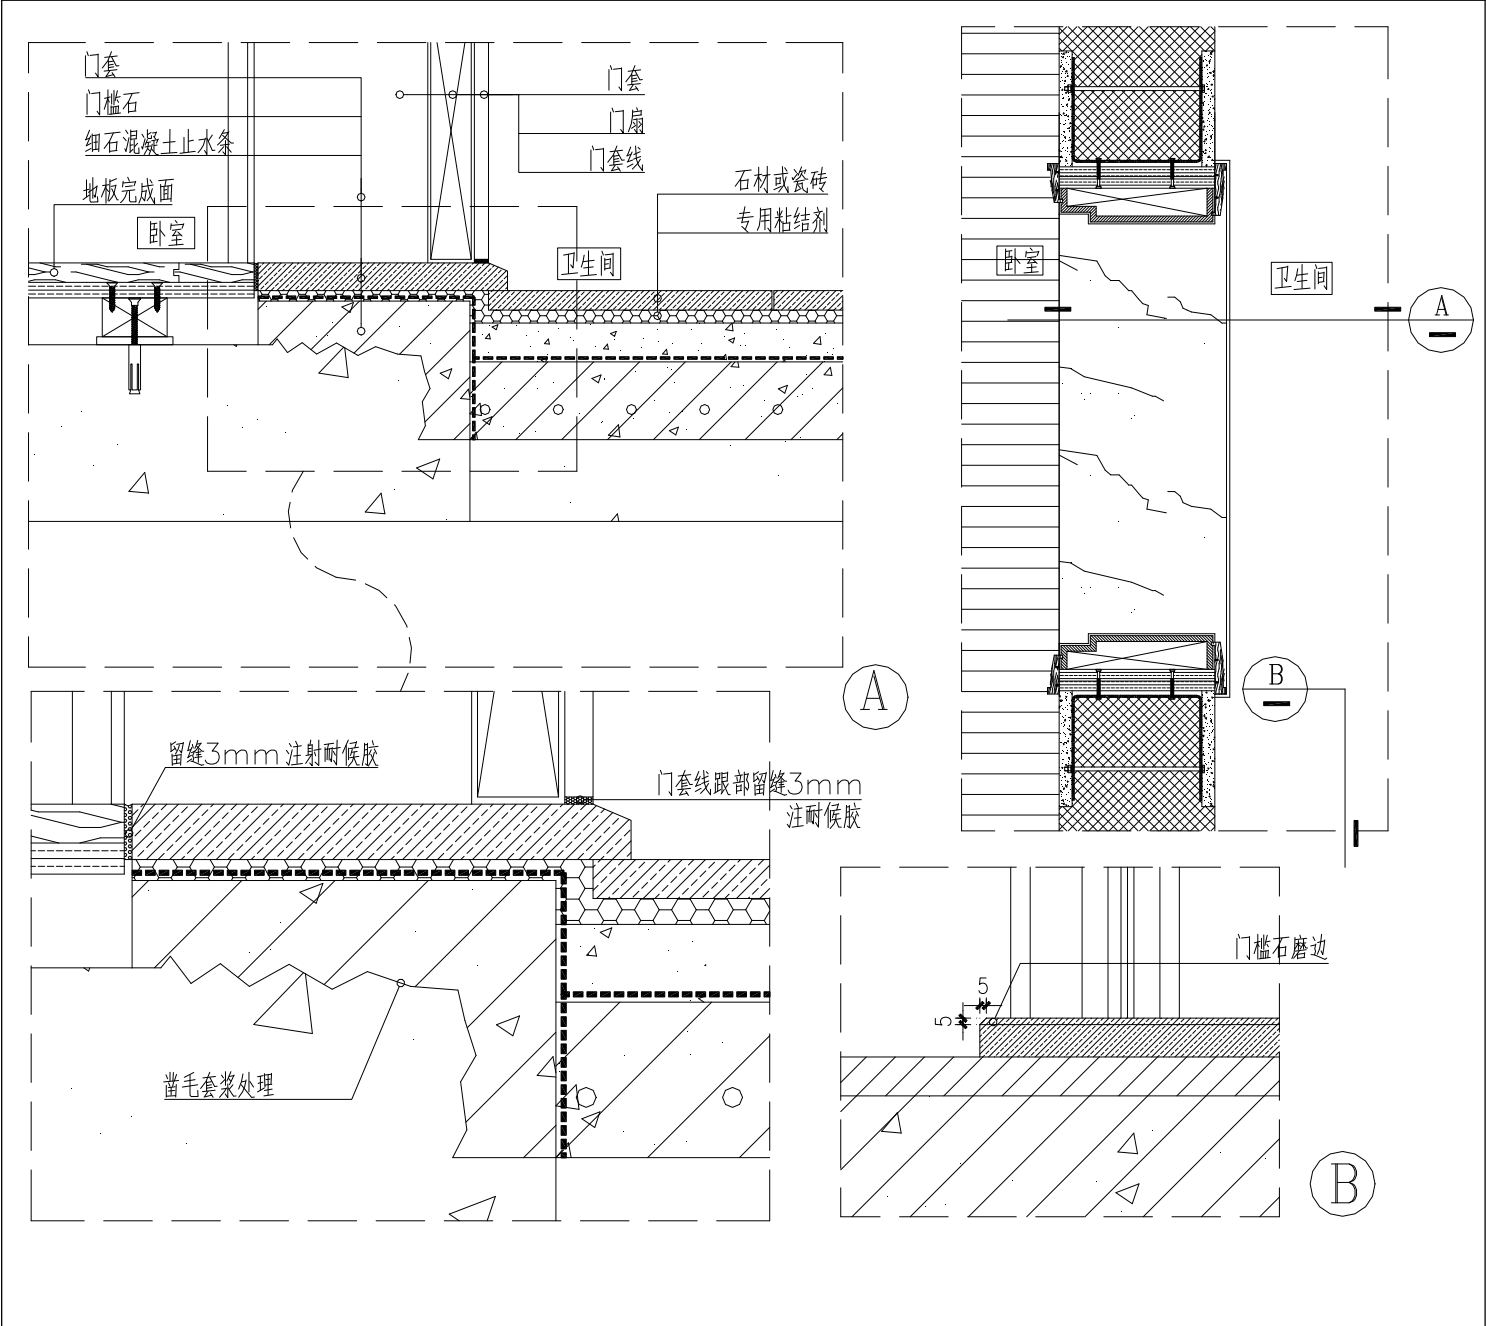

- 重点说明:
1. 门槛板下口做止水条，止水条下需凿毛套浆处理，并与地面做统一防水。止水条标高应低于室内水平约 10mm，门槛石用专用粘结剂铺贴。
 2. 石材门槛与地板交接处留 3mm 缝注耐候胶（颜色同地板或门槛石的色系）。
 3. 为避免门套受潮发霉，门套及门套线安装在门槛石上，门套线根部留 3mm 缝注耐候胶（颜色与门套线同色系）。

项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	楼梯地面石材饰面示意图 10
适 用 范 围	室内楼梯		

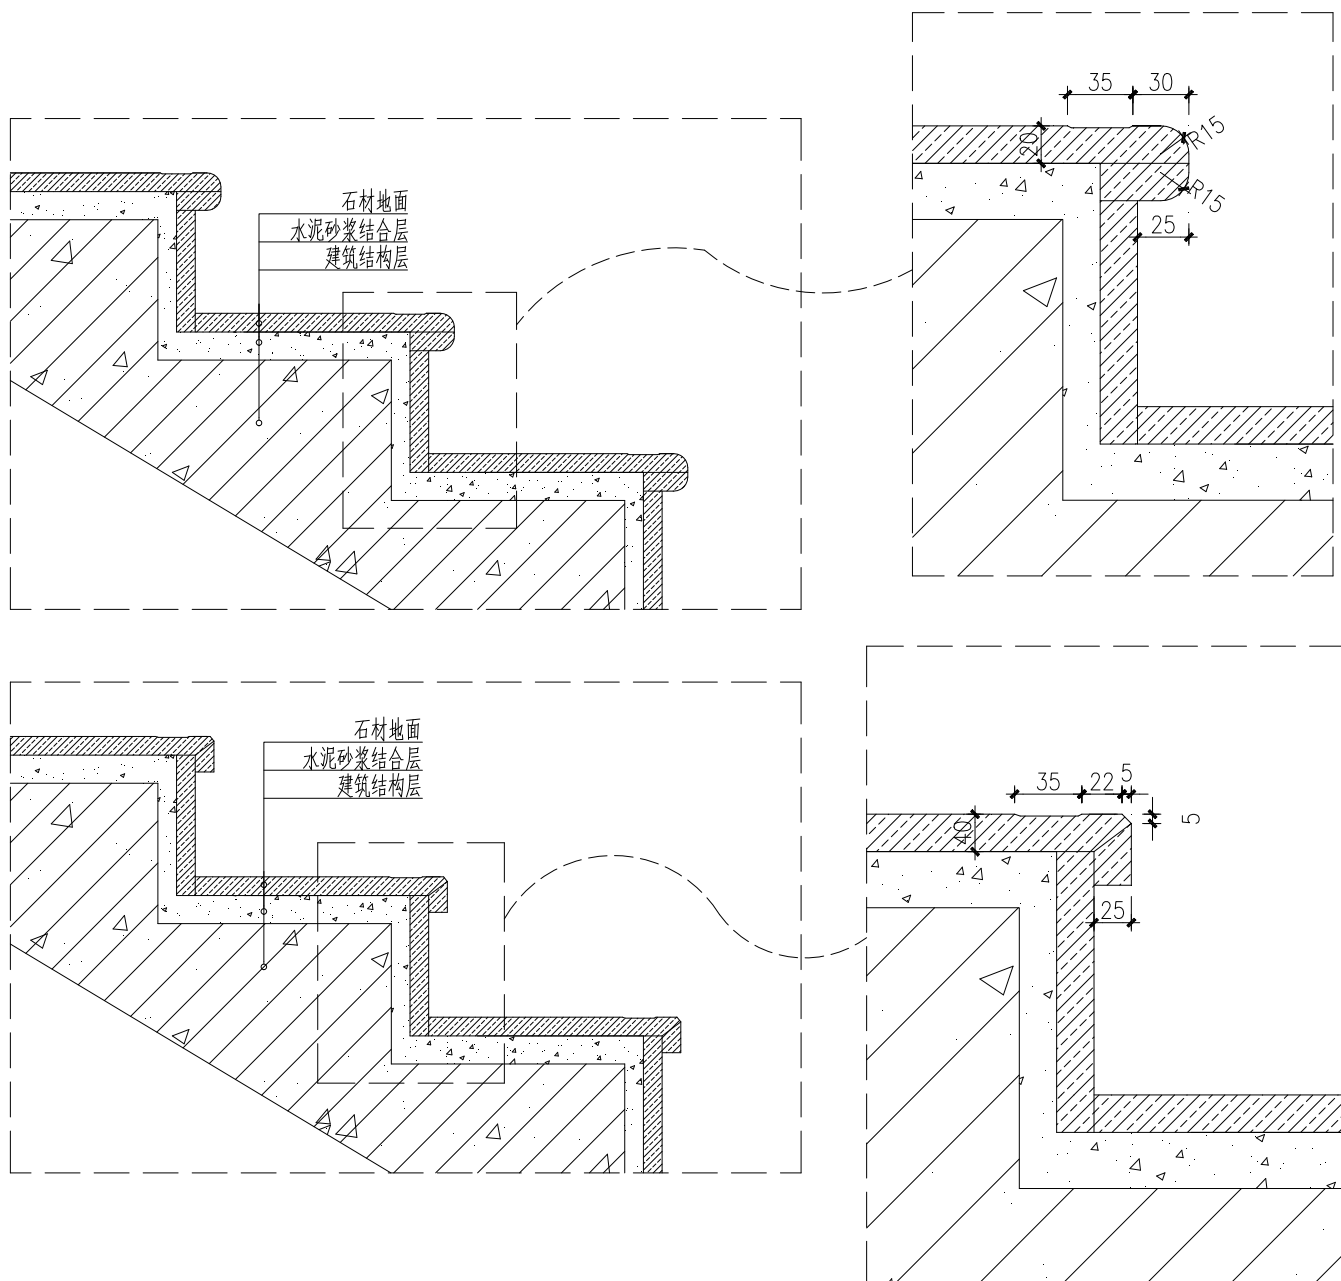


工序：准备工作→弹线→试拼→编号→基层处理→水泥浆结合层→石材专用粘结剂→铺地面石材→灌缝、擦缝→晶面处理

重点说明：

大理石楼梯施工需按设计图纸要求与现场弹线，线型及防滑条的形式需按设计要求施工。深色石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂，(含泥量不大于 3%)1:3 配比；浅色系列石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1:3 配比。




项 目 名 称	地面石材工程细部构造	名 称	石材加厚边施工示意图 11
适 用 范 围	楼梯踏板、洗手台面等		

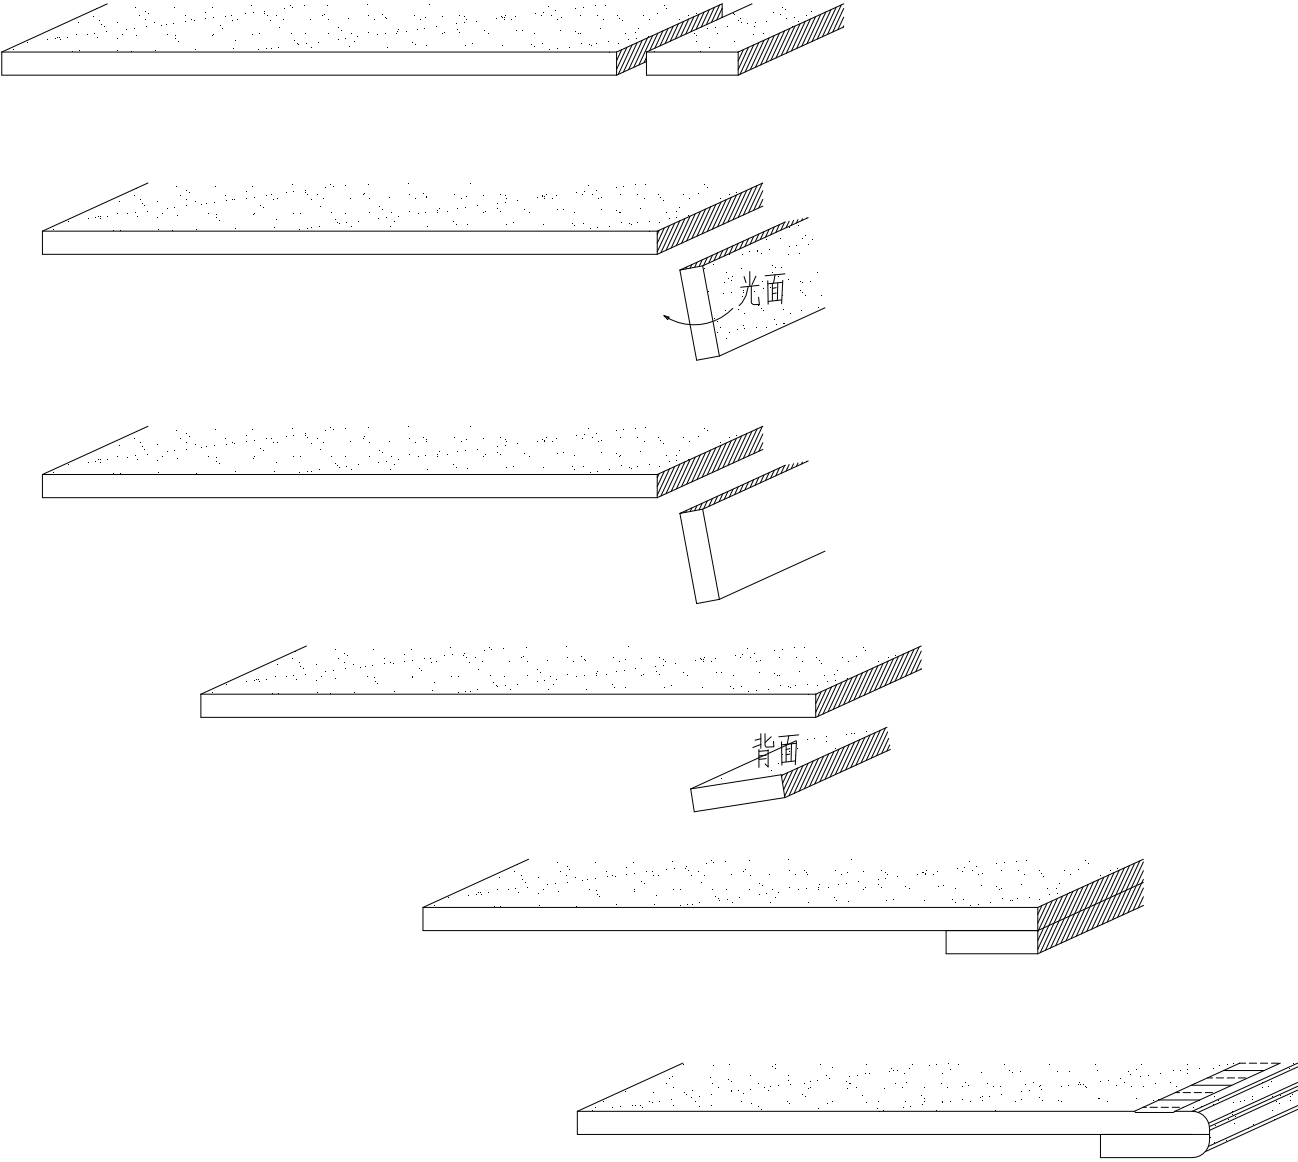

重点说明：

为保证石材色彩、肌理的美观，台面加厚条与台面同块料中切取，切割时应从背面向上切割，背面与背面粘结，使得拼缝处密实。

项 目 名 称	木地板地面细部构造	名 称	实木地板铺装示意图 12
适 用 范 围	室内干区客厅、卧室、书房等		

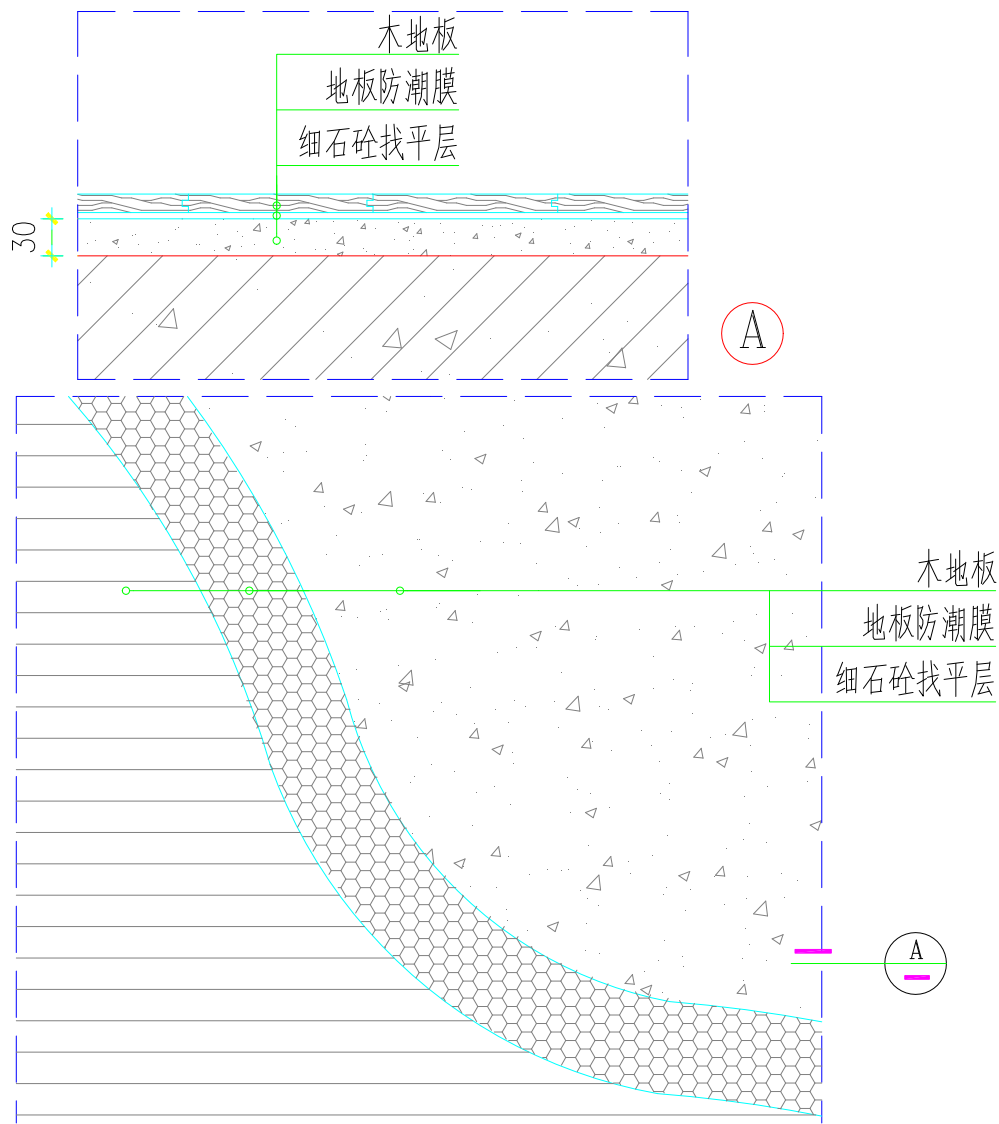


工序：基层处理→标高定位→套浆处理→细石砼浇捣、找平→铺贴防潮膜→铺实木地板

重点说明：

- 1. 地面找平后平整度需符合国家有关要求，且达到一定的干燥度方可铺贴。
- 2. 基层板铺设时应在建筑地面上铺塑料防潮薄膜，接口处互叠用胶布粘贴，防止水气进




项 目 名 称	木地板地面细部构造	名 称	地面木板与门槛石界面收口节点图 13
适 用 范 围	石材与木地板、石材与铝框、木地板与铝框		

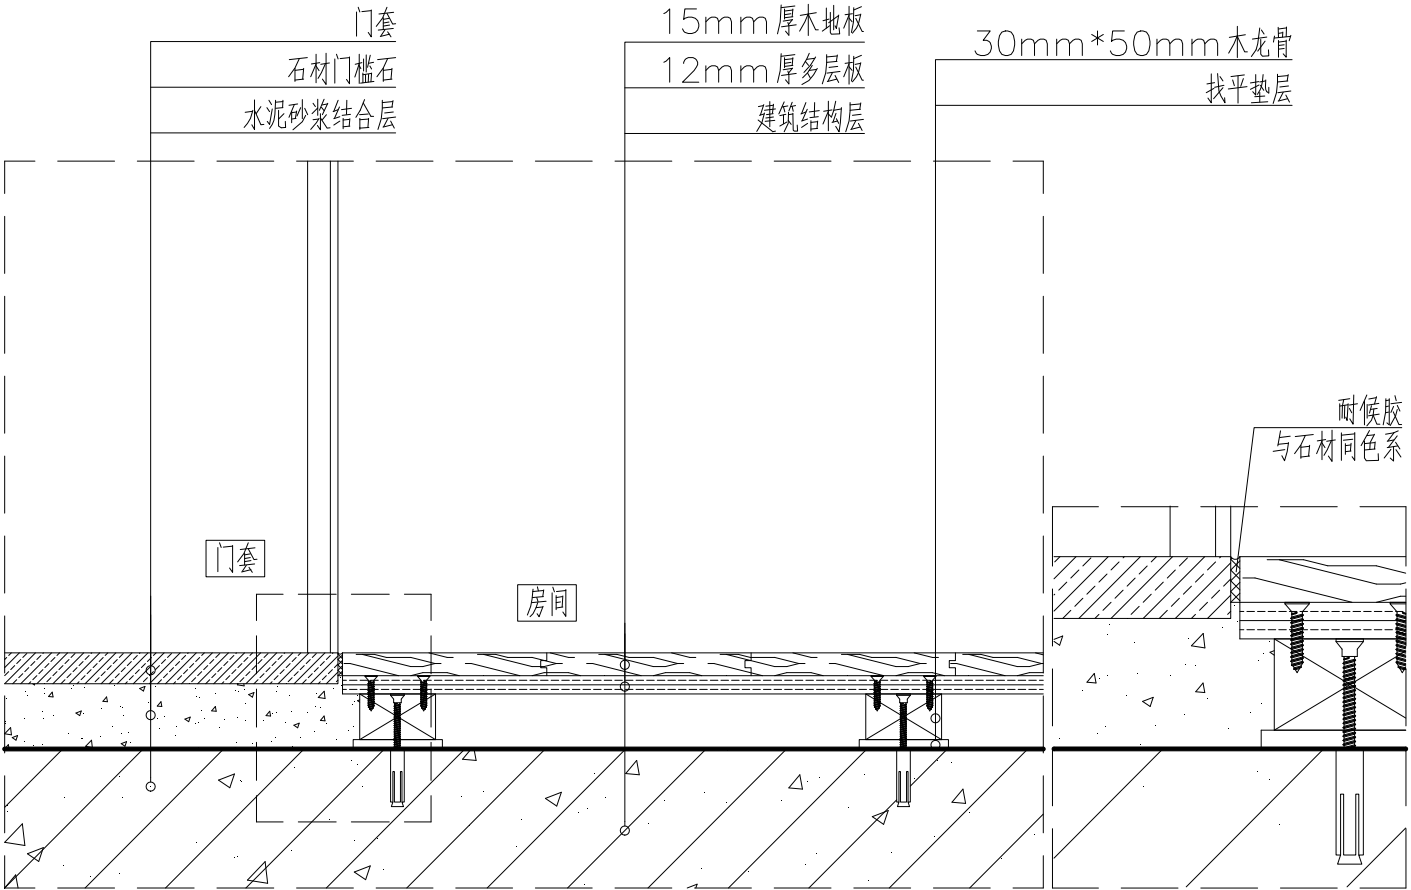

重点说明：

地板与石材围边交接处需预留 3mm 地板伸缩缝，采用与地板同色系的耐候胶填缝。为防止成品受污
染及控制胶缝宽度直度，打胶时需先用美纹纸定位。

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	石材干挂法施工示意图 14
适 用 范 围	室内大厅、电梯厅等公共空间		

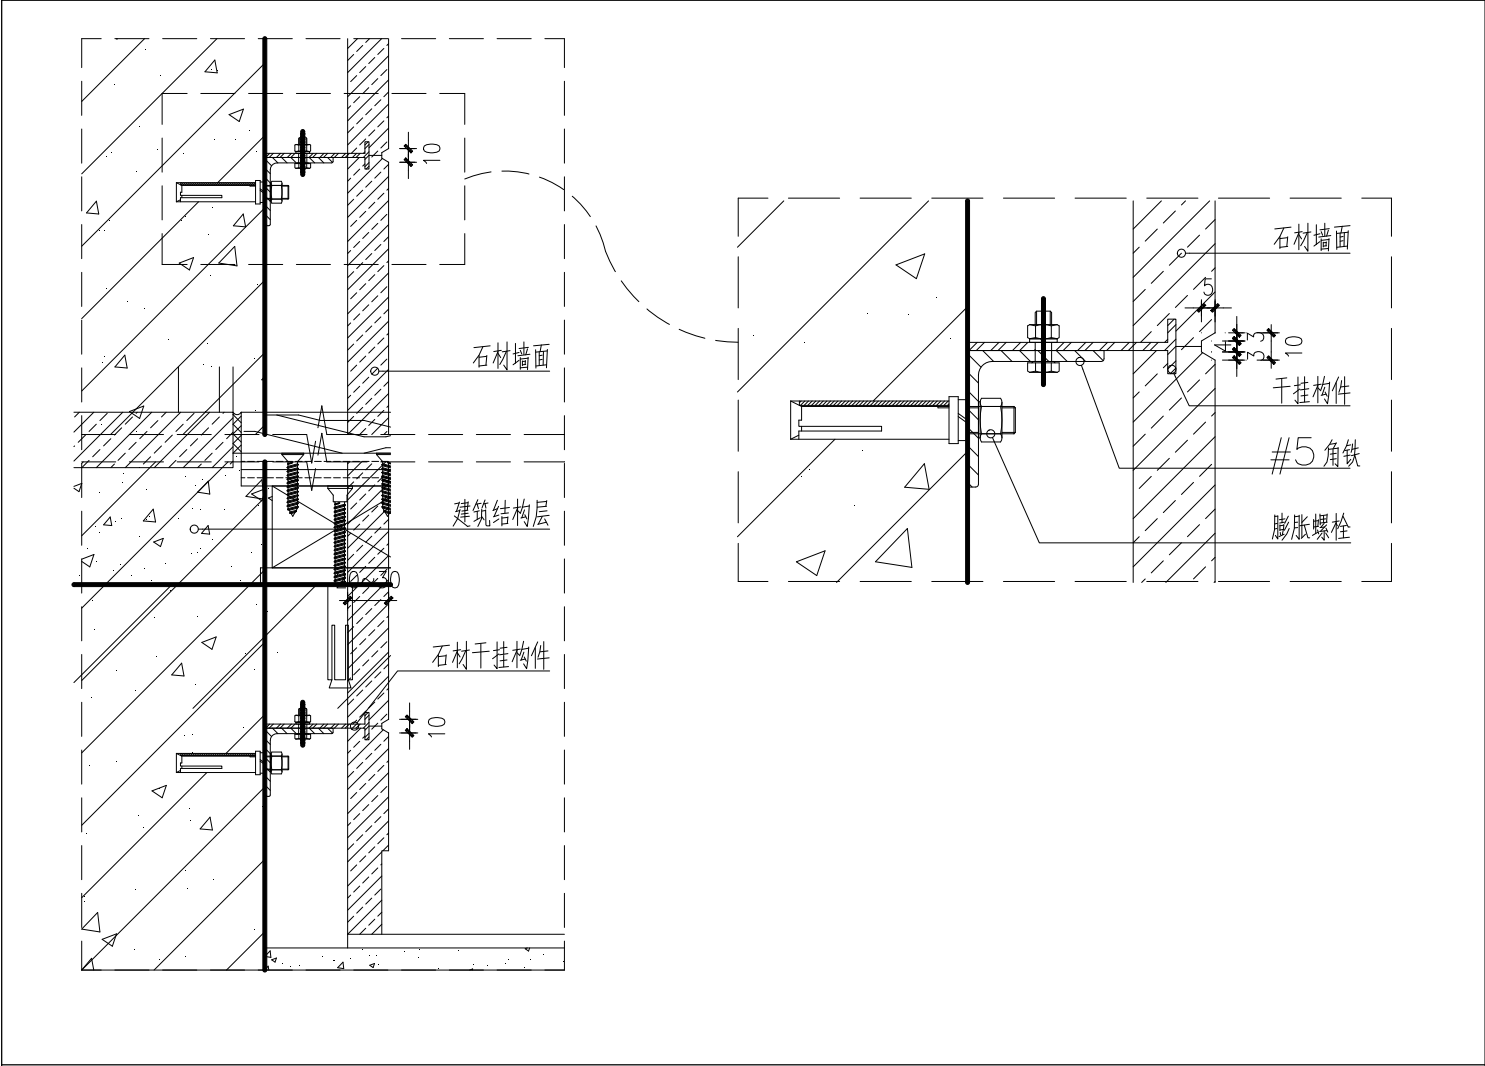


工序：防控制线→石材排板放线→预排石材→打膨胀螺栓→安装钢骨架→安装调节片→石材开槽→石材安装→石材填缝处理


重点说明：

1. 所有型钢规格符合国家标准，热镀锌处理，焊接部位做防锈处理。不锈钢石材挂件钢号为 202 以上、沿海项目需采用 304 钢号连接配件。
2. 石材厚度要求在 20mm 以上，2500mm 高以内的墙体，竖向需采用 5#槽钢，横向采用 40mm×40mm 型角钢，间距根据石材的横缝排版确定，2500mm 高以上的墙体，竖向需采用 8#槽钢，横向采 50mm×5mm 型角钢，间距根据石材的横缝排版确定。

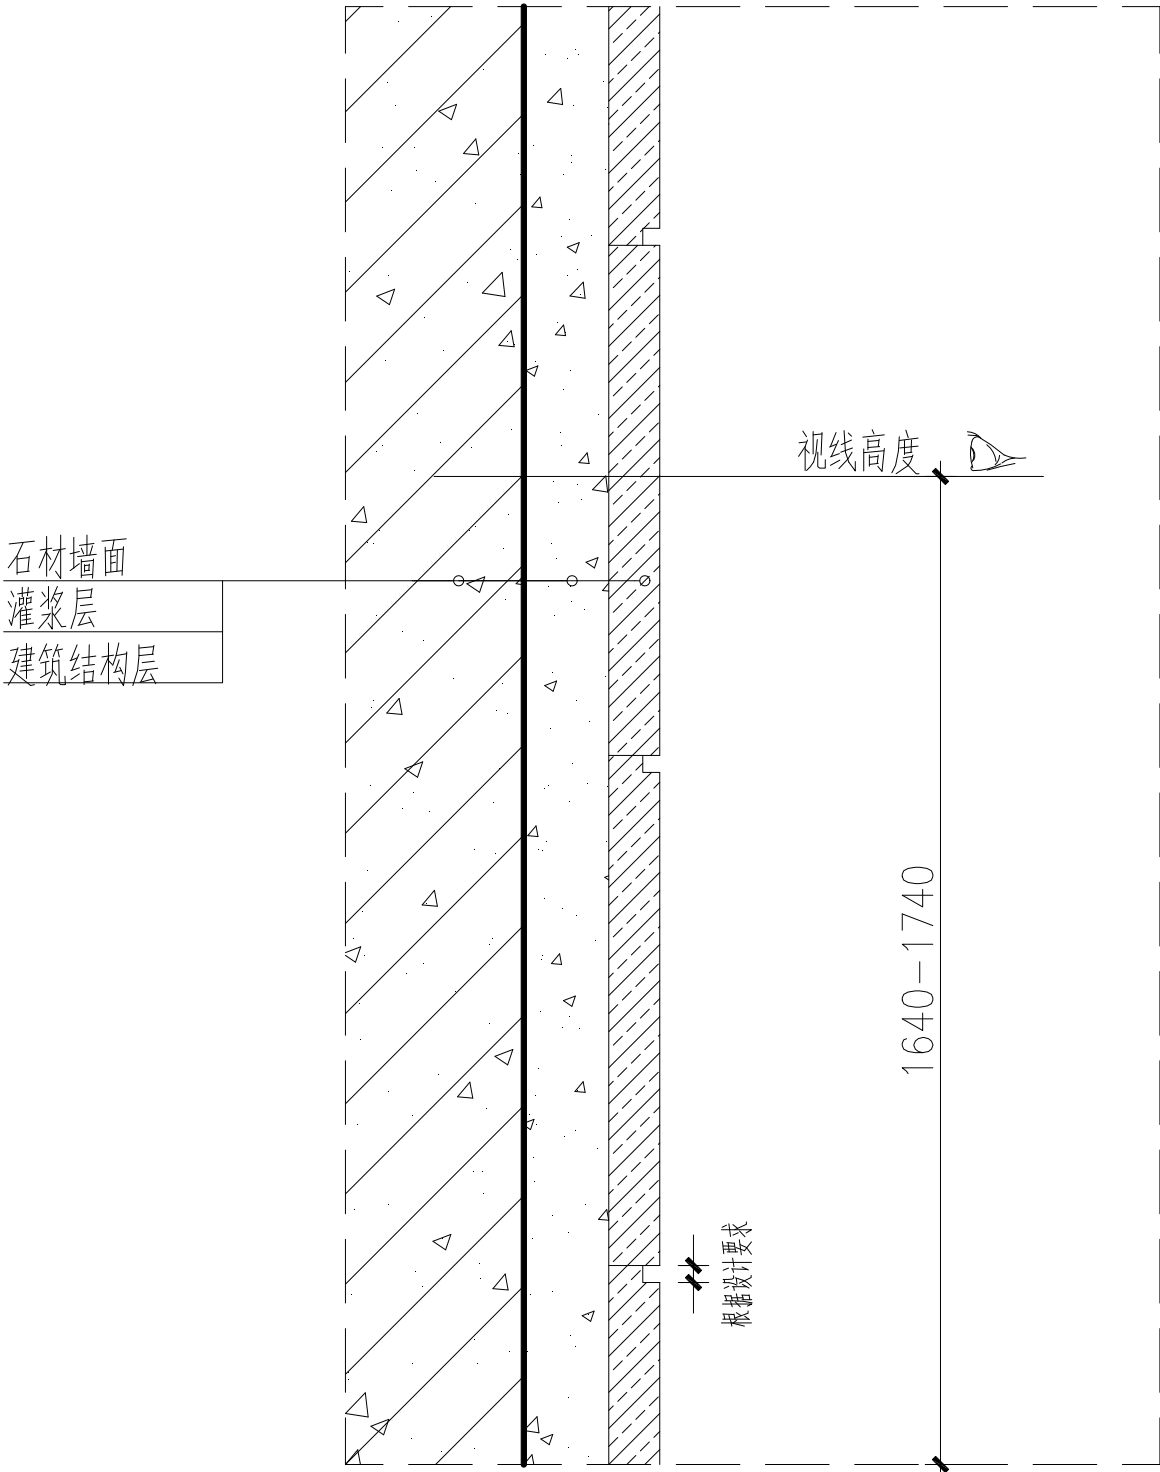

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	墙面石材 U 型凹槽排版示意图 15
适 用 范 围	室内大厅、电梯厅、卫生间等墙面		
石材墙面 灌浆层 建筑结构层 			
重点说明： 石材墙面横缝，需根据人体的视线高度排布			

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	墙面石材阳角收口示意图 16
适 用 范 围	室内大厅、电梯厅、卫生间等墙面		

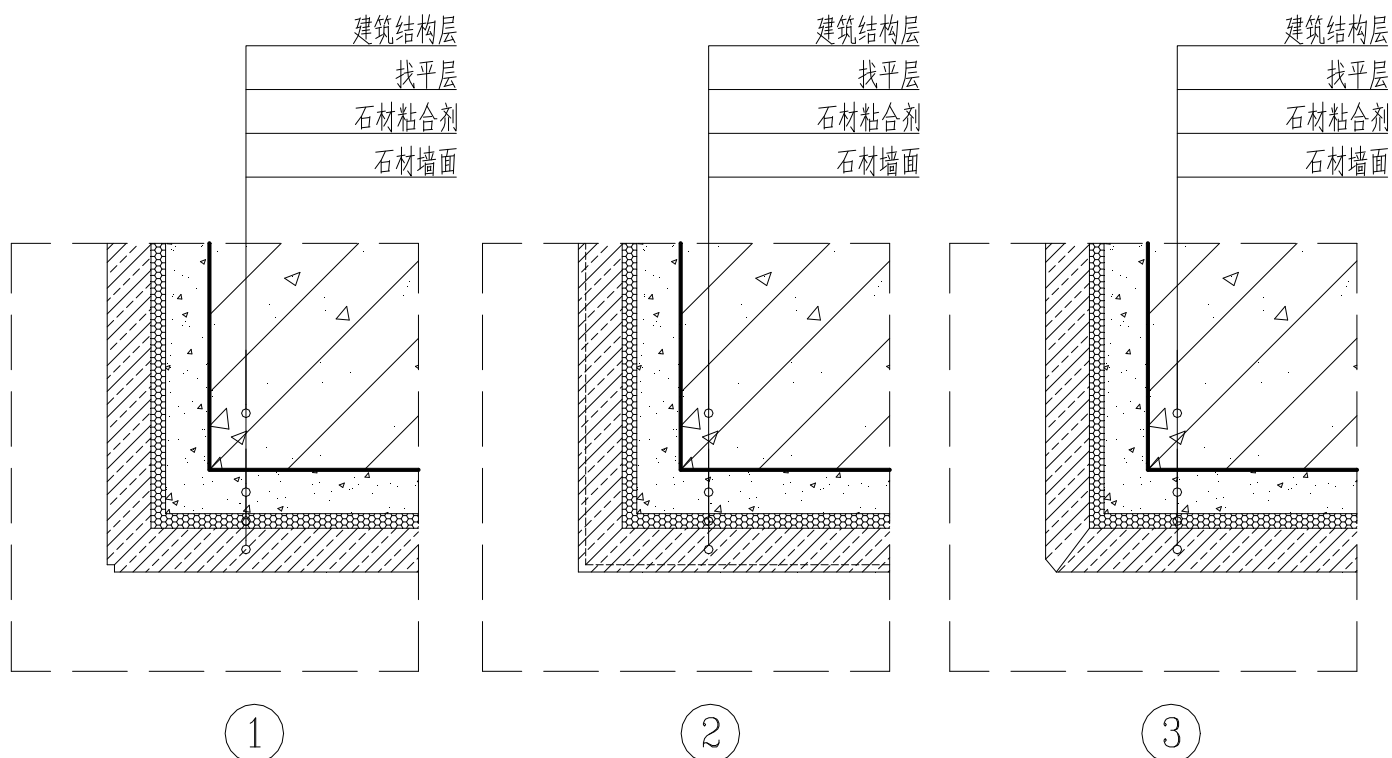


重点说明:

墙面石材阳角收口均需 45 度拼接对角处理;待墙面石材全部铺贴完成后,须调制与石材同色的云石胶作勾缝处理,勾缝必须严密;墙面石材阳角按设计要求加工。




项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	墙面石材阴角收口示意图 17
适 用 范 围	室内大厅、电梯厅、卫生间等墙面		

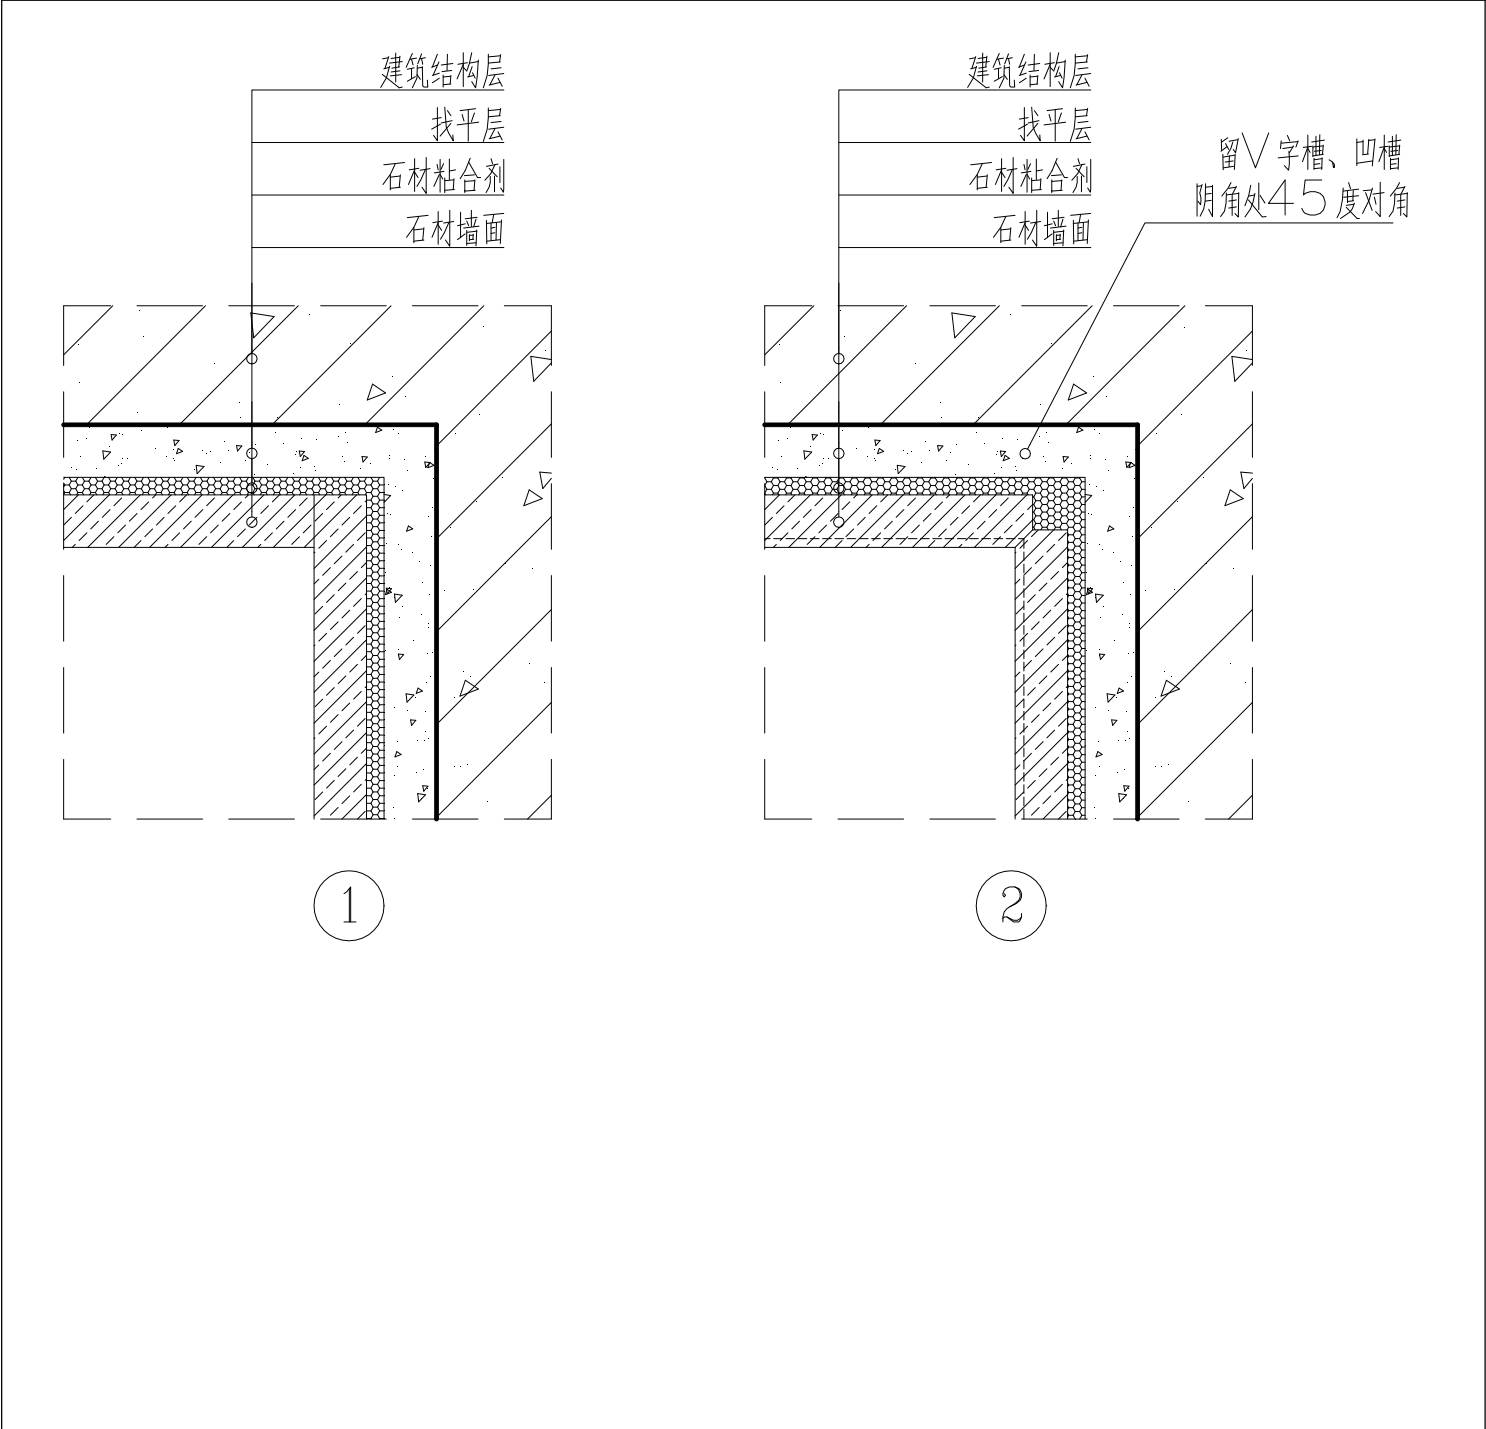

重点说明：

石材墙面有横缝时（如 V 字缝、凹槽）时，阴角收口均需 45°（角度稍小于 45°，以利于拼接）拼接对角处理，应在工厂内加工完成。


项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	石材检修门示意图 18
适 用 范 围	室内电梯厅、大厅、走道等		

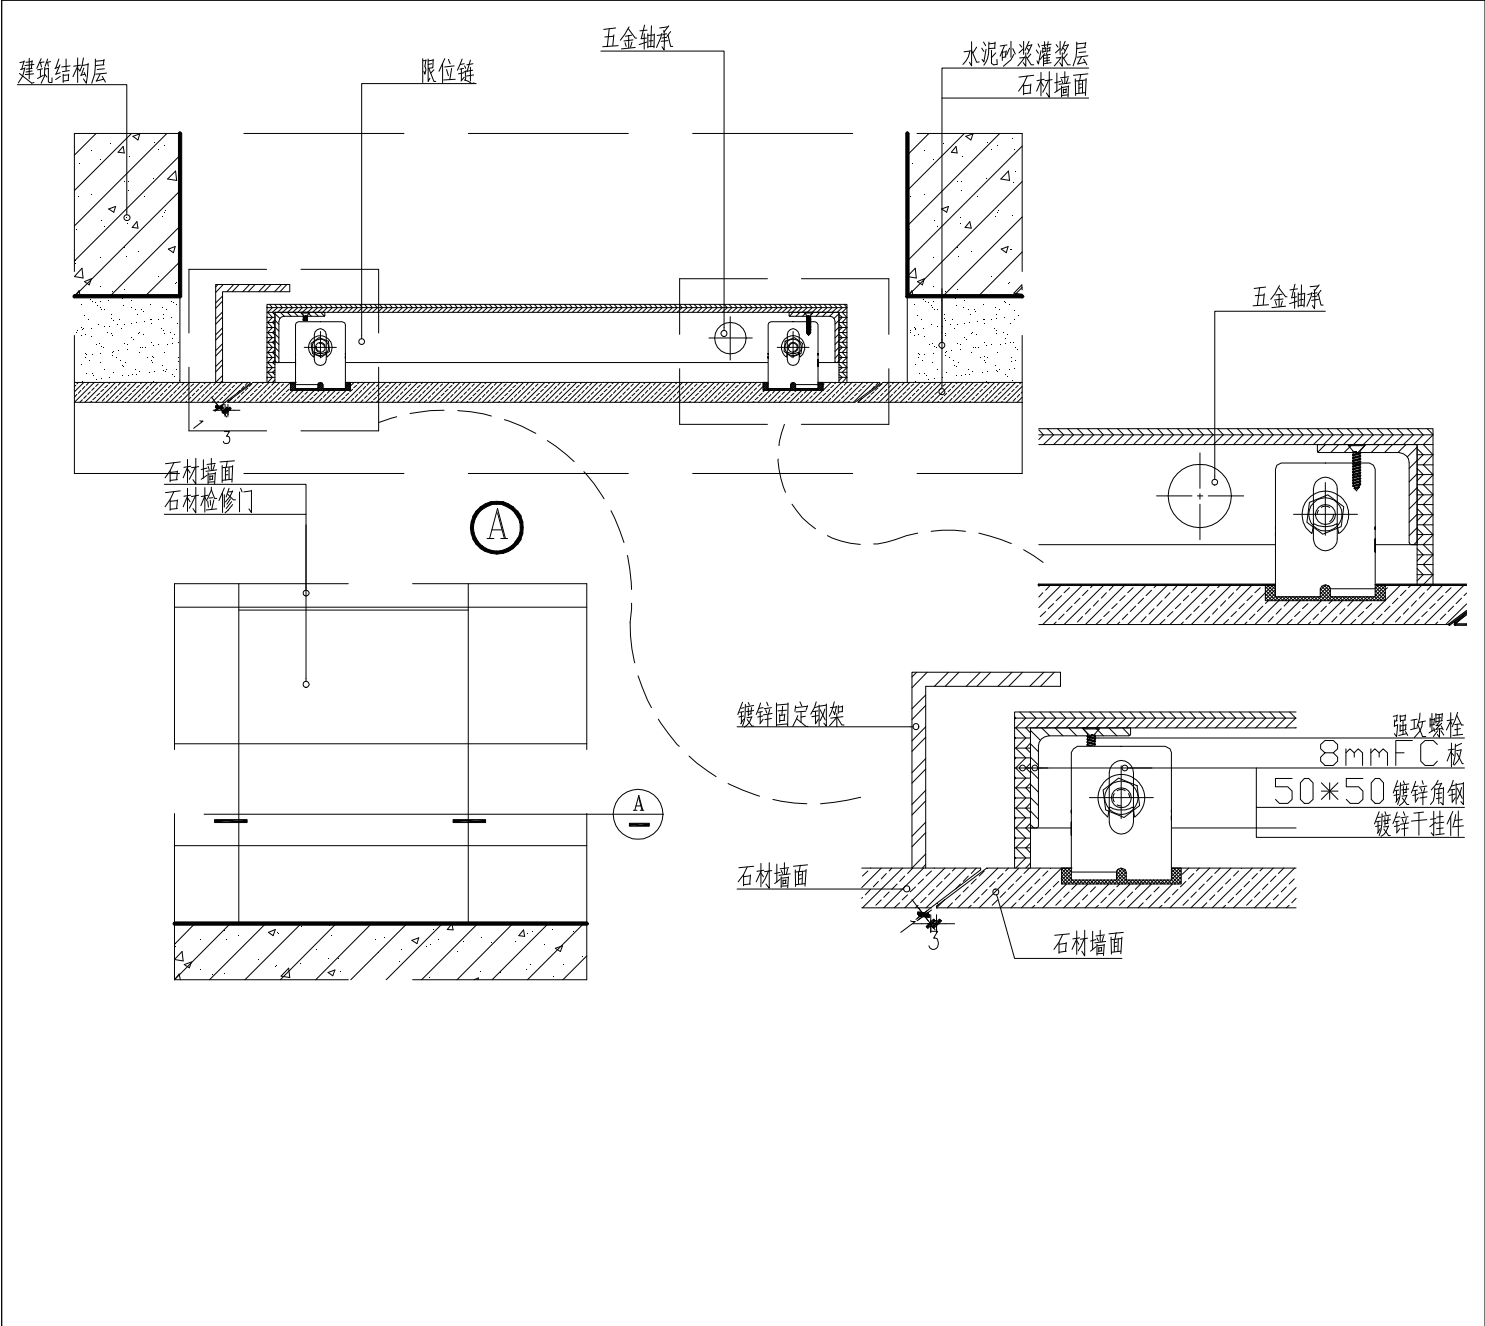

- 重点说明：
1. 石材暗门需采用热镀锌角钢，角钢大小及滚珠轴承大小根据门体的自重选定，焊接部位作防锈处理。
 2. 石材干挂或安装、门边、框边切割面需抛光处理，钢架面采用防潮板包封。为防止门与边框碰撞，会使石材破损，需在门与框之间安装限位链。



项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	钢架台盆安装示意图 19
适 用 范 围	卫生间下装台盆		

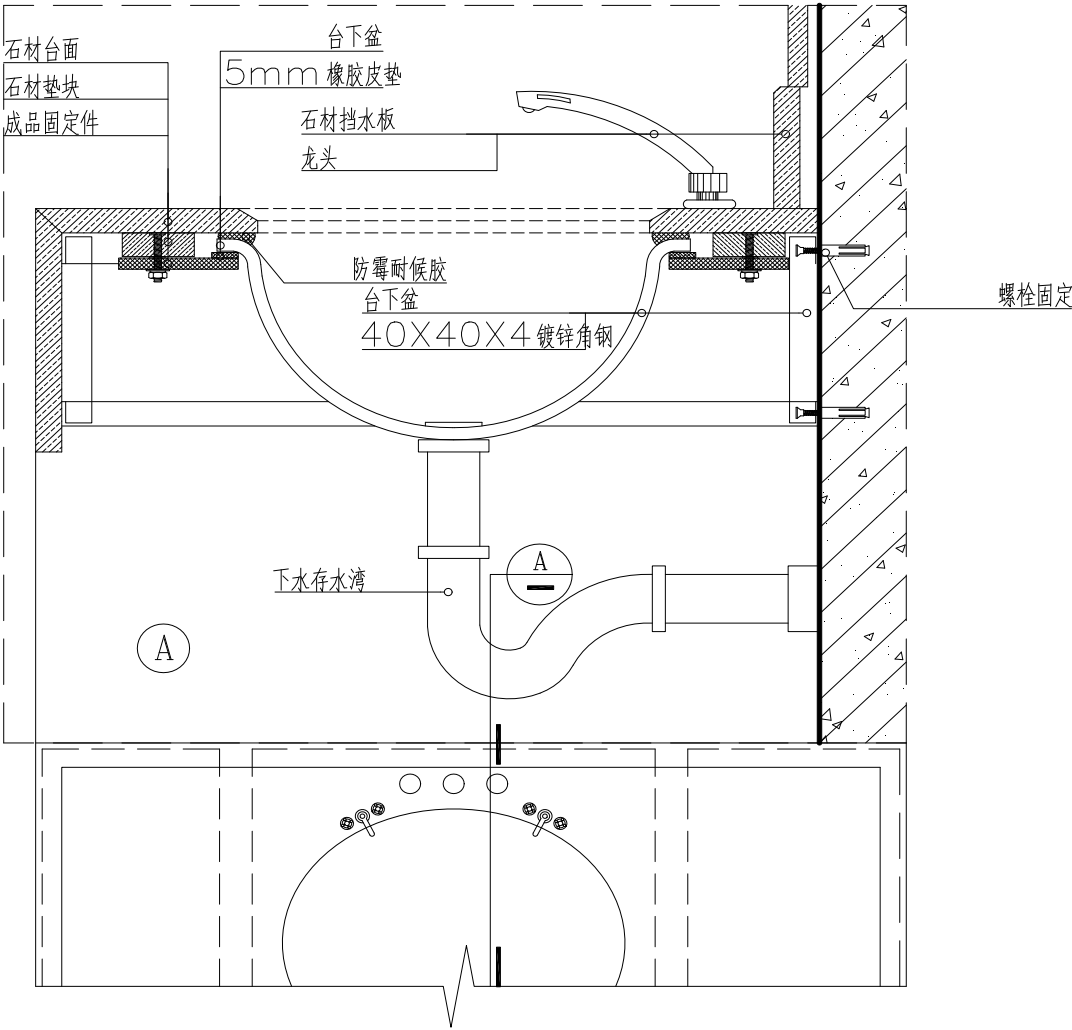


工序：放样→管线安装→基架焊接→基架墙面固定→石材工厂加工→台盆固定→现场安装

重点说明：

1. 台盆铁架须采用国标镀锌角钢，焊接处做防锈处理。
2. 为便于台盆拆卸检修，台盆固定于固定构件上，固定构件与石材垫块用不锈钢或镀锌螺栓固定，垫块背面及台面背面粘结部位需经打毛处理用大理石胶粘结固定，台盆与固定构件连接处需用橡皮垫块，台盆与台面板下沿口用耐候胶密封。

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	台下柜台盆安装示意图 20
适 用 范 围	卫生间下装台盆		

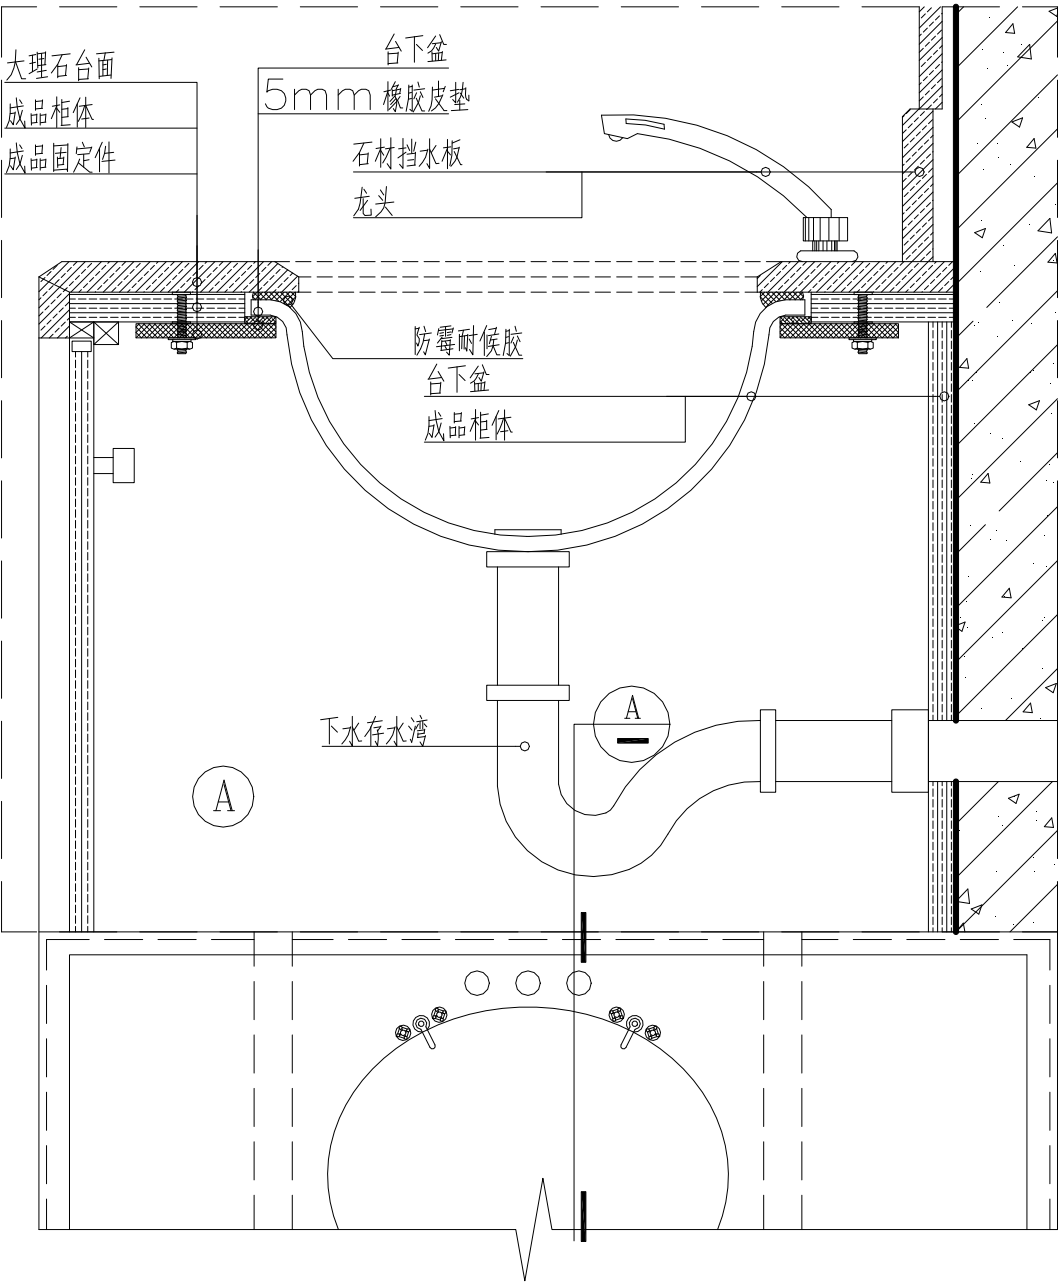



工序：放样→管线安装→木基架工厂制作→石材工厂加工→台盆固定→组合安装

重点说明：

1. 为便于台盆拆卸检修，台盆固定于固定构件上，固定构件与台下柜基板面 $\Phi 8\text{mm}$ 对穿螺丝固定，台盆与固定构件连接处需用橡皮垫块，台盆与台面板下沿口用耐候胶密封。




项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	卫生间玻璃隔断与大理石墙面交接施工节点图 21
适 用 范 围	卫生间、淋浴房、玻璃隔断等		

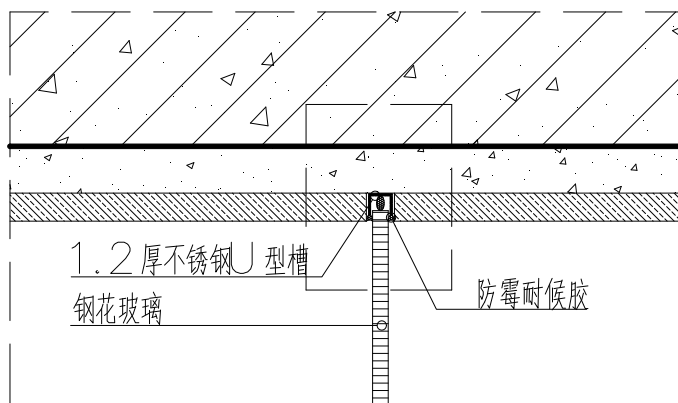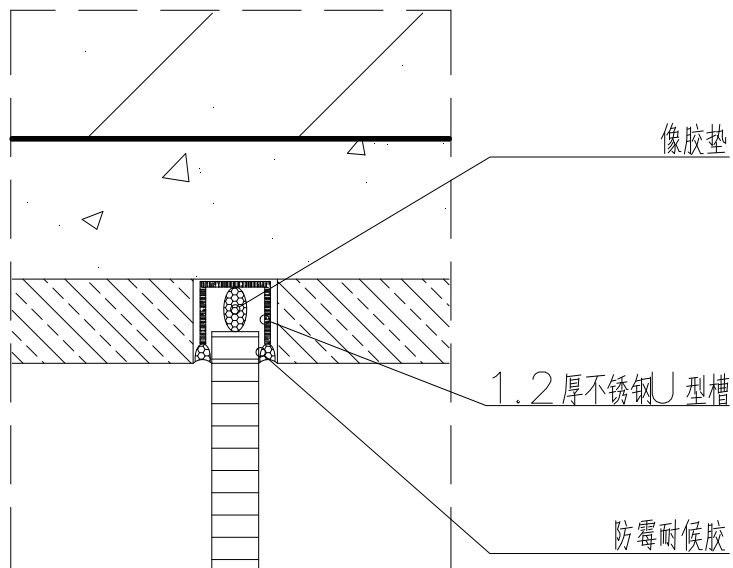

重点说明：

1. 淋浴房玻璃安装前，在两块石材间预埋“U”形不锈钢槽用 AB 胶或云石胶粘结固定，把玻璃嵌入槽内，接缝处打透明防霉硅胶。
2. U 型不锈钢内径规格宽比玻璃厚度大 2—4mm，深为 15mm—18mm，壁厚不小于 1.2mm.
3. 玻璃需四周磨边处理。

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	淋浴房门预埋件安装示意图 22
适 用 范 围	卫生间、淋浴房		

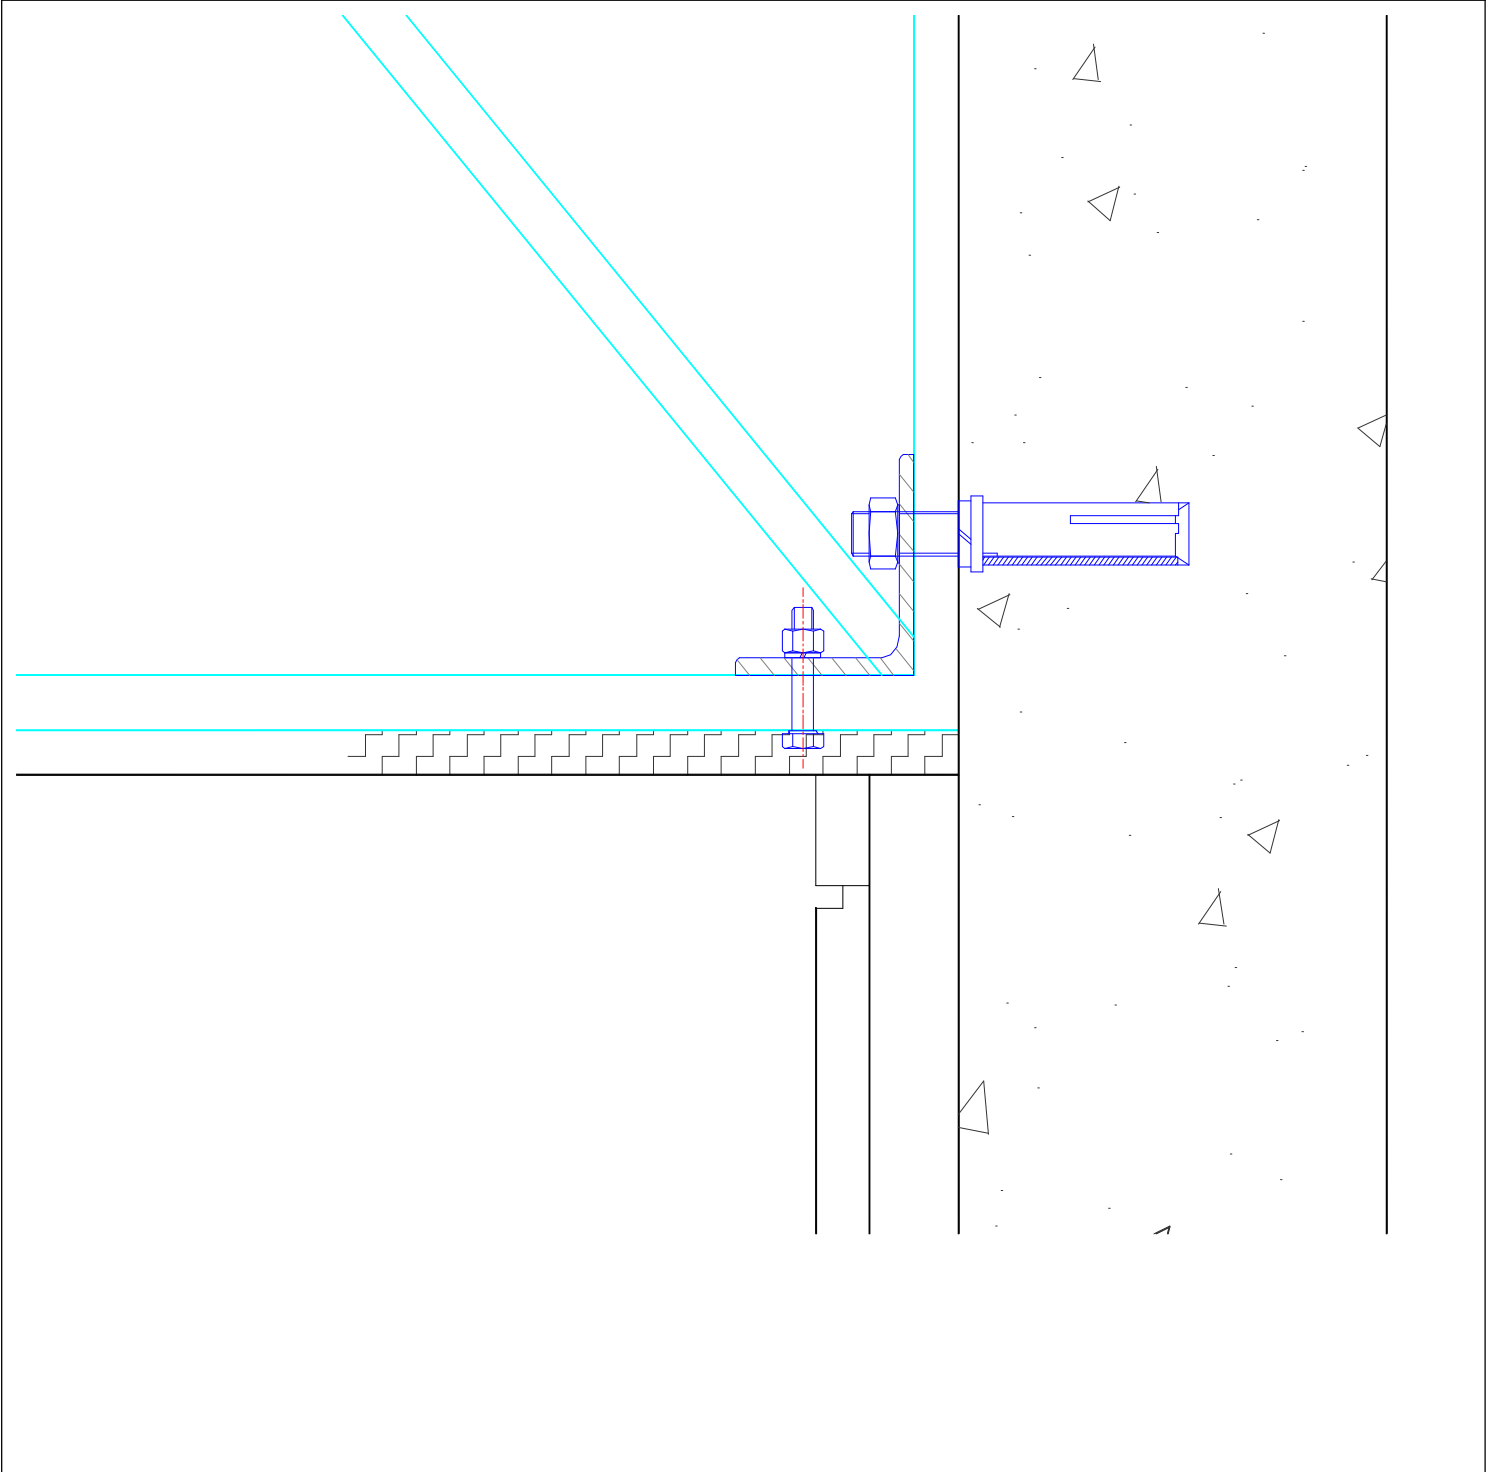


重点说明：

卫生间淋浴房开门安装，需在石材安装前预埋铁杆，直接与墙体固定（砂加气墙需采用对穿螺丝杆加固）。





项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	卫生间壁龛工示意图 23
适 用 范 围	卫生间、厨房间墙面、石材、瓷砖施工		

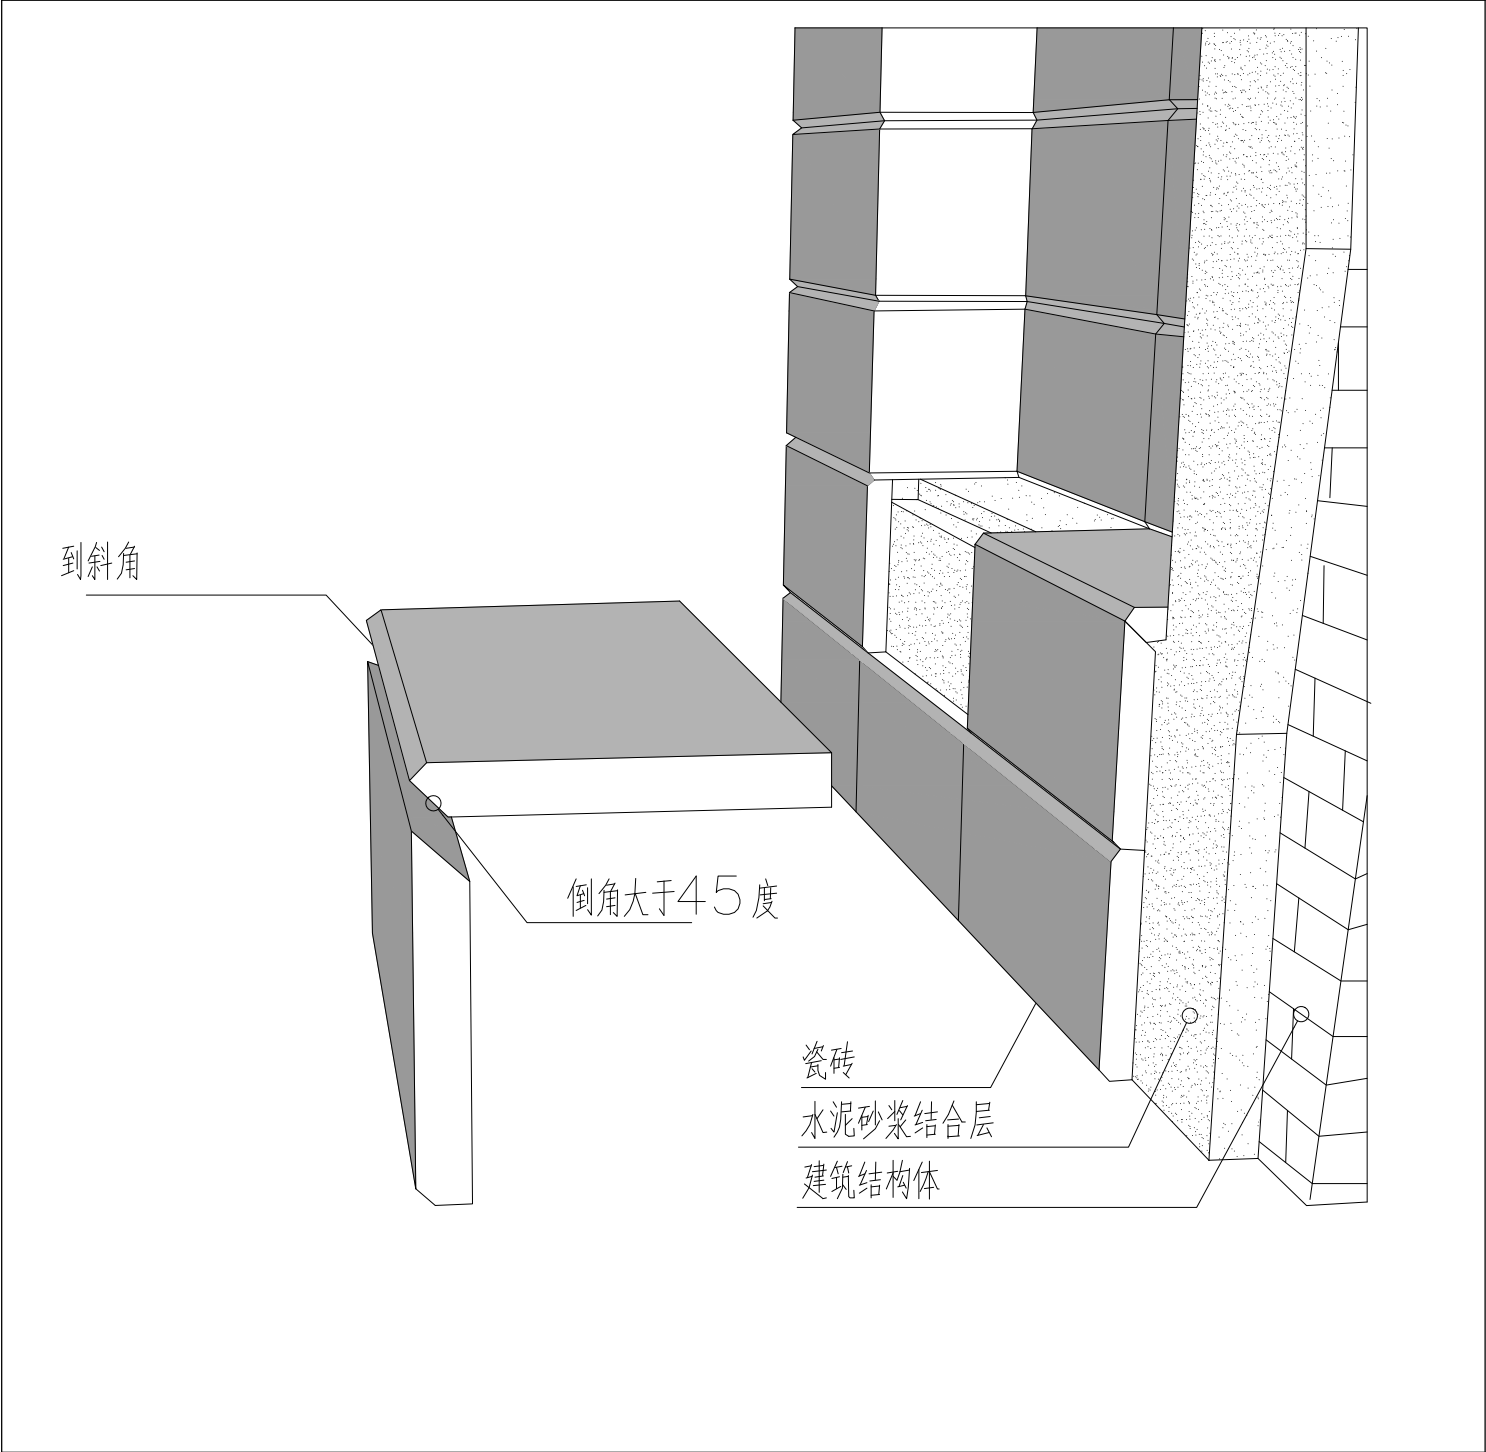

重点说明：

卫生间壁龛高度需按墙面石材或瓷砖排版而定，高度应于横缝跟平，并做与横缝相同的倒角或凹槽。

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	浴缸石材收口施工示意图 24
适 用 范 围	卫生间		

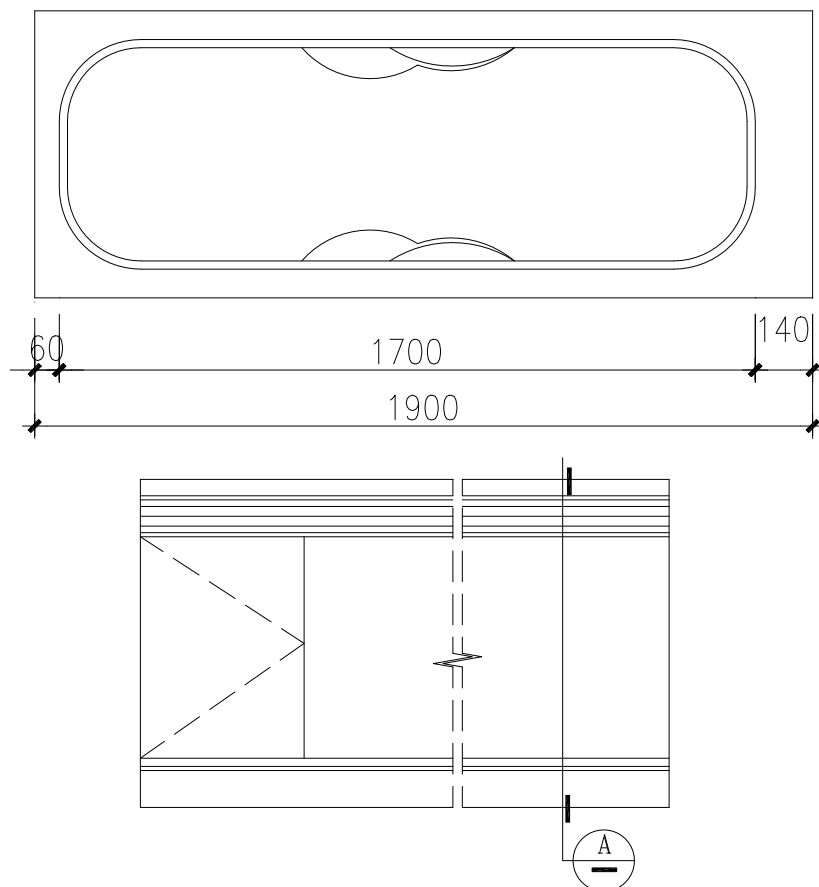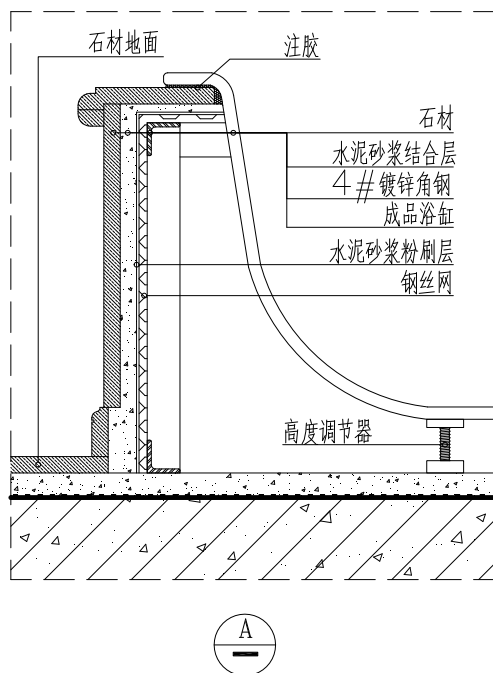


工序：放样→角铁基架焊接安装→钢丝网安装→水泥砂浆粉刷→石材安装→浴缸安装

重点说明：

1. 浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法施工，石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边工厂加工完成后现场安装，石材与浴缸交接处用耐候胶收口。
2. 浴缸周边石材部位作 4 *4 镀锌角钢支撑架，钢丝网水泥砂浆粉刷后再安装石材，并留设石材检修暗门，检修门规格及方向需符合检修要求。



项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	浴缸石材收口施工示意图 25
适 用 范 围	卫生间		

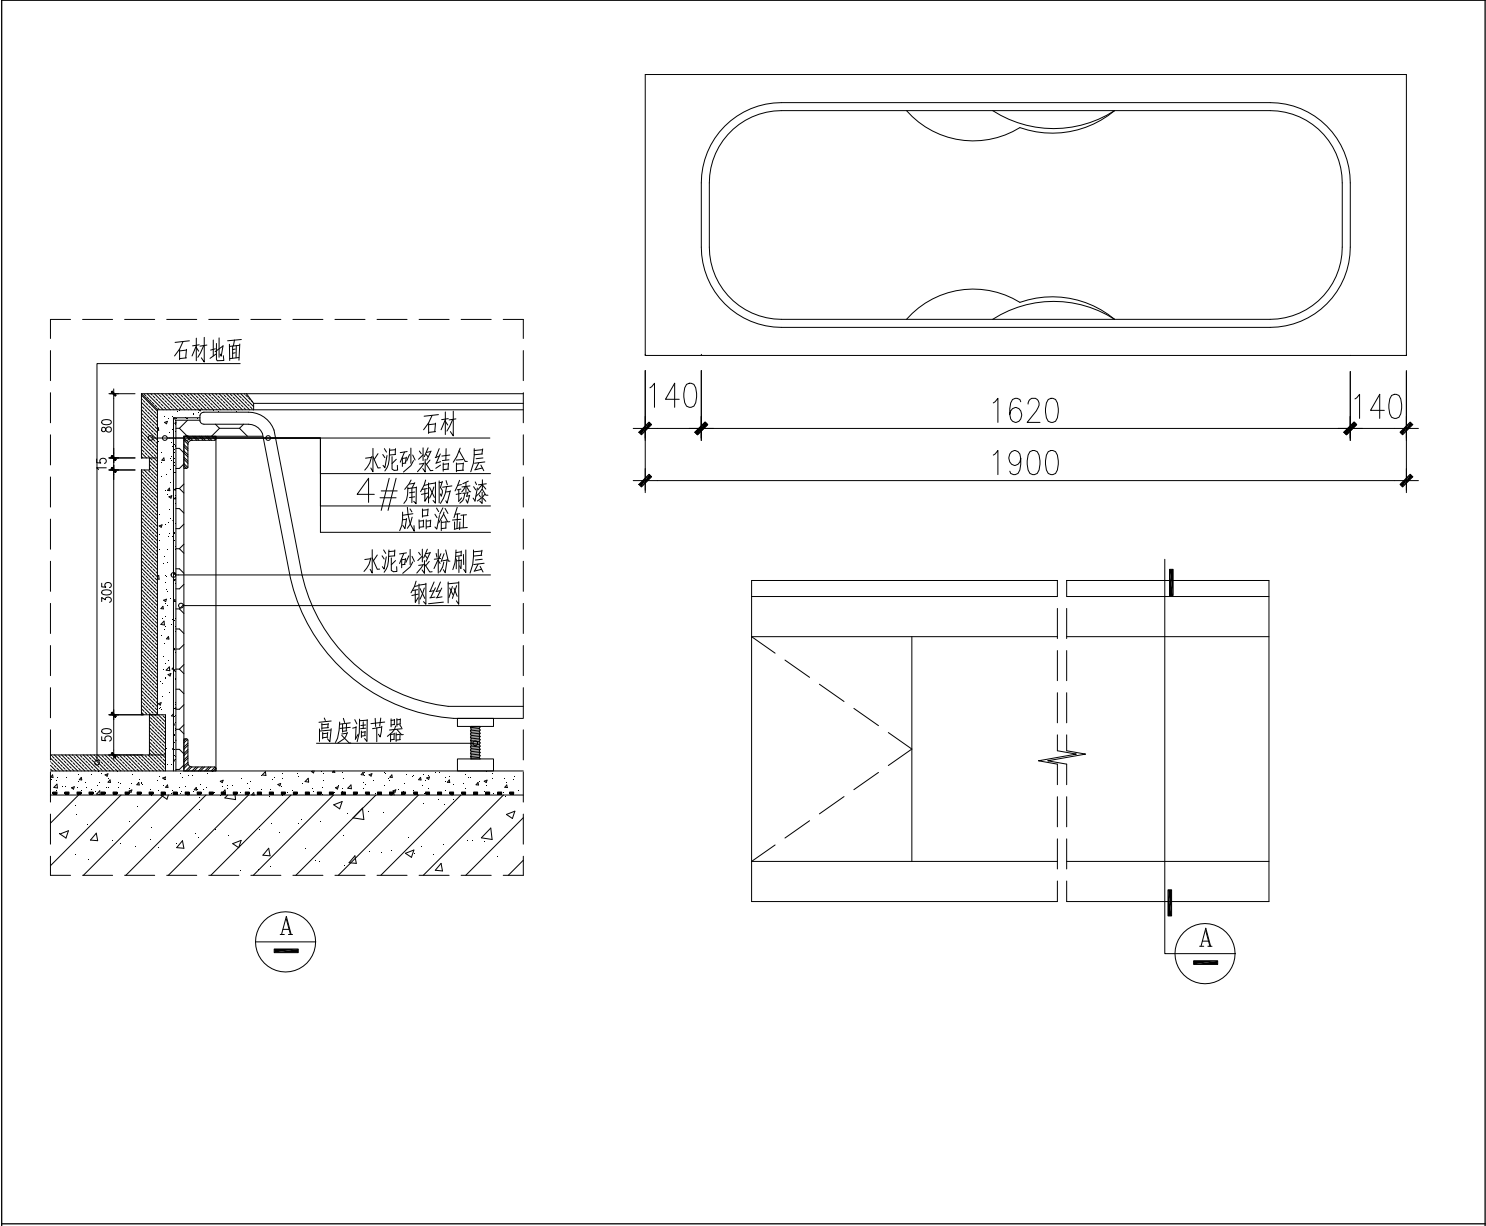


工序：放样→角铁基架焊接安装→钢丝网安装→水泥砂浆粉刷→浴缸安装→石材安装→板缝处理

重点说明：

- 浴缸与石材相接部位按石材压浴缸的做法施工，石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边工厂加工完成后现场安装，石材与浴缸交接处用耐候胶收口。
- 浴缸周边石材部位作 4 *4 镀锌角钢支撑架，钢丝网水泥砂浆粉刷后再安装石材，并留设石材检修暗门，检修门规格及方向需符合检修要求。

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	浴缸石材施工示意图 26
适 用 范 围	卫生间		

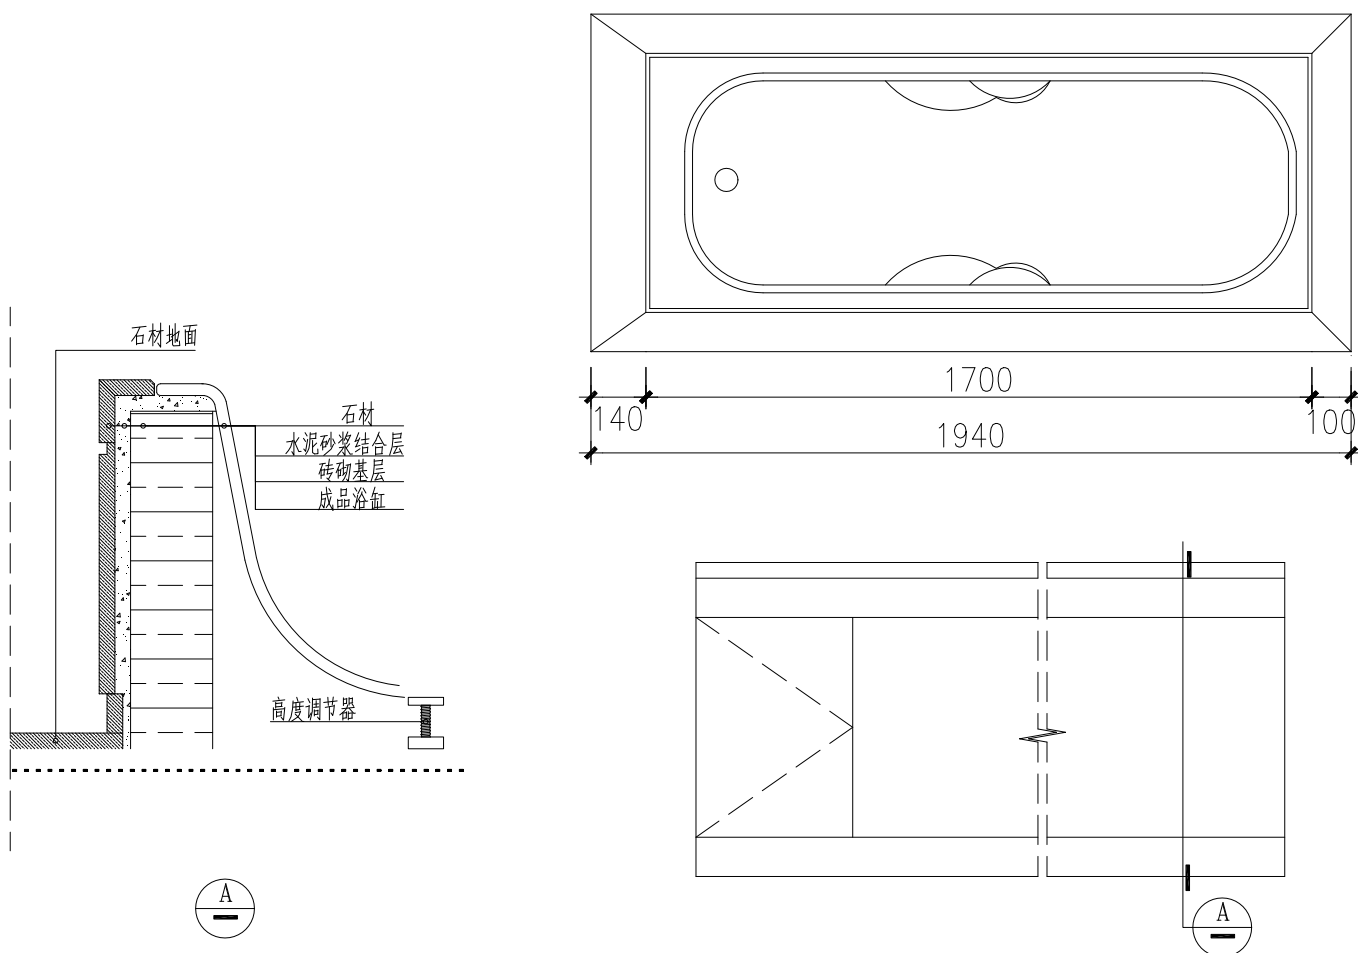


工序：放样→砖墙砌筑→水泥砂浆粉刷→浴缸安装→石材安装→板缝处理

重点说明：

1. 浴缸与石材相接部位按浴缸与石材做平的做法施工，石材与浴缸接缝处留 2mm 用耐候胶收口。
2. 侧面留设石材检修暗门，检修门规格及方向需符合检修要求




项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	全窗台橱柜台面翻边施工示意图 27
适 用 范 围	厨房		

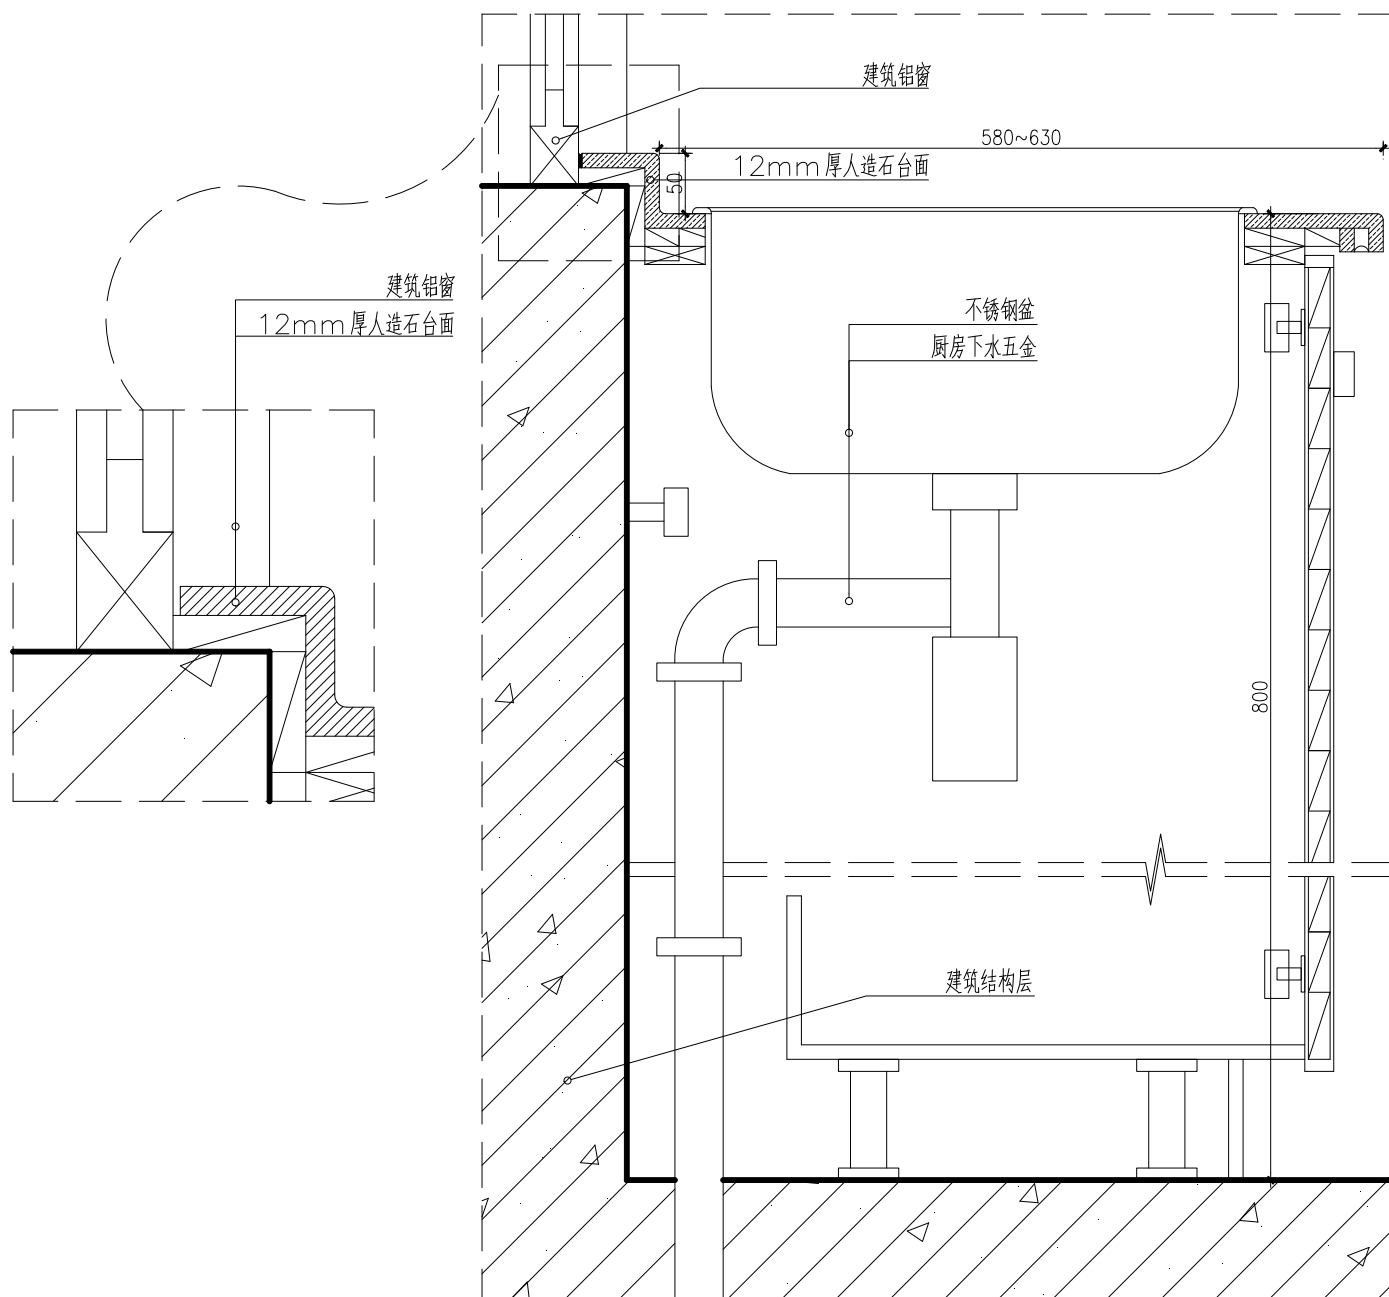

重点说明：

人造石台面板与窗台部位高差 50—70mm，为保证整体美观效果，人造石台面挡水应跟通至窗框边。

项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	高窗台橱柜台面翻边施工示意图 28
适 用 范 围	厨房		

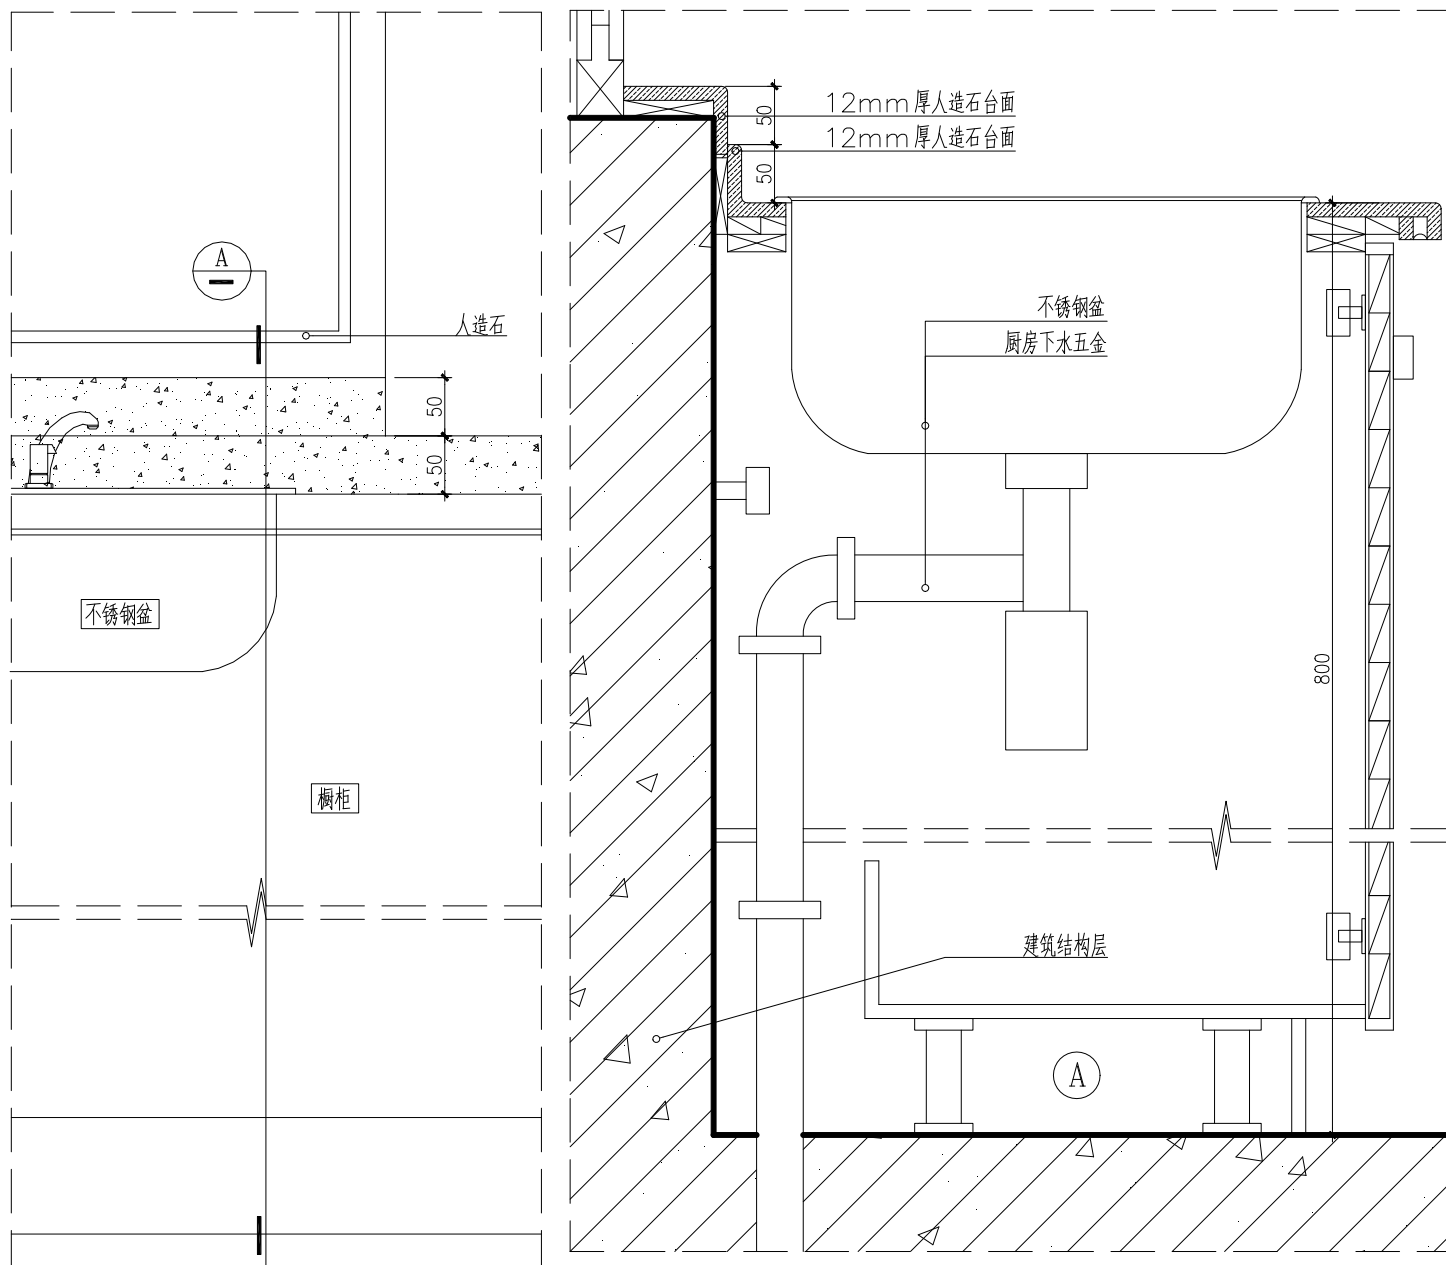


重点说明:

人造石台面板与窗台部位高差大于 80mm，人造石台面挡水外凸，窗台边用人造石或厨房面砖跟通。




项 目 名 称	墙面石材饰面细部构造	名 称	低窗台橱柜台面翻边施工示意图 29
适 用 范 围	厨房低窗台部位		

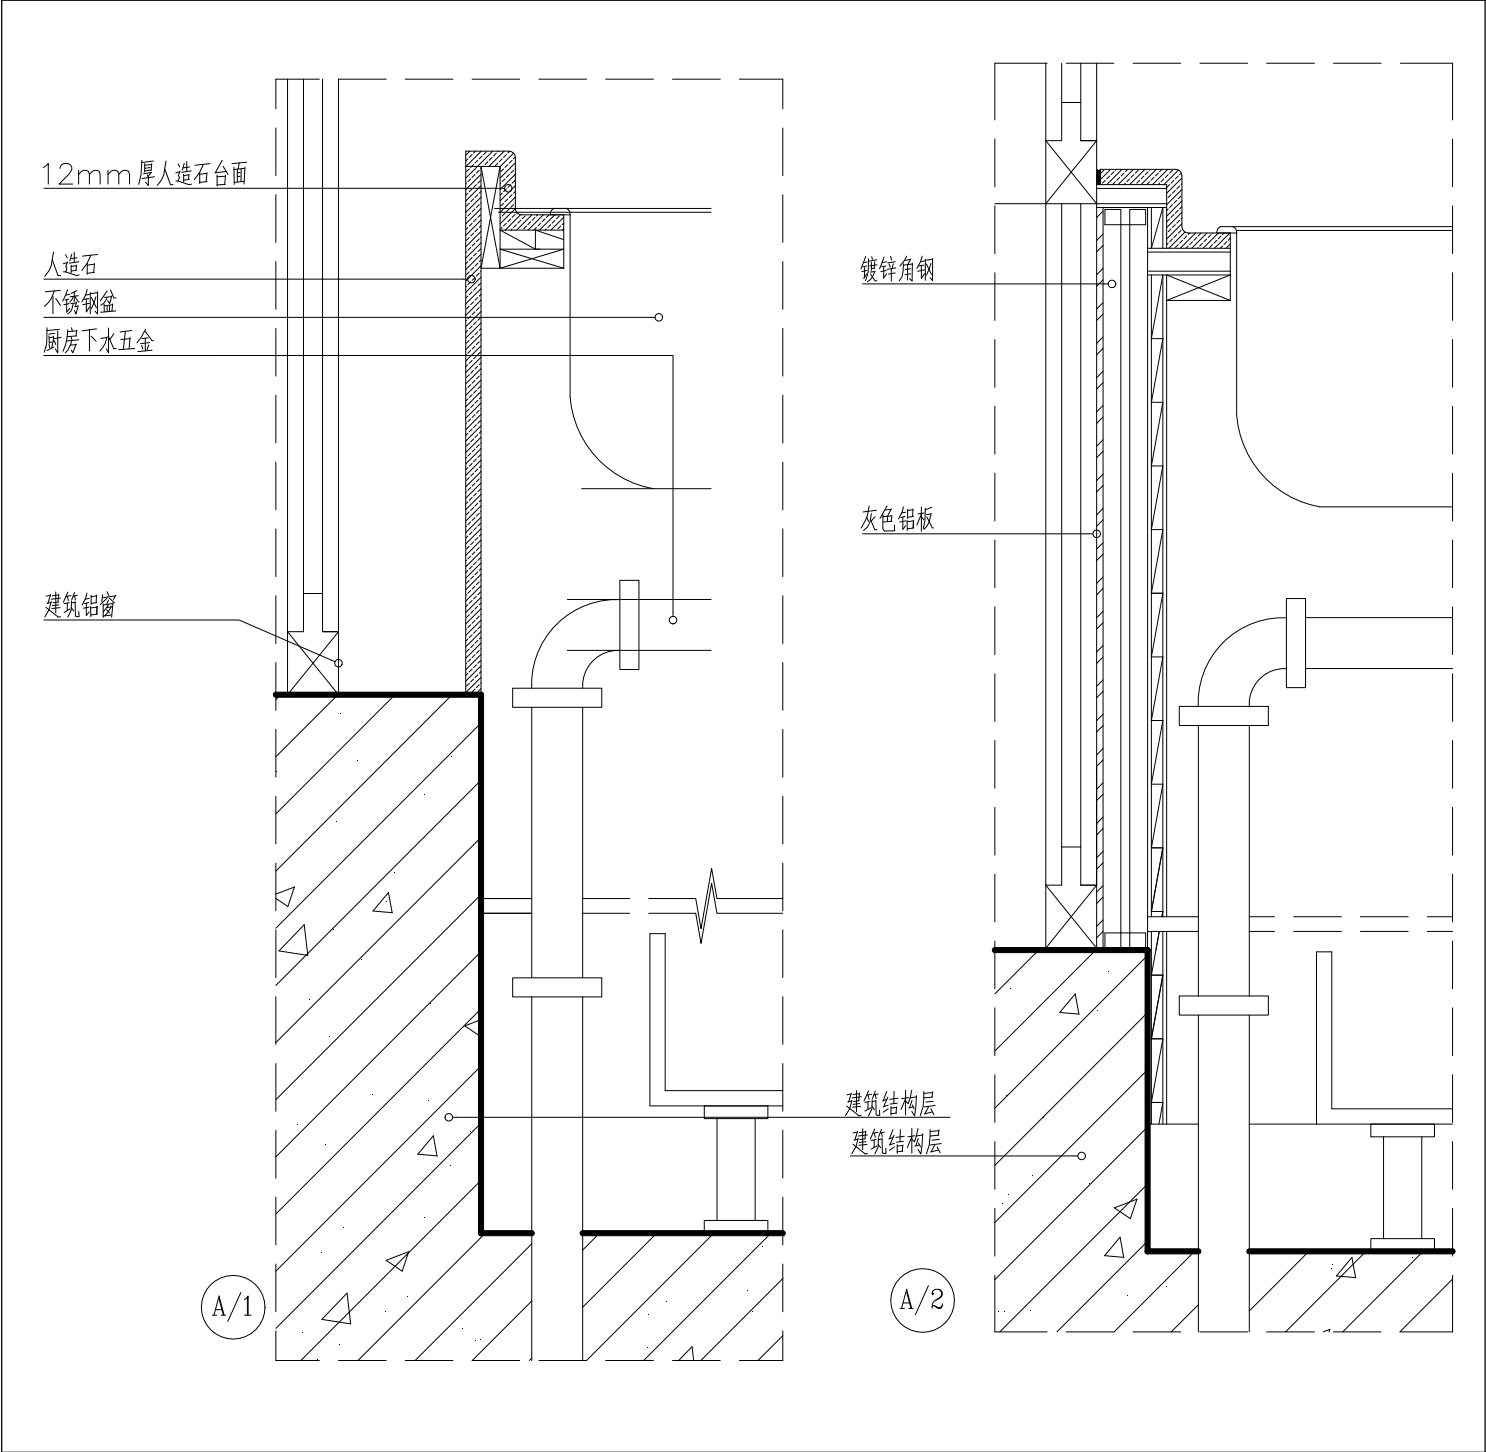

重点说明：

窗台部位低于人造石台面板，人造石台面挡水做出后需跟窗边或预留不小于 100mm 的操作空间后跟通至窗台面。

项 目 名 称	墙面木饰面细部构造	名 称	墙面直板木饰面安装示意图 30
适 用 范 围	室内干区		

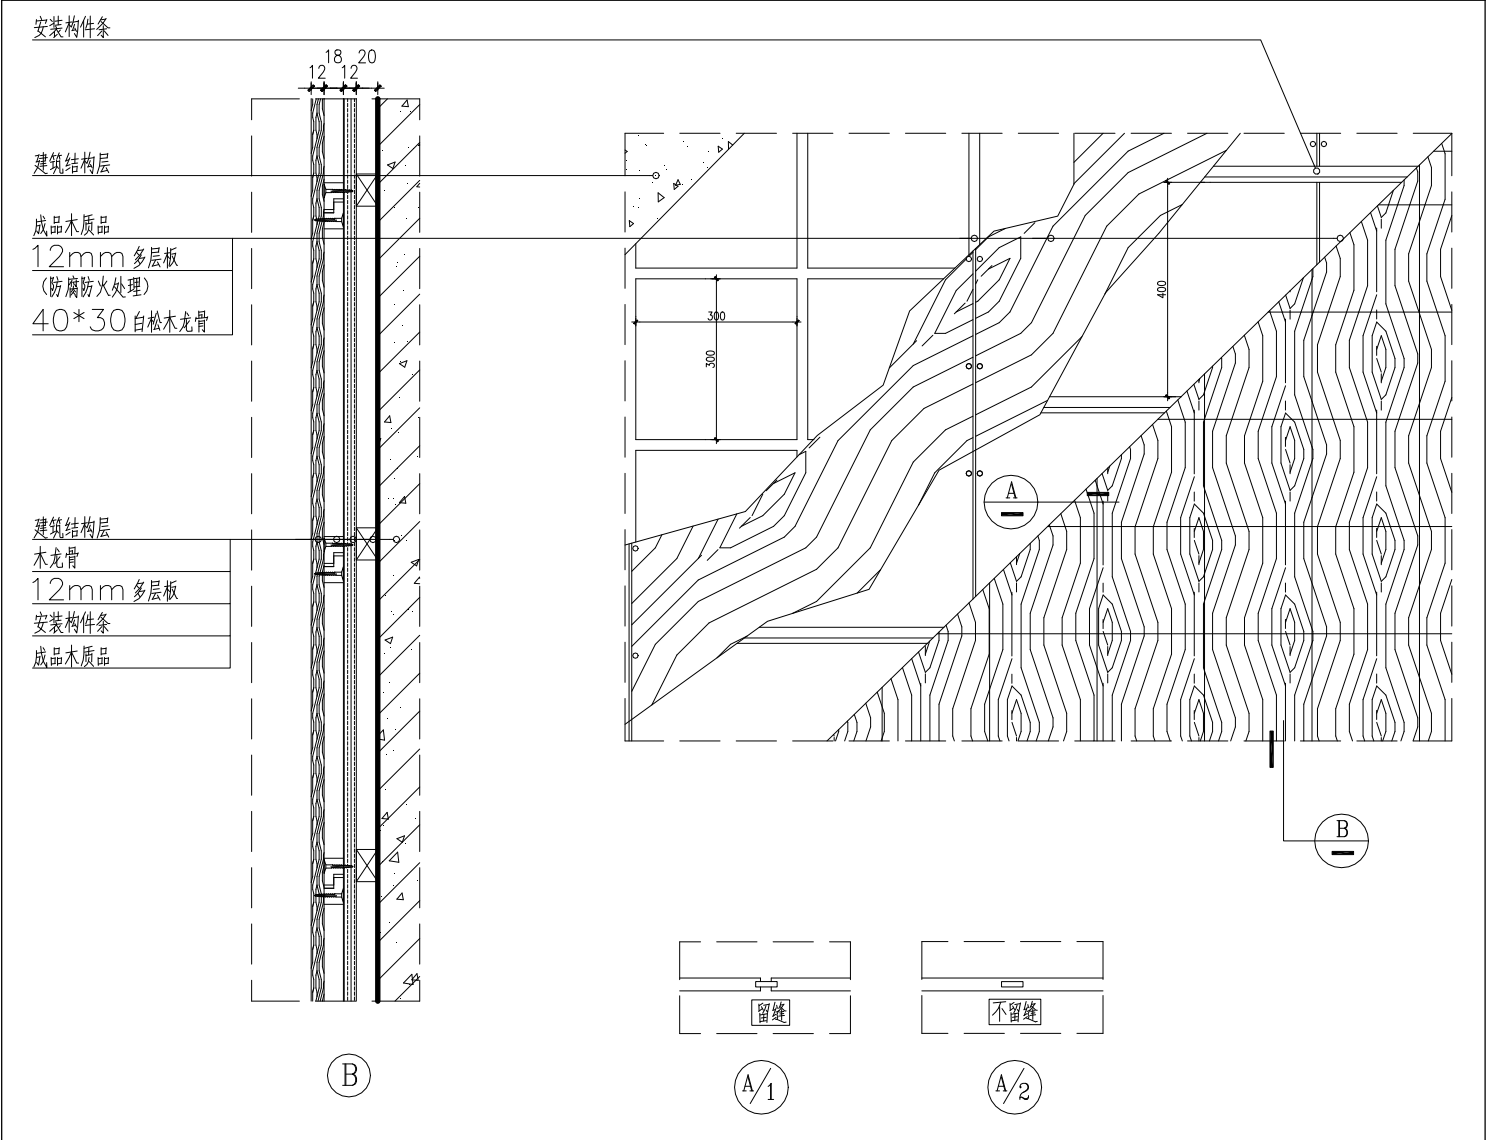


工序：放样→配料→基层龙骨制作安装→基层多层板制作安装→木饰面工厂加工→现场施工安装

重点说明：

1. 木饰面必须工厂化加工、现场安装。
2. 木皮厚度应补低于 60 丝，油漆需符合环保要求。
3. 基架需采用轻钢龙骨或木龙骨，木龙骨和夹板面须防火、防潮处理。
4. 成品木饰面背面必须刷防潮漆或贴平衡纸。
5. 墙面阳角处需在工厂成品加工完成后现场安装。



项 目 名 称	墙面木饰面细部构造	名 称	成品门套施工示意图 31
适 用 范 围	各种轻质隔墙		

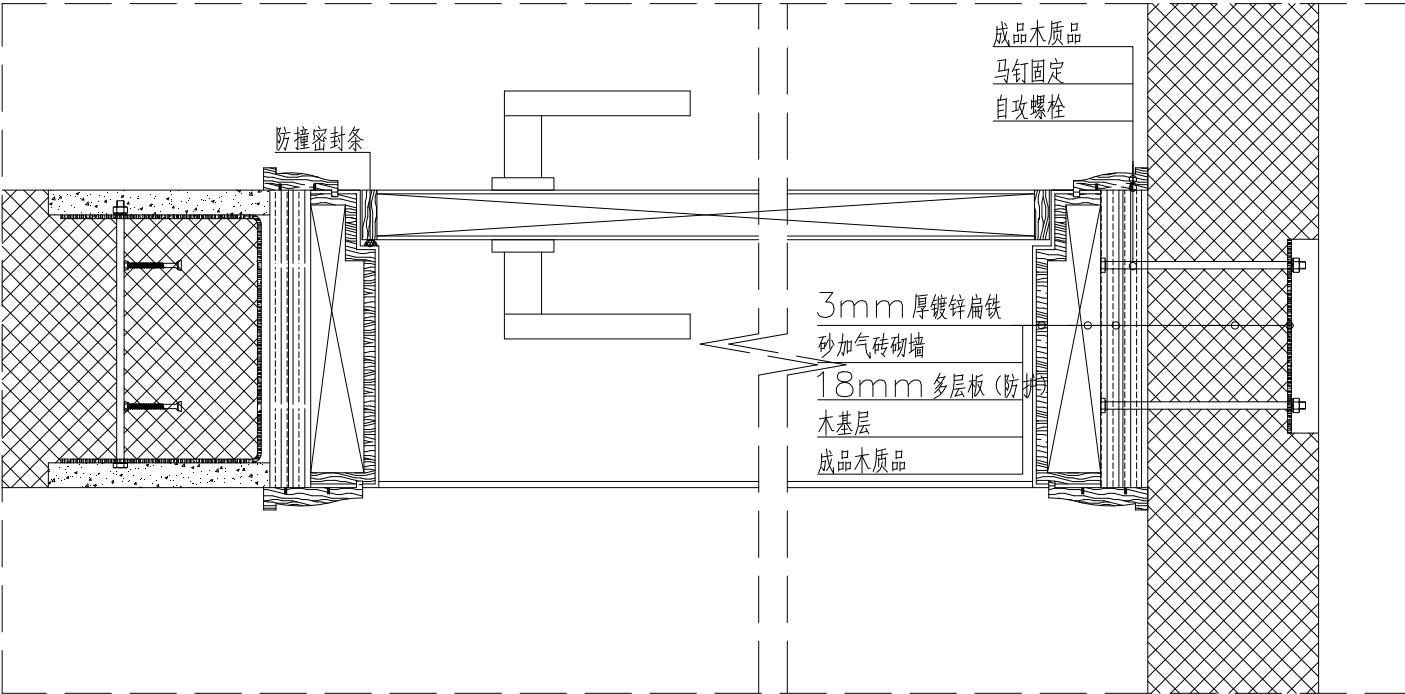


工序：放样→配料→基层制作安装→门扇套工厂加工→现场施工安装

重点说明：

1. 轻质墙体采用 U 型镀锌扁铁对穿螺栓固定，门框及门扇均按设计要求，现场复核尺寸后，工厂加工制作，现场成品安装。
2. 门框基层采用 18mm 多层板防火、防潮处理。
3. 成品门套木皮厚度应不低于 60 丝，油漆需符合环保要求。
4. 成品门套背面必须刷防潮漆或贴平衡纸。
5. 房门均须配置门吸或门阻，安装位置根据现场实际位置确定。门套企口边嵌橡胶防撞条（色系与木饰面相同）。
6. 靠墙处门套线为使与墙面拼接密缝，外面门套线比里面做大 10mm。

项 目 名 称	墙面木饰面细部构造	名 称	成品门套施工示意图 32
适 用 范 围	砖、混墙体		

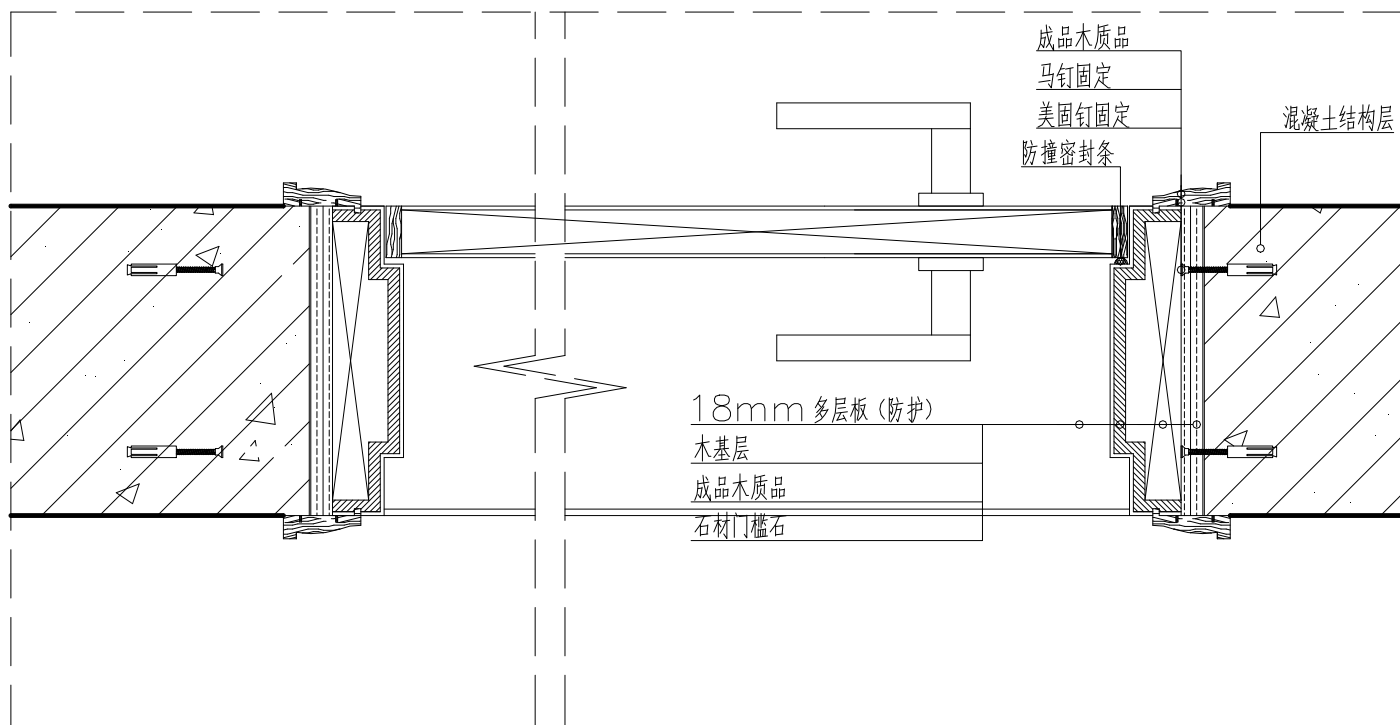


工序：放样→配料→基层制作安装→门扇套工厂加工→现场施工安装

重点说明：

1. 门框及门扇均设计要求，现场复核尺寸后，工厂加工制作。
2. 门框基层采用 18mm 多层板防火、防潮处理。
3. 成品门套木皮厚度应不低于 60 丝，油漆需符合环保要求。
4. 成品门套背面必须刷防潮漆或贴平衡纸。
5. 门套内外门套线双面做收口，以使内外统一、美观。
6. 房门均须配置门吸或门阻，安装位置根据现场实际位置确定。门套企口边嵌橡胶防撞条（色系与木饰面相同）。



项 目 名 称	墙面木饰面细部构造	名 称	成品暗门套施工示意图 33
适 用 范 围	暗门		


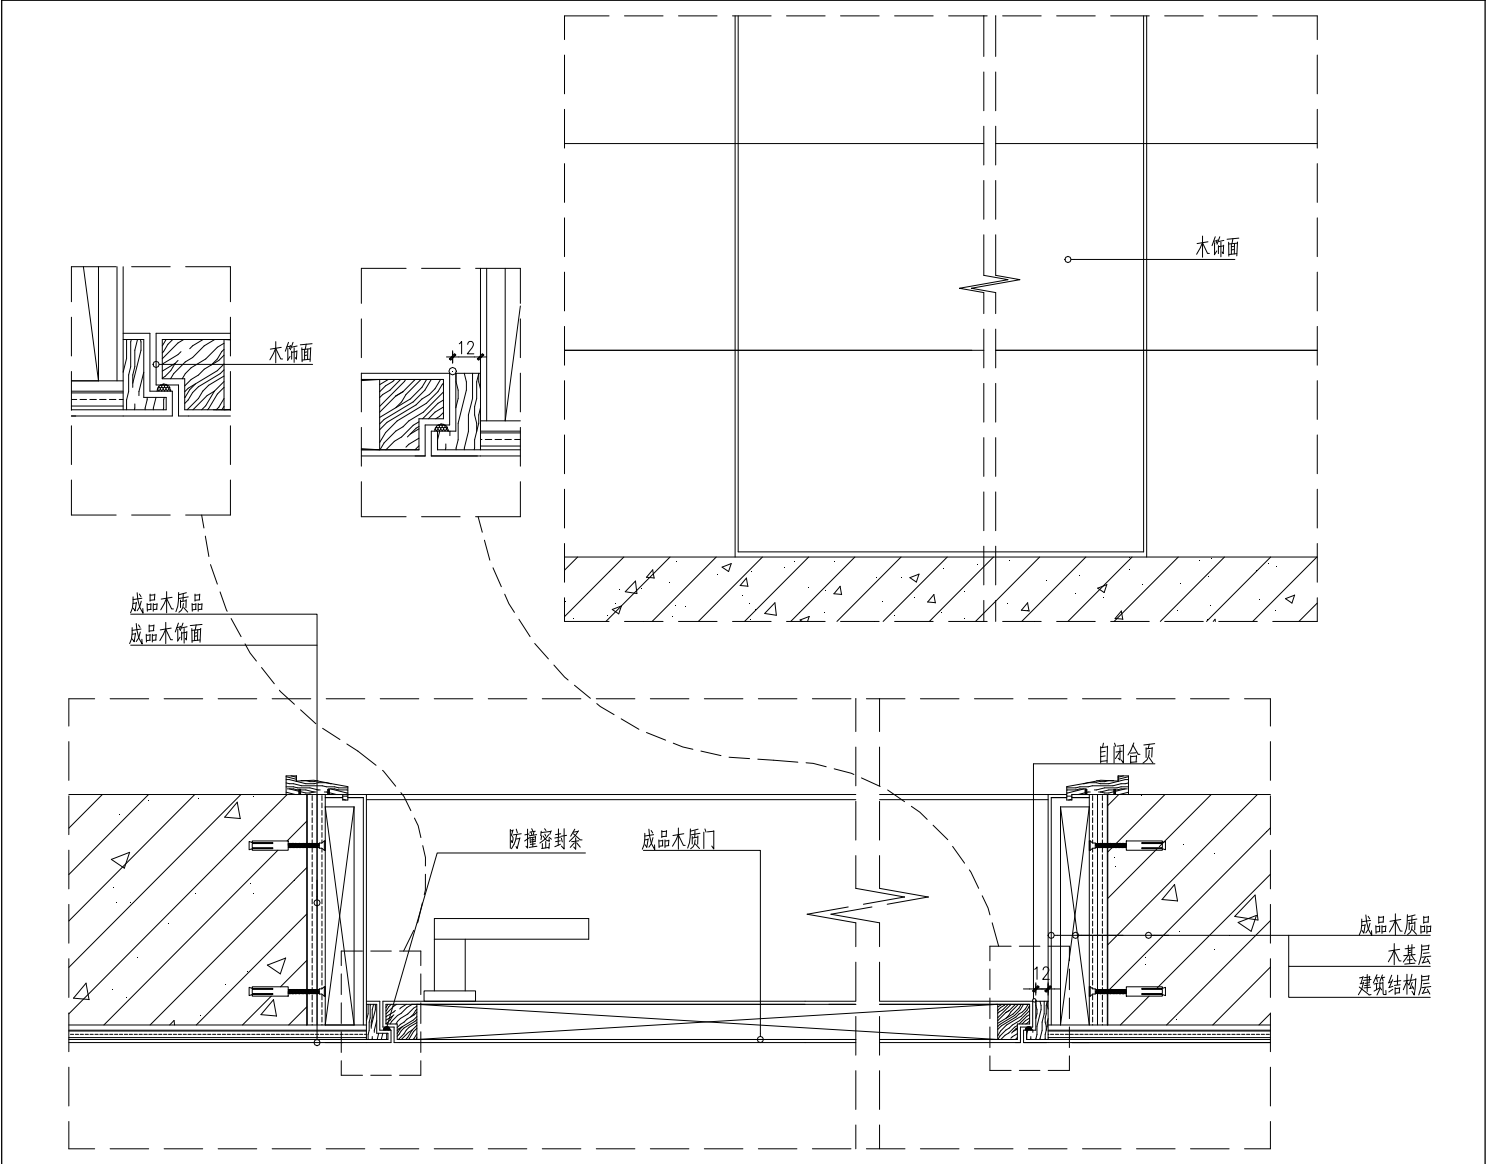


工序：放样→配料→基层制作安装→门扇套工厂加工→现场施工安装

重点说明：

1. 门框及门扇均按设计要求，现场复核尺寸后，工厂加工制作。
2. 门框基层采用 18mm 多层板防火、防潮处理。
3. 成品门套木皮厚度应不低于 60 丝，油漆需符合环保要求。
4. 成品门套背面必须刷防潮漆或贴平衡纸，门套企口边嵌橡胶防撞条（色系与木饰面相同）。
5. 暗藏式门需采用自闭式合页或暗藏闭门器。

项 目 名 称	移门细部构造	名 称	移门示意图 34
适 用 范 围	干湿分区处		

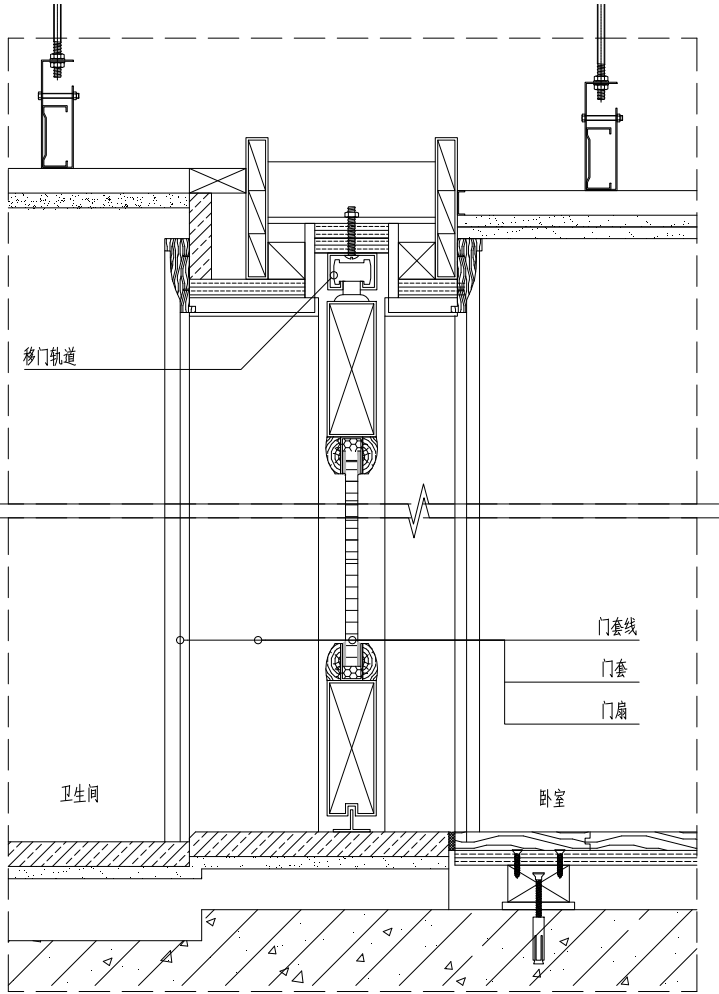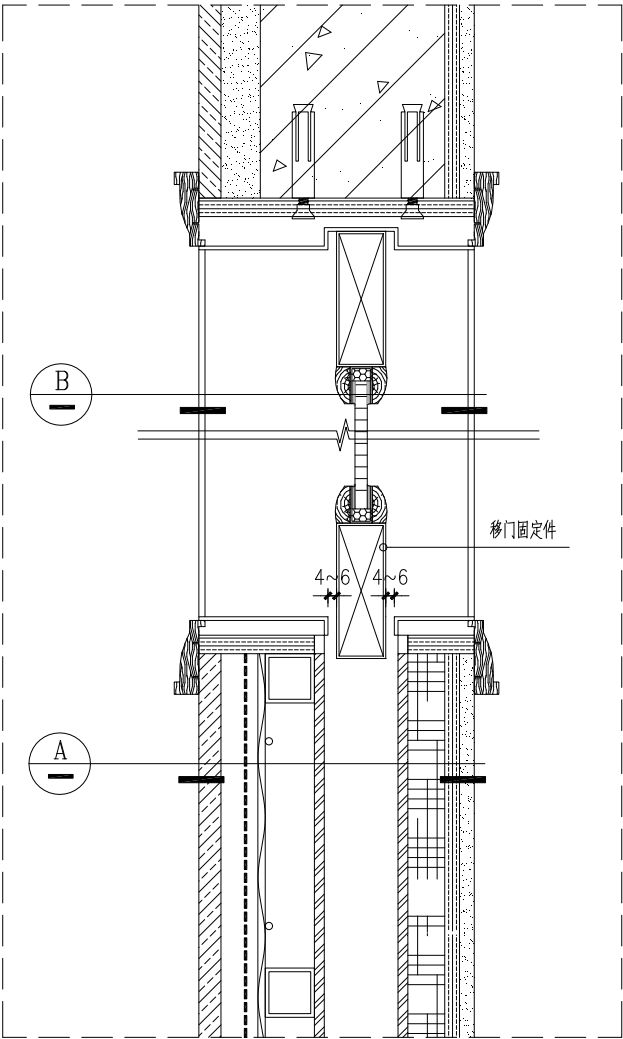


工序：放样→配料→基层制作安装→轨道安装→门扇套工厂加工→现场安装

重点说明：

1. 门框及门扇均按设计要求，现场复核尺寸后，工厂加工制作。
2. 门框基层采用 18mm 多层板防火、防潮处理。
3. 成品门套木皮厚度应不低于 60 丝，油漆需符合环保要求。
4. 成品门套背面必须刷防潮漆或贴平衡纸。
5. 门的安装高度需高于门套 10mm，门下口需装定位条。
6. 暗藏门缝宽度应大于门最宽处 8—12mm。



项 目 名 称	移门细部构造	名 称	移门示意图 35
适 用 范 围	干湿分区处		

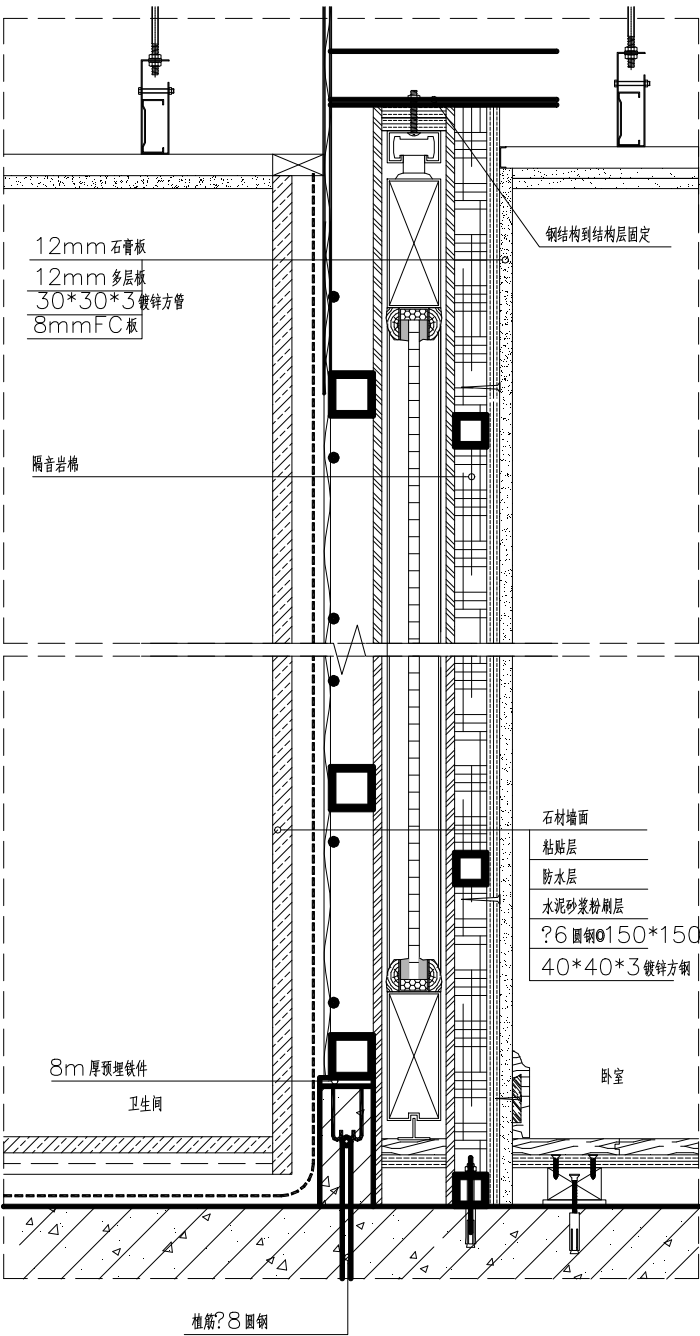


工序：放样→配料→基层制作安装→轨道安装→门扇套工厂加工→现场安装

重点说明：

1. 门框凹槽内侧侧板需安装 FC 板。
2. 门的安装高度需高于门套 10mm，门下口需装定位条。
3. 暗藏门缝宽度应大于门最宽处 8—12mm。

项 目 名 称	墙面涂料饰面细部构造	名 称	黏土砖墙面壁纸施工示意图 36
适 用 范 围	分隔墙		

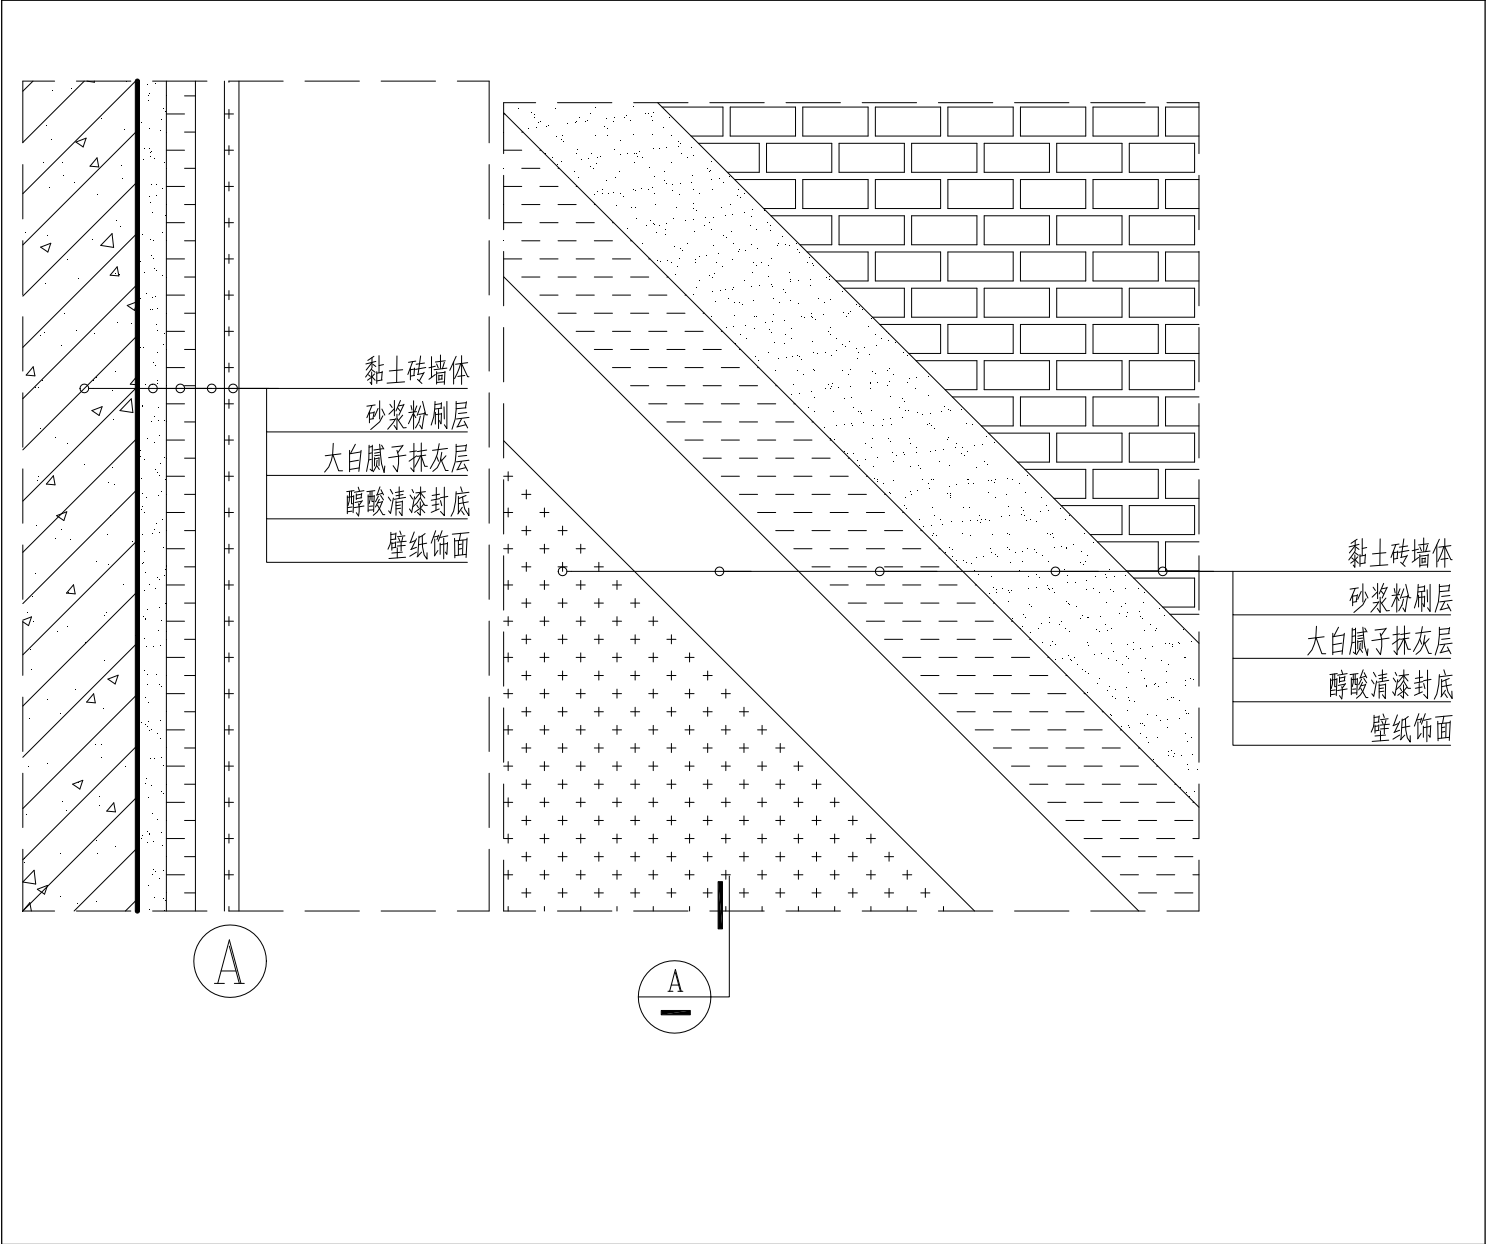


工序：基层处理→喷、刷胶水→填补缝隙、局部刮腻子→吊顶拼缝处理→吊直、套方、弹线→满刮腻子→腻子面清漆→计算用料、裁纸→刷胶→裱糊→修整

重点说明：

1. 墙面批灰基层完成后需刷醇酸清漆二遍，批灰腻子需加 10%的清漆。
2. 在墙面管线槽部位、砌体开裂部位，先采用专用界面剂处理，再用专用修补砂浆修补。



项 目 名 称	墙面涂料饰面细部构造	名 称	轻质砖墙面壁纸施工示意图 37
适 用 范 围	室内墙体		

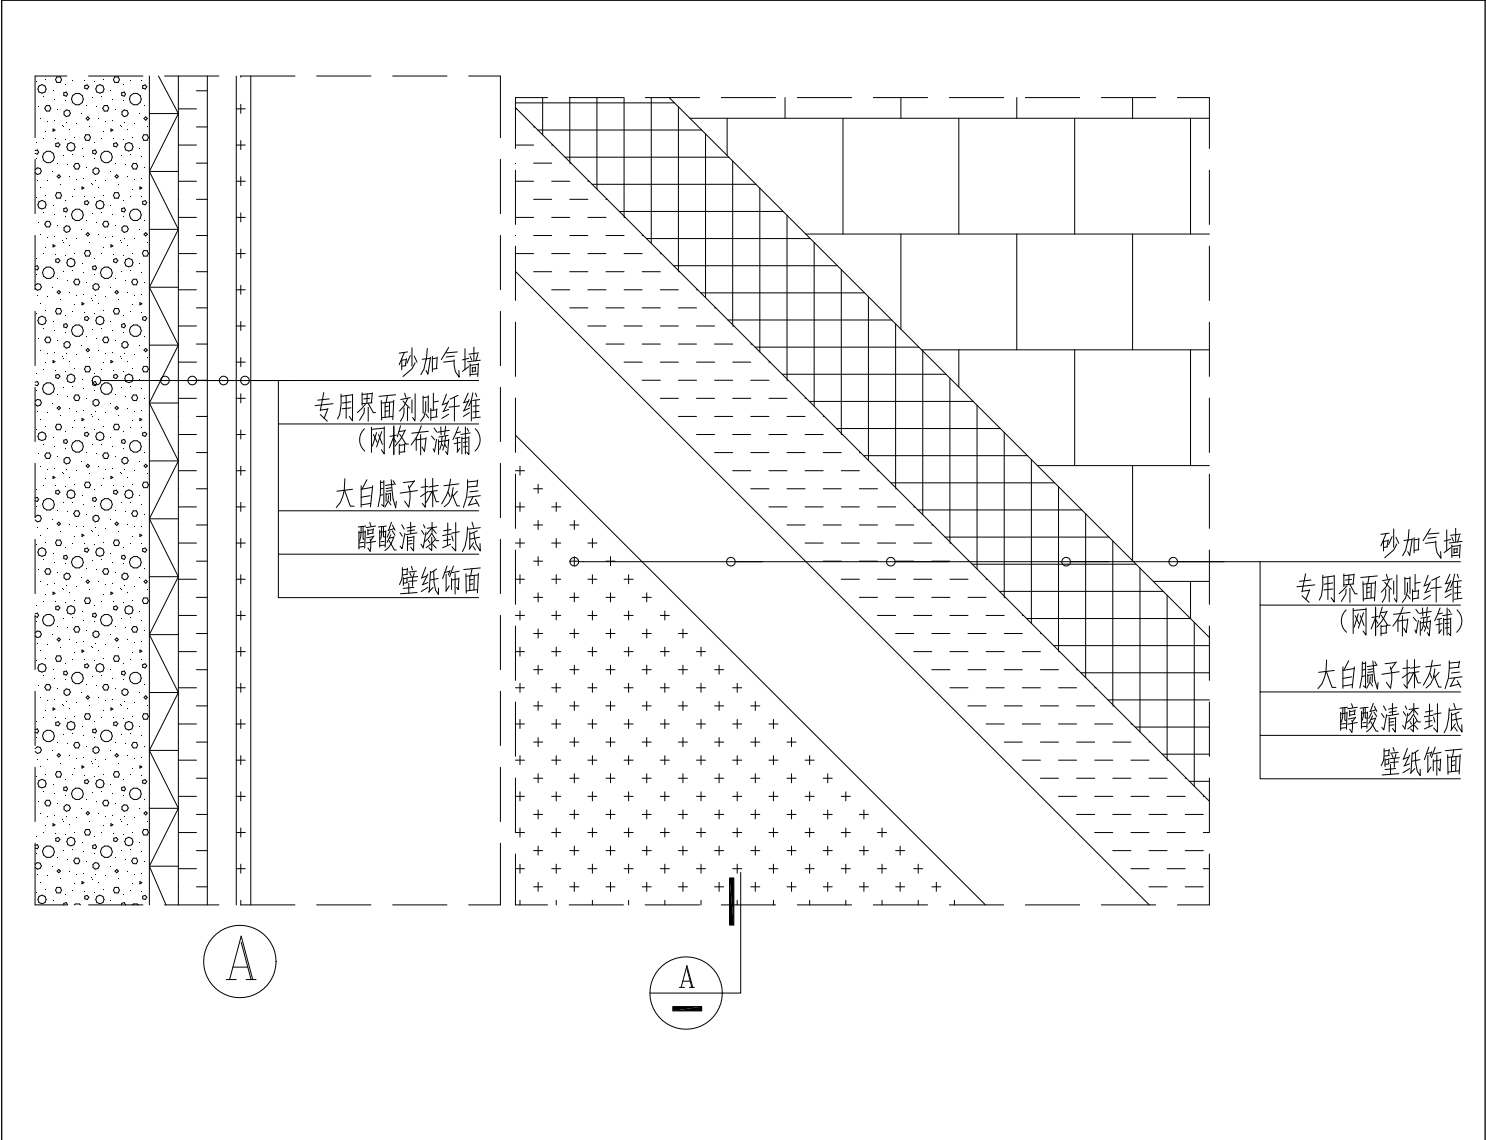


工序：基层处理→纤维网格布专用界面剂满铺→吊顶拼缝处理→吊直、套方、弹线→满刮腻子→腻子面清漆→计算用料、裁纸→刷胶→裱糊→修整

重点说明：

1. 轻质砖墙面要求用 5*5 玻璃纤维网格布满铺，用专用界面剂薄层灰泥刮贴，厚度不宜超过 3mm。
2. 墙面批灰基层完成后需刷醇酸清漆二遍，批灰腻子需加 10%的清漆。
3. 在墙面管线槽部位、砌体开裂部位，先采用专用界面剂处理，再用专用修补砂浆修补。

项 目 名 称	墙面涂料饰面细部构造	名 称	轻钢龙骨隔墙壁纸施工示意图 38
适 用 范 围	室内墙体		

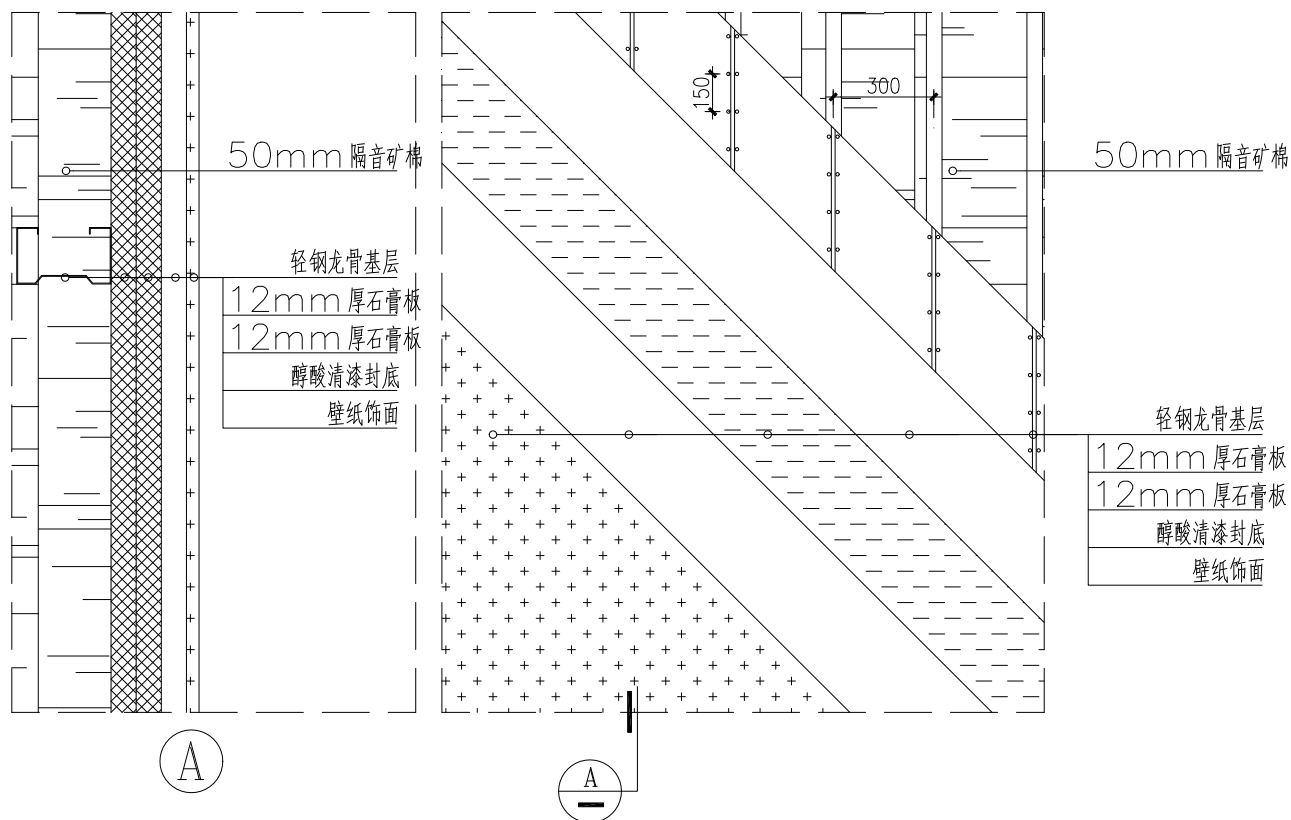


工序：基层处理→喷、刷胶水→拼缝处理→吊直、套方、弹线→满刮腻子→腻子面清漆→计算用料、裁纸→刷胶→裱糊→修整

重点说明：

1. 墙面批灰基层完成后需刷醇酸清漆二遍，批灰腻子里需加 10%的清漆。
2. 两层石膏板应错缝拼贴，并在两层石膏板之间满涂白胶。




项 目 名 称	墙面涂料饰面细部构造	名 称	不同材质隔墙涂料施工示意图 39
适 用 范 围	分户隔墙		

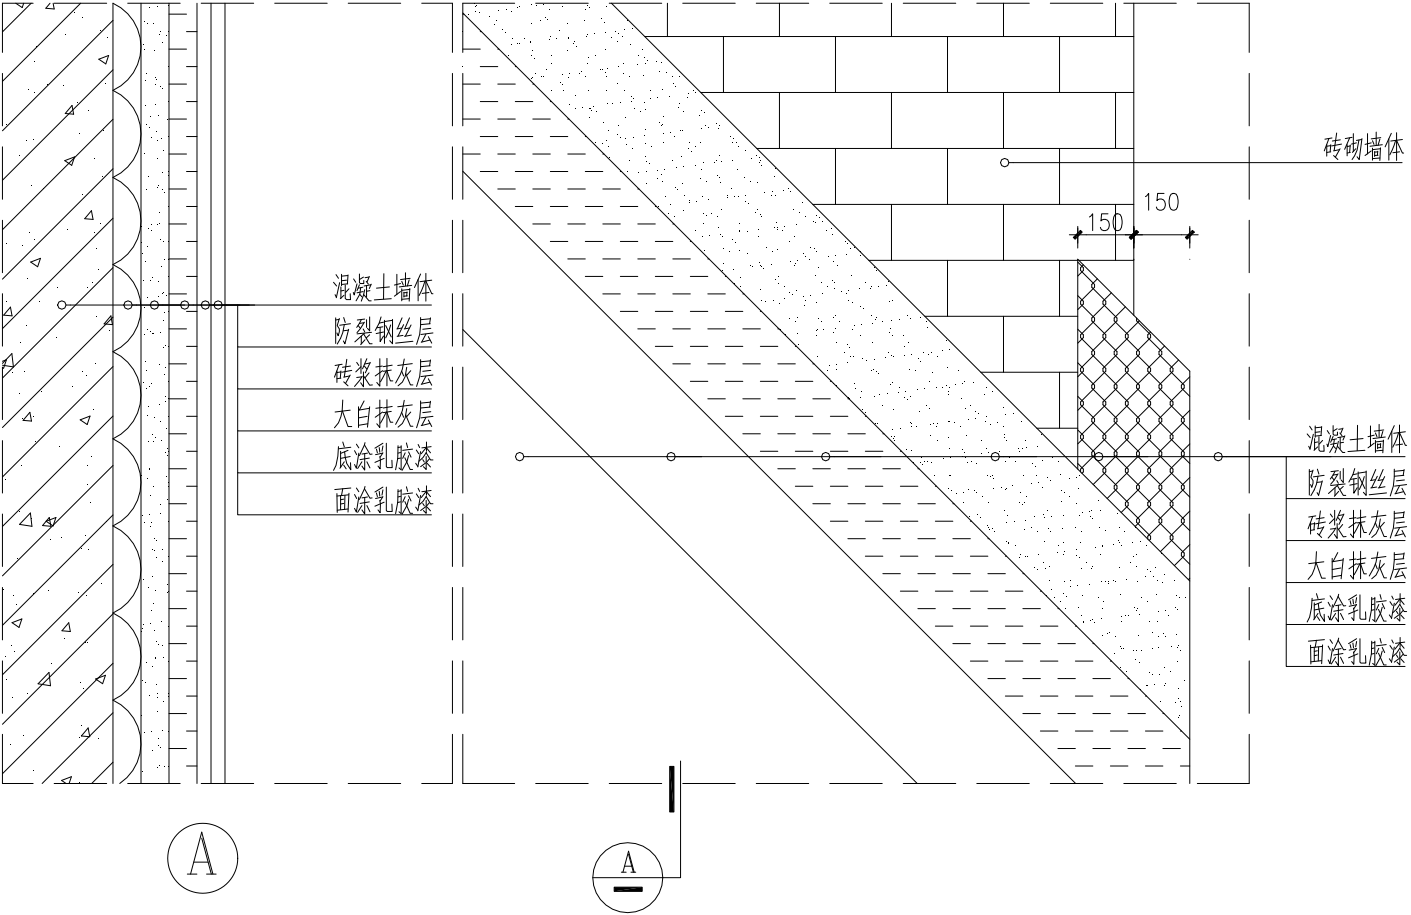

重点说明:

不同墙体之间须加钢丝网防开裂，钢丝网覆盖墙体每边不少于 150mm。


项 目 名 称	墙面瓷砖饰面细部构造	名 称	墙面瓷砖阴阳角收口示意图 40
适 用 范 围	卫生间、厨房、洗衣房等		

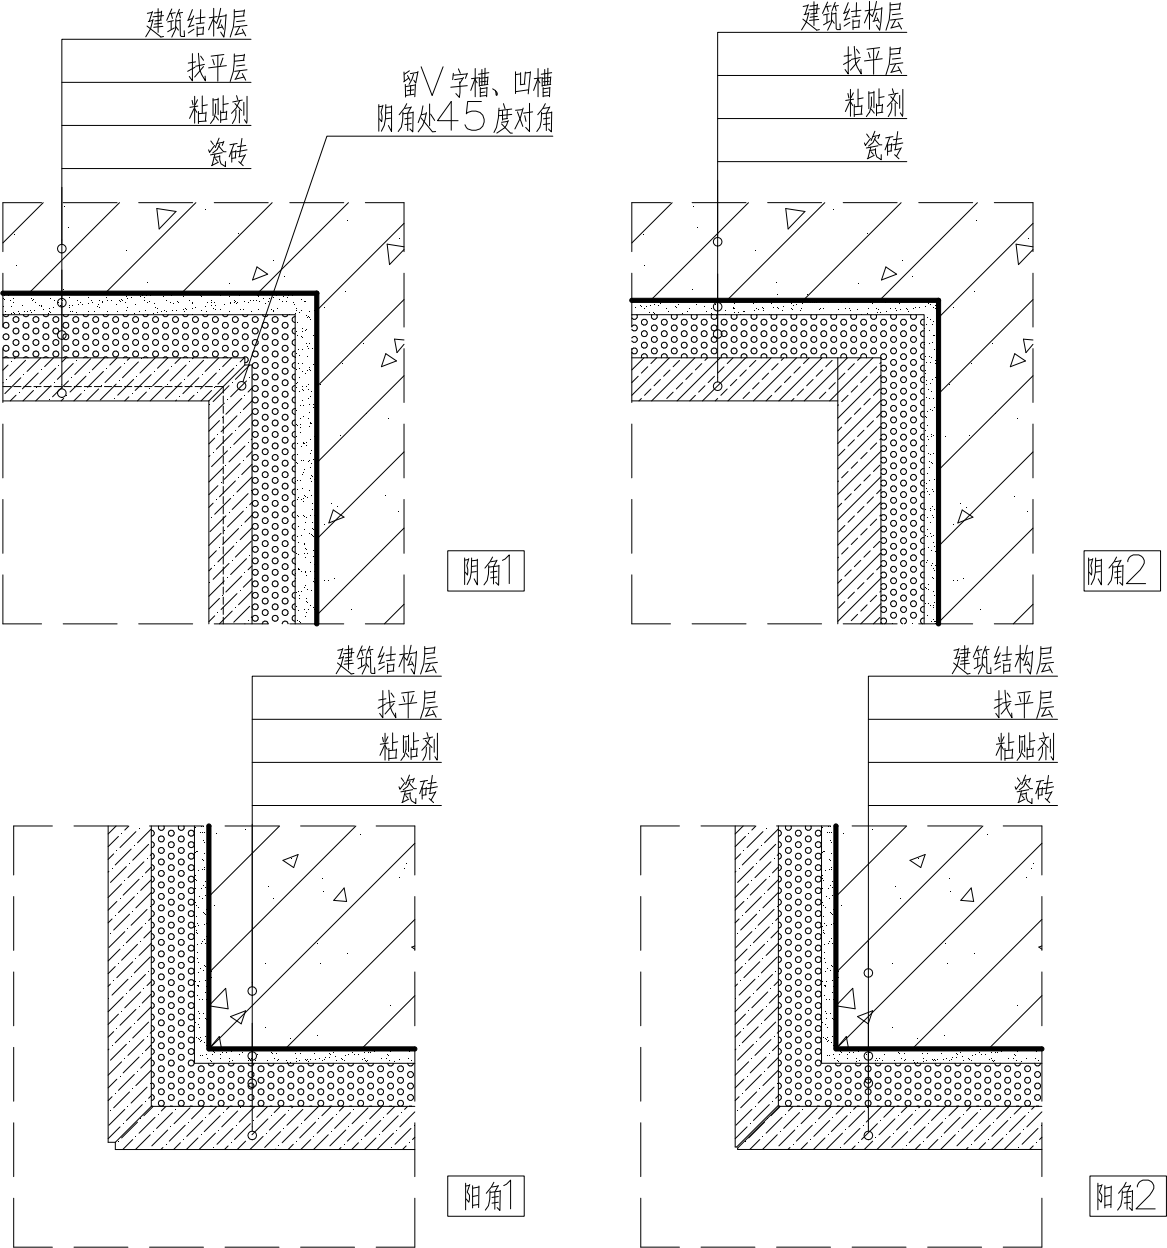

- 重点说明：
- 1. 墙砖阳角收口均需 45°（角度稍小于 45°，以利于拼接）拼接对角处理，应在工厂内加工完成。阳角收口对拼时应离缝 1mm，用填缝剂填缝，以防崩边、开裂。
 - 2. 砖墙面有横缝时（如 V 字缝、凹槽）时，阴角收口均需 45°（角度稍小于 45°，以利于拼接）拼接对角处理，应在工厂内加工完成。
 - 3. 砖面留槽时深度不大于 5mm。




项 目 名 称	墙面特殊饰面细部构造	名 称	墙面石材玻璃木饰面交接示意图 41
适 用 范 围	室内隔墙		

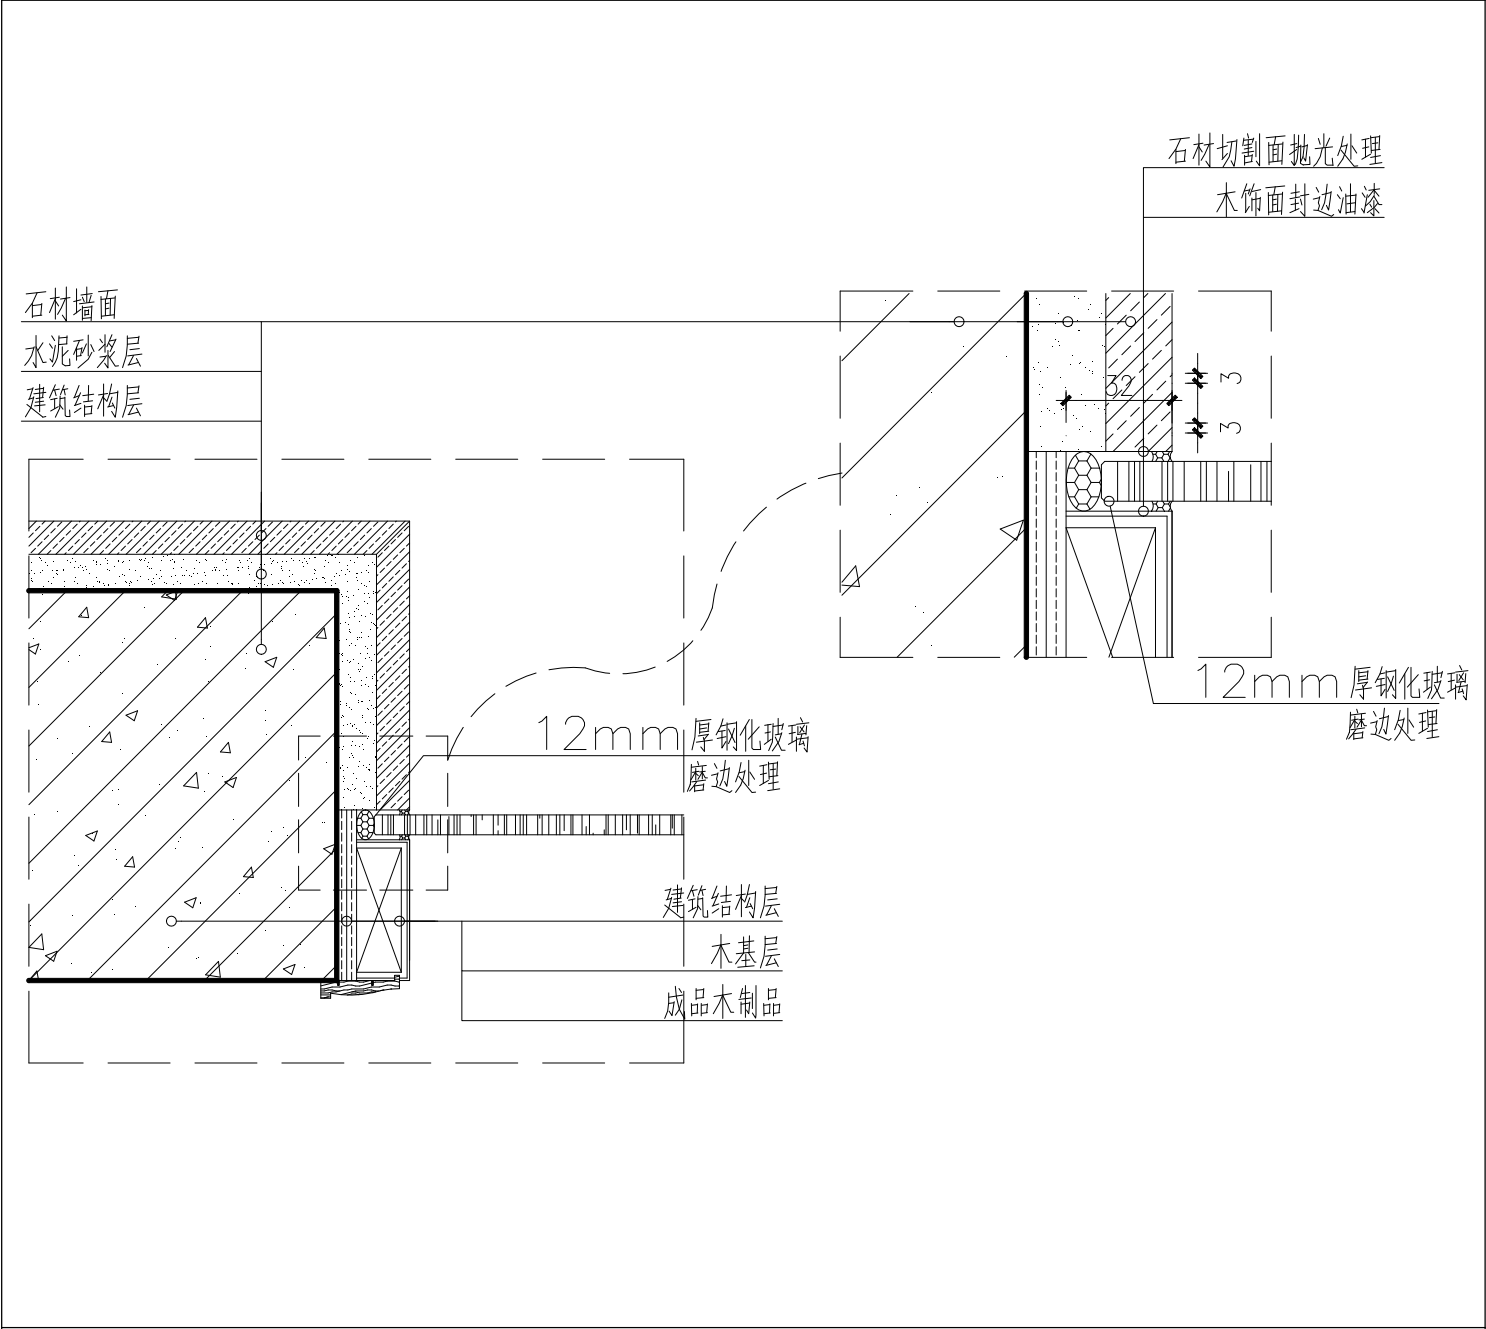

- 重点说明：
1. 玻璃安装时凹槽内须嵌橡胶垫，外用耐候胶收口。
 2. 石材侧面需抛光处理，侧面木材面需油漆。
 3. 凹槽留缝为玻璃每边预留 2—3mm 宽。
 4. 玻璃四边要求磨边处理。

项 目 名 称	墙面与天花交界面细部构造	名 称	墙面石材与石膏板涂料天花收口 节点 42
适 用 范 围	卫生间、厨房等		




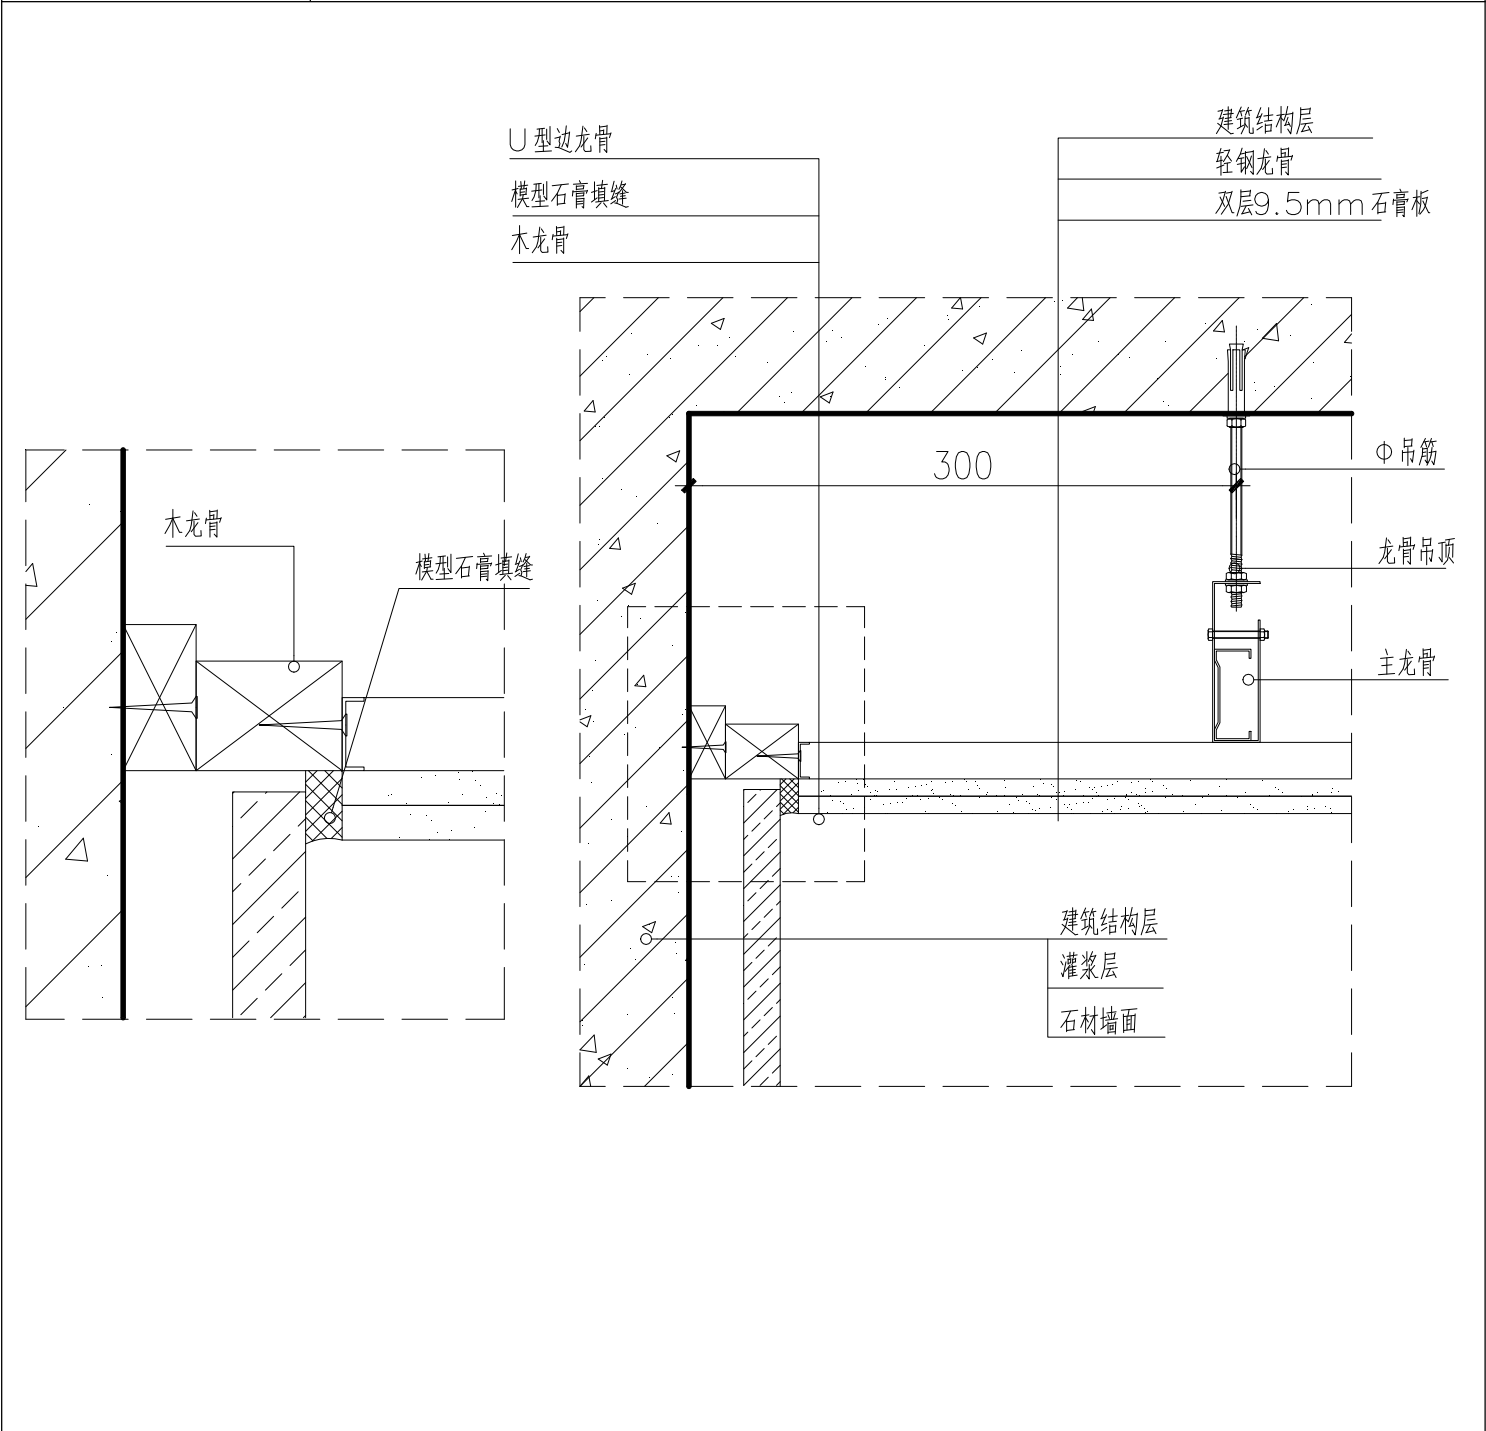


重点说明：

石材与石膏板收口处石膏板与石材面留缝 8—10mm 用模型石膏填缝。




项 目 名 称	墙面与天花交接面细部构造	名 称	门梁部位墙纸收口示意图 43
适 用 范 围	室内过道		

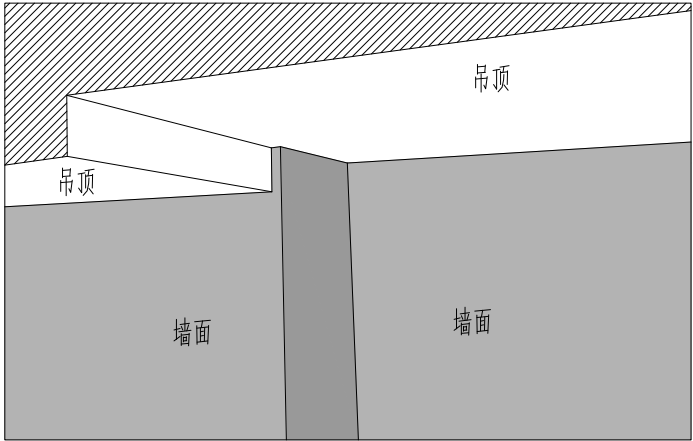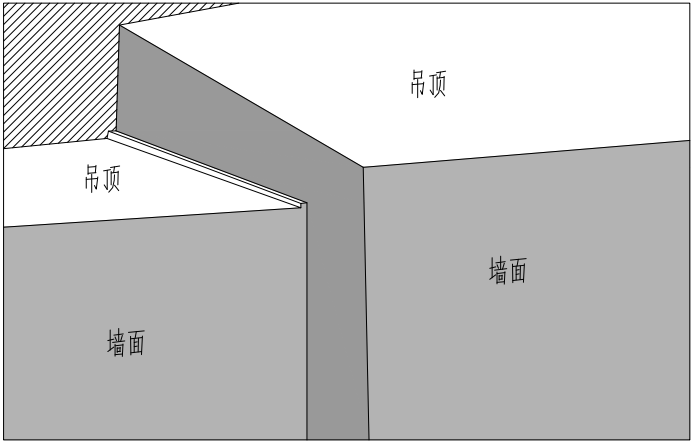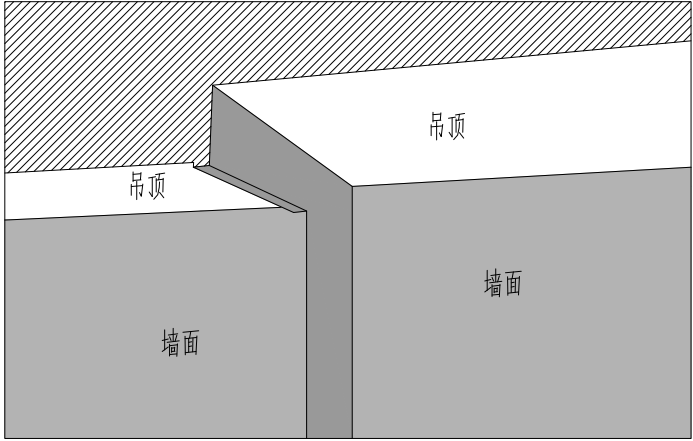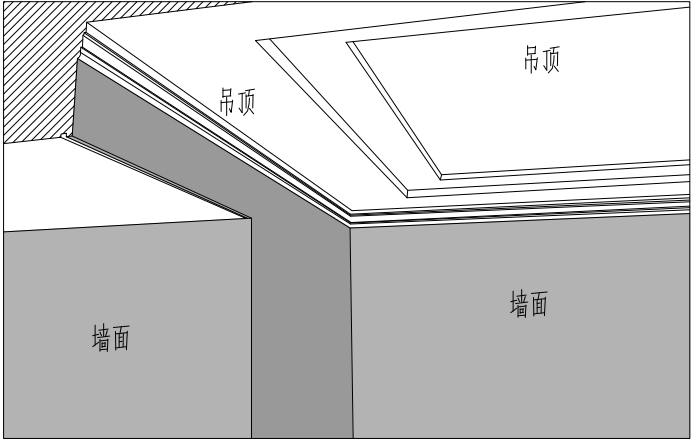

重点说明：

天花吊顶有高低处宜采用做止口、做假梁、留凹槽、与墙面错开等方法使墙纸与天花乳胶漆的收口美观。

项 目 名 称	隔墙细部构造	名 称	地面隔墙施工示意图 44
适 用 范 围	室内隔墙		

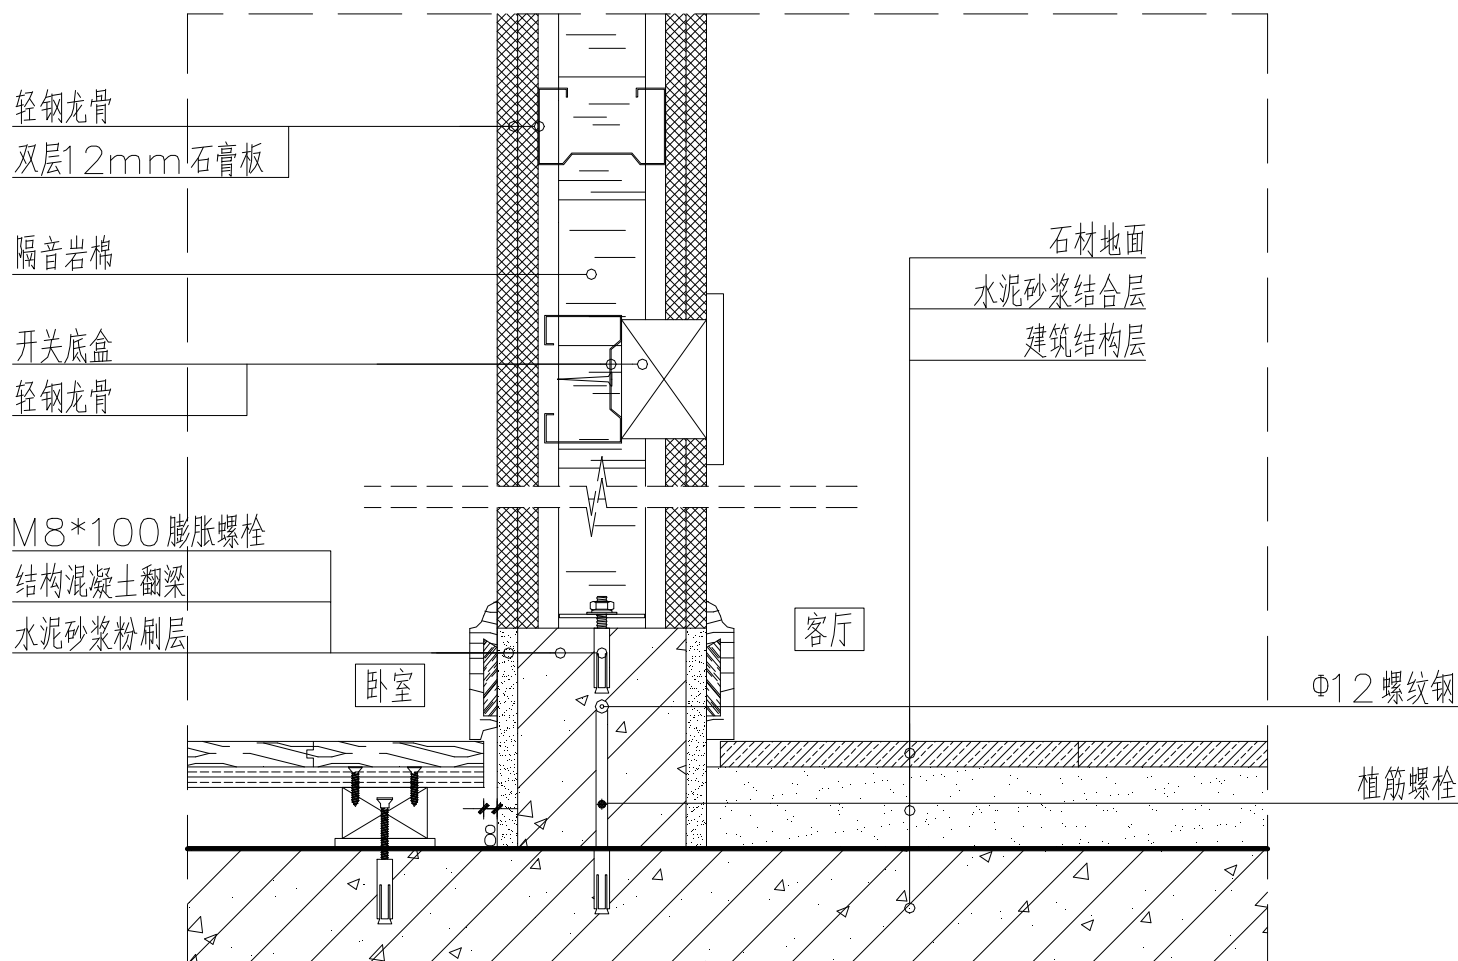


工序：放样→基层处理→钢筋预植→制模→混凝土浇捣→隔墙龙骨安装→一侧石膏板安装→隔音棉安装→另一侧石膏板安装

重点说明：

1. 隔墙开关盒处内衬龙骨以便于开关盒固定，墙面有液晶电视或装饰画等处需内衬细木工板。
2. 隔墙内须填充隔音棉。
3. 隔墙钢筋砼地梁，需按设计图纸要求现场弹线，结构楼面预植 $\Phi 12$ 螺纹钢，间距不大于 450mm，在顶端处焊接 $\Phi 12$ 螺纹钢连接，制模浇捣翻边，翻边处地面应预先槽毛，采用 C20 细石砼浇捣。




项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	叠级吊顶防开裂示意图 45
适 用 范 围	室内吊顶		

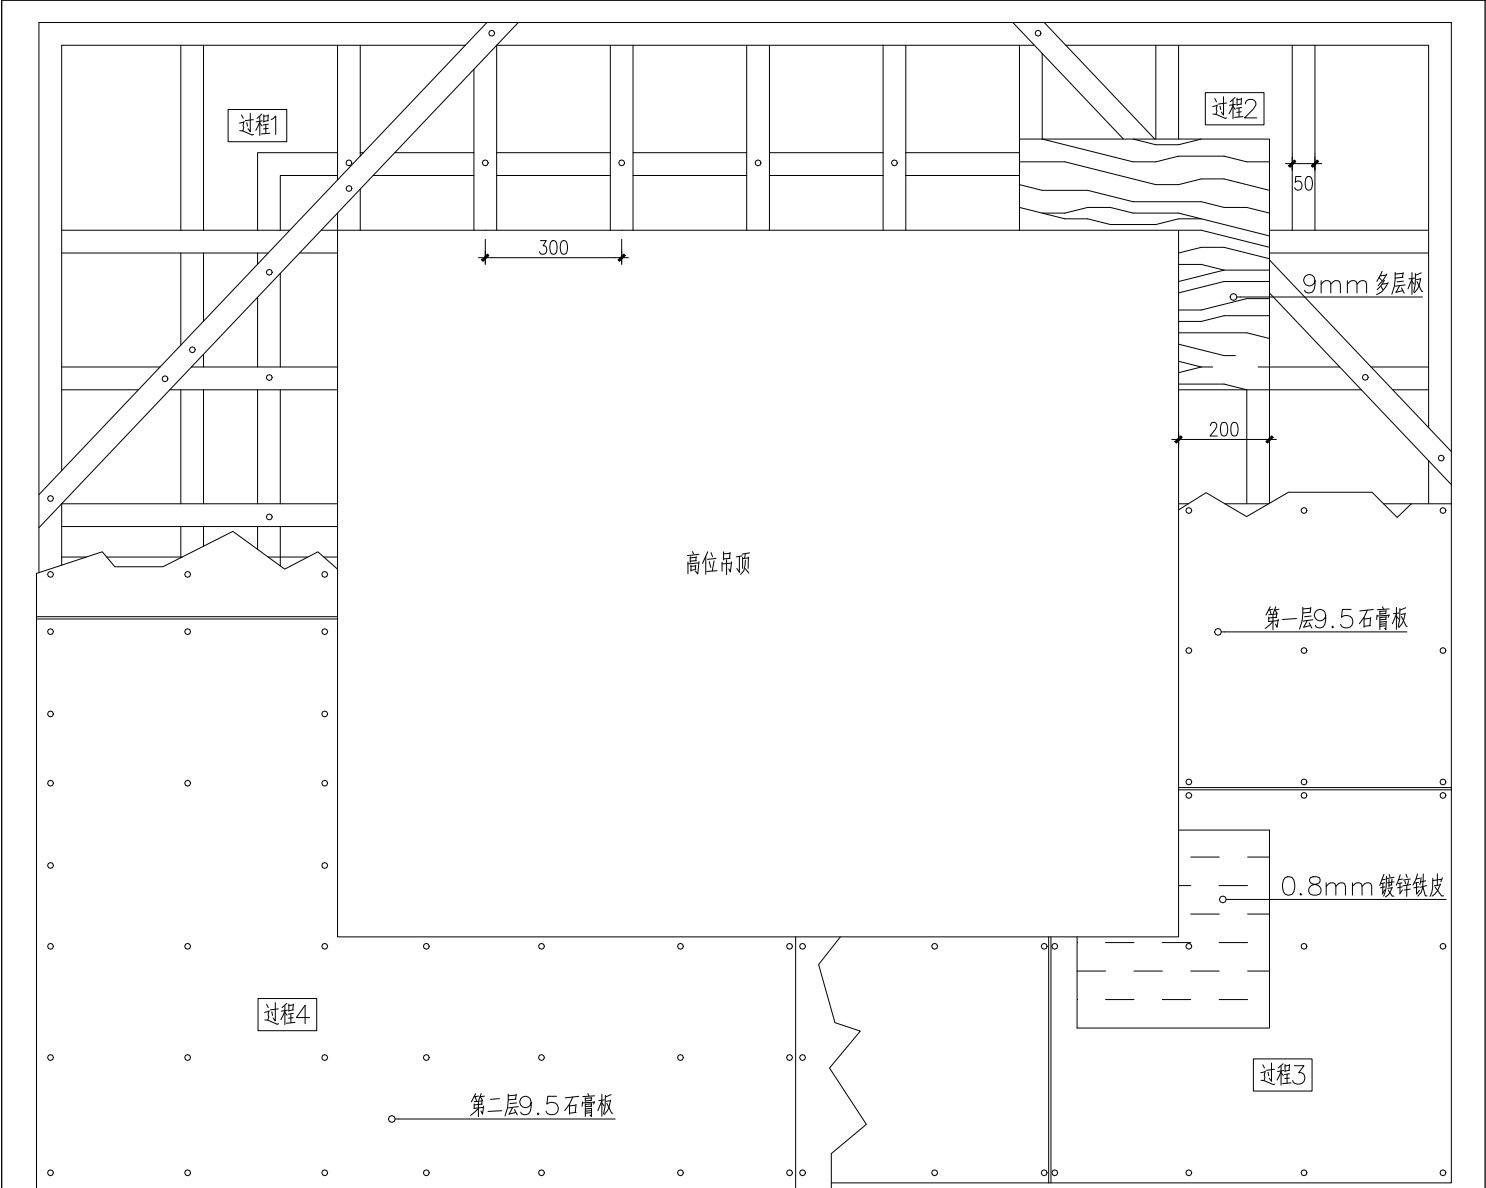

- 工序：测量放线→固定吊杆→安装边龙骨→安装主龙骨、撑挡龙骨→安装面板→安装压条、收口条
- 重点说明：
1. 第一层石膏板，转角处石膏板裁成 L 形固定，再外贴 0.8mm 镀锌铁皮。龙骨基架造型内口 200mm 处增加横撑龙骨，以用来固定 L 型石膏板。
 2. 第一层石膏板与第二层石膏板之间需错缝铺贴，夹层内满涂白胶。
 3. 副龙骨间距 300mm，造型边框四角需增加斜撑龙骨。

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	窗帘盒木基层接口制作示意图 46
适 用 范 围	室内窗帘盒、吊顶造型挂板、假梁基础		

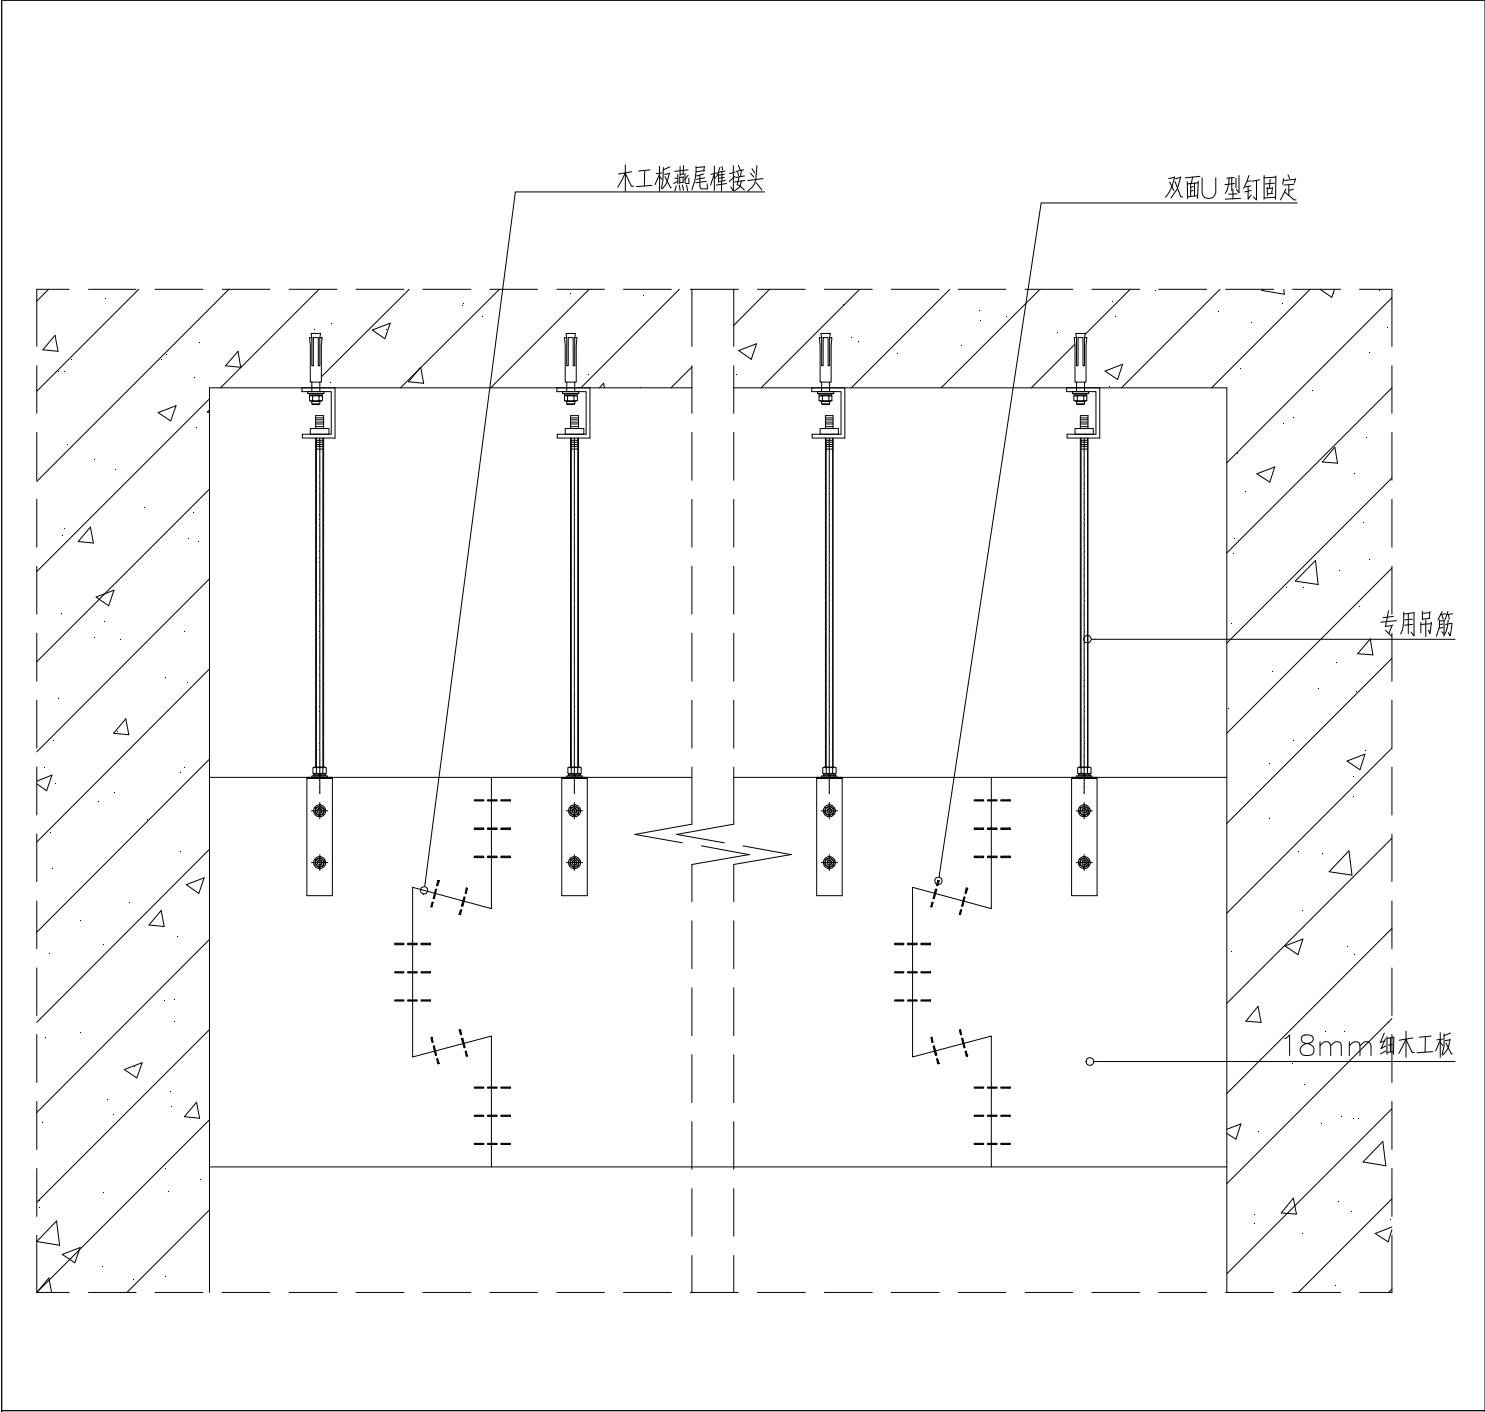


重点说明;

1. 窗帘箱细木工板对接连接处需用燕尾榫进行连接，以增加窗帘箱的抗拉力。
2. 细木工板基层需进行防护处理。




项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	窗帘盒制作示意图 47
适 用 范 围	室内吊顶		

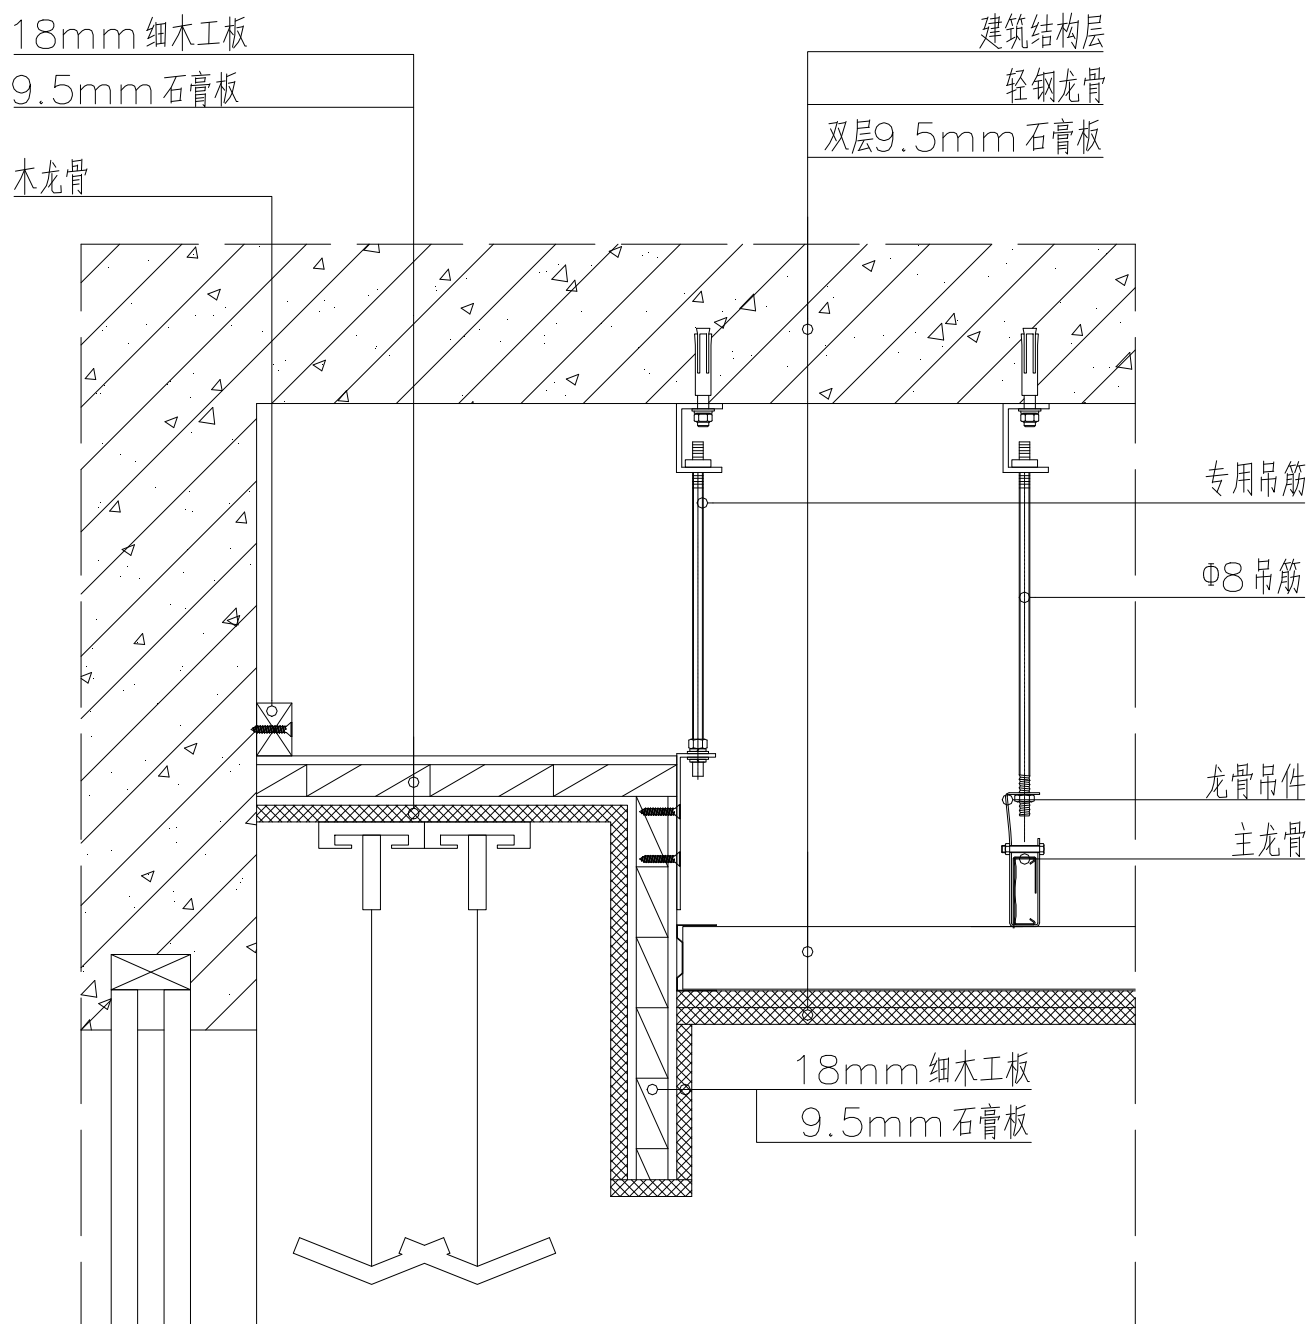

工序：定位→下料→龙骨吊筋安装→窗帘箱基架制作→安装固定→面贴石膏板


重点说明：

1. 为防止开裂，窗帘箱外侧需增加一层石膏板，石膏板与细木工板夹层需涂满白胶。
2. 采用电动卷帘时，须在窗帘盒上方预留电源。
3. 木基层需进行防护处理。

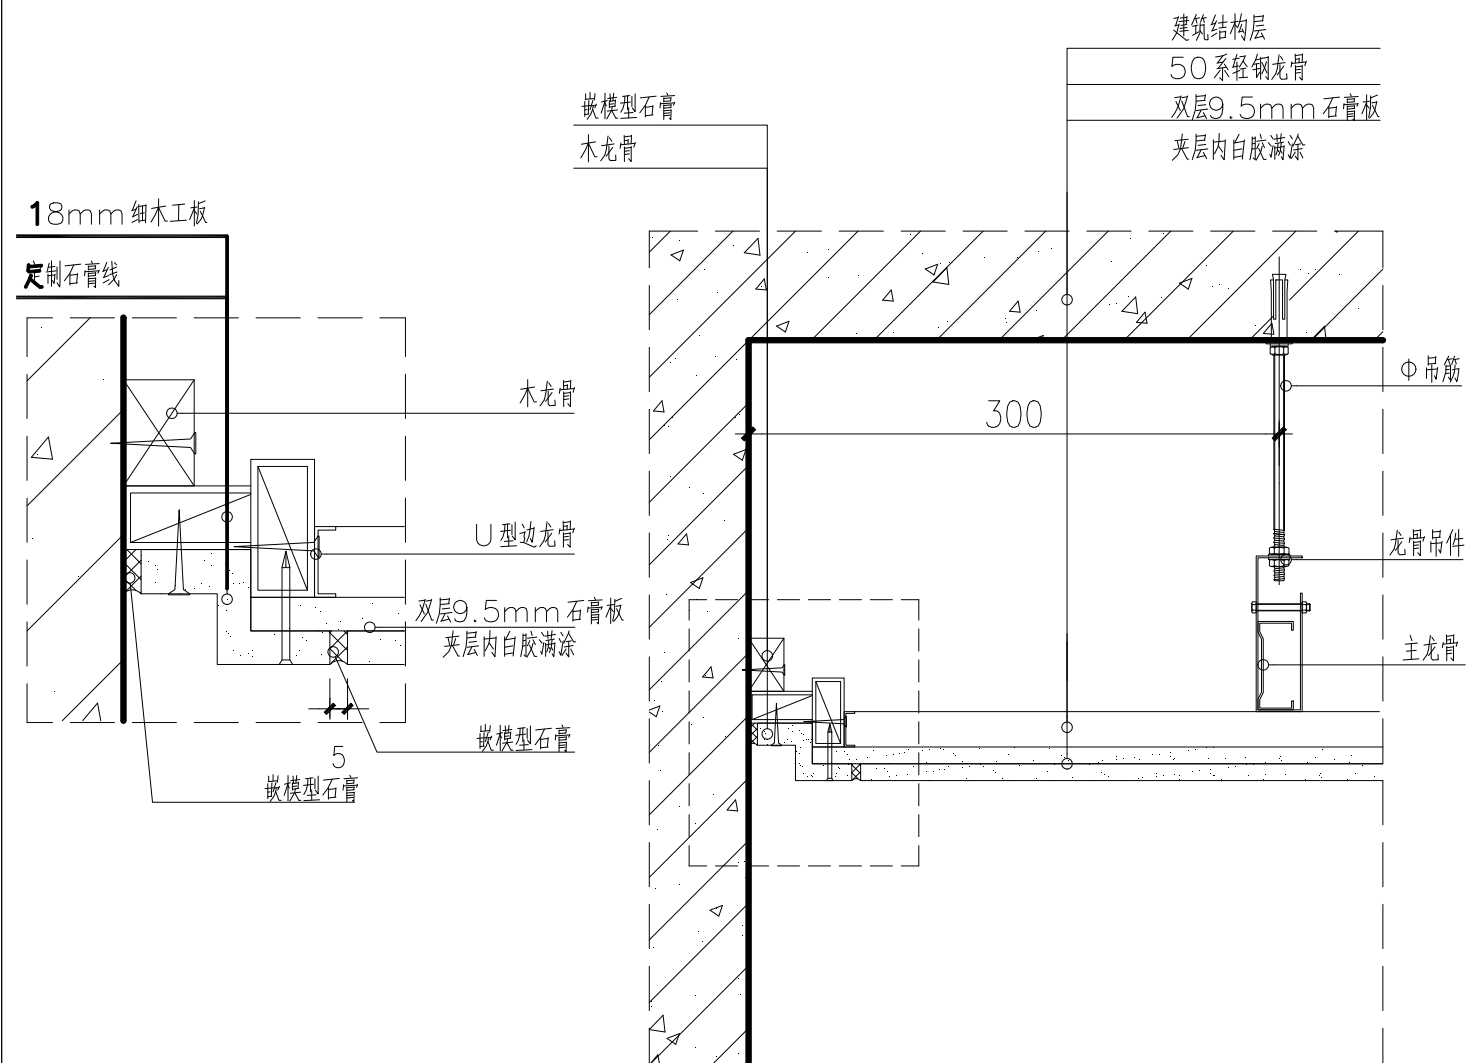

天花四周设计为凹槽，石膏板与墙面连接处定制石膏线安装收口，留 5mm 缝内嵌模型石膏。


项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	弧形暗光槽施工示意图 49
适 用 范 围	室内吊顶		

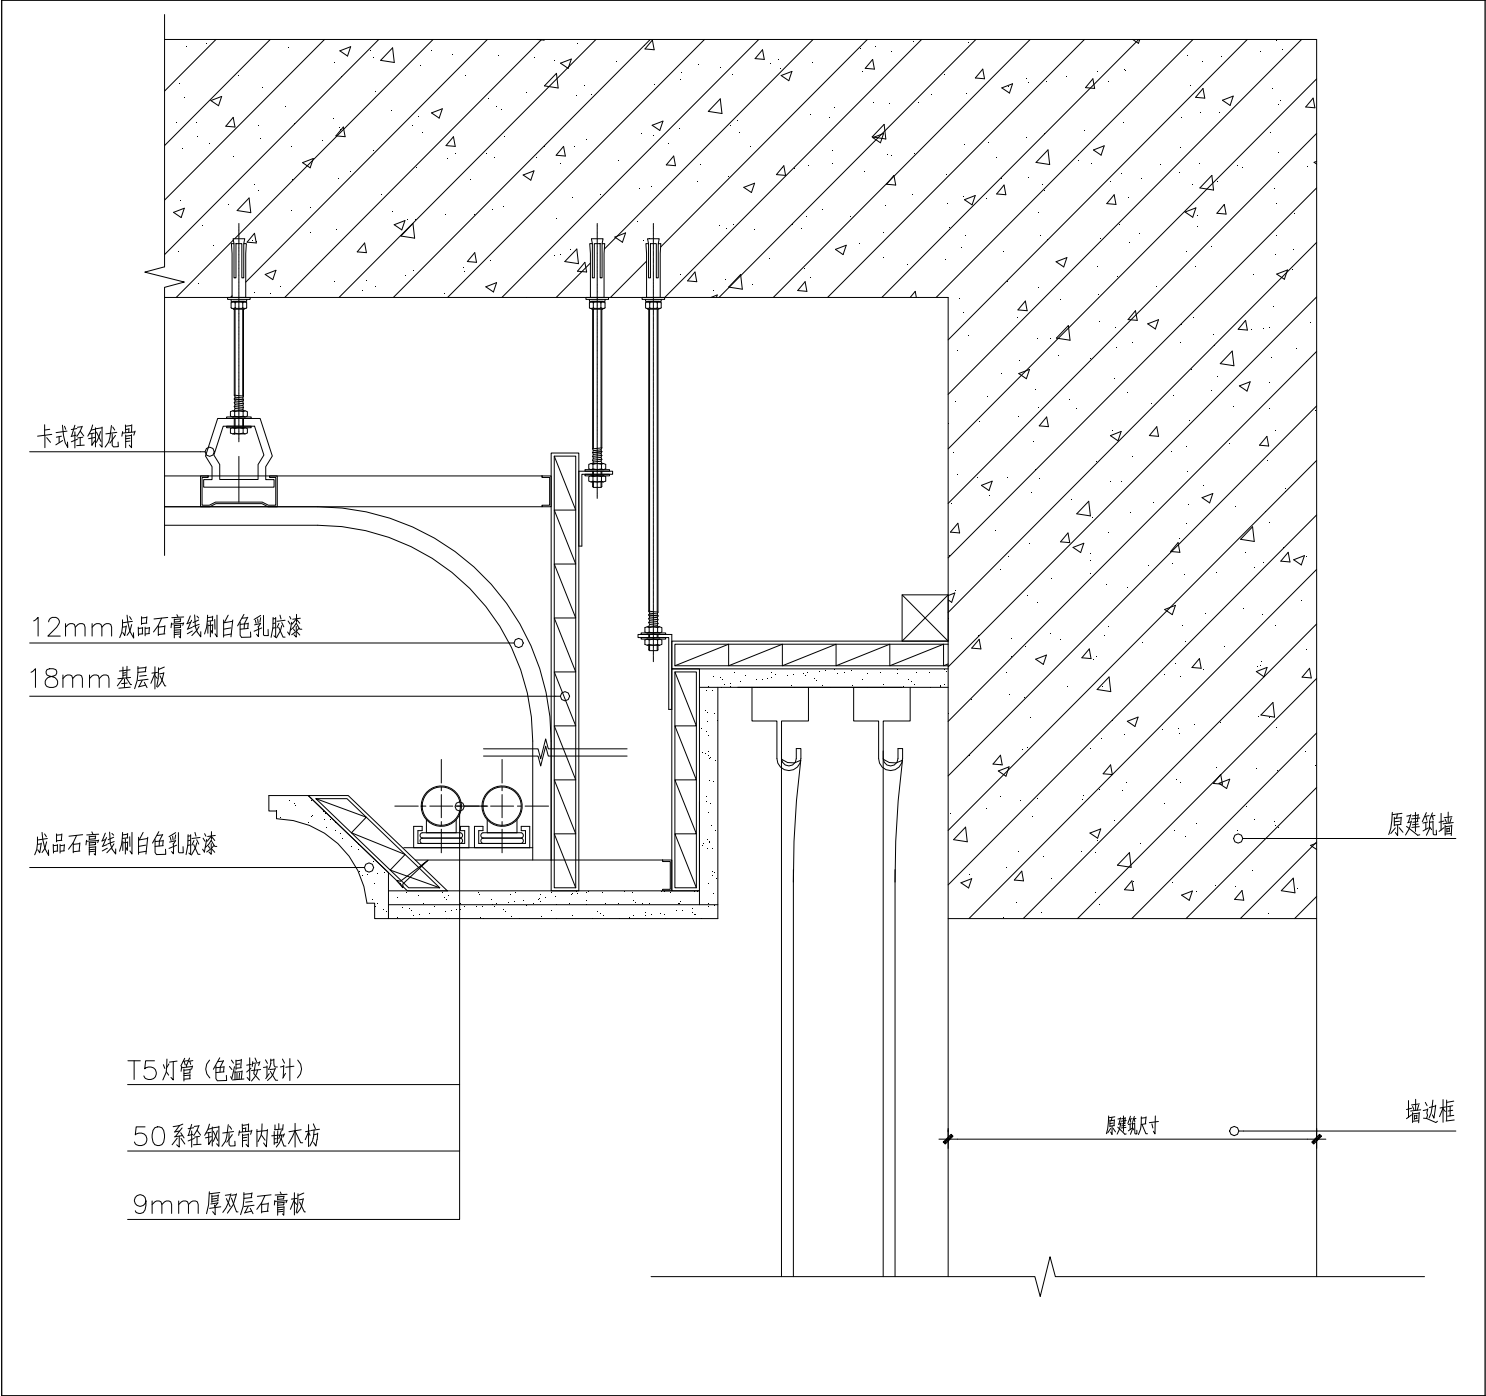

重点说明：

设计要求暗光灯槽内侧为弧形，其中弧形处需定制石膏成品线用专用胶水安装，灯槽沿口石膏线内衬细木工板与石膏线同角度制作安装，以确保造型的美观及灯光的效果。


项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	叠级吊顶暗光槽施工示意图 50
适 用 范 围	室内吊顶		

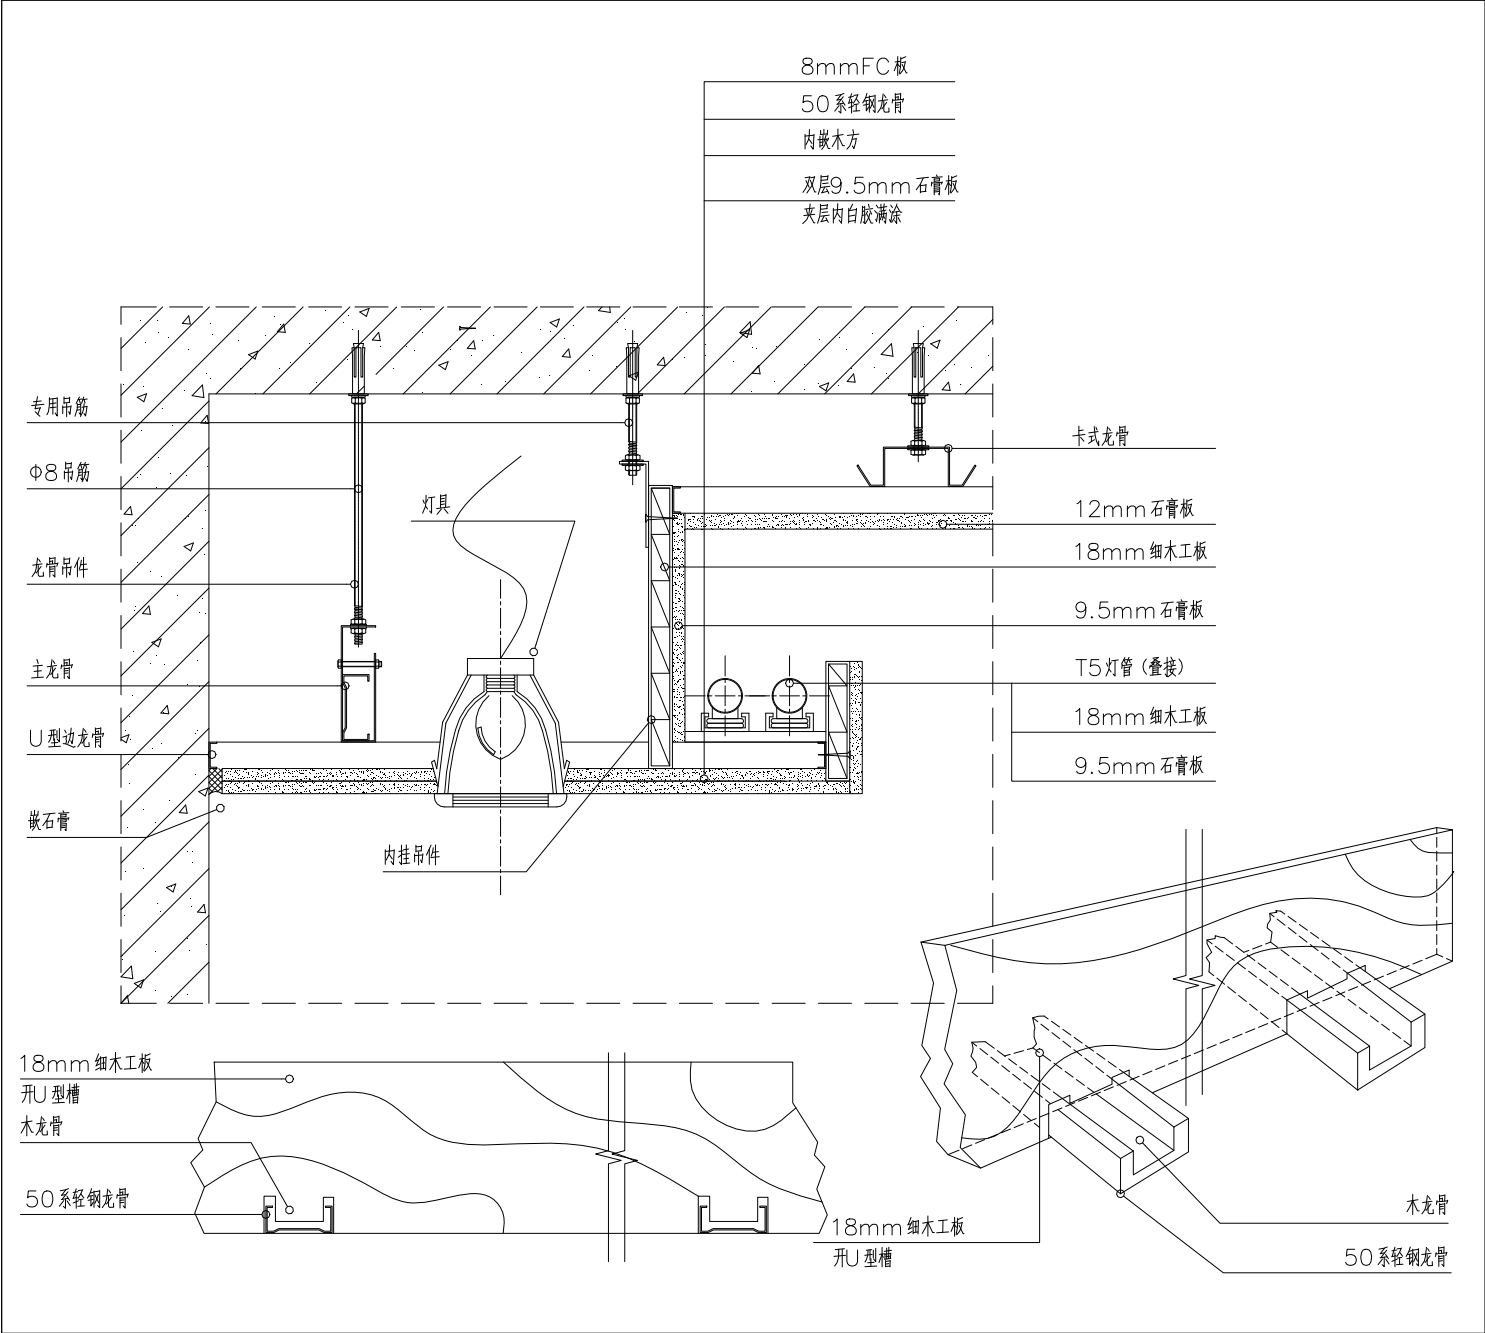


重点说明：

1. 天花灯槽内侧板下口需与付龙骨做平，内侧板背面再用挂件固定，以增加灯槽的受力支撑。
2. 灯槽外口与内口付龙骨内内嵌木龙骨连接。
3. 木基层需进行防护处理。

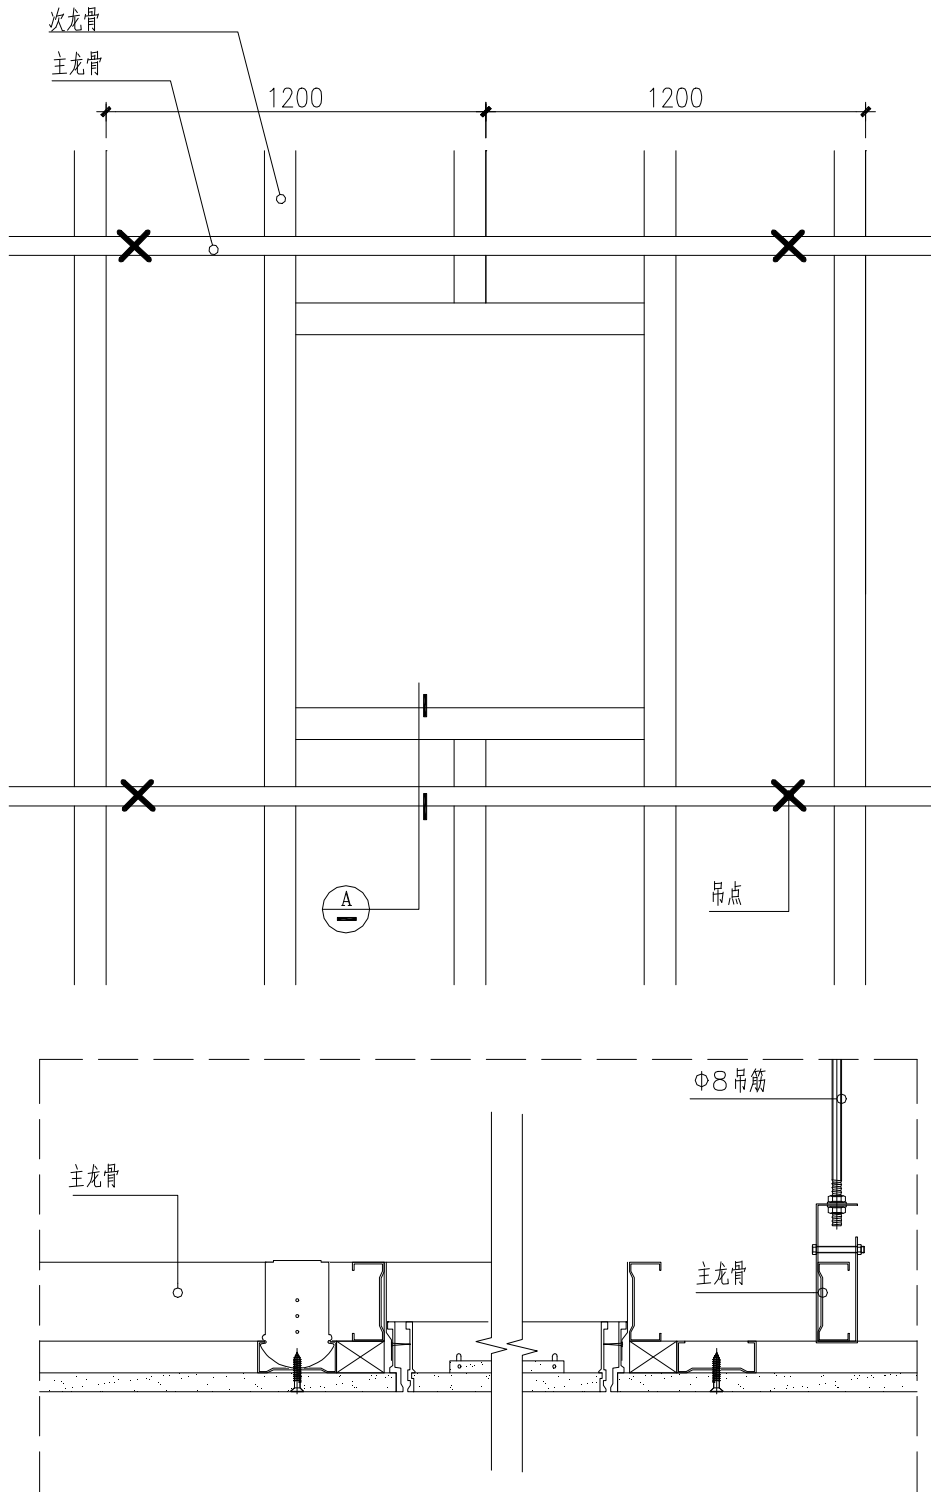

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊顶检修口（不上人）示意图 51
适 用 范 围	室内吊顶		
			
重点说明： 吊顶检修口应采用成品检修口，规格满足检修要求，周边龙骨应做加固处理。			

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊顶检修口（不上人）示意图 52
适 用 范 围	室内吊顶		

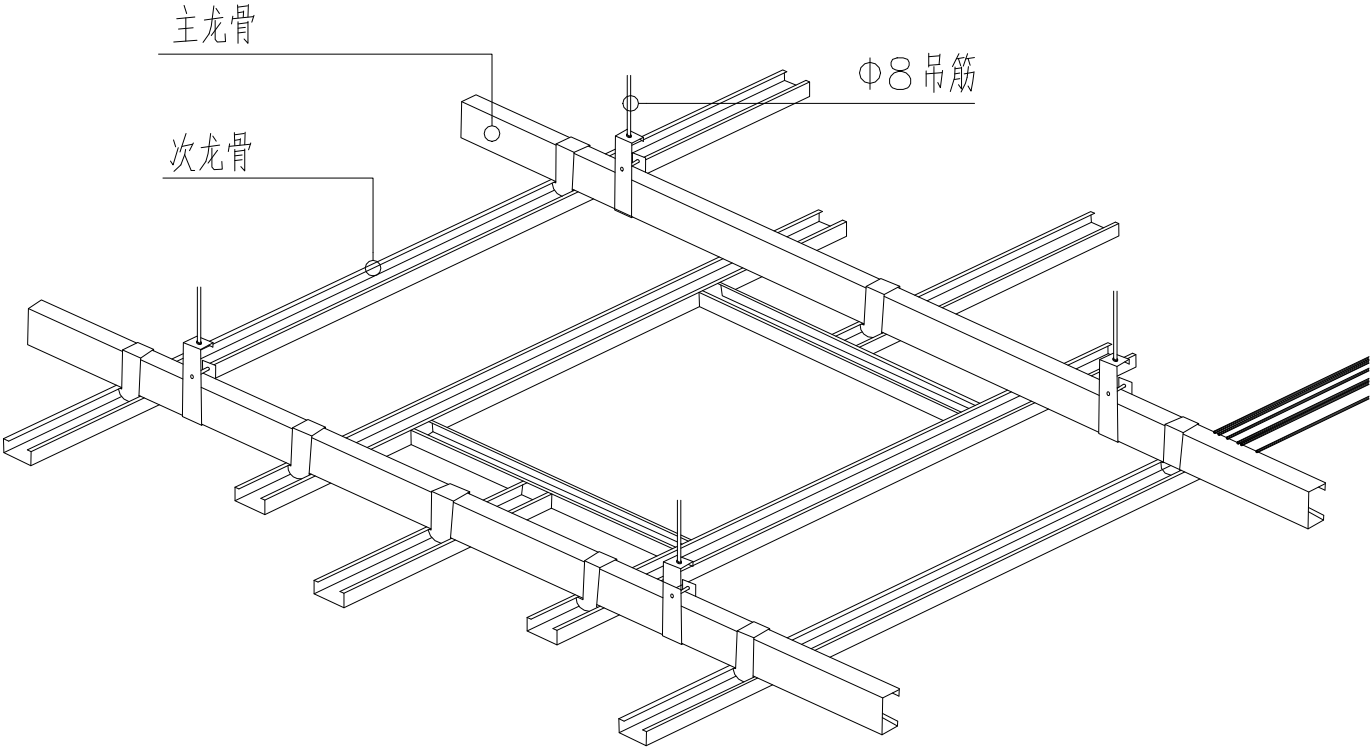


重点说明：

吊顶检修口应采用成品检修口，规格满足检修要求，周边龙骨应做加固处理。




项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊顶检修口（上人）示意图 53
适 用 范 围	公共区吊顶		

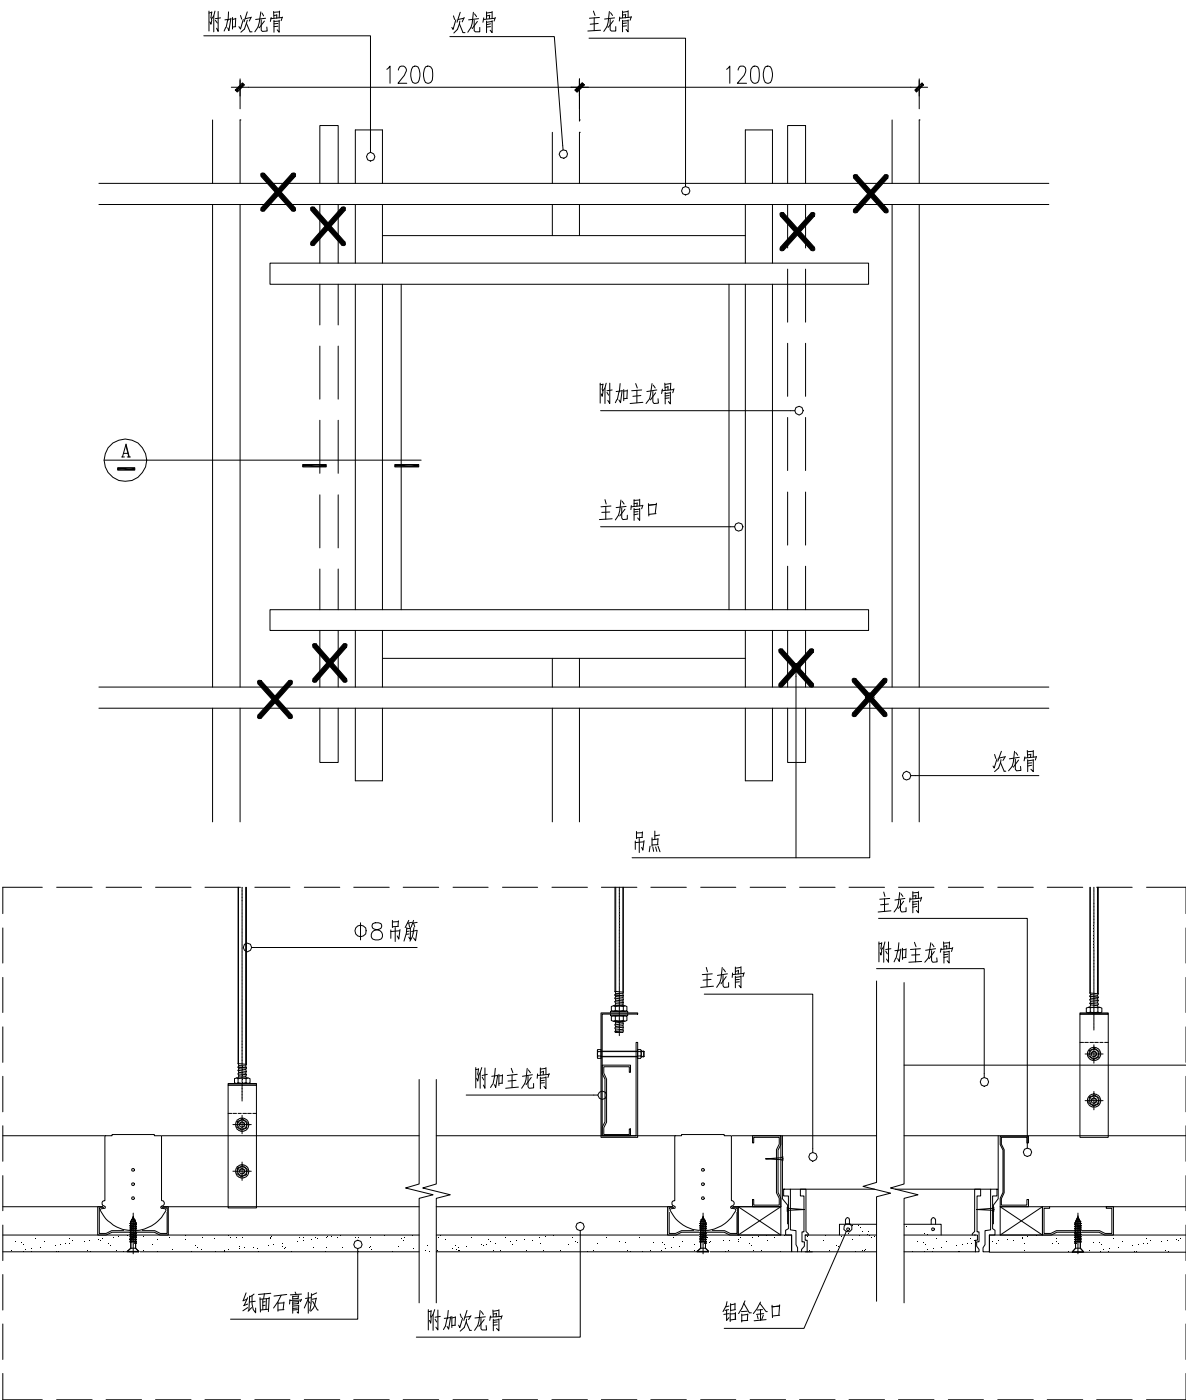

重点说明:

1. 吊顶检修口应采用成品检修口，规格满足检修要求。
2. 检修口上部应四周附加一圈主龙骨，挂件等需从楼板直接固定，下口应根据检修开口大小增设附龙骨，以增加其稳固性。

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊顶安装示意图 54
适 用 范 围	客厅、餐厅吊顶		

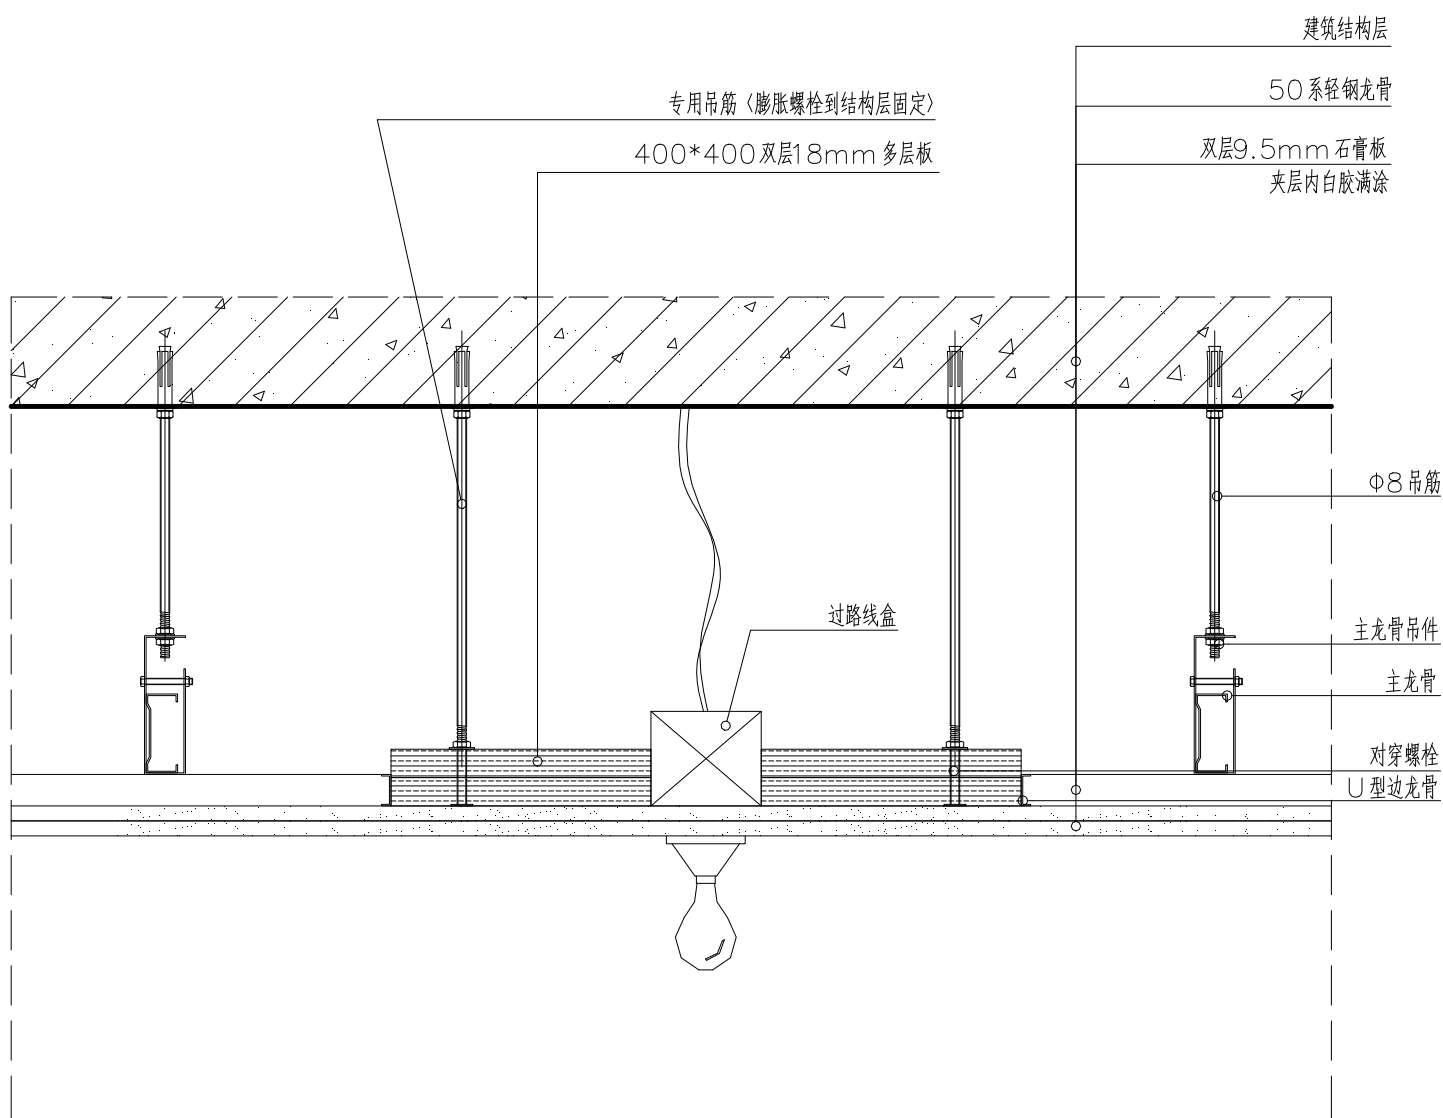


重点说明:

需安装轻型吊灯的部位，应预设 400mm×400mm 的 18mm 多层板，板面与龙骨面齐平（多层板须采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓固定在结构楼板地面，并与吊顶龙骨固定连接）。




项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊灯安装示意图 55
适 用 范 围	卧室、书房吊顶		

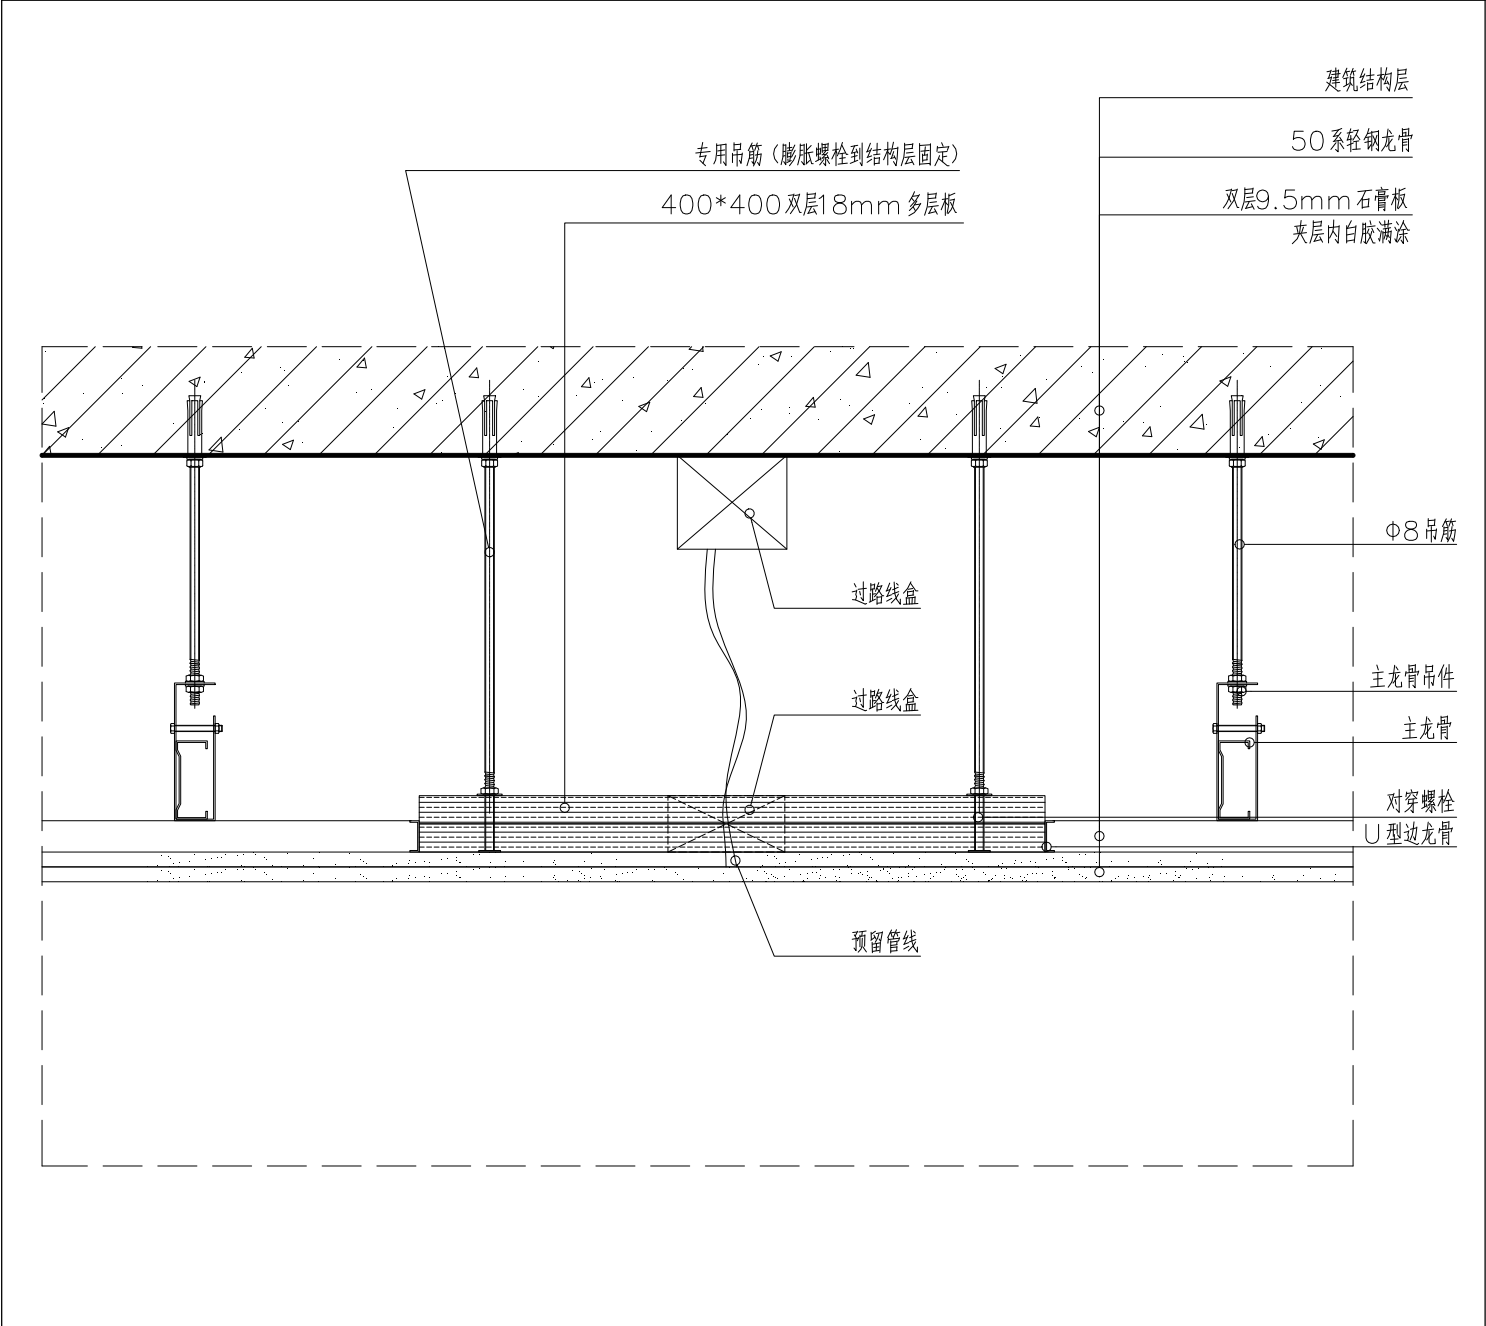

- 重点说明：
1. 需安装轻型吊灯的部位，应预设 400mm×400mm 的 18mm 多层板，板面与龙骨面齐平（多层板须采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓固定在结构楼板地面，并与吊顶龙骨固定连接）。
 2. 石膏板吊顶部位灯位处预装接线盒，统一按装修要求完成装饰面，并精确标示出接线盒位，以便于后期灯具安装。

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊灯安装示意图 56
适 用 范 围	公共部位、挑高客厅等		

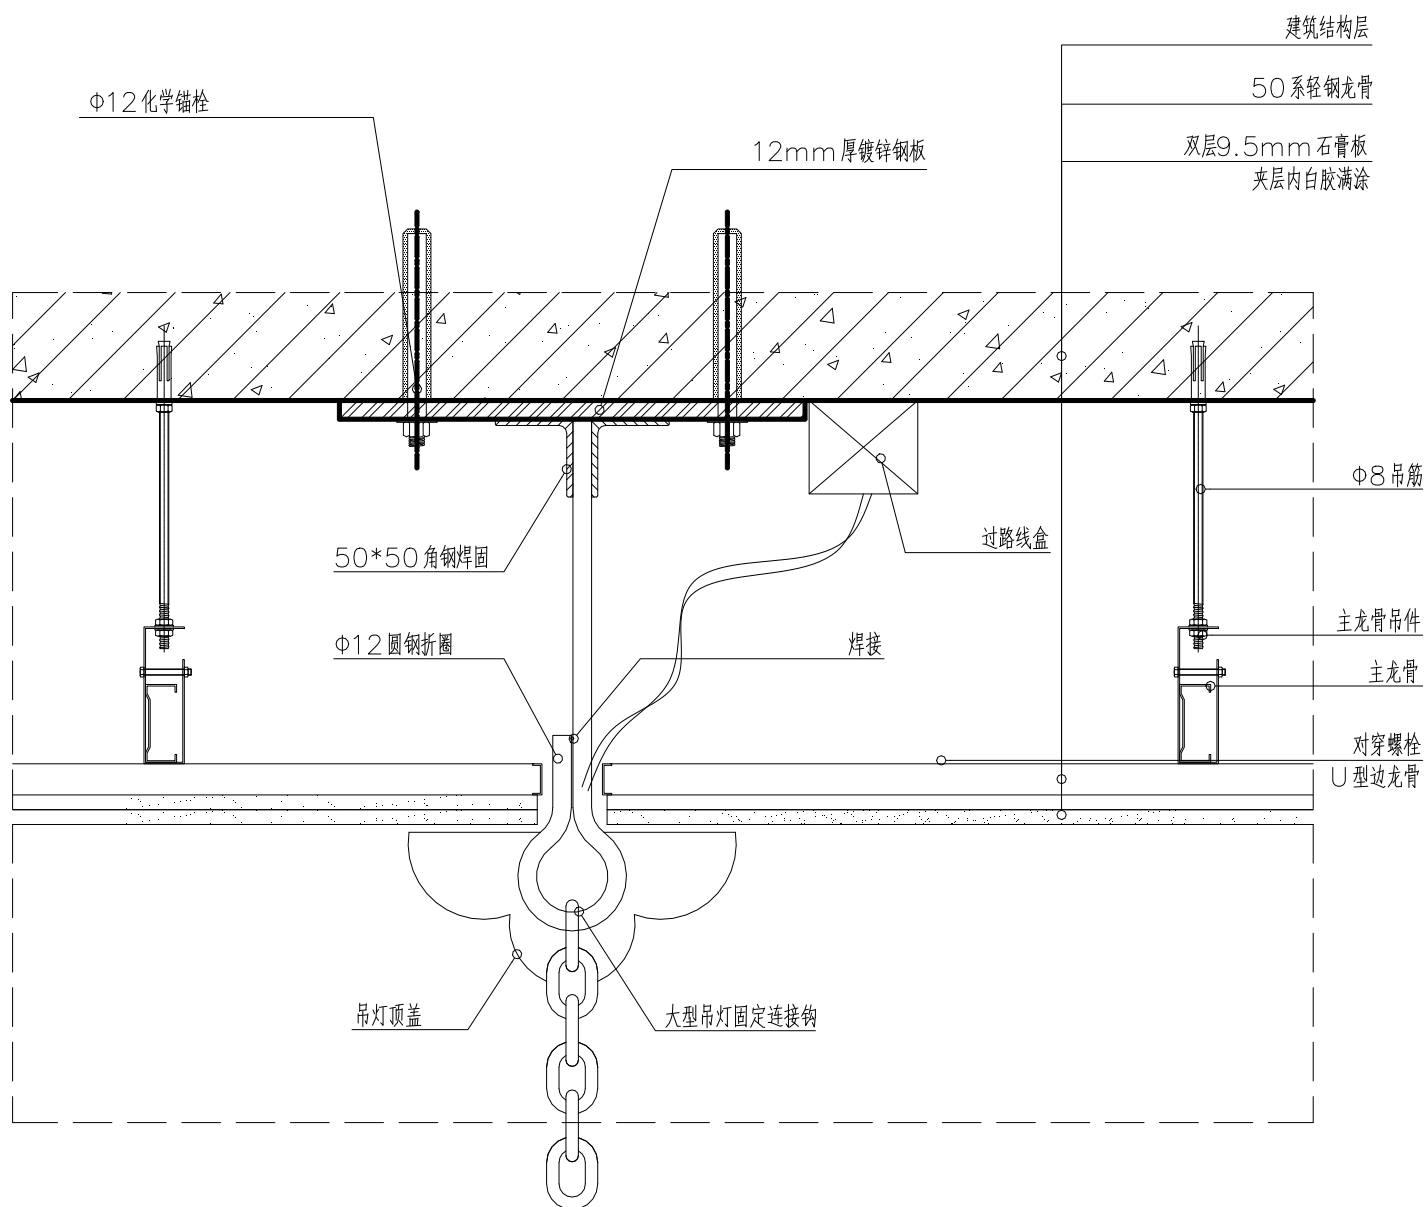


重点说明:

安装重型吊灯时，须在结构板底面预设挂钩。(根据拟设灯具重量确定挂钩承载率)。




项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	空调风口安装示意图（侧出底回） 57
适 用 范 围	室内吊顶		

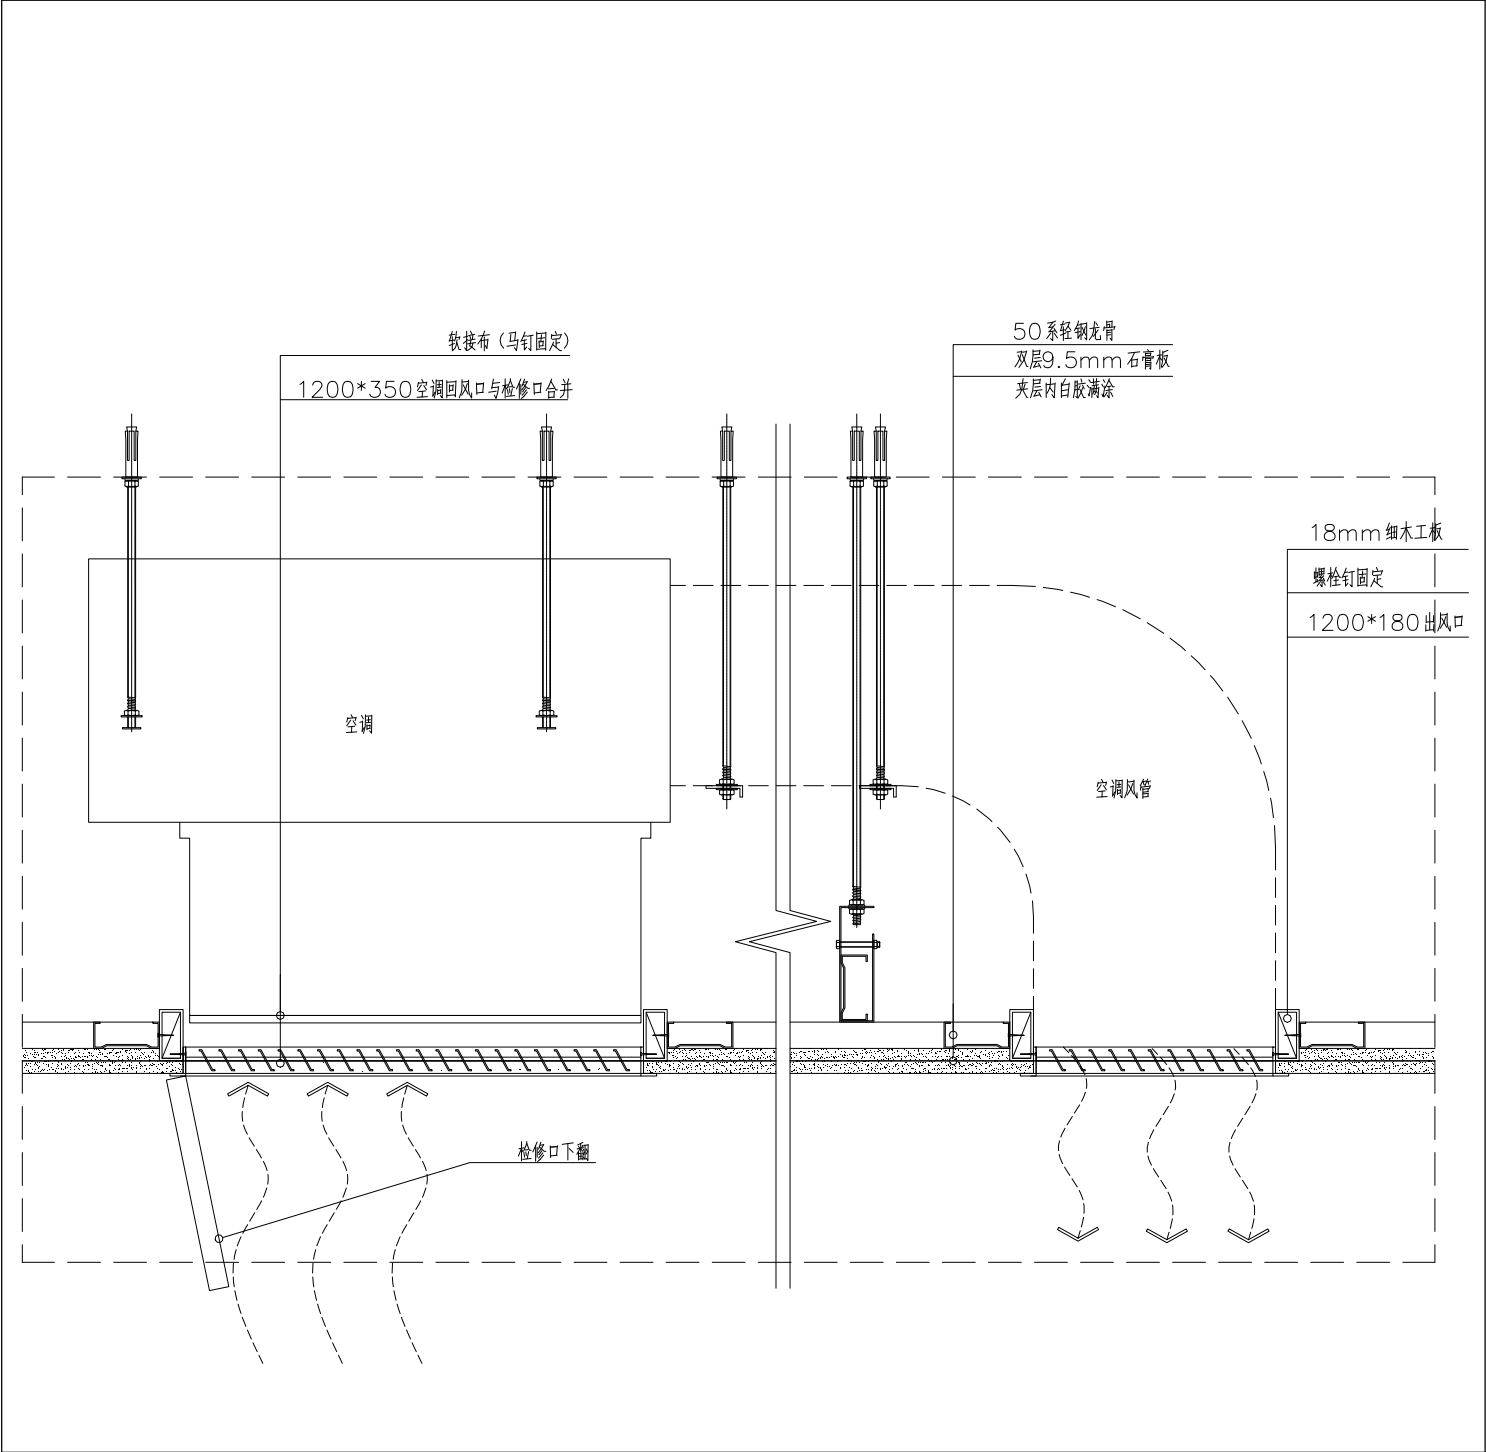

重点说明：

- 1. 空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框，以便于风口及设施安装。
- 2. 空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算。

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	空调风口安装示意图（底出底回） 58
适 用 范 围	室内吊顶		

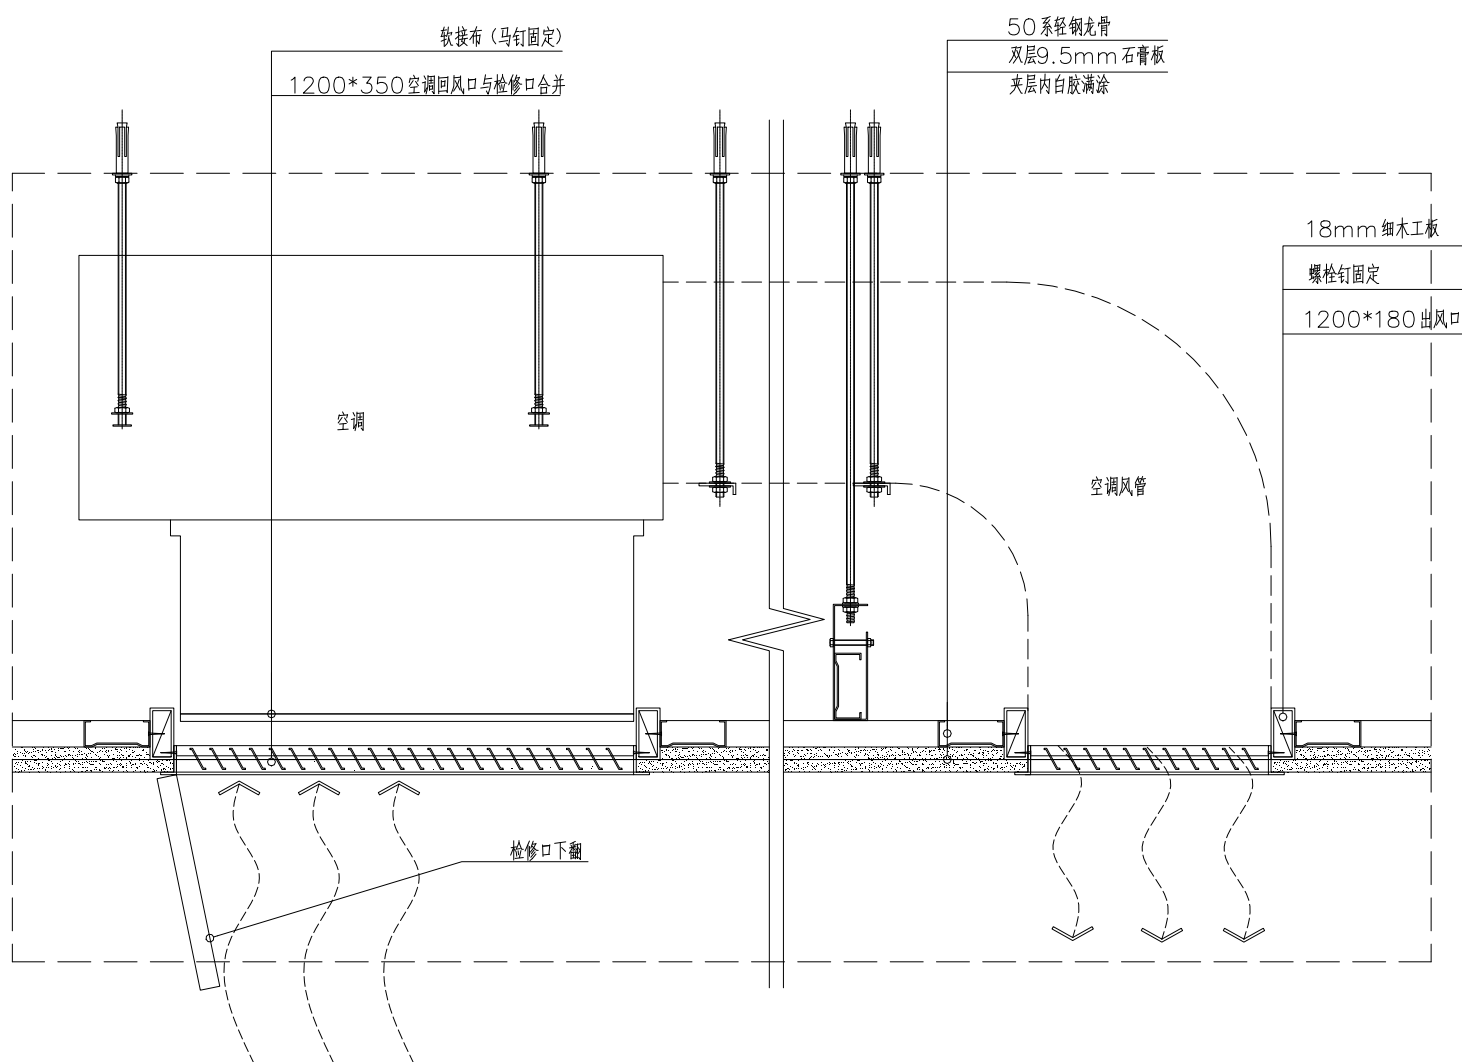


重点说明：

1. 空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框，以便于风口及设施安装。
2. 空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算，出回风口的间距需符合空调性能要求。
3. 空调回风口应加长与检修口二合为一。




项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	吊顶伸缩缝施工节点 59
适 用 范 围	公共部位、走廊		

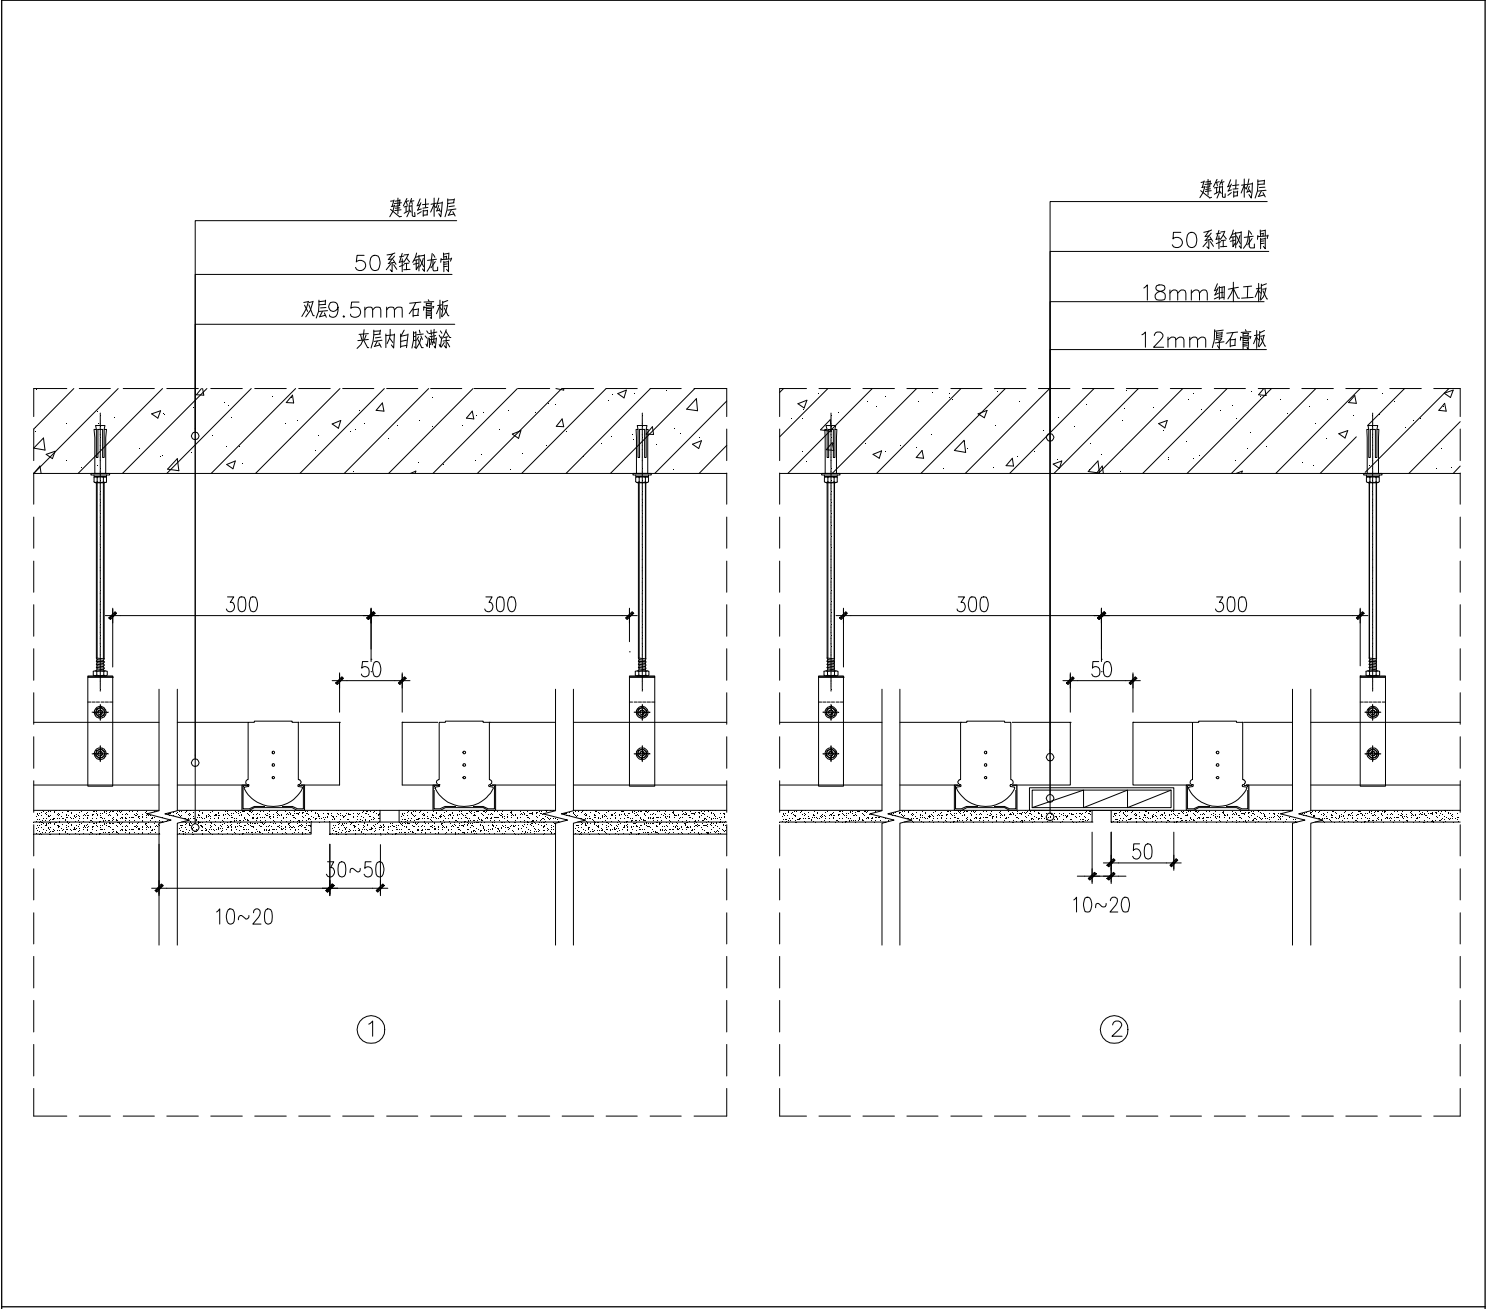

重点说明：

- 1. 吊顶单边距离超过 12 米应设置伸缩缝。
- 2. 双层石膏板天花需留 10—20mm 缝，交接长度为 30—50mm，伸缩缝边沿至吊筋间距不大于 300mm。
- 3. 单层石膏板吊顶上衬细木工板（防火处理）与边龙骨连接，下口留 10—20mm 缝。

项 目 名 称	吊顶细部构造	名 称	淋浴房玻璃隔断吊顶施工示意图 60
适 用 范 围	卫生间内玻璃隔断		

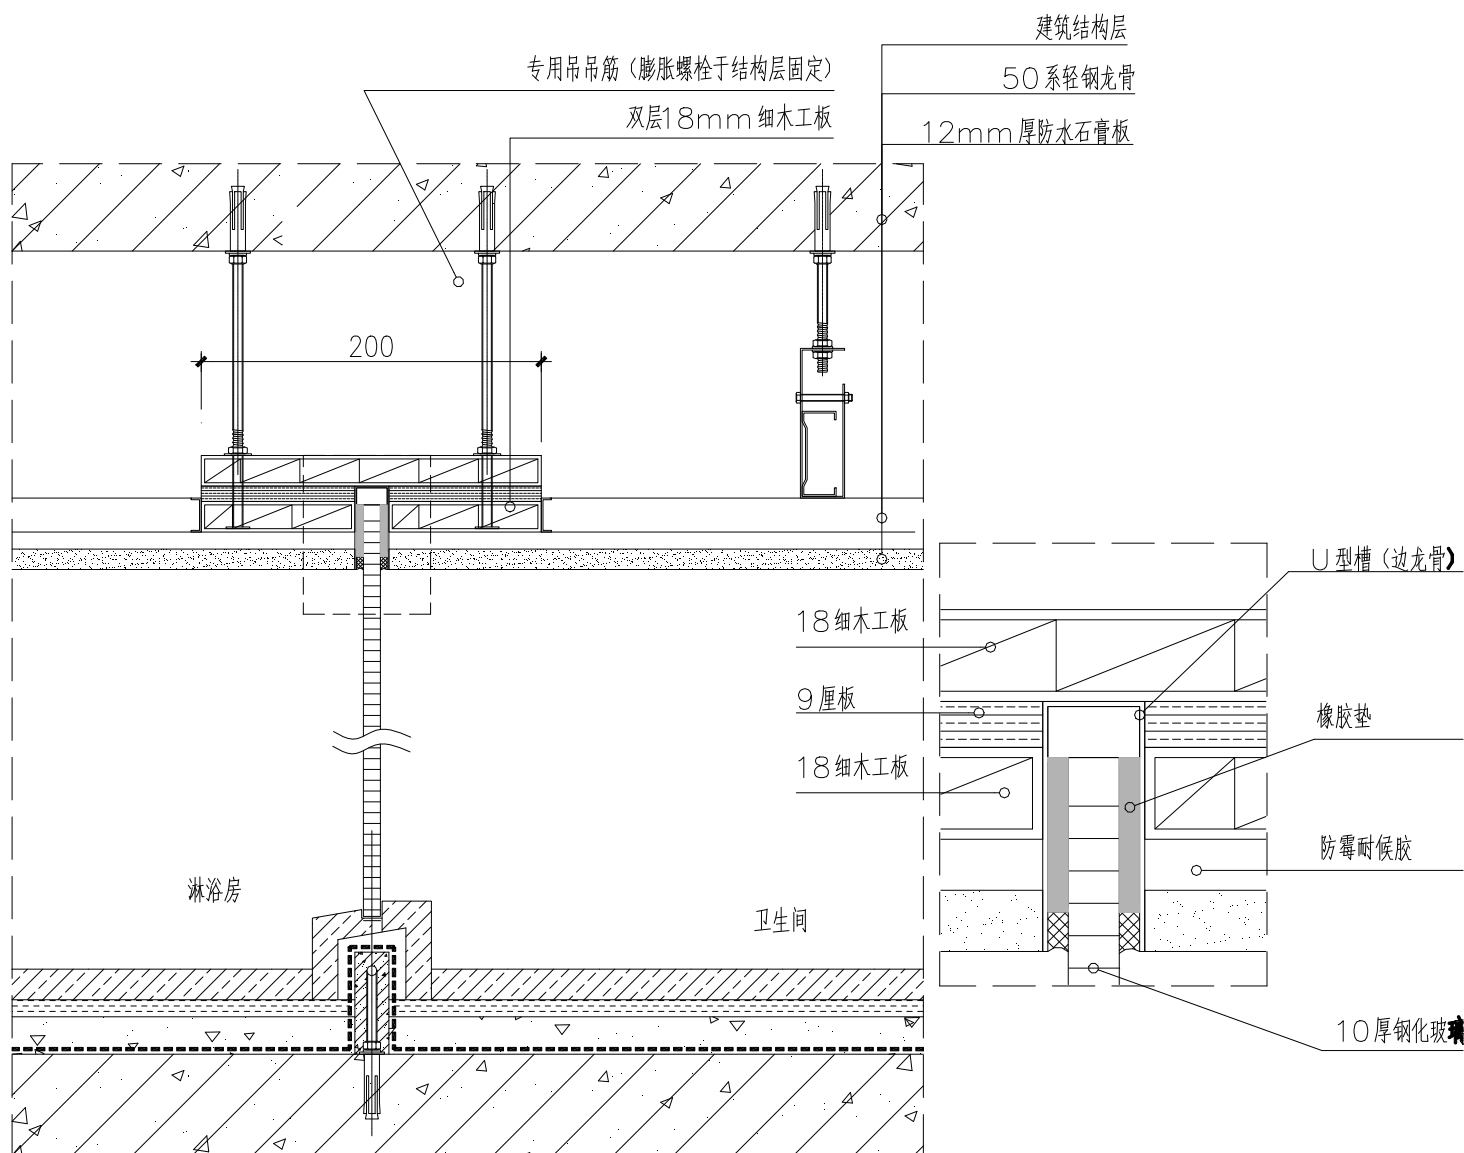

重点说明:

1. 淋浴房玻璃上口与天花固定处需用双层细木工板内嵌 U 型槽固定, 凹槽规格 20 * 30mm, 细木工板上口单独用吊筋与结构楼板固定。
2. 玻璃需进行钢化并四周作磨边处理。
3. 细木工板需进行防潮处理。




卫生间基层要求



工艺说明：

卫生间防水基层应采用 1:2.5 或 1:3 水泥砂浆进行找平处理，厚度 20mm，找平层应坚实无空鼓，表面应抹平压光。

管根、墙角处

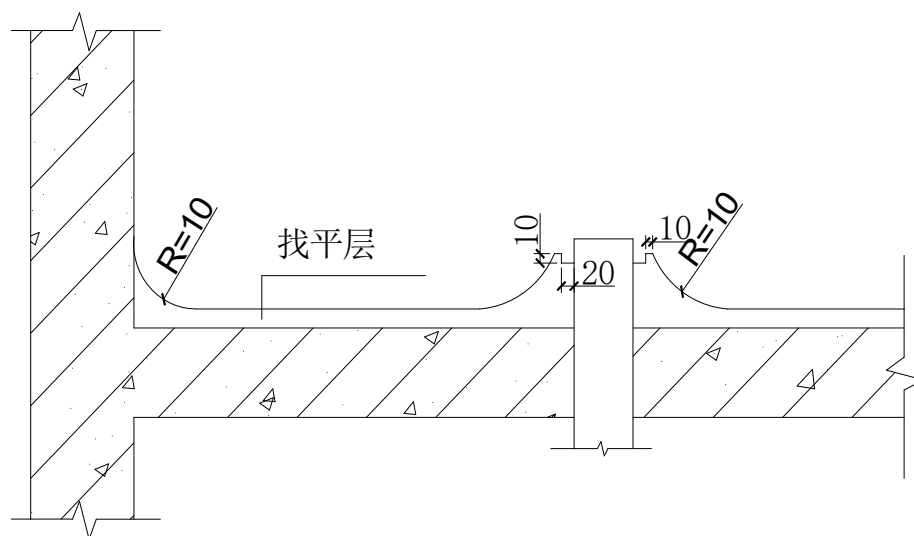

工艺说明:

管根及墙角处抹圆弧，半径 10mm。管根与找平层之间应留出 20mm 宽、10mm 深凹槽。



含水率要求



工艺说明：

聚氨酯防水涂料施工要求防水基层干燥，聚合物水泥（JS）聚合物乳液（丙烯酸）等防水涂料可在潮湿基层上施工，但基层不得有水。

基层坡度要求



工艺说明：

1、防水找平层施工应在找平层施工之后进行。地面向地漏处排水坡度为 2%；地漏边缘向外 50mm 内排水坡度为 5%；大面积公共厕浴间地面应分区，每一个分区设一个地漏，区域内排水坡度为 2%，坡度直线长度不大于 3m；公共厕浴间的门厅地面可以不设坡度。

2、防水涂料应分遍涂刷，每遍不能涂刷过厚。下一遍涂刷应在上一遍涂膜固化后进行，以手摸不粘手为准。下一遍涂刷方向应与上一遍方向垂直，涂刷遍数以达到设计要求的涂膜厚度为准。



门口防水



工艺说明：

1、卫生间防水找平层应向卫生间门口外延伸250-300mm，防止卫生间内水通过卫生间外楼板渗漏。

2、聚氨酯类防水涂料应采用橡胶刮板涂刮，管根、转角处采用刷子；JS、丙烯酸类防水涂料应采用油漆刷或滚筒刷涂刷；水泥基渗透结晶型防水涂料应采用较硬的尼龙刷涂刷；界面渗透型防水液应采用喷雾器进行喷涂

3、防水涂料应分遍涂刷，每遍不能涂刷过厚。下一遍涂刷应在上一遍涂膜固化后进行，以手摸不粘手为准。下一遍涂刷方向应与上一遍方向垂直，涂刷遍数以达到设计要求的涂膜厚度为准





工艺说明:

防水层厚度应符合设计要求，使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于 1.2mm；水泥基渗透结晶型防水涂膜厚度不应小于 0.8mm 或用料控制不应小于 $0.8\text{kg}/\text{m}^2$ ；界面渗透型防水液与柔性防水涂料复合施工时厚度不应小于 0.8mm；聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥粘结复合时，厚度不应小于 1.8mm。



防水层高度及管根做法

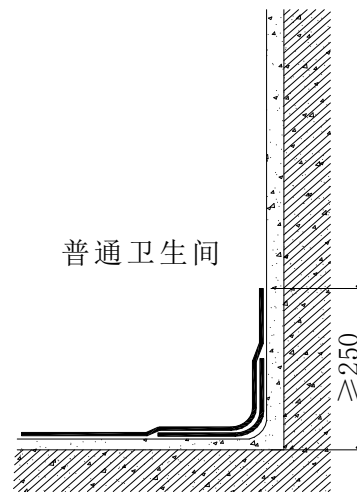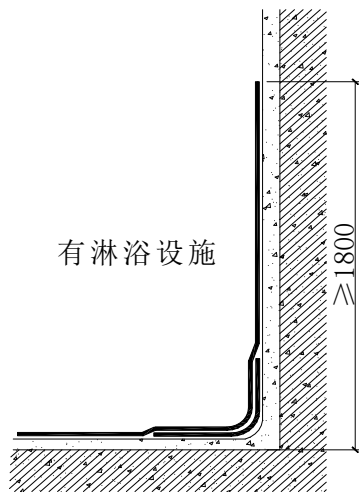

工艺说明:

1、地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返 300mm 以上，有淋浴设施的厕浴间隔墙面，防水层高度不应小于 1.8m。

2、地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返 300mm 以上，有淋浴设施的厕浴间隔墙面，防水层高度不应小于 1.8m。

3、管根孔洞在立管定位后，楼板四周缝隙用 1:3 水泥砂浆堵严；缝大于 20mm 时，采用细石混凝土堵严；管根与混凝土（水泥砂浆）之间应留凹槽，槽深 10mm、宽 20mm，槽内嵌填密封膏。




地漏细部防水做法



工艺说明：

地漏管根与混凝土（水泥砂浆）之间应留凹槽，槽深 10mm、宽 20mm，槽内嵌填密封膏；从地漏边缘向外 50mm 内排水坡度为 5%。

蹲便器防水做法

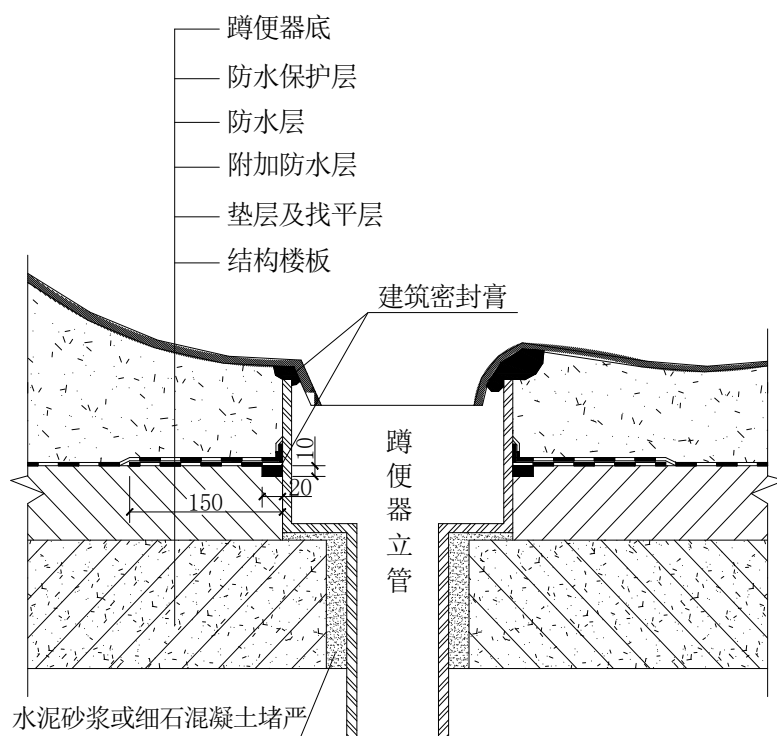

工艺说明：

管根与混凝土（水泥砂浆）之间应留凹槽，槽深 10mm、宽 20mm，槽内嵌填密封膏；蹲便器底部与立管相接处应加设密封膏



质量验收及成品保护



工艺说明：

在蓄水试验合格后，应立即进行防水保护层施工。保护层采用 20mm 厚 1：3 水泥砂浆。防水层最后一遍施工时，在涂膜未完全固化时，可在其表面撒少量干净粗砂，以增强防水层与保护层之间的粘结；也可采用掺建筑胶的水泥浆在防水层表面进行拉毛处理后，然后再做保护层。