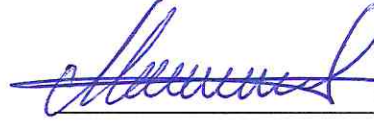


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 42.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

I. Техническая часть

1.42.1. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с правилами устройства электрических установок и техническими условиями на производство и приемку работ.

1.42.2. Составы работ в таблицах даны в сжатом изложении с указанием основных монтажных процессов и отдельных операций, характеризующих работу.

Все вспомогательные мелкие операции, не перечисленные в составах работ (натяжка шнура при проверке правильности пробивки осей фундаментов и фундаментных плит, подготовка к работе подъемных механизмов, строповка машин и их отдельных частей), связанные с выполнением основных операций, включены в нормы.

1.42.3. Нормами не учтено время на доставку и переноску материалов и оборудования по горизонтальному пути на расстояние св. 15 м от рабочего места и подъем оборудования на высоту св. 2 м.

1.42.4. При работах, которые производятся на высоте св. 2 м от уровня земли (при работе вне зданий) или от уровня пола (при работе в зданиях и сооружениях), нормы на монтаж, установку и подготовку электрооборудования к сдаче под наладку умножаются на следующие коэффициенты:

при высоте от 2 до 8 м - 1,05

при высоте 8 до 15 м - 1,1

при высоте 15 до 30 м - 1,25

при высоте 30 до 60 м - 1,4

при высоте 60 до 100 м - 1,6

при высоте св. 100 м - 1,8.

Этими коэффициентами учитываются затраты на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

1.42.5. Нормами сборника предусмотрен монтаж электрооборудования в помещениях и на открытом воздухе с сухой, влажной, сырой, особо сырой, жаркой, пыльной и химически активной средой, но без взрывоопасных условий.

При монтаже электрооборудования в помещениях со взрывоопасной средой нормы остаются без изменения, с заменой электромонтажника на 6 разр. для ведущего рабочего звена.

1.42.6. Нормы предусматривают следующие условия производства работ: комплектное поступление в зону монтажа машин и агрегатов в соответствии с техническими условиями на поставку; фундаменты, проемы, гнезда и отверстия выполняются до начала монтажа в соответствии со строительными заданиями.

1.42.7. Нормы на установку фланцевых машин и машин с полым ротором массой до 0,25 т и других машин и агрегатов массой до 0,5 т предусматривают выполнение работ вручную или с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок).

При выполнении этих работ с применением кранов с электрическим или механическим приводом норма умножается на 0,8.

1.42.8. Нормы на установку фланцевых машин массой св. 0,25 т и других машин и агрегатов массой св. 0,5 т предусматривают выполнение работ с применением кранов с электрическим или механическим приводом.

При установке машин с помощью других подъемных приспособлений к нормам применяются следующие коэффициенты:

Наименование работ	Масса машин или фундаментных плит (рам), т	Наименование подъемных приспособлений	
		кран-балки и тельферы с ручными приспособлениями	тали, полиспасты, лебедки с электроприводом без установки и снятия их
Установка фланцевых машин	св. 0,25	1,5	1,7
Сборка, установка всех других машин и агрегатов, а также сборка фундаментных плит (рам)	от 0,5 до 10	1,4	1,6
	св. 10	-	1,6

1.42.9. При выполнении работ по установке, подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин и агрегатов на кранах нормы умножаются на 1,2.

1.42.10. Нормами не учтены следующие работы: перемещение машин и агрегатов за пределами хода моста крана, с помощью которого они монтируются, а при монтаже с помощью других подъемно-транспортных устройств (кран-балки, полиспасты, тали) - в пределах 30 м от места установки; присоединение машин к сети; устройство помостов в проемах фундаментов и устройство настилов для перемещения машин и их узлов; изготовление конструкций, кронштейнов, прокладок, подкладок, деталей крепления машин и агрегатов, изготовление и устройство защитных ограждений; сверление отверстий и нарезание резьбы в металлических основаниях под машины и агрегаты; сушка машин и агрегатов.

1.42.11. Нормы в таблицах даны в зависимости от массы, которая складывается:

по машинам - из массы самой машины, возбудителя, установленного на валу машины, салазок, рамы, анкерных болтов, плит, шкивов, шестерен, полумуфт, маховиков, стояковых подшипников и защитных кожухов;

по агрегатам - из массы машин, составляющих агрегат, рам, анкерных болтов, плит, стояковых подшипников, полумуфт, муфт и защитных кожухов.

Количество машин в агрегате определяется по числу электродвигателей и генераторов.

1.42.12. Монтаж отдельно стоящих возбудителей, тахогенераторов, центробежных выключателей, электрооборудования приводов к задвижкам технологических трубопроводов, электромагнитных и индукторных муфт скольжения нормируется отдельно по соответствующим таблицам настоящего сборника.

1.42.13. Монтаж агрегатов, монтируемых из отдельных машин (электродвигателей и генераторов), имеющих каждая свою отдельную фундаментную плиту (или раму), нормируется как монтаж отдельно стоящей машины, а подготовка к испытанию, сдаче под наладку и включению как агрегатов, состоящих из соответствующего количества машин.

1.42.14. Состав работ в ряде таблиц не приводится, в этих случаях нормами учтены:

При подготовке к установке машин с щитовыми подшипниками
или фланцевых, поступающих в собранном виде

1. Очистка фундаментных плит и проверка машин на отсутствие механических повреждений (проверка качества резьбы маслоуказательной арматуры, заполнения подшипников консистентной смазкой, воздушных зазоров). 2. Проверка изоляции обмоток. 3. Проверка правильности выводов и

состояния щеточного механизма (коллектора и контактных колец, крепления щеточной траверсы щеток и щеткодержателей). 4. Очистка и продувка машин. 5. Смена смазки в подшипниках.

При установке машин с щитовыми подшипниками
и фланцевых, поступающих в собранном виде

1. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев. 2. Подготовка поверхности фундамента с очисткой и протиркой плиты. 3. Разметка фундамента, плиты или места установки кронштейнов и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента. 4. Проверка состояния изоляции и выводов обмоток, очистка и продувка статоров (якорей). 5. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 6. Установка, выверка и закрепление машины на салазках, кронштейнах или плите; машины, собранные на фундаментной плите, монтируются вместе с плитой с установкой анкерных болтов. 7. Соединение машины с механизмом. 8. Присоединение заземления.

При установке вертикальных машин, поступающих в
разобранном виде

1. Распаковка деталей машины и раскладка их в порядке, необходимом для монтажа. 2. Проверка плоскостей сопряжения с прогонкой резьбы. 3. Проверка соответствия фундамента проекту с очисткой и подготовкой его поверхности к монтажу. 4. Разметка фундамента с нанесением рисок и высотных отметок. 5. Установка, выверка и закрепление фундаментных плит с установкой анкерных болтов. 6. Установка статора в сборе с нижней крестовиной или отдельно статора и крестовины на фундаментную плиту с выверкой и затяжкой болтов. 7. Установка в статор ротора (в сборе с валом или ротора с разъемным валом). 8. Установка воздухораспределительных щитов статора и патрубков воздушных каналов с заглушками вентиляционных окон статора и крепление их. 9. Надевание верхней крестовины с креплением ее к статору. 10. Проверка сегментов подпятника в верхней крестовине и подшипников со сборкой подпятника. 11. Сборка верхнего подшипника в верхней крестовине. 12. Выверка вертикальности и равномерности радиального зазора между ротором и статором. 13. Сборка нижнего подшипника с маслохраниателем. 14. Установка термосопротивлений и термосигнализаторов. 15. Установка крышки масляной ванны уплотнения масломерной арматуры. 16. Установка воздухоохладителей с креплением к статору. 17. Насадка якоря возбuditеля, контактных колец и реле оборотов на вал. 18. Подготовка ротора и статора к сушке. 19. Монтаж лестниц, перил, верхнего предохранительного щита перекрытия. 20. Присоединение заземления.

При установке машин со стояковыми подшипниками
и агрегатов, поступающих в собранном виде

1. Распаковка, очистка и расконсервация машин или агрегатов. 2. Проверка состояния изоляции, обмоток и других частей машин или агрегатов. 3. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев, включая вырубку деревянных пробок. 4. Разметка фундамента и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента, включая установку конструкций (реперов) для натягивания струн. 5. Установка, выверка и закрепление машины или агрегата вместе с плитой. 6. Присоединение заземления.

При установке машин со стояковыми подшипниками
и агрегатов, поступающих в разобранном виде

1. Распаковка деталей машины или агрегата с очисткой и раскладкой в порядке, необходимом для установки. 2. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев с очисткой фундамента и плит, включая вырубку деревянных пробок. 3. Разметка фундамента и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента, включая установку конструкций (реперов) для натягивания струн. 4. Установка, выверка и закрепление

фундаментной рамы с установкой анкерных болтов, плит и подкладок. 5. Сборка машин или агрегатов с установкой, выверкой и креплением стояковых подшипников, станин, статоров и роторов (якорей). 6. Сборка, пригонка муфт и соединение агрегатов с центровкой валов и выверкой воздушных зазоров. 7. Пришабровка подшипников. 8. Окончательная выверка валов и закрепление машин или агрегатов. 9. Соединение обмоток статора, изолирование мест соединений с покрытием лаком. 10. Шлифовка коллектора и колец, установка щеточных механизмов, щеток и притирка щеток с установкой лобовых щитов. 11. Пригонка муфт и соединение машины с механизмом. 12. Присоединение заземления.

При сборке рам для машин и агрегатов

Сборка и крепление частей рамы болтами, включая чистку и выверку рамы.

При подготовке машин и агрегатов к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Продувка машин сжатым воздухом. 2. Промывка подшипников и заполнение их смазкой. 3. Проверка воздушных зазоров, свободного вращения ротора и наличия разбега. 4. Проверка всех креплений. 5. Проверка состояния изоляции машин. 6. Проверка правильности присоединения машин к сети. 7. Проверка установки щеток на нейтрали прилегания и расстановки их. 8. Опробование машин или агрегатов на холостом ходу и регулирование. 9. Установка контрольных шпилек со сверлением и развертыванием отверстий.

1.42.15. Машинисты кранов учитываются отдельно.

1.42.16. Распаковка машин нормами таблиц Н-42-01-001, Н-42-01-002 и Н-42-01-003 не учтена.

1.42.17. Подготовка к установке фланцевых машин, предусмотренной нормами таблицы Н-42-01-003, определяется по нормам таблиц Н-42-01-001, Н-42-01-002 с применением соответствующего коэффициента, приведенного в приложении 42.1.

1.42.18. Нормами таблиц Н-42-01-006, Н-42-01-007 предусмотрена установка машин с неразъемными статорами и станинами. При установке машин с разъемными статорами и станинами, состоящими из двух половин, к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 42.1.

1.42.19. Нормами таблицы Н-42-01-008 предусмотрена установка машин с неразъемными станинами. При установке машин с разъемными станинами, состоящими из двух половин, к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 42.1.

1.42.20. Нормами таблиц с Н-42-01-011 по Н-42-01-013 предусмотрен монтаж агрегатов без маховиков. При наличии маховиков и при установке агрегатов с насадкой маховиков на валы к нормам на установку агрегатов применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 42.1.

1.42.21. Нормами таблиц с Н-42-01-011 по Н-42-01-013 предусмотрены неразъемные статоры и станины для двухмашинных агрегатов до 35 т включительно, для трех- и четырехмашинных агрегатов - до 85 т включительно, для пятимашинных агрегатов - до 100 т включительно. В случае поступления агрегатов с разъемными статорами и станинами менее указанной массы, а также при поступлении агрегатов с неразъемными статорами и станинами св. указанной массы, к нормам на установку агрегатов применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 42.1.

1.42.22. Нормы таблицы Н-42-01-020 применяются только при замене щеток, ранее установленных при монтаже электрических машин, а также в случаях поставки машин заводом-изготовителем с непритертыми щетками.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-42 Электромонтажные работы. Электрические машины								
Таблица Н-42-01-001 Монтаж машин со щитовыми подшипниками массой до 0,5 т, поступающих в собранном виде								
Н-42-01-001-01-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-02-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-03-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-04-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-05-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-06-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-07-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-09-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-10-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-11-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,98	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-12-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-13-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-14-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-15-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-17-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,56	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-19-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,85	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-20-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-21-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-22-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-23-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-24-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-25-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-27-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-28-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-29-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбуждителем на валу, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-30-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-31-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-32-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	10	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-33-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-35-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-37-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-38-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-39-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-40-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-41-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-42-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-43-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,82	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-44-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-45-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-46-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-47-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-48-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-49-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-50-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-001-51-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-52-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-53-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-001-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-42-01-002 Монтаж машин со щитовыми подшипниками массой свыше 0,5 до 10 т, поступающих в собранном виде								
Н-42-01-002-01-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-02-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-03-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-04-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-05-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-06-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,4	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-07-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-09-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-10-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-11-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-12-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-13-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-14-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на кронштейнах, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-15-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-17-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-19-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-20-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-21-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-22-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-23-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-25-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-27-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-28-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-29-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-30-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-31-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	14	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-32-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-33-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-35-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-36-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-37-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-38-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	16	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-39-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	19,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-41-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-42-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-43-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-44-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-45-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-46-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-47-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	26	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-49-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-50-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-51-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-52-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором или с возбудителем на валу, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-53-01	Подготовка к установке машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,4	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-54-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на салазках, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	27,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-002-55-01	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока на раме или металлической (фундаментной) плите, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	35	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-56-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-57-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-002-58-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,4	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-42-01-003 Монтаж фланцевых машин, поступающих в собранном виде								
Н-42-01-003-01-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-02-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-03-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,05 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-05-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-06-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-07-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,1 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-09-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-10-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-11-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,76	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-13-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-14-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-15-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	0,89	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-17-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-18-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,4	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-19-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-21-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-22-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-23-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-003-25-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-26-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-27-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-29-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-30-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-31-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-32-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-33-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-34-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-35-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-37-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	25	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-38-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	29	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-39-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-41-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	41	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-42-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	47,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-43-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-44-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-45-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	57	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-46-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	65	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-47-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-49-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при горизонтальном расположении вала, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	80	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-003-50-01	Установка фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного и постоянного тока при вертикальном расположении вала, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	92	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-51-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, переменного тока, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-003-52-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин фланцевых машин, поступающих в собранном виде, постоянного тока, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	16	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-42-01-004 Монтаж вертикальных машин, поступающих в разобранном виде								
Н-42-01-004-01-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	261	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-02-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	345	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-03-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-05-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	354	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-06-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	476	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-07-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-09-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	457	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-10-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	606	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-11-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-13-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	485	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-14-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	653	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-15-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-17-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	550	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-18-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	737	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-19-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-21-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	830	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-22-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-23-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 60 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	979	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 60 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	16	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-25-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1073	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-27-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1213	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	19,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-004-29-01	Установка вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1331	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	2
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-004-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску вертикальных машин, поступающих в разобранном виде, переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-005 Монтаж машин со стояковыми подшипниками, поступающих в собранном виде								
Н-42-01-005-01-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	11,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-02-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-03-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-05-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 0,8 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-06-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-07-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-09-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 1,2 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-11-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	15	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-12-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	16,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-13-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-14-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-15-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 3 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-16-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	18	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-17-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	19,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-19-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-21-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-22-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-23-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-25-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-26-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	26	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-27-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-29-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-31-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	45	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-32-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	49,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-33-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-35-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-36-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	56	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-37-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	61	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-38-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-39-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбуждателем на валу, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-41-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	66	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-42-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	73	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-43-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-44-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-45-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-46-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	76	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-47-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	84	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-49-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-50-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-51-01	Установка машин переменного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	97	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-52-01	Установка машин постоянного тока со стояковыми подшипниками, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	106	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-53-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с короткозамкнутым ротором, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-005-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин переменного тока со стояковыми подшипниками, с фазовым ротором, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-005-55-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин постоянного или переменного тока со стояковыми подшипниками, с возбудителем на валу, масса машин до 40 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-006 Монтаж машин со стояковыми подшипниками массой до 70 т, поступающих в разобранном виде								
Н-42-01-006-01-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	70	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-02-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	79	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-03-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	93	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-05-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 5 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-07-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	76	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-08-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	87	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-09-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	103	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-11-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 7 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-13-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	85	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-14-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	98	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-15-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	112	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-17-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 10 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-19-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	126	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-20-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	140	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-21-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	163	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-22-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-23-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-25-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	145	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-26-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	163	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-27-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	187	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-29-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 20 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-31-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	159	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-32-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	182	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-33-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	215	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-35-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 25 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-37-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	177	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-38-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	205	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-39-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	233	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-41-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-42-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-43-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	196	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-44-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	224	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-45-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	261	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-46-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-47-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 35 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-49-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 45 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	233	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-50-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 45 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	261	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-51-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 45 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	308	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-52-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 45 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	5,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-53-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 45 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 45 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-55-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	30	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-56-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	271	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-57-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	326	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-58-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	354	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-59-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-60-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-61-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 55 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-62-01	Сборка рам при установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	33,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-63-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	326	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-64-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	364	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-65-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	429	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-66-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-006-67-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-006-68-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 70 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-007 Монтаж машин со стояковыми подшипниками массой св. 70 до 350 т, поступающих в разобранном виде								
Н-42-01-007-01-01	Сборка рам при установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	37,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-02-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	382	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-03-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	429	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-04-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	504	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-05-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	7,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-07-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 85 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	14	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-08-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	40	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-09-01	Установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	438	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-10-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	485	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-11-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	569	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	8,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-13-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-14-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	16	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-15-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	45	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-16-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	504	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-17-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	569	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-18-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	662	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-19-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-21-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 120 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	18	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-22-01	Сборка рам при установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	49,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-23-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	578	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-24-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	653	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-25-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	765	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-27-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 140 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-29-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	56	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-30-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	690	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-31-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	774	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-32-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	905	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-33-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-35-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 170 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-36-01	Сборка рам при установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	63	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-37-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	802	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-38-01	Установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	895	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-39-01	Установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1045	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-41-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-42-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-43-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	75	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-44-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	979	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-45-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1101	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-46-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1287	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-47-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-49-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	33,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-50-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	87	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-51-01	Установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1166	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-52-01	Установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1306	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-53-01	Установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1530	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-55-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	32,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-56-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	39	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-57-01	Сборка рам при установка машин со стоячковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	98	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-58-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1353	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-59-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1511	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-60-01	Установка машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1716	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-61-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-007-62-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины переменного тока с фазовым ротором, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	39	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-007-63-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин со стояковыми подшипниками, поступающих в разобранном виде, машины постоянного или переменного тока с возбудителем на валу, масса машин до 350 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	45	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-008 Монтаж двухъякорных машин								
Н-42-01-008-01-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	20	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-02-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	191	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-03-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 15 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-04-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-05-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	277	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 30 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-07-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 50 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-08-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 50 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	392	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-09-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 50 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-10-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 75 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	33,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-11-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 75 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	541	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 75 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	16	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-13-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	40	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-14-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	681	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-15-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 100 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-16-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 160 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	53	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-17-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 160 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1021	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 160 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	26,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-19-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	63	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-20-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1250	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-21-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 200 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	32,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-22-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	75	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-23-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1539	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 250 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	40	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-25-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	87	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-26-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	1819	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-27-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 300 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	46,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-28-01	Сборка рам под двухъякорные машины, масса машин до 400 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	112	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-008-29-01	Установка двухъякорных машин, масса машин до 400 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	2388	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-008-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухъякорных машин, масса машин до 400 т	1 машина	1. Смотри техчасть.	61	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-009 Монтаж двухмашинных и трехмашинных агрегатов, поступающих в собранном виде								
Н-42-01-009-01-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-02-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	0,9	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-03-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-05-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-07-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-09-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-11-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 0,5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-009-13-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-14-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-15-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-17-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-19-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	17	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-21-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-22-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-23-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-25-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-27-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-29-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	25	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	6,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-31-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-32-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-33-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-35-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	35,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	8,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-37-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	57	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-38-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-39-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	62	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-41-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	71	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-42-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	8,9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-43-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	79	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-44-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-45-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	85	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-46-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-47-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	93	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-49-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	98	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-50-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-51-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	112	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-52-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-53-01	Установка двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	165	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-009-55-01	Установка трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	188	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-009-56-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-010 Монтаж четырехмашинных, пятимашинных и шестимашинных агрегатов, поступающих в собранном виде								
Н-42-01-010-01-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	16,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-02-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-03-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-05-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 1 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-07-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-09-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	5,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-11-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	5,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-13-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-14-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-15-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	6,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-17-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-19-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	27	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-21-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-22-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-23-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	35,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-25-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	8,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-27-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	36,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-28-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-29-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	42	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 7 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-31-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	40	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-32-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-33-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	45,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-34-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-35-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	52	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-37-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	71	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-38-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-39-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	81	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-40-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-41-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	92	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-42-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-43-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	89	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-44-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-45-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	103	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-46-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-47-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	117	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 20 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-49-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	107	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-50-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-51-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	121	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-52-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-53-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	140	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-55-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	126	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-56-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-57-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	196	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-58-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-59-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	219	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-60-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 30 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	16,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-61-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 40 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	170	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-62-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 40 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-63-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 40 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	264	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-64-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 40 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-65-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 40 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	277	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-66-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 40 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-67-01	Установка четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	341	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-68-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	23	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-69-01	Установка пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	601	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-70-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-010-71-01	Установка шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	637	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-010-72-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-011 Монтаж двухмашинных и трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде								
Н-42-01-011-01-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	140	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-02-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	7,3	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-03-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	173	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	8,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-05-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	205	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-07-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	243	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-09-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	252	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-11-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	308	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-13-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	308	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-14-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-15-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	373	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-17-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	382	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-19-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	457	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-21-01	Сборка рам двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	46,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-22-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	457	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-23-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-24-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	55	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-25-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	550	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-26-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-27-01	Сборка рам двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	51	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-28-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	550	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-29-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-30-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	60	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-31-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	681	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-32-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-33-01	Сборка рам двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	54	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-34-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	625	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-35-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-36-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	63	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-37-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	774	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-38-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-39-01	Сборка рам двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	64	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-40-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	886	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-41-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-42-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	76	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-43-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1073	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-44-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-45-01	Сборка рам двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	75	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-46-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1129	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-47-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	35,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-48-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	88	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-49-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1381	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-50-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	40	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-51-01	Сборка рам двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	85	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-52-01	Установка двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1381	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-53-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску двухмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	43	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-54-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	98	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-55-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1688	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-56-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	48,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-011-57-01	Сборка рам трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 300 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	112	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-58-01	Установка трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 300 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1996	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-011-59-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску трехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 300 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	57	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-42-01-012 Монтаж четырехмашинных, пятимашинных и шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде								
Н-42-01-012-01-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	177	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-02-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-03-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	224	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-05-01	Установка шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	252	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-07-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	261	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-09-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	317	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	12	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-11-01	Установка шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	354	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 15 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-13-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	336	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-14-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	11,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-15-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	401	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-16-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-17-01	Установка шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	438	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 25 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-19-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	410	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-20-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-21-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	476	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-22-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	16,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-23-01	Сборка рам шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	56	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-24-01	Установка шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	532	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-25-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-26-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	513	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-27-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	17	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-28-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	58	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-29-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	588	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-31-01	Сборка рам шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	62	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-32-01	Установка шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	662	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-33-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-34-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	58	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-35-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	625	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	19,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-37-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	62	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-38-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	709	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-39-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-40-01	Сборка рам шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	65	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-41-01	Установка шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	746	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-42-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску шестимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	25	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-43-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	62	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-44-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	774	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-45-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-46-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	67	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-47-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	868	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-48-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 85 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-49-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	67	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-50-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	877	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-51-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	25	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-52-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	72	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-53-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	989	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-54-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 100 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-55-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	79	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-56-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1241	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-57-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	34,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-58-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	85	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-59-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1399	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-60-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 150 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	42	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-61-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	92	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-62-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1604	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-63-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	44	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-64-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	98	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-65-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1772	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-66-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 200 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	53	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-67-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	103	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-68-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1968	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-69-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	53	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-70-01	Сборка рам пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	112	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-71-01	Установка пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2145	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-72-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску пятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 250 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	64	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-73-01	Сборка рам четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 350 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	117	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-012-74-01	Установка четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 350 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	2332	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-012-75-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску четырехмашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 350 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	62	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-013 Монтаж семимашинных, восьмимашинных и девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде								
Н-42-01-013-01-01	Сборка рам семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	60	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-02-01	Установка семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	588	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-03-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-04-01	Сборка рам семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	64	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-05-01	Установка семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	728	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-07-01	Сборка рам семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	69	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-08-01	Установка семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	868	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-09-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску семимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	28	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-10-01	Сборка рам восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	62	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-11-01	Установка восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	634	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-13-01	Сборка рам восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	68	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-14-01	Установка восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	793	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-15-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	27	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-16-01	Сборка рам восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	72	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-17-01	Установка восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	933	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-18-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску восьмимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-19-01	Сборка рам девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	65	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-20-01	Установка девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	690	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-21-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-22-01	Сборка рам девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	71	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-23-01	Установка девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	858	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-24-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	29	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-25-01	Сборка рам девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	76	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-26-01	Установка девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1026	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-27-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску девятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	33,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-28-01	Сборка рам десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	69	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-29-01	Установка десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	737	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-30-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 35 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	26	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-31-01	Сборка рам десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	75	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-32-01	Установка десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	923	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-33-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 50 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-34-01	Сборка рам десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	79	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-013-35-01	Установка десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	1119	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-013-36-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску десятимашинных агрегатов, поступающих в разобранном виде, масса агрегата до 65 т	1 агрегат	1. Смотри техчасть.	36,5	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-014 Монтаж возбуждителей на агрегатах								
Н-42-01-014-01-01	Установка и соединение с агрегатом возбуждителей массой до 0,1 т	1 возбуждатель	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-014-02-01	Установка и соединение с агрегатом возбудителей массой до 0,25 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-014-03-01	Установка и соединение с агрегатом возбудителей массой до 0,5 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	6,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-014-04-01	Установка и соединение с агрегатом возбудителей массой до 0,7 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	7,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-014-05-01	Установка и соединение с агрегатом возбудителей массой до 1,2 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	8,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-014-06-01	Установка и соединение с агрегатом возбудителей массой до 2 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-014-07-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску возбудителей на агрегатах, масса возбудителей до 0,1 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	0,69	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-014-08-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску возбудителей на агрегатах, масса возбудителей до 0,25 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-014-09-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску возбудителей на агрегатах, масса возбудителей до 0,5 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-014-10-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску возбудителей на агрегатах, масса возбудителей до 0,7 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-014-11-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску возбудителей на агрегатах, масса возбудителей до 1,2 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-014-12-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску возбудителей на агрегатах, масса возбудителей до 2 т	1 возбудитель	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Таблица Н-42-01-015 Монтаж тахогенераторов								
Н-42-01-015-01-01	Установка тахогенератора массой до 40 кг	1 тахогенератор	1. Очистка. 2. Проверка радиального биения конца вала. 3. Установка, выверка и закрепление тахогенератора. 4. Соединение с машиной через редуктор или центробежный выключатель.	2,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-015-02-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску тахогенератора массой до 40 кг	1 тахогенератор	1. Проверка состояния и комплектности тахогенератора. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка надежности заземления.	0,67	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-015-03-01	Установка тахогенератора массой до 100 кг	1 тахогенератор	1. Очистка. 2. Проверка радиального биения конца вала. 3. Установка, выверка и закрепление тахогенератора. 4. Соединение с машиной через редуктор или центробежный выключатель.	3,6	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-015-04-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску тахогенератора массой до 100 кг	1 тахогенератор	1. Проверка состояния и комплектности тахогенератора. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка надежности заземления.	0,69	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-015-05-01	Установка тахогенератора массой до 130 кг	1 тахогенератор	1. Очистка. 2. Проверка радиального биения конца вала. 3. Установка, выверка и закрепление тахогенератора. 4. Соединение с машиной через редуктор или центробежный выключатель.	4,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-015-06-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску тахогенератора массой до 130 кг	1 тахогенератор	1. Проверка состояния и комплектности тахогенератора. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка надежности заземления.	0,89	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Таблица Н-42-01-016 Монтаж центробежных выключателей								
Н-42-01-016-01-01	Установка центробежных выключателей	1 выключатель	1. Распаковка. 2. Разметка, сверление и нарезание резьбы в отверстиях. 3. Установка дополнительного валика на валу машины. 4. Установка корпуса центробежного выключателя и установка в нем центробежного выключателя. 5. Насадка шестерен на валы тахогенератора и центробежного выключателя. 6. Установка кожуха на шестернях.	3,6	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
Н-42-01-016-02-01	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску центробежных выключателей	1 выключатель	1. Проверка состояния и комплектности центробежного выключателя. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка состояния изоляции.	2,8	-	2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-42-01-017 Монтаж электромагнитных муфт								
Н-42-01-017-01-01	Установка электромагнитных муфт массой до 10 кг	1 муфта	1. Очистка. 2. Промывка сопрягаемых поверхностей полумуфт, шкивов, шестерен и валов керосином. 3. Насадка на вал полумуфты шестерен шкива с установкой и снятием необходимых приспособлений. 4. Забивка шпонок с подгонкой и затяжкой стопорными винтами.	3,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-017-02-01	Подготовка к сдаче под наладку электромагнитных муфт массой до 10 кг	1 муфта	1. Проверка состояния и комплектности муфты. 2. Проверка зазора между якорем и корпусом с регулировкой остаточного зазора. 3. Вторичная проверка номинальным напряжением остаточного зазора.	3,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-017-03-01	Установка электромагнитных муфт массой до 20 кг	1 муфта	1. Очистка. 2. Промывка сопрягаемых поверхностей полумуфт, шкивов, шестерен и валов керосином. 3. Насадка на вал полумуфты шестерен шкива с установкой и снятием необходимых приспособлений. 4. Забивка шпонок с подгонкой и затяжкой стопорными винтами.	11	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-017-04-01	Подготовка к сдаче под наладку электромагнитных муфт массой до 20 кг	1 муфта	1. Проверка состояния и комплектности муфты. 2. Проверка зазора между якорем и корпусом с регулировкой остаточного зазора. 3. Вторичная проверка номинальным напряжением остаточного зазора.	37,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Таблица Н-42-01-018 Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов и насадка их								
Н-42-01-018-01-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,004 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	0,45	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-02-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,004 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	0,63	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-03-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,004 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	0,37	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-04-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,004 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	0,16	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1
Н-42-01-018-05-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,01 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	0,83	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-06-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,01 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	1,2	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-07-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,01 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	0,72	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-08-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,01 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	0,2	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-09-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,035 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	1,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-10-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,035 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	2,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-11-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,035 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	1,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-018-12-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,035 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	0,35	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-13-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-14-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	4,3	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-15-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	2,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-16-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	0,56	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-17-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,25 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	3,8	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-18-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,25 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	5,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-19-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,25 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	3,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	1
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-20-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,25 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	0,69	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-21-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,4 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	6,2	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-22-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,4 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	8,9	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-23-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,4 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	5,1	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-24-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,4 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	0,88	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-25-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 0,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-26-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	10	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-27-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	5,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-28-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 0,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	1	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-29-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	10,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-30-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	15,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-31-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	8,7	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-32-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 1 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	1,7	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-33-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 1,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	14,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-34-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 1,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	20,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-35-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 1,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	11,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-36-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 1,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	2,3	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-37-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 2 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	18	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-38-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 2 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	26,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-39-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 2 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	14,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-40-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 2 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	3,1	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-41-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 2,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	22,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-42-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 2,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	31,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-43-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 2,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	17,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-44-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 2,5 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	3,7	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-018-45-01	Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов, масса детали до 3 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.	26	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-46-01	Насадка с подгонкой шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 3 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	36,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-47-01	Насадка снятых при ревизии шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 3 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.	20,5	-	2-280-03	Электромонтажник по электрическим машинам 3 разр.	2
						2-280-04	Электромонтажник по электрическим машинам 4 разр.	1
						2-280-06	Электромонтажник по электрическим машинам 6 разр.	1
Н-42-01-018-48-01	Подогрев ацетилено-кислородной горелкой при снятии и насадке шкивов, шестерен и полумуфт, масса детали до 3 т	1 снимаемая или 1 насаживаемая деталь	1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.	4,5	-	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-42-01-019 Продоразивание, шлифовка коллекторов								
Н-42-01-019-01-01	Продоразивание, шлифовка коллекторов, длина пластин до 200 мм	100 пластин	1. Снятие крышки. 2. Установка защитных ограждений и продоразивание коллекторов. 3. Снятие заусенцев на пластинах. 4. Шлифовка, полировка, протирка и продувка коллекторов. 5. Установка крышки.	6,8	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-019-02-01	Продоразивание, шлифовка коллекторов, длина пластин до 300 мм	100 пластин	1. Снятие крышки. 2. Установка защитных ограждений и продоразивание коллекторов. 3. Снятие заусенцев на пластинах. 4. Шлифовка, полировка, протирка и продувка коллекторов. 5. Установка крышки.	8,3	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-019-03-01	Продоразивание, шлифовка коллекторов, длина пластин до 400 мм	100 пластин	1. Снятие крышки. 2. Установка защитных ограждений и продоразивание коллекторов. 3. Снятие заусенцев на пластинах. 4. Шлифовка, полировка, протирка и продувка коллекторов. 5. Установка крышки.	10,5	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Таблица Н-42-01-020 Установка и притирка щеток								
Н-42-01-020-01-01	Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля, рабочая поверхность щеток до 150 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-02-01	Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля, рабочая поверхность щеток до 350 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-020-03-01	Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля, рабочая поверхность щеток до 500 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-04-01	Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля, рабочая поверхность щеток до 700 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-05-01	Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля, рабочая поверхность щеток до 1000 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-06-01	Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец, рабочая поверхность щеток до 150 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-07-01	Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец, рабочая поверхность щеток до 350 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-08-01	Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец, рабочая поверхность щеток до 500 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1
Н-42-01-020-09-01	Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец, рабочая поверхность щеток до 700 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	7,6	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-42-01-020-10-01	Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец, рабочая поверхность щеток до 1000 мм ²	100 щеток	1. Смотри техчасть.	8,8	-	2-280-05	Электромонтажник по электрическим машинам 5 разр.	1

II. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 42.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-42**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент ы к НТ рабочих
1	2	3	4
1	Подготовка к установке фланцевых машин	Н-42-01-001 (01–03, 10-12, 19-21, 28-30, 37-39, 46-48); Н-42-01-002 (01–03, 10-12, 19-21, 27-29, 35-37, 43-45, 51-53)	1,2
2	При установке машин с разъемными статорами и станинами, состоящими из двух половин	Н-42-01-006 (01-03, 07-09, 13-15, 19-21, 25-27, 31-33, 37-39, 43-45, 49-51, 56-58, 63-65) Н-42-01-007 (02-04, 09-11, 16-18, 23-25, 30-32, 37-39, 44-46, 51-53, 58-60)	1,1
3	При установке машин с разъемными станинами, состоящими из двух половин	Н-42-01-008 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29)	1,1
4	В случае установки агрегатов при наличии маховиков	Н-42-01-011 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58); Н-42-01-012 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74); Н-42-01-013 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35)	1,07
5	При установке агрегатов с насадкой маховиков на валы	Н-42-01-011 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58); Н-42-01-012 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74); Н-42-01-013 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35)	1,09

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент ы к НТ рабочих
1	2	3	4
6	В случае поступления агрегатов с разъемными статорами и станинами массой менее: 35 т для двухмашинных агрегатов, 85 т для трех- и четырехмашинных агрегатов, 100 т для пятимашинных агрегатов	Н-42-01-011 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58); Н-42-01-012 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74); Н-42-01-013 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35)	1,1
7	В случае поступления агрегатов с неразъемными статорами и станинами массой свыше: 35 т для двухмашинных агрегатов, 85 т для трех- и четырехмашинных агрегатов, 100 т для пятимашинных агрегатов	Н-42-01-011 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58); Н-42-01-012 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74); Н-42-01-013 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35)	0,91
8	При установке возбудителей, поступающих в разобранном виде	Н-42-01-014 (01-06)	1,5
9	При работе при помощи ручных подъемных приспособлений	Н-42-01-018 (13-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33- 35, 37-39, 41-43, 45-47)	1,5
10	При подогреве деталей паяльными лампами или на коксе	Н-42-01-018 (02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 47)	1,3