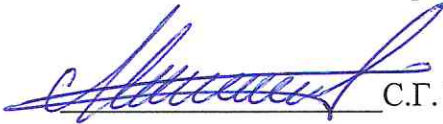


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 51.
МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ**

I. Техническая часть

1.51.1. В сборнике приведены нормы на работы по монтажу подвесных грузовых и пассажирских канатных дорог отечественного производства.

1.51.2. Нормами предусмотрено выполнение монтажных работ в соответствии с требованиями ВСН 413-80 Инструкции по монтажу подъемно-транспортного оборудования, ВСН 265-84 Инструкции по монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог, Правил устройства и безопасной эксплуатации пассажирских канатных дорог, ВСН 333-74 Инструкции по технике безопасности при монтаже лифтов и канатных дорог.

1.51.3. Качество выполненных работ должно соответствовать Стандартам предприятия по качеству монтажных работ.

Рабочие знают и выполняют все требования, обеспечивающие требуемое качество работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере строительства.

1.51.4. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение монтажных работ с применением механизмов и монтажных приспособлений, оговоренных в таблицах.

При замене электрических лебедок кранами применяется к нормам коэффициент 0,8.

При замене крана электролебедкой коэффициент 1,25.

1.51.5. Нормами учтены и дополнительному учету не подлежат, за исключением случаев, оговоренных в таблицах следующие работы:

подготовка канатов, оборудования или элементов конструкций, деталей и материалов для сборки или монтажа (снятие обертки и очистка от антикоррозионных покрытий, промывка и протирка ветошью, проверка состояния их наружным осмотром, смазка обработанных поверхностей);

проверка комплектности оборудования, узлов и деталей, конструкций по спецификациям и чертежам;

сортировка частей и деталей по маркам и размерам, размещение их в пределах монтажной зоны;

разметка по чертежам мест установки оборудования, провешивание осей и установка отвесов со снятием их по окончании работ, проверка готовности фундаментов и опорных поверхностей по габаритам, осям и отметкам, установка клиньев и подкладок на подготовленные поверхности с выверкой их по уровню и высотным отметкам, очистка, промывка и проверка резьбовой части анкерных болтов;

перемещение оборудования, конструкций и деталей в пределах монтажной зоны: горизонтальное на расстояние до 100 м от места установки; вертикальное - от отметки, на которой производится монтаж, на высоту до 5 м;

разметка и сверление отверстий, согласно чертежам и техническим условиям, крепление болтами, сдача их под подливку раствором;

работа на лебедках и с домкратами;

установка, перестановка, закрепление и уборка переносных подмостей, лестниц и стремянок; установка и снятие такелажной оснастки, строповка и расстроповка, сигнализация в процессе

монтажа;

заправка смазывающих устройств;

испытание смонтированного оборудования или его узлов вхолостую с устранением дефектов монтажа.

1.51.6. В нормах приводятся составы работ, в которых перечисляются только основные операции, предусмотренные нормами.

Все вспомогательные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса монтажа, нормами учтены и в составах работ, как правило, не упоминаются.

1.51.7. Нормами не учтены, за исключением случаев, оговоренных в нормах, следующие работы:

доставка со склада в монтажную зону, выгрузка и распаковка оборудования и конструкций;

подноска, установка и перемещение, снятие и уборка подъемно-транспортных, монтажных средств;

устройство и разборка стационарных лесов и подмостей, а также изготовление переносных подмостей;

изготовление клиньев, прокладок, подкладок;

устранение дефектов оборудования и конструкций, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировании и хранении;

работа машинистов монтажных механизмов и машин;

работа электро- и газосварщиков (сварка, резка, прихватка);

переходы рабочих от опоры к опоре и переноска приспособлений, земляные работы, устройство и установка оградительных сооружений, время рабочих, занятых наблюдениями при выполнении работ в опасных зонах;

комплексное испытание при сдаче объектов в эксплуатацию.

1.51.8. Нормами предусмотрены работы по сооружению подвесных канатных дорог как в равнинной, так и в горной местностях.

Все нормы настоящего сборника приведены к условиям работ на отметке до 1000 м над уровнем моря.

К горным участкам трассы подвесных канатных дорог отнесены участки, имеющие средний уклон более 1:5 по продольной оси трассы на длине не менее 0,5 км или такой же поперечный уклон в одну из сторон от оси трассы на расстоянии до 50 м.

Коэффициенты к нормам на работы, выполняемые в горной местности на разных высотных отметках при строительстве подвесных канатных дорог:

при высоте объекта над уровнем моря 1000-1500 м применяется коэффициент 1,08;

при высоте объекта над уровнем моря 1500-2000 м – 1,14;

при высоте объекта над уровнем моря 2000-2500 м – 1,23;

при высоте объекта над уровнем моря 2500-3000 м – 1,3;

при высоте объекта над уровнем моря 3000-3500 м – 1,4.

1.51.9. Монтаж оборудования, не охваченного нормами сборника, но сходного по конструкции и сложности монтажа, разрешается определять по соответствующим нормам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, коэффициентов:

при коэффициенте изменения массы 0,5 применяется коэффициент 0,75;

при коэффициенте изменения массы 0,51-0,6 – 0,8;

при коэффициенте изменения массы 0,61-0,7 – 0,85;

при коэффициенте изменения массы 0,71-0,8 – 0,9;

при коэффициенте изменения массы 0,81-0,9 – 0,95;

- при коэффициенте изменения массы 0,91-1,1 – 1;
- при коэффициенте изменения массы 1,11-1,2 – 1,1;
- при коэффициенте изменения массы 1,21-1,3 – 1,15;
- при коэффициенте изменения массы 1,31-1,4 – 1,2;
- при коэффициенте изменения массы 1,41-1,5 – 1,25.

При разнице в массе оборудования более 50% применение указанных коэффициентов запрещается.

1.51.10. При демонтаже оборудования, предназначенного для дальнейшего использования со смазкой антикоррозийным слоем, к нормам настоящего сборника применяется коэффициент 0,5.

1.51.11. Нормами таблицы Н-51-01-001 предусмотрено производство работ по установке монтажного оборудования для раскатки канатов при помощи трактора и ручных рычажных лебедок.

Роликоопоры при установке на трассе дороги (масса поддерживающей роликоопоры - 0,07 т, прижимной - 0,45 т) и при установке на станции в зону монтажа поступают в собранном виде; батареи, балансиры (масса - 0,4 т) - отдельными секциями; гидравлическое устройство (масса устройства - 3,5 т) - в разобранном виде: натяжное устройство и гидропривод; полиспасть - отдельными узлами.

1.51.12. Нормами таблицы Н-51-01-002 предусмотрено производство работ по установке барабана с канатом на приспособление для раскатки. В зону монтажа барабаны с канатом поступают в комплекте с опорным валом, приспособлениями для раскатки и тормозным устройством.

1.51.13. Нормами таблицы Н-51-01-003 предусмотрено производство работ по раскатке канатов по трассе. В зону монтажа канаты поступают в барабанах.

Раскатка канатов производится при помощи трактора, тягача и электролебедок.

1.51.14. Нормы таблицы Н-51-01-003 предусматривают раскатку канатов на барабанах длиной до 500 м. При длине каната на одном барабане более 500 м на каждые следующие 100 м каната к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1

1.51.15. Нормы таблицы Н-51-01-003 учитывают производство работ при раскатке канатов по трассе с преобладающим уклоном до 15°. При последующем увеличении уклона к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1.

1.51.16. Нормы таблицы Н-51-01-003 не предусматривают раскатку каната по трассе с препятствиями. При производстве указанных работ на местности с препятствиями к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 51.1.

1.51.17. Нормами таблицы Н-51-01-004 предусмотрены работы по натяжке канатов. Натяжка канатов производится при помощи трактора, электролебедки и натяжных полиспадов.

1.51.18. Нормами таблицы Н-51-01-005 предусмотрено производство работ по анкеровке канатов в муфтах вручную.

1.51.19. Нормами таблицы Н-51-01-006 предусмотрено производство работ по счалке тяговых и тягово-несущих канатов вручную.

1.51.20. Нормами таблицы Н-51-01-007 предусмотрено производство работ по перекладке несущего каната на башмаки при помощи трактора и ручной рычажной лебедки.

1.51.21. Нормами таблицы Н-51-01-008 предусмотрено производство работ по укладке тяговых и тягово-несущих канатов на опоры при помощи трактора и ручной рычажной лебедки.

1.51.22. Нормами таблицы Н-51-01-009 предусмотрено производство работ по обвивке тяговым канатом шкивов на станки при помощи трактора и электролебедки.

1.51.23. Нормами таблицы Н-51-01-010 предусмотрено производство работ по навивке несущего каната на анкерный барабан при помощи трактора и электролебедки.

1.51.24. Нормами таблиц с Н-51-02-001 по Н-51-02-003 предусмотрены работы по монтажу приводов.

1.51.25. Нормами таблицы Н-51-02-001 предусмотрено производство работ по монтажу приводов грузовых канатных дорог при помощи кран-балки и электролебедки. В зону монтажа привод поступает отдельными узлами.

1.51.26. Нормами таблицы Н-51-02-002 предусмотрено производство работ по монтажу приводов пассажирских маятниковых дорог при помощи кран-балки и электролебедки. В зону монтажа приводы поступают отдельными узлами.

1.51.27. Нормами таблицы Н-51-02-003 предусмотрено производство работ по монтажу приводов кресельных и буксировочных канатных дорог при помощи крана и электролебедки. В зону монтажа привод поступает отдельными узлами.

1.51.28. Нормами таблиц с Н-51-02-004 по Н-51-02-008 предусмотрены работы по монтажу подвесного состава.

1.51.29. Нормами таблицы Н-51-02-004 предусмотрено производство работ по сборке и установке вагонетки на подвесной рельсовый путь при помощи электролебедки. В зону монтажа вагонетки поступают в разобранном виде: тележка, подвеска, кузов, запорное устройство.

1.51.30. Нормами таблицы Н-51-02-005 предусмотрено производство работ по монтажу саморазгружающейся вагонетки с открывающимся днищем при помощи электролебедки. В зону монтажа вагонетка поступает в разобранном виде. Масса вагонетки 1,12 т.

1.51.31. Нормами таблицы Н-51-02-006 предусмотрено производство работ по монтажу пассажирских вагонов маятниковой канатной дороги при помощи крана. В зону монтажа вагоны поступают укрупненными узлами.

При монтаже вспомогательного вагона применяется Н-51-02-006-01.

1.51.32. Нормами таблицы Н-51-02-007 предусмотрено производство работ по монтажу кресел и кабин при помощи крана. В зону монтажа кресла и кабины поступают в разобранном виде: кресло (кабина), подвеска, пружинный зажим.

Масса кресла: одноместного – 35 кг, двухместного – 51 кг

Масса кабины двухместной – 90 кг.

1.51.33. Нормами таблицы Н-51-02-008 предусмотрено производство работ по монтажу подвески с буксировочной траверсой вручную. Масса подвески 26 кг.

1.51.34. Нормами таблиц с Н-51-02-009 по Н-51-02-024 предусмотрены работы по монтажу линейного оборудования.

1.51.35. Нормами таблицы Н-51-02-009 предусмотрено производство работ по монтажу на опоре поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог при помощи электролебедки. В зону монтажа оборудования поступает в комплекте: ролики, оси, дуги.

1.51.36. Нормами с Н-51-02-009-04 по Н-51-02-009-06 предусмотрена установка роликов и дуг на опорах высотой до 20 м. При высоте опор св. 20 м к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 51.1.

1.51.37. Нормами таблицы Н-51-02-010 предусмотрено производство работ по монтажу роликовых балансиров на опорах кресельных и буксировочных дорог при помощи трубоукладчика и отклоняющих блоков. В зону монтажа балансиры поступают в разобранном виде, ролики и цапфы в комплекте.

Таблица 1

Основные технические данные

Тип дороги			
кресельная		буксировочная	
количество роликов в балансире	масса балансира, кг, до	количество роликов в балансире	масса балансира, кг, до
2	142	2	46
4	284	3	60
6	525	4	78
8	710		

1.51.38. Нормы с Н-51-02-010-08 по Н-51-02-010-14 учитывают производство работ на опорах высотой до 20 м. При монтаже роликовых балансиров на опорах до 30 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1.

1.51.39. Нормами таблицы Н-51-02-011 предусмотрено производство работ по монтажу башмаков на опорах пассажирской маятниковой дороги при помощи тягача и трубоукладчика. В зону монтажа башмаки поступают в собранном виде в комплекте с двумя цапфами. Масса башмака - 4,8 т.

1.51.40. Нормами таблицы Н-51-02-012 предусмотрено производство работ по монтажу жесткого перехода при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа жесткий переход поступает отдельными секциями. Масса жесткого перехода - 1,2 т.

1.51.41. Нормами таблицы Н-51-02-013 предусмотрено производство работ по установке башмаков несущих и сетевых канатов при помощи трубоукладчика. В зону монтажа башмаки поступают в собранном виде.

1.51.42. Нормы с Н-51-02-013-06 по Н-51-02-013-10 учитывают установку башмаков на установленных опорах высотой до 20 м. При высоте опор 30 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1.

1.51.43. Нормами таблицы Н-51-02-014 предусмотрена установка анкерных плит для закоривания несущих, сетевых и расчалочных канатов при помощи трубоукладчика. В зону монтажа анкерные плиты поступают в комплекте с подушками.

1.51.44. Нормами таблицы Н-51-02-015 предусмотрена установка домкратного и якорного устройства для натяжки канатов при помощи крана. В зону монтажа устройства поступают в собранном виде.

1.51.45. Нормами таблицы Н-51-02-016 предусмотрен монтаж натяжного устройства тягового каната кольцевой грузовой дороги при помощи электролебедки. В зону монтажа устройство поступает в разобранном виде.

1.51.46. Нормами таблицы Н-51-02-017 предусмотрен монтаж рамных и шкивных натяжных устройств несущих канатов при помощи электролебедки. В зону монтажа устройства поступают в разобранном виде.

1.51.47. Нормами таблицы Н-51-02-018 предусмотрен монтаж цепного натяжного устройства несущих канатов при помощи крана и ручных рычажных лебедок.

В зону монтажа цепное устройство поступает отдельными узлами: башмак, состоящий из трех секций, цепь с роликами из двух половин; направляющие, опорные подставки и рельсовый путь.

Масса цепного натяжного устройства в сборе 3 т.

1.51.48. Нормами таблицы Н-51-02-019 предусмотрен монтаж каркаса контргрузов при помощи крана и ручной рычажной лебедки. В зону монтажа каркас контргруза поступает отдельными плоскостями.

Нормами предусмотрена обшивка стен и дна каркаса контргруза, а также загрузка каркаса грузом.

Нормами предусмотрена сборка каркаса контргруза из отдельных плоскостей. При поставке каркаса контргруза отдельными деталями к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1.

1.51.49. Нормами таблицы Н-51-02-020 предусмотрена установка дистанционных уголков для предохранительной сетки при помощи ручной рычажной лебедки.

1.51.50. Нормами таблицы Н-51-02-021 предусмотрена настилка предохранительной сетки при помощи ручной рычажной лебедки.

1.51.51. Нормами таблицы Н-51-02-022 предусмотрена установка аншлага на несущем канате при помощи электролебедки. В зону монтажа аншлаг поступает в собранном виде. Масса аншлага - 1,12 т.

1.51.52. Нормами таблицы Н-51-02-023 предусмотрен монтаж устройства для передвижения аншлага по несущему канату при помощи крана и рычажной лебедки. В зону монтажа устройство поступает отдельными узлами: электрическая лебедка, отводные блоки, мелкие детали. Масса устройства - 1,5 т.

1.51.53. Нормами таблицы Н-51-02-024 предусмотрен монтаж аппаратов для смазки канатов при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа аппараты поступают в разобранном виде.

Масса аппаратов:

для несущего каната – 16 кг,

для «тягового» каната – 35 кг.

1.51.54. Нормами таблиц с Н-51-02-025 по Н-51-02-044 предусмотрены работы по монтажу оборудования.

1.51.55. Нормами таблицы Н-51-02-025 предусмотрена установка башмаков, кронштейнов и подвесок при помощи электролебедки. В зону монтажа оборудование поступает в собранном виде.

1.51.56. Нормами таблицы Н-51-02-026 предусмотрена установка роликов и шкивов при помощи электролебедки. В зону монтажа ролики и шкивы диаметром до 2000 мм поступают в собранном виде, шкивы диаметром более 2000 мм - отдельными секциями.

1.51.57. Нормами таблицы Н-51-02-027 предусмотрена резка рельсов при помощи механической ножовки, гнутье - ручным винтовым прессом, установка при помощи ручной рычажной лебедки, стыковка при помощи ручных рычажных лебедок.

1.51.58. Нормами таблицы Н-51-02-028 предусмотрен монтаж дозаторов при помощи электролебедки. В зону монтажа дозаторы поступают в разобранном виде. Масса дозаторов - 5,9 - 9 т.

1.51.59. Нормами таблицы Н-51-02-029 предусмотрена установка стрелки при помощи электролебедки. В зону монтажа стрелки поступают в разобранном виде. Масса стрелки - 396 кг.

1.51.60. Нормами таблицы Н-51-02-030 предусмотрена установка включателей и выключателей захвата тягового каната на вагонетке при помощи электролебедки. В зону монтажа включатели и выключатели поступают в собранном виде.

Таблица 2

Основные технические данные

Наименование оборудования	Тип дороги	
	грузовая	большегрузная
	Масса, т	
Включатель	0,955	2,05
Выключатель	0,945	2,2

1.51.61. Нормами таблицы Н-51-02-031 предусмотрен монтаж аншлагов на станции при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа аншлаги поступают в разобранном виде.

Масса аншлага:

с ручным управлением – 50 кг,

с электромагнитным управлением – 114 кг.

1.51.62. Нормами таблицы Н-51-02-032 предусмотрена установка устройства выдержки интервалов между вагонетками при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа устройство поступает в собранном виде. Масса устройства - 270 кг.

1.51.63. Нормами таблицы Н-51-02-033 предусмотрена установка устройства для подсчета выхода вагонеток на линию вручную. В зону монтажа устройство поступает в собранном виде. Масса устройства - 5 кг.

1.51.64. Нормами таблицы Н-51-02-034 предусмотрен монтаж натяжного устройства толкающего конвейера при помощи электролебедки. В зону монтажа устройство поступает в разобранном виде. Масса натяжного устройства в сборе - 860 кг.

1.51.65. Нормами таблицы Н-51-02-035 предусмотрен монтаж ходовой части конвейера при помощи электролебедки. В зону монтажа секции ходовой части поступают в разобранном виде.

Основные технические данные:

Масса одной секции - 22,6 кг

Масса собранной цепи конвейера – 2938 кг

Число секций в цепи конвейера – 130 шт.

1.51.66. Нормами таблицы Н-51-02-036 предусмотрена установка поворотного устройства конвейера при помощи электролебедки. В зону монтажа поворотное устройство поступает в собранном виде. Масса поворотного устройства - 160 кг.

1.51.67. Нормами таблицы Н-51-02-037 предусмотрена установка аншлага толкающего конвейера при помощи электролебедки. В зону монтажа аншлаг поступает в собранном виде. Масса аншлага - 180 кг.

1.51.68. Нормами таблицы Н-51-02-038 предусмотрен установка противооткатного упора вручную. В зону монтажа упор поступает в собранном виде. Масса упора - 7 кг.

1.51.69. Нормами таблицы Н-51-02-039 предусмотрена установка ловителя толкающего конвейера при помощи электролебедки. В зону монтажа ловитель поступает в собранном виде. Масса ловителя - 130 кг.

1.51.70. Нормами таблицы Н-51-02-040 предусмотрена установка спирали при помощи электролебедки. В зону монтажа спираль поступает в собранном виде. Отдельно поступает рама. Масса спирали - 50 кг.

1.51.71. Нормами таблицы Н-51-02-041 предусмотрена установка путевых конечных выключателей вручную. В зону монтажа выключатель поступает в собранном виде. Масса конечного выключателя - 8,6 кг.

1.51.72. Нормами таблицы Н-51-02-042 предусмотрена установка роликовых батарей на станциях при помощи электролебедки. В зону монтажа роликовые батареи поступают в собранном виде. Масса батарей - 100 – 300 кг.

1.51.73. Нормами таблицы Н-51-02-043 предусмотрен монтаж обводных шкивов при помощи электролебедки. В зону монтажа шкивы поступают в разобранном виде: шкив из трех секций, подпятник с валом.

1.51.74. Нормами таблицы Н-51-02-044 предусмотрен монтаж башмака с эластичным переходом для несущего каната при помощи электролебедки. В зону монтажа башмак поступает отдельными узлами: башмак, эластичный переход, фиксатор. Масса башмака - 30 кг.

1.51.75. Нормами таблиц с Н-51-02-045 по Н-51-02-58 предусмотрены работы по монтажу оборудования станции маятниковой и кольцевой пассажирских дорог.

1.51.76. Нормами таблицы Н-51-02-045 предусмотрена установка тормозного устройства на тяговом канате при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа устройство поступает в собранном виде. Масса тормозного устройства - 350 кг.

1.51.77. Нормами таблицы Н-51-02-046 предусмотрен монтаж командоаппарата при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа командоаппарат поступает в разобранном виде. Масса командоаппарата - 300 кг.

1.51.78. Нормами таблицы Н-51-02-047 предусмотрен монтаж агрегата цепи управления при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа агрегат поступает в собранном виде. Масса агрегата - 513 кг.

1.51.79. Нормами таблицы Н-51-02-048 предусмотрена установка контактного устройства (токосъемника) вручную. В зону монтажа устройство поступает в собранном виде. Масса устройства - 29 кг.

1.51.80. Нормами таблицы Н-51-02-049 предусмотрен монтаж гидравлического демпферного устройства тягового каната при помощи электролебедки. В зону монтажа устройство поступает в разобранном виде: демпфер и шесть шкивов. Масса демпферного устройства - 2,85 т.

1.51.81. Нормами таблицы Н-51-02-050 предусмотрен монтаж буферного устройства на несущем канате при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа устройство поступает в разобранном виде: пружины, тяги, упор. Масса устройства - 350 кг.

1.51.82. Нормами таблицы Н-51-02-051 предусмотрен монтаж указателя положения вагонов при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа указатель поступает в разобранном виде: приводной блок с указателем, редукторы, валы с подшипниками, эластичные муфты и кронштейны. Масса указателя - 140 кг.

1.51.83. Нормами таблицы Н-51-02-052 предусмотрена установка сельсинов при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа сельсины поступают в собранном виде. Масса сельсина - 70 кг.

1.51.84. Нормами таблицы Н-51-02-053 предусмотрена установка конечных выключателей на станциях и опорах вручную. В зону монтажа выключатель поступает в собранном виде. Масса выключателя - 2 кг.

1.51.85. Нормами таблицы Н-51-02-054 предусмотрен монтаж шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов при помощи электролебедки. В зону монтажа шкивы диаметром до 2500 мм поступают в собранном виде, диаметром 3000 и 3600 тремя секциями.

1.51.86. Нормами таблицы Н-51-02-055 предусмотрен монтаж натяжного устройства кресельных и буксировочных дорог при помощи электролебедки. В зону монтажа устройство поступает в разобранном виде.

Таблица 3

Основные технические данные

Тип канатной дороги	Вид натяжного устройства	Масса, т
Буксировочная	-	1,27
Кресельная	подвесное	4,43
	напольное	6,39
Парнокресельная	подвесное	5,13
	напольное	6,43

1.51.87. Нормами таблицы Н-51-02-056 предусмотрен монтаж обводных шкивов кресельных и буксировочных дорог при помощи крана. В зону монтажа обводные шкивы поступают в разобранном виде: вал, шкив из двух секций, направляющие, подставка.

Таблица 4

Основные технические данные

Тип канатной дороги	Диаметр шкива, мм	Масса, т
Буксировочная	2000	0,655
Кресельная	3000	2,388
Парнокресельная	3600	5,55

1.51.88. Нормами таблицы Н-51-02-057 предусмотрена установка стационарных башмаков при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа поступают: башмаки массой до 3400 кг в собранном виде, более 3400 кг двумя секциями.

1.51.89. Нормами таблицы Н-51-02-058 предусмотрен монтаж ручного привода аварийного тормоза при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа привод поступает в разобранном виде: приводная колонка, шарниры, кулисы, тяги. Масса ручного привода - 670 кг.

1.51.90. Нормами таблицы Н-51-03-001 предусмотрен монтаж устройства для закрывания днища вагонетки грузовой маятниковой дороги при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа устройство поступает в разобранном виде. Масса устройства - 1,1 т.

1.51.91. Нормами таблицы Н-51-03-002 предусмотрена установка аварийных выключателей сброса канатов на опорах кресельных дорог вручную. В зону монтажа аварийный выключатель поступает в собранном виде. Масса выключателя - 5 кг.

Нормы предусматривают установку аварийных выключателей на опорах высотой до 20 м.

При высоте опор свыше 20 до 30 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1.

1.51.92. Нормами таблицы Н-51-03-003 предусмотрен монтаж пружинных опор предохранительных мостов при помощи ручных рычажных лебедок. В зону монтажа пружинные опоры поступают в разобранном виде. Масса пружинной опоры - 5 т.

1.51.93. Нормами таблицы Н-51-03-004 предусмотрен монтаж анеморумбометра пассажирских дорог при помощи ручной рычажной лебедки. В зону монтажа анеморумбометр поступает отдельными узлами: измеряющее устройство, индикаторный прибор, трубы для прокладки кабеля. Масса анеморумбометра - 50 кг.

1.51.94. Нормами таблицы Н-51-03-005 предусмотрено транспортирование оборудования и металлоконструкций в горной местности.

Габаритный груз имеет длину до 5 м и массу до 3 т, негабаритный - длину более 5 м и массу более 3 т.

Нормами учтено перемещение грузов на расстояние до 1 км по трассе с преобладающим уклоном до 30°.

При перемещении грузов на расстояние более 1 км на каждые следующие 100 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 51.1.

1.51.95. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуется «монтажник конструкций».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-51-01 Монтаж канатов								
Таблица Н-51-01-001 Установка монтажного оборудования для раскатки канатов								
Н-51-01-001-01-01	Установка роlikоопор по трассе дороги: поддерживающая роlikоопора	1 роlikоопора	1. Подготовка места установки роlikоопоры. 2. Установка роlikоопор. 3. Выверка роlikоопор и крепление их костылями.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-01-001-02-01	Установка роlikоопор по трассе дороги: прижимной роlikоопоры	1 роlikоопора	1. Проверка опорной поверхности с установкой анкерных болтов. 2. Установка роlikоопор на фундамент. 3. Выверка и крепление роlikоопор анкерными болтами.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-03-01	Установка поддерживающих роlikоопор на станции: масса роlikоопоры 0,1 т	1 роlikоопора	1. Подъем и установка роlikоопор на станции. 2. Выверка роlikоопор.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-01-001-04-01	Установка поддерживающих роlikоопор на станции: масса роlikоопоры 0,25 т	1 роlikоопора	1. Подъем и установка роlikоопор на станции. 2. Выверка роlikоопор.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-05-01	Установка поддерживающих роlikоопор на станции: масса роlikоопоры 0,4 т	1 роlikоопора	1. Подъем и установка роlikоопор на станции. 2. Выверка роlikоопор.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-01-001-06-01	Монтаж роlikовой батареи на опорах: масса роlikовой батареи 0,3 т	1 роlikовая батарея	1. Сборка роlikовой батареи с установкой упоров. 2. Установка отводных блоков на головке опоры. 3. Навеска и снятие монтажного каната. 4. Соединение монтажного каната с роlikовой батареей и трактором. 5. Подъем роlikовой батареи на опору. 6. Установка и выверка роlikовой батареи.	35,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-07-01	Монтаж роликовой батареи на опорах: масса роликовой батареи 0,45 т	1 роликовая батарея	1. Сборка роликовой батареи с установкой упоров. 2. Установка отводных блоков на головке опоры. 3. Навеска и снятие монтажного каната. 4. Соединение монтажного каната с роликовой батареей и трактором. 5. Подъем роликовой батареи на опору. 6. Установка и выверка роликовой батареи.	46,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-01-001-08-01	Монтаж роликовой батареи на опорах: масса роликовой батареи 0,6 т	1 роликовая батарея	1. Сборка роликовой батареи с установкой упоров. 2. Установка отводных блоков на головке опоры. 3. Навеска и снятие монтажного каната. 4. Соединение монтажного каната с роликовой батареей и трактором. 5. Подъем роликовой батареи на опору. 6. Установка и выверка роликовой батареи.	52	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-09-01	Монтаж роликового балансира на опоре	1 роликовый балансир	1. Подъем и установка секций роликовых балансиров. 2. Сборка балансира с установкой блоков, монтажного каната и рычажных лебедок. 3. Регулировка положения роликовых балансиров. 4. Снятие устройства после раскатки несущего каната.	21,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-01-001-10-01	Монтаж гидравлического устройства для натяжения канатов	1 гидравлическое устройство	1. Установка натяжного устройства на несущие конструкции. 2. Выверка и крепление натяжного устройства тросами к анкерному барабану станции. 3. Установка гидропривода. 4. Соединение гидропривода с натяжным устройством гибкими шлангами.	39	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-11-01	Монтаж натяжного полиспаста: грузоподъемностью 50 т	1 полиспаст	1. Навеска монтажного стропа с соединительной муфтой. 2. Установка отводных блоков. 3. Установка на несущем канате зажимов. 4. Установка блоков полиспастов и крепление их зажимами. 5. Крепление зажимов многоболтовыми захватами. 6. Запасовка натяжного полиспаста.	71	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-12-01	Монтаж натяжного полиспаста: грузоподъемностью 80 т	1 полиспаст	1. Навеска монтажного стропа с соединительной муфтой. 2. Установка отводных блоков. 3. Установка на несущем канате зажимов. 4. Установка блоков полиспастов и крепление их зажимами. 5. Крепление зажимов многоболтовыми захватами. 6. Запасовка натяжного полиспаста.	157	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-13-01	Монтаж натяжного полиспаста: грузоподъемностью 120 т	1 полиспаст	1. Навеска монтажного стропа с соединительной муфтой. 2. Установка отводных блоков. 3. Установка на несущем канате зажимов. 4. Установка блоков полиспастов и крепление их зажимами. 5. Крепление зажимов многоболтовыми захватами. 6. Запасовка натяжного полиспаста.	271	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-01-001-14-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 10 т, диаметр каната 21 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
Н-51-01-001-15-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 16 т, диаметр каната 32,5 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	4,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-001-16-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 16 т, диаметр каната 48 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
Н-51-01-001-17-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 16 т, диаметр каната 74,5 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
Н-51-01-001-18-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 32 т, диаметр каната 32,5 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
Н-51-01-001-19-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 32 т, диаметр каната 48 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	8,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
Н-51-01-001-20-01	Установка многоболтовых зажимов на канатах: грузоподъемность многоболтовых зажимов до 32 т, диаметр каната 74,5 мм	1 зажим	1. Установка зажима на канате. 2. Снятие зажима с каната.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-01-002 Установка барабана с канатом на приспособление для раскатки								
Н-51-01-002-01-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 2 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	5,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-51-01-002-02-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 4 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-002-03-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 6 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-51-01-002-04-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 8 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-002-05-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 10 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-51-01-002-06-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 12 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-002-07-01	Установка краном барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 15 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала. 3. Подъем барабана с канатом и установка его на приспособление. 4. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 5. Установка тормозного устройства. 6. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-51-01-002-08-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 20 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	39	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-002-09-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 25 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-002-10-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 30 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	59	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-002-11-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 40 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	77	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-002-12-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 50 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	95	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-002-13-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 60 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	108	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-002-14-01	Накатка барабана с канатом на приспособление для раскатки: масса барабана с канатом до 70 т	1 барабан	1. Сборка и установка приспособления для раскатки. 2. Установка опорного вала барабана. 3. Накатка барабана с канатом на приспособление. 4. Подъем барабана домкратными устройствами с установкой и выверкой их. 5. Выверка барабана и крепление вала на приспособлении хомутами. 6. Установка тормозного устройства на барабане. 7. Снятие барабана с приспособления после раскатки.	121	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-01-003 Раскатка канатов по трассе								
Н-51-01-003-01-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-02-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 35,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-03-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 40,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-04-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 45 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-05-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 50 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-06-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 55 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-07-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 60 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-08-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 65 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	7,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-09-01	Раскатка несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 70 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	8,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-10-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-11-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 35,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-12-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 40,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-13-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 45 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-14-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 50 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-15-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 55 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-16-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 60 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	7,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-17-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 65 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	9,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-18-01	Раскатка несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 70 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-19-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-20-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 35,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-21-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 40,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	7,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-22-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 45 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-23-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 50 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	9,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-24-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 55 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	9,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-25-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 60 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-26-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 65 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-27-01	Раскатка несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 70 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-28-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	7,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-29-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 35,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-30-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 40,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	8,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-31-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 45 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	9,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-32-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 50 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-33-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 55 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-34-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 60 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-35-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 65 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-36-01	Раскатка несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 70 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	18,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-37-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 16,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-38-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 19,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-39-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 21,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-40-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 25,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-41-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 28 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-42-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-43-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 32,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-44-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле грузовых дорог: диаметр канатов до 35 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-45-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 16,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-46-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 19,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-47-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 21,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-48-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 25,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-49-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 28 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-50-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-51-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 32,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-52-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам грузовых дорог: диаметр канатов до 35 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-53-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 16,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-54-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 19,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-55-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 21,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-56-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 25,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-57-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 28 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-58-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-59-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 32,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-60-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по земле пассажирских дорог: диаметр канатов до 35 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор по земле. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната вдоль опор по земле. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	7,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-61-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 16,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	2,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-62-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 19,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-63-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 21,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-64-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 25,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	5,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-65-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 28 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	6,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-66-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 30,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	7,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-67-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 32,5 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	8,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-68-01	Раскатка тяговых и тягово-несущих канатов по опорам пассажирских дорог: диаметр канатов до 35 мм	100 м каната	1. Установка предохранительных устройств по трассе. 2. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 3. Соединение несущего, тягового и тягово-несущего каната с монтажным канатом при помощи зажимов и соединительных муфт. 4. Крепление второго конца монтажного каната к трактору. 5. Раскатка каната по опорам. 6. Временное крепление канатов к якорным устройствам зажимами. 7. Сматывание монтажного каната.	8,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-69-01	Раскатка расчалочных и натяжных канатов: диаметром до 31,5 мм	10 м каната	1. Установка зажимов на конце каната. 2. Соединение каната с трактором. 3. Раскатка каната. 4. Резка каната. 5. Временное крепление каната к якорным устройствам.	0,25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-70-01	Раскатка расчалочных и натяжных канатов: диаметром до 42 мм	10 м каната	1. Установка зажимов на конце каната. 2. Соединение каната с трактором. 3. Раскатка каната. 4. Резка каната. 5. Временное крепление каната к якорным устройствам.	0,31	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-71-01	Раскатка расчалочных и натяжных канатов: диаметром до 50 мм	10 м каната	1. Установка зажимов на конце каната. 2. Соединение каната с трактором. 3. Раскатка каната. 4. Резка каната. 5. Временное крепление каната к якорным устройствам.	0,39	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-72-01	Раскатка расчалочных и натяжных канатов: диаметром до 59 мм	10 м каната	1. Установка зажимов на конце каната. 2. Соединение каната с трактором. 3. Раскатка каната. 4. Резка каната. 5. Временное крепление каната к якорным устройствам.	0,45	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-73-01	Раскатка расчалочных и натяжных канатов: диаметром до 67 мм	10 м каната	1. Установка зажимов на конце каната. 2. Соединение каната с трактором. 3. Раскатка каната. 4. Резка каната. 5. Временное крепление каната к якорным устройствам.	0,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-74-01	Раскатка расчалочных и натяжных канатов: диаметром до 79 мм	10 м каната	1. Установка зажимов на конце каната. 2. Соединение каната с трактором. 3. Раскатка каната. 4. Резка каната. 5. Временное крепление каната к якорным устройствам.	0,75	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-75-01	Раскатка сетевых и бортовых канатов: диаметром до 10 мм	10 м каната	1. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 2. Соединение монтажного каната с сетевым или бортовым канатом зажимами. 3. Раскатка сетевого или бортового каната с укладкой его на башмаки. 4. Временное закрепление каната к якорным устройствам. 5. Сматывание монтажного каната.	0,18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-76-01	Раскатка сетевых и бортовых канатов: диаметром до 21 мм	10 м каната	1. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 2. Соединение монтажного каната с сетевым или бортовым канатом зажимами. 3. Раскатка сетевого или бортового каната с укладкой его на башмаки. 4. Временное закрепление каната к якорным устройствам. 5. Сматывание монтажного каната.	0,37	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-77-01	Раскатка сетевых и бортовых канатов: диаметром до 24,5 мм	10 м каната	1. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 2. Соединение монтажного каната с сетевым или бортовым канатом зажимами. 3. Раскатка сетевого или бортового каната с укладкой его на башмаки. 4. Временное закрепление каната к якорным устройствам. 5. Сматывание монтажного каната.	0,43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-78-01	Раскатка сетевых и бортовых канатов: диаметром до 28 мм	10 м каната	1. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 2. Соединение монтажного каната с сетевым или бортовым канатом зажимами. 3. Раскатка сетевого или бортового каната с укладкой его на башмаки. 4. Временное закрепление каната к якорным устройствам. 5. Сматывание монтажного каната.	0,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-003-79-01	Раскатка сетевых и бортовых канатов: диаметром до 34,5 мм	10 м каната	1. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 2. Соединение монтажного каната с сетевым или бортовым канатом зажимами. 3. Раскатка сетевого или бортового каната с укладкой его на башмаки. 4. Временное закрепление каната к якорным устройствам. 5. Сматывание монтажного каната.	0,61	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-003-80-01	Раскатка сетевых и бортовых канатов: диаметром до 40,5 мм	10 м каната	1. Раскатка монтажного каната вдоль опор с пропуском его через опорные ролики. 2. Соединение монтажного каната с сетевым или бортовым канатом зажимами. 3. Раскатка сетевого или бортового каната с укладкой его на башмаки. 4. Временное закрепление каната к якорным устройствам. 5. Сматывание монтажного каната.	0,71	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-01-004 Натяжка канатов								
Н-51-01-004-01-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	99	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-02-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	119	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-03-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	144	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-04-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	169	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-05-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	134	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-06-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	164	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-07-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	193	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-08-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	228	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-09-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	174	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-10-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	214	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-11-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	254	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-12-01	Натяжка несущих канатов грузовых дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	299	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-13-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	139	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-14-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	162	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-15-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	194	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-16-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1000 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	241	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-17-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1500 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	157	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-18-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1500 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	194	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-19-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1500 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	240	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-20-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 1500 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	286	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-21-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	184	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-22-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	221	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-23-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	267	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-24-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2000 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	313	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-25-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2500 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	211	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-26-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2500 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	257	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-27-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2500 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	312	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-28-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 2500 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	377	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-29-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	239	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-30-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 50 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	295	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-31-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 60 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	350	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-32-01	Натяжка несущих канатов пассажирских дорог, длина каната до 3000 м: диаметр каната до 70 мм	1 натяжной участок	1. Установка натяжного полиспата. 2. Заводка несущего каната с муфтой в контргрузовое устройство. 3. Соединение несущего каната с натяжным полиспастом. 4. Установка страховочных захватов на башмаках опоры. 5. Выборка слабины каната. 6. Натяжка каната. 7. Крепление каната на анкерном устройстве. 8. Сматывание монтажного каната.	423	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	6
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-33-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 1000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	39,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-34-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 2000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	55	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-35-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 4000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-36-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 6000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	104	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-37-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 8000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	134	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-38-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 10000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	164	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-39-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната более 10000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	209	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-40-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 1000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	50	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-41-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 2000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-42-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 4000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	100	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-43-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 6000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	134	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-44-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 8000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	164	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-45-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 10000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	214	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-46-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната более 10000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	284	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	5
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-47-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 1000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	60	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-48-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 2000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	78	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-49-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 4000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	106	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-50-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 21,5 мм: длина каната до 6000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	138	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-51-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 1000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	70	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-52-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 2000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	93	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-53-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 4000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	126	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-54-01	Натяжка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах, диаметр каната до 35 мм: длина каната до 6000 м	1 натяжной участок	1. Предварительная выборка слабины каната по трассе канатной дороги. 2. Установка натяжного полиспаста на станции. 3. Натяжка тягового и тягово-несущего каната. 4. Установка якорных зажимов на канате.	163	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-55-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 150 м: диаметр каната до 10 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	8,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-56-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 150 м: диаметр каната до 24,5 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-57-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 150 м: диаметр каната до 34,5 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-004-58-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 150 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	30	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-59-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 500 м: диаметр каната до 10 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-60-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 500 м: диаметр каната до 24,5 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	45	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-61-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 500 м: диаметр каната до 34,5 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-004-62-01	Натяжка сетевых и бортовых канатов длиной до 500 м: диаметр каната до 40,5 мм	1 натяжной участок	1. Соединение сетевого и бортового каната с трактором. 2. Натяжка каната. 3. Крепление каната анкерными.	78	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-01-005 Анкеровка канатов в муфтах								
Н-51-01-005-01-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 16,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	9,1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-02-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 20,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	13	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-03-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 25,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	17	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-04-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 30,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	19	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-05-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 35,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	22	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-06-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 40,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	26	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-07-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 45 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволочек. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	30,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-08-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 50 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволочек. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	34	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-09-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 55 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	37,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-10-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 60 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	41	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-11-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 65 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	45,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-12-01	Анкеровка несущих и тяговых канатов пассажирских канатных дорог с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 70 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	48,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-13-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 24,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	10,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-14-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 30,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	13	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-15-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 35,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	19,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-16-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 40,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	22	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-17-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 45 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	26	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-18-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 50 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	29	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-19-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, линейные муфты: диаметр каната до 60 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	36,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-20-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 24,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	5,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-21-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 30,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	8,1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-22-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 35,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	11	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-23-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 40,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	12,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-24-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 45 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-25-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 50 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	17,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-26-01	Анкеровка несущих и сетевых канатов грузовых дорог с установкой клиньев, концевые муфты: диаметр каната до 60 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Установка прямых и секторных клиньев. 5. Установка металлического сердечника. 6. Затяжка каната в муфту. 7. Набивка смазки и установка крышки.	21,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-27-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 30,5/60,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	32,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-28-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 32/60,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	34,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-29-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 35,5/60,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	36,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-30-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 38,5/60,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	38,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-31-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 40,5/60,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	40,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-32-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 45/60,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	42,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-33-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 45/74,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	46,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-34-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 47/74,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	48,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-35-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 51/74,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	51	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-36-01	Анкеровка несущих и натяжных канатов грузовых дорог с переходными муфтами с заливкой сплавом и установкой клиньев: диаметр канатов до 60/79 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	58	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-37-01	Анкеровка расчалочных и натяжных канатов с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 31,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	10,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-38-01	Анкеровка расчалочных и натяжных канатов с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 42 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоч. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	16,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-39-01	Анкеровка расчалочных и натяжных канатов с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 50,5 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоч. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	20,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-40-01	Анкеровка расчалочных и натяжных канатов с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 59 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоч. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	25,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-005-41-01	Анкеровка расчалочных и натяжных канатов с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 67 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоч. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	29,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-005-42-01	Анкеровка расчалочных и натяжных канатов с заливкой концевых муфт сплавом: диаметр каната до 79 мм	1 муфта	1. Наложение проволочных бандажей и установка зажимов на канате. 2. Разметка и резка каната. 3. Разработка и установка муфты на канате. 4. Расплетка конца каната на отдельные проволоки. 5. Загибка, промывка и лужение проволоки. 6. Затяжка конца каната в муфту. 7. Приготовление сплава. 8. Заливка муфты сплавом, зачистка и закрытие ее крышкой.	35,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-51-01-006 Счалка тяговых и тягово-несущих канатов								
Н-51-01-006-01-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 18 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-02-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 22 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-006-03-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 23 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-04-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 25,5 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-006-05-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 28 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-06-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 30,5 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	22,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-006-07-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на грузовых дорогах: диаметр каната до 32,5 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	23,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-08-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 18 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-006-09-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 22 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-10-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 23 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	23,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-006-11-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 25,5 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволоочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-12-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 28 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-006-13-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 30,5 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	34	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-006-14-01	Счалка тяговых и тягово-несущих канатов на пассажирских дорогах: диаметр каната до 32,5 мм	1 счалка	1. Разметка длины счалки и места стыковки каната. 2. Установка зажимов и проволочных обмоток на канате. 3. Резка каната. 4. Расплетка каната на отдельные пряди. 5. Обрубка прядей каната. 6. Стыковка каната в "замок". 7. Вплетение концов прядей в середину каната с выемкой сердцевины. 8. Выравнивание счалки.	37,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-51-01-007 Перекладка несущего каната на башмаки								
Н-51-01-007-01-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по земле: высота опор до 10 м	1 опора	1. Присоединение монтажного каната к трактору. 2. Навеска подъемной траверсы. 3. Подъем несущего каната и перекладка его с опорных роликов на башмаки.	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-007-02-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по земле: высота опор до 25 м	1 опора	1. Присоединение монтажного каната к трактору. 2. Навеска подъемной траверсы. 3. Подъем несущего каната и перекладка его с опорных роликов на башмаки.	3,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-007-03-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по земле: высота опор до 40 м	1 опора	1. Присоединение монтажного каната к трактору. 2. Навеска подъемной траверсы. 3. Подъем несущего каната и перекладка его с опорных роликов на башмаки.	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-007-04-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по земле: высота опор до 60 м	1 опора	1. Присоединение монтажного каната к трактору. 2. Навеска подъемной траверсы. 3. Подъем несущего каната и перекладка его с опорных роликов на башмаки.	5,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-007-05-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по земле: высота опор до 100 м	1 опора	1. Присоединение монтажного каната к трактору. 2. Навеска подъемной траверсы. 3. Подъем несущего каната и перекладка его с опорных роликов на башмаки.	8,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-007-06-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по опорам: высота опор до 10 м	1 опора	1. Установка монтажных балансирных устройств на башмаке. 2. Присоединение конца монтажного каната к несущему канату. 3. Протаскивание монтажного каната с несущим канатом через балансирные устройства. 4. Укладка несущего каната в ложе башмака. 5. Снятие монтажных роликовых балансиров.	3,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-007-07-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по опорам: высота опор до 25 м	1 опора	1. Установка монтажных балансирных устройств на башмаке. 2. Присоединение конца монтажного каната к несущему канату. 3. Протаскивание монтажного каната с несущим канатом через балансирные устройства. 4. Укладка несущего каната в ложе башмака. 5. Снятие монтажных роликовых балансиров.	5,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-007-08-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по опорам: высота опор до 40 м	1 опора	1. Установка монтажных балансирных устройств на башмаке. 2. Присоединение конца монтажного каната к несущему канату. 3. Протаскивание монтажного каната с несущим канатом через балансирные устройства. 4. Укладка несущего каната в ложе башмака. 5. Снятие монтажных роликовых балансиров.	7,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-007-09-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по опорам: высота опор до 60 м	1 опора	1. Установка монтажных балансирных устройств на башмаке. 2. Присоединение конца монтажного каната к несущему канату. 3. Протаскивание монтажного каната с несущим канатом через балансирные устройства. 4. Укладка несущего каната в ложе башмака. 5. Снятие монтажных роликовых балансиров.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-007-10-01	Перекладка несущего каната на башмаки, раскатка по опорам: высота опор до 100 м	1 опора	1. Установка монтажных балансирных устройств на башмаке. 2. Присоединение конца монтажного каната к несущему канату. 3. Протаскивание монтажного каната с несущим канатом через балансирные устройства. 4. Укладка несущего каната в ложе башмака. 5. Снятие монтажных роликовых балансиров.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-51-01-008 Укладка тяговых и тягово-несущих канатов на опоры								
Н-51-01-008-01-01	Укладка тяговых канатов на опоры, грузовые дороги: высота опор до 10 м	1 опора	1. Крепление такелажного каната к тяговому канату и трактору. 2. Подъем и укладка тягового каната на ролики опор.	7,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-008-02-01	Укладка тяговых канатов на опоры, грузовые дороги: высота опор до 25 м	1 опора	1. Крепление такелажного каната к тяговому канату и трактору. 2. Подъем и укладка тягового каната на ролики опор.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-03-01	Укладка тяговых канатов на опоры, грузовые дороги: высота опор до 40 м	1 опора	1. Крепление такелажного каната к тяговому канату и трактору. 2. Подъем и укладка тягового каната на ролики опор.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-04-01	Укладка тяговых канатов на опоры, грузовые дороги: высота опор до 60 м	1 опора	1. Крепление такелажного каната к тяговому канату и трактору. 2. Подъем и укладка тягового каната на ролики опор.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-05-01	Укладка тяговых канатов на опоры, грузовые дороги: высота опор до 100 м	1 опора	1. Крепление такелажного каната к тяговому канату и трактору. 2. Подъем и укладка тягового каната на ролики опор.	26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-06-01	Укладка тяговых канатов на опоры, пассажирские дороги: высота опор до 10 м	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-008-07-01	Укладка тяговых канатов на опоры, пассажирские дороги: высота опор до 25 м	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-08-01	Укладка тяговых канатов на опоры, пассажирские дороги: высота опор до 40 м	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	24,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-09-01	Укладка тяговых канатов на опоры, пассажирские дороги: высота опор до 60 м	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-10-01	Укладка тяговых канатов на опоры, пассажирские дороги: высота опор до 100 м	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	42,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-11-01	Укладка тягово-несущих канатов на опоры: двухроликовые балансиры	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-008-12-01	Укладка тягово-несущих канатов на опоры: четырехроликовые балансиры	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	5,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-008-13-01	Укладка тягово-несущих канатов на опоры: восьмироликовые балансиры	1 опора	1. Крепление канатов к подъемным траверсам. 2. Подъем каната. 3. Укладка каната на ролики или роликовые балансиры.	8,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-51-01-009 Оббивка тяговым канатом шкивов на станки								
Н-51-01-009-01-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, грузовые дороги: диаметр каната до 19,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-02-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, грузовые дороги: диаметр каната до 25,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-009-03-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, грузовые дороги: диаметр каната до 27,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликтовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-04-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, грузовые дороги: диаметр каната до 30,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликтовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-05-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, грузовые дороги: диаметр каната до 32,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликтовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-06-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, пассажирские дороги: диаметр каната до 19,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликтовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-07-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, пассажирские дороги: диаметр каната до 25,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликтовую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-009-08-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, пассажирские дороги: диаметр каната до 27,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	17,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-09-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, пассажирские дороги: диаметр каната до 30,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-51-01-009-10-01	Оббивка тяговым канатом шкивов на станки, пассажирские дороги: диаметр каната до 32,5 мм	1 станция	1. Пропуск конца каната через роликую батарею, отклоняющие ролики и шкивы, шкивы привода и натяжное приспособление. 2. Временное закрепление каната на шкивах проволокой.	21,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-51-01-010 Навивка несущего каната на анкерный барабан пассажирских канатных дорог								
Н-51-01-010-01-01	Навивка несущего каната на анкерный барабан пассажирских канатных дорог: диаметр каната до 35,5 мм	1 барабан	1. Соединение полиспаста с несущим канатом зажимами. 2. Навивка несущего каната на анкерный барабан. 3. Крепление несущего каната зажимами.	84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-010-02-01	Навивка несущего каната на анкерный барабан пассажирских канатных дорог: диаметр каната до 45 мм	1 барабан	1. Соединение полиспаста с несущим канатом зажимами. 2. Навивка несущего каната на анкерный барабан. 3. Крепление несущего каната зажимами.	126	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-010-03-01	Навивка несущего каната на анкерный барабан пассажирских канатных дорог: диаметр каната до 55 мм	1 барабан	1. Соединение полиспаста с несущим канатом зажимами. 2. Навивка несущего каната на анкерный барабан. 3. Крепление несущего каната зажимами.	168	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-51-01-010-04-01	Навивка несущего каната на анкерный барабан пассажирских канатных дорог: диаметр каната до 65 мм	1 барабан	1. Соединение полиспаста с несущим канатом зажимами. 2. Навивка несущего каната на анкерный барабан. 3. Крепление несущего каната зажимами.	213	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-01-010-05-01	Навивка несущего каната на анкерный барабан пассажирских канатных дорог: диаметр каната до 70 мм	1 барабан	1. Соединение полиспаста с несущим канатом зажимами. 2. Навивка несущего каната на анкерный барабан. 3. Крепление несущего каната зажимами.	271	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Раздел Н-51-02 Монтаж оборудования								
Таблица Н-51-02-001 Монтаж приводов грузовых канатных дорог								
Н-51-02-001-01-01	Монтаж привода грузовой канатной дороги: масса привода до 6 т	1 привод	1. Подъем и установка рамы привода на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка электродвигателя и редуктора. 4. Сборка и установка приводного шкива с выверкой зубчатых сцеплений. 5. Установка рабочего и аварийного тормозов с трансмиссией.	65	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-001-02-01	Монтаж привода грузовой канатной дороги: масса привода до 10 т	1 привод	1. Подъем и установка рамы привода на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка электродвигателя и редуктора. 4. Сборка и установка приводного шкива с выверкой зубчатых сцеплений. 5. Установка рабочего и аварийного тормозов с трансмиссией.	88	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-001-03-01	Монтаж привода грузовой канатной дороги: масса привода до 15 т	1 привод	1. Подъем и установка рамы привода на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка электродвигателя и редуктора. 4. Сборка и установка приводного шкива с выверкой зубчатых сцеплений. 5. Установка рабочего и аварийного тормозов с трансмиссией.	109	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-001-04-01	Монтаж привода грузовой канатной дороги: масса привода до 20 т	1 привод	1. Подъем и установка рамы привода на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка электродвигателя и редуктора. 4. Сборка и установка приводного шкива с выверкой зубчатых сцеплений. 5. Установка рабочего и аварийного тормозов с трансмиссией.	208	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-001-05-01	Монтаж привода грузовой канатной дороги: масса привода до 25 т	1 привод	1. Подъем и установка рамы привода на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка электродвигателя и редуктора. 4. Сборка и установка приводного шкива с выверкой зубчатых сцеплений. 5. Установка рабочего и аварийного тормозов с трансмиссией.	298	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-001-06-01	Монтаж привода толкающего конвейера погрузочной станции	1 привод	1. Установка и крепление рамы привода анкерными болтами. 2. Установка механизма привода с электродвигателем, редуктором и вертикальным валом. 3. Соединение и выверка всех частей привода.	48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-002 Монтаж приводов пассажирских маятниковых дорог								
Н-51-02-002-01-01	Монтаж приводов пассажирских маятниковых дорог, всего: масса привода до 6 т	1 привод	1. Установка рамы на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка редуктора. 4. Установка электродвигателя на раму. 5. Установка эластичной муфты и соединение с редуктором. 6. Выверка электродвигателя. 7. Сборка и установка шкива. 8. Выверка шкива. 9. Установка и выверка вала. 10. Соединение вала с редуктором и приводным шкивом зубчатыми муфтами. 11. Сборка тормоза. 12. Установка тормоза на соединительной муфте привода с выверкой. 13. Сборка тормоза. 14. Установка колодок тормоза на приводном шкиве. 15. Установка приводных колодок. 16. Установка и выверка тормоза. 17. Установка, выверка и крепление рамы на фундаменте анкерными болтами. 18. Установка дизеля и генератора на раму. 19. Соединение дизеля и генератора эластичной муфтой. 20. Установка выхлопных труб и топливного бака.	157,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-02-01	Монтаж приводов пассажирских маятниковых дорог, всего: масса привода до 13 т	1 привод	1. Установка рамы на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка редуктора. 4. Установка электродвигателя на раму. 5. Установка эластичной муфты и соединение с редуктором. 6. Выверка электродвигателя. 7. Сборка и установка шкива. 8. Выверка шкива. 9. Установка и выверка вала. 10. Соединение вала с редуктором и приводным шкивом зубчатыми муфтами. 11. Сборка тормоза. 12. Установка тормоза на соединительной муфте привода с выверкой. 13. Сборка тормоза. 14. Установка колодок тормоза на приводном шкиве. 15. Установка приводных колодок. 16. Установка и выверка тормоза. 17. Установка, выверка и крепление рамы на фундаменте анкерными болтами. 18. Установка дизеля и генератора на раму. 19. Соединение дизеля и генератора эластичной муфтой. 20. Установка выхлопных труб и топливного бака.	220,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-03-01	Монтаж приводов пассажирских маятниковых дорог, всего: масса привода до 18 т	1 привод	1. Установка рамы на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка редуктора. 4. Установка электродвигателя на раму. 5. Установка эластичной муфты и соединение с редуктором. 6. Выверка электродвигателя. 7. Сборка и установка шкива. 8. Выверка шкива. 9. Установка и выверка вала. 10. Соединение вала с редуктором и приводным шкивом зубчатыми муфтами. 11. Сборка тормоза. 12. Установка тормоза на соединительной муфте привода с выверкой. 13. Сборка тормоза. 14. Установка колодок тормоза на приводном шкиве. 15. Установка приводных колодок. 16. Установка и выверка тормоза. 17. Установка, выверка и крепление рамы на фундаменте анкерными болтами. 18. Установка дизеля и генератора на раму. 19. Соединение дизеля и генератора эластичной муфтой. 20. Установка выхлопных труб и топливного бака.	279	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-04-01	Установка рамы привода и редуктора: масса привода до 6 т	1 привод	1. Установка рамы на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка редуктора.	33,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-05-01	Установка рамы привода и редуктора: масса привода до 13 т	1 привод	1. Установка рамы на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка редуктора.	48,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-06-01	Установка рамы привода и редуктора: масса привода до 18 т	1 привод	1. Установка рамы на фундамент. 2. Выверка и крепление рамы анкерными болтами. 3. Установка и выверка редуктора.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-07-01	Установка электродвигателя: масса привода до 6 т	1 привод	1. Установка электродвигателя на раму. 2. Установка эластичной муфты и соединение с редуктором. 3. Выверка электродвигателя.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-08-01	Установка электродвигателя: масса привода до 13 т	1 привод	1. Установка электродвигателя на раму. 2. Установка эластичной муфты и соединение с редуктором. 3. Выверка электродвигателя.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-09-01	Установка электродвигателя: масса привода до 18 т	1 привод	1. Установка электродвигателя на раму. 2. Установка эластичной муфты и соединение с редуктором. 3. Выверка электродвигателя.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-10-01	Установка приводного шкива: масса привода до 6 т	1 привод	1. Сборка и установка шкива. 2. Выверка шкива.	41	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-11-01	Установка приводного шкива: масса привода до 13 т	1 привод	1. Сборка и установка шкива. 2. Выверка шкива.	41	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-12-01	Установка приводного шкива: масса привода до 18 т	1 привод	1. Сборка и установка шкива. 2. Выверка шкива.	45,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-13-01	Установка промежуточного вала: масса привода до 6 т	1 привод	1. Установка и выверка вала. 2. Соединение вала с редуктором и приводным шкивом зубчатыми муфтами.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-14-01	Установка промежуточного вала: масса привода до 13 т	1 привод	1. Установка и выверка вала. 2. Соединение вала с редуктором и приводным шкивом зубчатыми муфтами.	9,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-15-01	Установка промежуточного вала: масса привода до 18 т	1 привод	1. Установка и выверка вала. 2. Соединение вала с редуктором и приводным шкивом зубчатыми муфтами.	18,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-16-01	Установка колодочного тормоза: масса привода до 6 т	1 привод	1. Сборка тормоза. 2. Установка тормоза на соединительной муфте привода с выверкой.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-17-01	Установка колодочного тормоза: масса привода до 13 т	1 привод	1. Сборка тормоза. 2. Установка тормоза на соединительной муфте привода с выверкой.	20,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-18-01	Установка колодочного тормоза: масса привода до 18 т	1 привод	1. Сборка тормоза. 2. Установка тормоза на соединительной муфте привода с выверкой.	30	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-19-01	Установка аварийного тормоза: масса привода до 6 т	1 привод	1. Сборка тормоза. 2. Установка колодок тормоза на приводном шкиве. 3. Установка приводных колодок. 4. Установка и выверка тормоза.	9,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-20-01	Установка аварийного тормоза: масса привода до 13 т	1 привод	1. Сборка тормоза. 2. Установка колодок тормоза на приводном шкиве. 3. Установка приводных колодок. 4. Установка и выверка тормоза.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-21-01	Установка аварийного тормоза: масса привода до 18 т	1 привод	1. Сборка тормоза. 2. Установка колодок тормоза на приводном шкиве. 3. Установка приводных колодок. 4. Установка и выверка тормоза.	23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-22-01	Установка дизель-генератора: масса привода до 6 т	1 привод	1. Установка, выверка и крепление рамы на фундаменте анкерными болтами. 2. Установка дизеля и генератора на раму. 3. Соединение дизеля и генератора эластичной муфтой. 4. Установка выхлопных труб и топливного бака.	42	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-23-01	Установка дизель-генератора: масса привода до 13 т	1 привод	1. Установка, выверка и крепление рамы на фундаменте анкерными болтами. 2. Установка дизеля и генератора на раму. 3. Соединение дизеля и генератора эластичной муфтой. 4. Установка выхлопных труб и топливного бака.	59	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-002-24-01	Установка дизель-генератора: масса привода до 18 т	1 привод	1. Установка, выверка и крепление рамы на фундаменте анкерными болтами. 2. Установка дизеля и генератора на раму. 3. Соединение дизеля и генератора эластичной муфтой. 4. Установка выхлопных труб и топливного бака.	70	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-003 Монтаж приводов кресельных и буксировочных канатных дорог								
Н-51-02-003-01-01	Монтаж приводов канатных дорог, всего: буксировочная канатная дорога с приводом массой 4,5 т	1 привод	1. Укладка рельсов на ездовые балки. 2. Крепление рельсов при помощи накладок. 3. Выкладка шпальных клеток. 4. Установка рамы привода на шпальные клетки. 5. Установка на раму катков, кронштейнов и опорных роликов. 6. Надвижка рамы привода на рельсовый путь. 7. Установка главного привода с центровкой и соединением полумуфт. 8. Установка и регулировка вспомогательного привода. 9. Установка гидротолкателя. 10. Установка защитных ограждений. 11. Сборка приводного вала со шкивами. 12. Установка зубчатого венца. 13. Установка приводного шкива на раму. 14. Регулировка и сцепление шкива с зубчатым венцом. 15. Установка направляющих приводного шкива.	63,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-02-01	Монтаж приводов канатных дорог, всего: кресельная канатная дорога с приводом массой 10 т	1 привод	1. Укладка рельсов на ездовые балки. 2. Крепление рельсов при помощи накладок. 3. Выкладка шпальных клеток. 4. Установка рамы привода на шпальные клетки. 5. Установка на раму катков, кронштейнов и опорных роликов. 6. Надвижка рамы привода на рельсовый путь. 7. Установка главного привода с центровкой и соединением полумуфт. 8. Установка и регулировка вспомогательного привода. 9. Установка гидротолкателя. 10. Установка защитных ограждений. 11. Сборка приводного вала со шкивами. 12. Установка зубчатого венца. 13. Установка приводного шкива на раму. 14. Регулировка и сцепление шкива с зубчатым венцом. 15. Установка направляющих приводного шкива.	132	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-03-01	Монтаж приводов канатных дорог, всего: парнокресельная канатная дорога с приводом массой 13 т	1 привод	1. Укладка рельсов на ездовые балки. 2. Крепление рельсов при помощи накладок. 3. Выкладка шпальных клеток. 4. Установка рамы привода на шпальные клетки. 5. Установка на раму катков, кронштейнов и опорных роликов. 6. Надвижка рамы привода на рельсовый путь. 7. Установка главного привода с центровкой и соединением полумуфт. 8. Установка и регулировка вспомогательного привода. 9. Установка гидротолкателя. 10. Установка защитных ограждений. 11. Сборка приводного вала со шкивами. 12. Установка зубчатого венца. 13. Установка приводного шкива на раму. 14. Регулировка и сцепление шкива с зубчатым венцом. 15. Установка направляющих приводного шкива.	210	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-04-01	Установка рельсового пути: буксировочная канатная дорога с приводом массой 4,5 т	1 привод	1. Укладка рельсов на ездовые балки. 2. Крепление рельсов при помощи накладок.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-05-01	Установка рельсового пути: кресельная канатная дорога с приводом массой 10 т	1 привод	1. Укладка рельсов на ездовые балки. 2. Крепление рельсов при помощи накладок.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-06-01	Установка рельсового пути: парнокресельная канатная дорога с приводом массой 13 т	1 привод	1. Укладка рельсов на ездовые балки. 2. Крепление рельсов при помощи накладок.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-07-01	Установка рамы привода на рельсовый путь: буксировочная канатная дорога с приводом массой 4,5 т	1 привод	1. Выкладка шпальных клеток. 2. Установка рамы привода на шпальные клетки. 3. Установка на раму катков, кронштейнов и опорных роликов. 4. Надвижка рамы привода на рельсовый путь.	8,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-08-01	Установка рамы привода на рельсовый путь: кресельная канатная дорога с приводом массой 10 т	1 привод	1. Выкладка шпальных клеток. 2. Установка рамы привода на шпальные клетки. 3. Установка на раму катков, кронштейнов и опорных роликов. 4. Надвижка рамы привода на рельсовый путь.	18,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-09-01	Установка рамы привода на рельсовый путь: парнокресельная канатная дорога с приводом массой 13 т	1 привод	1. Выкладка шпальных клеток. 2. Установка рамы привода на шпальные клетки. 3. Установка на раму катков, кронштейнов и опорных роликов. 4. Надвижка рамы привода на рельсовый путь.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-10-01	Установка привода на раму: буксировочная канатная дорога с приводом массой 4,5 т	1 привод	1. Установка главного привода с центровкой и соединением полумуфт. 2. Установка и регулировка вспомогательного привода. 3. Установка гидротолкателя. 4. Установка защитных ограждений.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-11-01	Установка привода на раму: кресельная канатная дорога с приводом массой 10 т	1 привод	1. Установка главного привода с центровкой и соединением полумуфт. 2. Установка и регулировка вспомогательного привода. 3. Установка гидротолкателя. 4. Установка защитных ограждений.	39,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-12-01	Установка привода на раму: парнокресельная канатная дорога с приводом массой 13 т	1 привод	1. Установка главного привода с центровкой и соединением полумуфт. 2. Установка и регулировка вспомогательного привода. 3. Установка гидротолкателя. 4. Установка защитных ограждений.	66	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-13-01	Установка приводного шкива: буксировочная канатная дорога с приводом массой 4,5 т	1 привод	1. Сборка приводного вала со шкивами. 2. Установка зубчатого венца. 3. Установка приводного шкива на раму. 4. Регулировка и сцепление шкива с зубчатым венцом. 5. Установка направляющих приводного шкива.	23,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-14-01	Установка приводного шкива: кресельная канатная дорога с приводом массой 10 т	1 привод	1. Сборка приводного вала со шкивами. 2. Установка зубчатого венца. 3. Установка приводного шкива на раму. 4. Регулировка и сцепление шкива с зубчатым венцом. 5. Установка направляющих приводного шкива.	48,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-15-01	Установка приводного шкива: парнокресельная канатная дорога с приводом массой 13 т	1 привод	1. Сборка приводного вала со шкивами. 2. Установка зубчатого венца. 3. Установка приводного шкива на раму. 4. Регулировка и сцепление шкива с зубчатым венцом. 5. Установка направляющих приводного шкива.	81	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-16-01	Установка ручного и аварийного тормозов: буксировочная канатная дорога с приводом массой 4,5 т	1 привод	-	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-51-02-003-17-01	Установка ручного и аварийного тормозов: кресельная канатная дорога с приводом массой 10 т	1 привод	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-003-18-01	Установка ручного и аварийного тормозов: парнокресельная канатная дорога с приводом массой 13 т	1 привод	-	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Таблица Н-51-02-004 Сборка и установка вагонетки на подвесной рельсовый путь								
Н-51-02-004-01-01	Сборка и установка вагонетки на подвесной рельсовый путь: вместимость кузова вагонетки до 0,8 м3	1 вагонетка	1. Соединение подвески с тележкой. 2. Подъем и установка тележки с подвеской на рельсовый путь. 3. Подъем кузова и крепление его к подвеске зажимами. 4. Проверка зажимного аппарата. 5. Установка запорного устройства с проверкой закрывания кузова. 6. Откатка вагонетки на запасной путь.	3,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-004-02-01	Сборка и установка вагонетки на подвесной рельсовый путь: вместимость кузова вагонетки до 1,25 м ³	1 вагонетка	1. Соединение подвески с тележкой. 2. Подъем и установка тележки с подвеской на рельсовый путь. 3. Подъем кузова и крепление его к подвеске зажимами. 4. Проверка зажимного аппарата. 5. Установка запорного устройства с проверкой закрывания кузова. 6. Откатка вагонетки на запасной путь.	5,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-004-03-01	Сборка и установка вагонетки на подвесной рельсовый путь: вместимость кузова вагонетки до 1,6 м3	1 вагонетка	1. Соединение подвески с тележкой. 2. Подъем и установка тележки с подвеской на рельсовый путь. 3. Подъем кузова и крепление его к подвеске зажимами. 4. Проверка зажимного аппарата. 5. Установка запорного устройства с проверкой закрывания кузова. 6. Откатка вагонетки на запасной путь.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-005 Монтаж саморазгружающейся вагонетки с открывающимся днищем								
Н-51-02-005-01-01	Монтаж саморазгружающейся вагонетки с открывающимся днищем	1 вагонетка	1. Сборка кузова. 2. Сборка балансиров ходовой тележки. 3. Установка на несущий канат ходовой тележки с временным креплением ее. 4. Соединение кузова и подвески. 5. Установка на подвеске траверсы ходовой тележки. 6. Установка опорных катков на траверсе. 7. Крепление траверсы с подвеской и кузовом на балансирах ходовой тележки. 8. Крепление тягового каната на траверсе. 9. Установка механизма открывания и закрывания днища вагонетки. 10. Установка демпфера. 11. Опробование механизма открывания днища.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-006 Монтаж пассажирских вагонов маятниковой канатной дороги								
Н-51-02-006-01-01	Монтаж пассажирских вагонов маятниковой канатной дороги: вместимость вагона до 20 чел.	1 вагон	1. Сборка тележки с подвеской. 2. Сборка блока тележки с кабиной вагона. 3. Подъем вагона и навеска его на несущий канат. 4. Установка маслобака и воздушного демпфера. 5. Установка на вагоне направляющих и бака для питьевой воды. 6. Навеска смотровой лестницы. 7. Соединение тягового каната с вагоном. 8. Проверка и регулирование парашютного устройства.	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-006-02-01	Монтаж пассажирских вагонов маятниковой канатной дороги: вместимость вагона до 30 чел.	1 вагон	1. Сборка тележки с подвеской. 2. Сборка блока тележки с кабиной вагона. 3. Подъем вагона и навеска его на несущий канат. 4. Установка маслобака и воздушного демпфера. 5. Установка на вагоне направляющих и бака для питьевой воды. 6. Навеска смотровой лестницы. 7. Соединение тягового каната с вагоном. 8. Проверка и регулирование парашютного устройства.	45,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-006-03-01	Монтаж пассажирских вагонов маятниковой канатной дороги: вместимость вагона до 50 чел.	1 вагон	1. Сборка тележки с подвеской. 2. Сборка блока тележки с кабиной вагона. 3. Подъем вагона и навеска его на несущий канат. 4. Установка маслобака и воздушного демпфера. 5. Установка на вагоне направляющих и бака для питьевой воды. 6. Навеска смотровой лестницы. 7. Соединение тягового каната с вагоном. 8. Проверка и регулирование парашютного устройства.	59	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-006-04-01	Монтаж пассажирских вагонов маятниковой канатной дороги: вместимость вагона до 80 чел.	1 вагон	1. Сборка тележки с подвеской. 2. Сборка блока тележки с кабиной вагона. 3. Подъем вагона и навеска его на несущий канат. 4. Установка маслобака и воздушного демпфера. 5. Установка на вагоне направляющих и бака для питьевой воды. 6. Навеска смотровой лестницы. 7. Соединение тягового каната с вагоном. 8. Проверка и регулирование парашютного устройства.	65	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-007 Монтаж кресел и кабин								
Н-51-02-007-01-01	Сборка: одноместного кресла	1 кресло	1. Соединение кресла (кабины) с подвеской. 2. Выверка кресла (кабины).	1,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-007-02-01	Сборка: двухместного кресла	1 кресло	1. Соединение кресла (кабины) с подвеской. 2. Выверка кресла (кабины).	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-007-03-01	Сборка: двухместной кабины	1 кабина	1. Соединение кресла (кабины) с подвеской. 2. Выверка кресла (кабины).	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-007-04-01	Установка: одноместного кресла	1 кресло	1. Навеска кресел (кабин) на тягово-несущий канат. 2. Крепление подвески к канату пружинным зажимом.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-007-05-01	Установка: двухместного кресла	1 кресло	1. Навеска кресел (кабин) на тягово-несущий канат. 2. Крепление подвески к канату пружинным зажимом.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-007-06-01	Установка: двухместной кабины	1 кабина	1. Навеска кресел (кабин) на тягово-несущий канат. 2. Крепление подвески к канату пружинным зажимом.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-008 Монтаж подвески с буксировочной траверсой								
Н-51-02-008-01-01	Монтаж подвески с буксировочной траверсой	1 подвеска	1. Сборка подвески с буксировочной траверсой. 2. Установка и крепление подвески на тяговом канате зажимом.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-009 Установка на опоре поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог								
Н-51-02-009-01-01	Установка поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог на опоре перед установкой ее на фундамент : масса комплекта 52 кг	1 комплект	1. Подъем, установка и выверка роликов, осей и дуг.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-009-02-01	Установка поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог на опоре перед установкой ее на фундамент : масса комплекта 86 кг	1 комплект	1. Подъем, установка и выверка роликов, осей и дуг.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-009-03-01	Установка поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог на опоре перед установкой ее на фундамент : масса комплекта 110 кг	1 комплект	1. Подъем, установка и выверка роликов, осей и дуг.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-009-04-01	Установка поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог на опоре, установленной на фундамент : масса комплекта 52 кг	1 комплект	1. Подъем, установка и выверка роликов, осей и дуг.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-009-05-01	Установка поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог на опоре, установленной на фундамент : масса комплекта 86 кг	1 комплект	1. Подъем, установка и выверка роликов, осей и дуг.	3,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-009-06-01	Установка поддерживающих роликов и дуг тягового каната кольцевых грузовых дорог на опоре, установленной на фундамент : масса комплекта 110 кг	1 комплект	1. Подъем, установка и выверка роликов, осей и дуг.	4,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-010 Монтаж роликовых балансиров на опорах кресельных и буксировочных дорог								
Н-51-02-010-01-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, буксировочный тип дороги: 2 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-02-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, буксировочный тип дороги: 3 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-010-03-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, буксировочный тип дороги: 4 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	4,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-04-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 2 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	4,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-010-05-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 4 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	6,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-06-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 6 роликов в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	8,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-010-07-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, до установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 8 роликов в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-08-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, буксировочный тип дороги: 2 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-010-09-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, буксировочный тип дороги: 3 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-10-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, буксировочный тип дороги: 4 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-010-11-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 2 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	6,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-12-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 4 ролика в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	9,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-010-13-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 6 роликов в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-010-14-01	Монтаж роликовых балансиров на опоры, после установки их в проектное положение, кресельный тип дороги: 8 роликов в балансире	1 балансир	1. Сборка балансира. 2. Проверка соосности роликов. 3. Подъем и установка балансира на опоре. 4. Выверка балансира по осям опоры.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-011 Монтаж башмаков на опорах пассажирской маятниковой дороги								
Н-51-02-011-01-01	Монтаж башмаков на опоры, до установки их в проектное положение, пассажирской маятниковой дороги	1 башмак	1. Выкладка шпальной клетки. 2. Проверка правильности установки секторов башмака. 3. Проверка соосности ложа башмаков и роликов. 4. Установка цапф. 5. Установка башмака в проектное положение. 6. Выверка башмака на опоре.	77	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-011-02-01	Монтаж башмаков на опоры, после установки их в проектное положение, пассажирской маятниковой дороги: высота опоры до 20 м	1 башмак	1. Выкладка шпальной клетки. 2. Установка монтажных полиспастов. 3. Проверка правильности установки секторов башмака. 4. Проверка соосности ложа башмака и роликов. 5. Установка цапф. 6. Подъем башмака на опору и установка его в проектное положение. 7. Выверка башмака на опоре.	88	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-011-03-01	Монтаж башмаков на опоры, после установки их в проектное положение, пассажирской маятниковой дороги: высота опоры до 30 м	1 башмак	1. Выкладка шпальной клетки. 2. Установка монтажных полиспастов. 3. Проверка правильности установки секторов башмака. 4. Проверка соосности ложа башмака и роликов. 5. Установка цапф. 6. Подъем башмака на опору и установка его в проектное положение. 7. Выверка башмака на опоре.	104	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-011-04-01	Монтаж башмаков на опоры, после установки их в проектное положение, пассажирской маятниковой дороги: высота опоры до 40 м	1 башмак	1. Выкладка шпальной клетки. 2. Установка монтажных полиспастов. 3. Проверка правильности установки секторов башмака. 4. Проверка соосности ложа башмака и роликов. 5. Установка цапф. 6. Подъем башмака на опору и установка его в проектное положение. 7. Выверка башмака на опоре.	120	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-011-05-01	Монтаж башмаков на опоры, после установки их в проектное положение, пассажирской маятниковой дороги: высота опоры до 60 м	1 башмак	1. Выкладка шпальной клетки. 2. Установка монтажных полиспастов. 3. Проверка правильности установки секторов башмака. 4. Проверка соосности ложа башмака и роликов. 5. Установка цапф. 6. Подъем башмака на опору и установка его в проектное положение. 7. Выверка башмака на опоре.	136	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-011-06-01	Монтаж башмаков на опоры, после установки их в проектное положение, пассажирской маятниковой дороги: высота опоры до 80 м	1 башмак	1. Выкладка шпальной клетки. 2. Установка монтажных полиспастов. 3. Проверка правильности установки секторов башмака. 4. Проверка соосности ложа башмака и роликов. 5. Установка цапф. 6. Подъем башмака на опору и установка его в проектное положение. 7. Выверка башмака на опоре.	184	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-012 Монтаж жесткого перехода на опоре кольцевой грузовой дороги								
Н-51-02-012-01-01	Монтаж жесткого перехода на опоре кольцевой грузовой дороги: высота опоры до 70 м	1 башмак	1. Устройство подмостей на головке опоры. 2. Подъем секций на опору. 3. Сборка и установка секции жесткого перехода. 4. Проверка соосности секций и кривизны перехода. 5. Выверка жесткого перехода.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-012-02-01	Монтаж жесткого перехода на опоре кольцевой грузовой дороги: высота опоры до 100 м	1 башмак	1. Устройство подмостей на головке опоры. 2. Подъем секций на опору. 3. Сборка и установка секции жесткого перехода. 4. Проверка соосности секций и кривизны перехода. 5. Выверка жесткого перехода.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-013 Установка башмаков несущих и сетевых канатов кольцевых грузовых дорог								
Н-51-02-013-01-01	Установка башмаков на опорах, перед установкой на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки опорные для сетевого каната, масса башмаков до 100 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-013-02-01	Установка башмаков на опорах, перед установкой на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки опорные для сетевого каната, масса башмаков до 200 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	4,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-013-03-01	Установка башмаков на опорах, перед установкой на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки качающиеся для несущего каната, масса башмаков до 160 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	5,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-013-04-01	Установка башмаков на опорах, перед установкой на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки качающиеся для несущего каната, масса башмаков до 260 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-013-05-01	Установка башмаков на опорах, перед установкой на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки качающиеся для несущего каната, масса башмаков до 500 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	8,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-013-06-01	Установка башмаков на опорах, установленных на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки опорные для сетевого каната, масса башмаков до 100 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	4,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-013-07-01	Установка башмаков на опорах, установленных на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки опорные для сетевого каната, масса башмаков до 200 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-013-08-01	Установка башмаков на опорах, установленных на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки качающиеся для несущего каната, масса башмаков до 160 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-013-09-01	Установка башмаков на опорах, установленных на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки качающиеся для несущего каната, масса башмаков до 260 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-013-10-01	Установка башмаков на опорах, установленных на фундамент, кольцевых грузовых дорог: башмаки качающиеся для несущего каната, масса башмаков до 500 кг	1 башмак	1. Подъем башмака. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака.	8,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-014 Установка анкерных плит для заякоревания несущих, сетевых и расчалочных канатов								
Н-51-02-014-01-01	Установка анкерных плит для заякоревания канатов: несущих и расчалочных диаметром до 47 мм	1 комплект	1. Установка анкерной плиты с подушкой. 2. Крепление плиты анкерными болтами.	3,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-014-02-01	Установка анкерных плит для заякоревания канатов: несущих и расчалочных диаметром до 60 мм	1 комплект	1. Установка анкерной плиты с подушкой. 2. Крепление плиты анкерными болтами.	5,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-014-03-01	Установка анкерных плит для заякоревания канатов: несущих и расчалочных диаметром до 79 мм	1 комплект	1. Установка анкерной плиты с подушкой. 2. Крепление плиты анкерными болтами.	6,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-014-04-01	Установка анкерных плит для заякоревания канатов: сетевых диаметром до 27 мм	1 комплект	1. Установка анкерной плиты с подушкой. 2. Крепление плиты анкерными болтами.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-014-05-01	Установка анкерных плит для заякоревания канатов: сетевых диаметром до 40 мм	1 комплект	1. Установка анкерной плиты с подушкой. 2. Крепление плиты анкерными болтами.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-51-02-015 Установка домкратного и якорного устройства для натяжки канатов								
Н-51-02-015-01-01	Установка домкратного и якорного устройства для натяжки канатов: масса устройства до 50 кг	1 устройство	1. Установка устройства на фундаментную раму и крепление анкерными болтами. 2. Прокручивание домкратных винтов.	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-015-02-01	Установка домкратного и якорного устройства для натяжки канатов: масса устройства до 100 кг	1 устройство	1. Установка устройства на фундаментную раму и крепление анкерными болтами. 2. Прокручивание домкратных винтов.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-015-03-01	Установка домкратного и якорного устройства для натяжки канатов: масса устройства до 200 кг	1 устройство	1. Установка устройства на фундаментную раму и крепление анкерными болтами. 2. Прокручивание домкратных винтов.	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-015-04-01	Установка домкратного и якорного устройства для натяжки канатов: масса устройства до 250 кг	1 устройство	1. Установка устройства на фундаментную раму и крепление анкерными болтами. 2. Прокручивание домкратных винтов.	8,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-016 Монтаж натяжного устройства тягового каната кольцевой грузовой дороги								
Н-51-02-016-01-01	Монтаж натяжного устройства тягового каната кольцевой грузовой дороги: диаметр каната до 1600 мм	1 натяжное устройство	1. Подъем и установка направляющих швеллеров. 2. Подъем и установка каретки с подпятником. 3. Установка на каретке шкива и ограничителей. 4. Обрубка натяжного каната и закрепление его конца на коуше. 5. Укладка натяжного каната по роликам. 6. Соединение натяжного каната с серьгой каретки и контргрузом.	19	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-016-02-01	Монтаж натяжного устройства тягового каната кольцевой грузовой дороги: диаметр каната до 2000 мм	1 натяжное устройство	1. Подъем и установка направляющих швеллеров. 2. Подъем и установка каретки с подпятником. 3. Установка на каретке шкива и ограничителей. 4. Обрубка натяжного каната и закрепление его конца на коуше. 5. Укладка натяжного каната по роликам. 6. Соединение натяжного каната с серьгой каретки и контргрузом.	24	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-016-03-01	Монтаж натяжного устройства тягового каната кольцевой грузовой дороги: диаметр каната до 3000 мм	1 натяжное устройство	1. Подъем и установка направляющих швеллеров. 2. Подъем и установка каретки с подпятником. 3. Установка на каретке шкива и ограничителей. 4. Обрубка натяжного каната и закрепление его конца на коуше. 5. Укладка натяжного каната по роликам. 6. Соединение натяжного каната с серьгой каретки и контргрузом.	29	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-017 Монтаж рамных и шкивных натяжных устройств несущих канатов								
Н-51-02-017-01-01	Монтаж рамных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 50 т	1 устройство	1. Сборка рамы натяжного устройства с подшипниками и серьгами. 2. Запасовка полиспаста поддержки контргруза. 3. Установка верхнего блока полиспаста. 4. Установка рамы натяжного устройства. 5. Выверка опорного подшипника рамы. 6. Крепление нижнего блока полиспаста к серьге рамы. 7. Крепление контргрузового ящика к серьге рамы.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-02-01	Монтаж рамных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 63 т	1 устройство	1. Сборка рамы натяжного устройства с подшипниками и серьгами. 2. Запасовка полиспаста поддержки контргруза. 3. Установка верхнего блока полиспаста. 4. Установка рамы натяжного устройства. 5. Выверка опорного подшипника рамы. 6. Крепление нижнего блока полиспаста к серьге рамы. 7. Крепление контргрузового ящика к серьге рамы.	41	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-03-01	Монтаж рамных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 80 т	1 устройство	1. Сборка рамы натяжного устройства с подшипниками и серьгами. 2. Запасовка полиспаста поддержки контргруза. 3. Установка верхнего блока полиспаста. 4. Установка рамы натяжного устройства. 5. Выверка опорного подшипника рамы. 6. Крепление нижнего блока полиспаста к серьге рамы. 7. Крепление контргрузового ящика к серьге рамы.	50	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-04-01	Монтаж рамных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 100 т	1 устройство	1. Сборка рамы натяжного устройства с подшипниками и серьгами. 2. Запасовка полиспаста поддержки контргруза. 3. Установка верхнего блока полиспаста. 4. Установка рамы натяжного устройства. 5. Выверка опорного подшипника рамы. 6. Крепление нижнего блока полиспаста к серьге рамы. 7. Крепление контргрузового ящика к серьге рамы.	67	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-05-01	Монтаж шкивных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 50 т	1 устройство	1. Установка конструкции шкивного устройства на контргрузовую балку. 2. Запасовка полиспаста для поддержки контргруза. 3. Крепление верхнего блока полиспаста к конструкциям станции. 4. Крепление нижнего блока полиспаста к контргрузу. 5. Укладка натяжного каната на шкив натяжного устройства. 6. Запасовка полиспаста для подтяжки несущего каната. 7. Подтяжка полиспастом контргруза. 8. Подтяжка полиспастом несущего каната. 9. Установка концевой муфты. 10. Соединение полумуфт соединительной муфты натяжного и несущего канатов.	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-06-01	Монтаж шкивных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 63 т	1 устройство	1. Установка конструкции шкивного устройства на контргрузовую балку. 2. Запасовка полиспаста для поддержки контргруза. 3. Крепление верхнего блока полиспаста к конструкциям станции. 4. Крепление нижнего блока полиспаста к контргрузу. 5. Укладка натяжного каната на шкив натяжного устройства. 6. Запасовка полиспаста для подтяжки несущего каната. 7. Подтяжка полиспастом контргруза. 8. Подтяжка полиспастом несущего каната. 9. Установка концевой муфты. 10. Соединение полумуфт соединительной муфты натяжного и несущего канатов.	48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-07-01	Монтаж шкивных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 80 т	1 устройство	1. Установка конструкции шкивного устройства на контргрузовую балку. 2. Запасовка полиспаста для поддержки контргруза. 3. Крепление верхнего блока полиспаста к конструкциям станции. 4. Крепление нижнего блока полиспаста к контргрузу. 5. Укладка натяжного каната на шкив натяжного устройства. 6. Запасовка полиспаста для подтяжки несущего каната. 7. Подтяжка полиспастом контргруза. 8. Подтяжка полиспастом несущего каната. 9. Установка концевой муфты. 10. Соединение полумуфт соединительной муфты натяжного и несущего канатов.	62	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-017-08-01	Монтаж шкивных натяжных устройств несущих канатов: масса контргруза до 100 т	1 устройство	1. Установка конструкции шкивного устройства на контргрузовую балку. 2. Запасовка полиспаста для поддержки контргруза. 3. Крепление верхнего блока полиспаста к конструкциям станции. 4. Крепление нижнего блока полиспаста к контргрузу. 5. Укладка натяжного каната на шкив натяжного устройства. 6. Запасовка полиспаста для подтяжки несущего каната. 7. Подтяжка полиспастом контргруза. 8. Подтяжка полиспастом несущего каната. 9. Установка концевой муфты. 10. Соединение полумуфт соединительной муфты натяжного и несущего канатов.	77	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-018 Монтаж цепного натяжного устройства несущих канатов								
Н-51-02-018-01-01	Монтаж цепного натяжного устройства несущих канатов	1 цепное устройство	1. Сборка башмака с металлической подставкой. 2. Установка башмака. 3. Выверка башмака. 4. Установка рельсового пути на башмаке. 5. Установка направляющих рельсового пути. 6. Сборка и укладка роликовой цепи на направляющие. 7. Натяжка и соединение цепи.	134	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-019 Монтаж каркаса контргрузов								
Н-51-02-019-01-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 20 т, несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза с установкой подкладок. 2. Установка арматуры на каркас контргруза и заводка концевой муфты с натяжным канатом в балку контргруза. 3. Подъем и установка каркаса контргруза.	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-019-02-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 30 т, несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза с установкой подкладок. 2. Установка арматуры на каркас контргруза и заводка концевой муфты с натяжным канатом в балку контргруза. 3. Подъем и установка каркаса контргруза.	28,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
Н-51-02-019-03-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 45 т, несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза с установкой подкладок. 2. Установка арматуры на каркас контргруза и заводка концевой муфты с натяжным канатом в балку контргруза. 3. Подъем и установка каркаса контргруза.	32	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
Н-51-02-019-04-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 5 т, тяговый, тягово-несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза. 2. Установка арматуры на каркас контргруза. 3. Установка оси для коуша. 4. Подъем и установка каркаса контргруза.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
Н-51-02-019-05-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 10 т, тяговый, тягово-несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза. 2. Установка арматуры на каркас контргруза. 3. Установка оси для коуша. 4. Подъем и установка каркаса контргруза.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-019-06-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 20 т, тяговый, тягово-несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза. 2. Установка арматуры на каркас контргруза. 3. Установка оси для коуша. 4. Подъем и установка каркаса контргруза.	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
Н-51-02-019-07-01	Монтаж каркаса контргрузов: массой до 30 т, тяговый, тягово-несущий канат	1 каркас контргруза	1. Сборка каркаса контргруза. 2. Установка арматуры на каркас контргруза. 3. Установка оси для коуша. 4. Подъем и установка каркаса контргруза.	31	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
Таблица Н-51-02-020 Установка дистанционных уголков для предохранительной сетки								
Н-51-02-020-01-01	Установка дистанционных уголков для предохранительной сетки: высота установки до 10 т	1 уголок	1. Подъем уголков и укладка их на опоре. 2. Установка уголков на сетевые канаты. 3. Крепление уголков к сетевым канатам хомутами.	1,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-020-02-01	Установка дистанционных уголков для предохранительной сетки: высота установки до 15 т	1 уголок	1. Подъем уголков и укладка их на опоре. 2. Установка уголков на сетевые канаты. 3. Крепление уголков к сетевым канатам хомутами.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-020-03-01	Установка дистанционных уголков для предохранительной сетки: высота установки до 20 т	1 уголок	1. Подъем уголков и укладка их на опоре. 2. Установка уголков на сетевые канаты. 3. Крепление уголков к сетевым канатам хомутами.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-020-04-01	Установка дистанционных уголков для предохранительной сетки: высота установки до 30 т	1 уголок	1. Подъем уголков и укладка их на опоре. 2. Установка уголков на сетевые канаты. 3. Крепление уголков к сетевым канатам хомутами.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-021 Настилка предохранительной сетки								
Н-51-02-021-01-01	Настилка предохранительной сетки: однослойной	1 м2	1. Устройство подмостей. 2. Подъем сетки на сетевые канаты. 3. Растяжка сетки вдоль пролета между опорами. 4. Наладка шва в местах соединения и прошивка шва проволокой. 5. Крепление сетки к дистанционным уголкам зажимами.	0,58	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-021-02-01	Настилка предохранительной сетки: двухслойной	1 м2	1. Устройство подмостей. 2. Подъем сетки на сетевые канаты. 3. Растяжка сетки вдоль пролета между опорами. 4. Наладка шва в местах соединения и прошивка шва проволокой. 5. Крепление сетки к дистанционным уголкам зажимами.	0,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-022 Установка аншлага на несущем канате								
Н-51-02-022-01-01	Установка аншлага на несущем канате: между опорами	1 аншлаг	1. Подъем и установка аншлага - опрокидывателя. 2. Крепление оттяжных канатов к опрокидывателю и подъемного троса к отбойнику зажимами.	31	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-022-02-01	Установка аншлага на несущем канате: проходящего через ролики	1 аншлаг	1. Подъем и установка аншлага - опрокидывателя. 2. Крепление оттяжных канатов к опрокидывателю и подъемного троса к отбойнику зажимами.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-023 Монтаж устройства для передвижения аншлага по несущему канату								
Н-51-02-023-01-01	Монтаж устройства для передвижения аншлага по несущему канату	1 устройство	1. Установка лебедки для передвижения аншлага. 2. Подъем и установка роликов с осью и подшипниками. 3. Сборка и подъем системы контргруза. 4. Растяжка каната передвижения аншлага по линии. 5. Пропуск каната через ролики с навивкой его на барабан лебедки и крепление его к аншлагу зажимом.	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-024 Монтаж аппаратов для смазки канатов								
Н-51-02-024-01-01	Монтаж аппаратов для смазки канатов: на несущем канате	1 аппарат	1. Сборка аппарата. 2. Установка аппарата на кронштейны тележки.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-024-02-01	Монтаж аппаратов для смазки канатов: на тяговом канате	1 аппарат	1. Установка масляного бака на станции. 2. Установка роликов. 3. Установка распределительного крана и вентиля. 4. Соединение систем резиновыми патрубками.	4,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-025 Установка башмаков, кронштейнов и подвесок для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях								
Н-51-02-025-01-01	Установка башмаков массой до 40 кг для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях	1 шт.	1. Установка башмаков, кронштейнов и подвесок. 2. Выверка деталей.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-025-02-01	Установка башмаков массой до 60 кг для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях	1 шт.	1. Установка башмаков, кронштейнов и подвесок. 2. Выверка деталей.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-025-03-01	Установка башмаков массой до 80 кг для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях	1 шт.	1. Установка башмаков, кронштейнов и подвесок. 2. Выверка деталей.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-025-04-01	Установка башмаков массой до 100 кг для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях	1 шт.	1. Установка башмаков, кронштейнов и подвесок. 2. Выверка деталей.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-025-05-01	Установка кронштейнов и подвесок массой до 30 кг для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях	1 шт.	1. Установка башмаков, кронштейнов и подвесок. 2. Выверка деталей.	1,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-025-06-01	Установка кронштейнов и подвесок массой до 60 кг для крепления рельсов и роликовых батарей на станциях	1 шт.	1. Установка башмаков, кронштейнов и подвесок. 2. Выверка деталей.	1,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-026 Установка роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод								
Н-51-02-026-01-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	1,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-02-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	4,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-03-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 800 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	4,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-04-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1000 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	6,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-05-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	8,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-06-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-07-01	Установка опорных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 2250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-08-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-09-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-10-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 800 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-11-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1000 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-12-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-13-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-14-01	Установка подвесных вертикальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 2250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-15-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-16-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-17-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	4,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-18-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-19-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 2250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-20-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 2500 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-21-01	Установка опорных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 3000 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-22-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	3,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-23-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	3,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-24-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-25-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 1600 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	7,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-26-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 2250 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-27-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 2500 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-28-01	Установка подвесных горизонтальных роликов и шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр роликов и шкивов 3000 мм	1 ролик или шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	18,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-29-01	Установка отклоняющих натяжных шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр шкивов до 800 мм	1 шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	6,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-30-01	Установка отклоняющих натяжных шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр шкивов до 1000 мм	1 шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	9,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-31-01	Установка отклоняющих натяжных шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр шкивов до 1250 мм	1 шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-32-01	Установка отклоняющих натяжных шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр шкивов до 2000 мм	1 шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-026-33-01	Установка отклоняющих натяжных шкивов на станциях для направления тягового каната на привод: диаметр шкивов до 2500 мм	1 шкив	1. Сборка шкивов. 2. Подъем и установка роликов и шкивов. 3. Выверка роликов и шкивов.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-027 Резка, гнутье, установка и стыковка двухголовчатых рельсов								
Н-51-02-027-01-01	Резка двухголовчатых рельсов	1 перерез	1. Установка рельса на приспособление. 2. Разметка линии реза. 3. Резка рельса. 4. Снятие рельса с приспособления.	0,91	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-02-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на полотно: радиус дуги до 3 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутьё рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-51-02-027-03-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на полотно: радиус дуги до 5 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутьё рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	0,88	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-04-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на полотно: радиус дуги до 10 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутьё рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	0,62	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-51-02-027-05-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на яблоко: радиус дуги до 3 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутьё рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-06-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на яблоко: радиус дуги до 5 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутьё рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	5,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-51-02-027-07-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на яблоко: радиус дуги до 10 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутьё рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-08-01	Гнутьё двухголовчатых рельсов на яблоко: радиус дуги до 15 м	1 м рельса	1. Установка рельса на приспособление. 2. Нагрев и гнутье рельса по шаблону. 3. Снятие рельса.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-51-02-027-09-01	Установка двухголовчатых рельсов: прямых	1 м пути	1. Подъем и установка рельсов на башмаки.	0,74	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-10-01	Установка двухголовчатых рельсов: гнутых на полотно	1 м пути	1. Подъем и установка рельсов на башмаки.	0,93	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-027-11-01	Установка двухголовчатых рельсов: гнутых на яблоко	1 м пути	1. Подъем и установка рельсов на башмаки.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-12-01	Стыковка двухголовчатых рельсов прямых: со сверлением отверстий	1 стык	1. Зачистка концов рельсов и подгонка их встык. 2. Сборка рельсов встык с установкой накладок.	1,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-027-13-01	Стыковка двухголовчатых рельсов прямых: без сверления отверстий	1 стык	1. Зачистка концов рельсов и подгонка их встык. 2. Сборка рельсов встык с установкой накладок.	0,53	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-027-14-01	Стыковка двухголовчатых гнутых рельсов: со сверлением отверстий	1 стык	1. Зачистка концов рельсов и подгонка их встык. 2. Сборка рельсов встык с установкой накладок.	1,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-027-15-01	Стыковка двухголовчатых гнутых рельсов: без сверления отверстий	1 стык	1. Зачистка концов рельсов и подгонка их встык. 2. Сборка рельсов встык с установкой накладок.	0,68	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-028 Монтаж дозаторов								
Н-51-02-028-01-01	Монтаж дозатора: объемного	1 дозатор	1. Подъем и установка рамы дозатора. 2. Установка резиновых прокладок между фланцами бункера и дозатора. 3. Подвеска рычажной системы к раме. 4. Подвеска качающегося бункера к рычажной системе. 5. Установка электропривода и соединение его при помощи кривошипно-шатунных механизмов с сектором дозатора. 6. Регулировка узлов дозатора.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-028-02-01	Монтаж дозатора: весового	1 дозатор	1. Установка пневмоцилиндров на раму дозатора. 2. Установка резиновых прокладок между фланцами бункера и дозатора. 3. Подъем рамы дозатора в сборе с пневмоцилиндрами, затворами на место установки. 4. Подвеска рычажной системы к раме дозатора. 5. Подвеска к раме дозатора циферблатного указателя. 6. Регулировка узлов дозатора.	26	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-029 Установка стрелок на станциях								
Н-51-02-029-01-01	Установка стрелок на станциях	1 комплект	1. Подъем и установка стрелки. 2. Установка отклоняющих роликов. 3. Подвеска противовеса.	18,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-030 Установка включателей и выключателей захвата тягового каната на вагонетке								
Н-51-02-030-01-01	Установка включателей и выключателей захвата тягового каната на вагонетке: грузовая дорога	1 включатель или выключатель	1. Подъем и установка включателей и выключателей.	8,4	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-030-02-01	Установка включателей и выключателей захвата тягового каната на вагонетке: большегрузная дорога	1 включатель или выключатель	1. Подъем и установка включателей и выключателей.	13	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-031 Монтаж аншлагов на станции								
Н-51-02-031-01-01	Монтаж аншлагов на станции: ручное управление	1 аншлаг	1. Подъем и установка откидного рычага. 2. Подъем и установка аншлага с установкой ролика с подшипниками. 3. Пропуск каната через ролики с креплением к откидному рычагу.	2,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-51-02-031-02-01	Монтаж аншлагов на станции: электромагнитное управление	1 аншлаг	1. Подъем и установка откидного рычага. 2. Подъем и установка аншлага с установкой ролика с подшипниками. 3. Пропуск каната через ролики с креплением к откидному рычагу.	5,7	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-032 Установка устройства выдержки интервалов между вагонетками								
Н-51-02-032-01-01	Установка устройства выдержки интервалов между вагонетками	1 устройство	1. Установка и выверка устройства. 2. Установка и натяжка цепной передачи. 3. Регулировка цепной передачи.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-033 Установка устройства для подсчета выхода вагонеток на линию								
Н-51-02-033-01-01	Установка устройства для подсчета выхода вагонеток на линию	1 устройство	1. Установка устройства. 2. Выверка.	0,82	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-034 Монтаж натяжного устройства толкающего конвейера								
Н-51-02-034-01-01	Монтаж натяжного устройства толкающего конвейера	1 устройство	1. Установка рамы с ходовой тележкой и звездочкой направляющих роликов. 2. Запасовка натяжного каната. 3. Навеска тяги и укладка грузовых плит. 4. Проверка правильности сборки натяжного устройства.	36	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-035 Монтаж секций ходовой части конвейера								
Н-51-02-035-01-01	Монтаж секций ходовой части конвейера	1 м цепи	1. Сборка секций цепи с установкой толкающих устройств. 2. Заводка секций цепи на монорельсовый путь. 3. Соединение секций цепи. 4. Растяжка цепи по монорельсовому пути с направлением по звездочкам. 5. Натяжка цепи и стыковка замыкающих звеньев. 6. Выверка толкающих устройств.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-036 Установка поворотного устройства конвейера								
Н-51-02-036-01-01	Установка поворотного устройства конвейера	1 устройство	1. Установка поворотного устройства с роликами. 2. Регулировка устройства.	8,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-037 Установка аншлага толкающего конвейера								
Н-51-02-037-01-01	Установка аншлага толкающего конвейера	1 аншлаг	1. Подъем и установка аншлага. 2. Регулировка рычажной системы аншлага.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-038 Установка противооткатного упора								
Н-51-02-038-01-01	Установка противооткатного упора	1 упор	1. Установка упора на двуголовчатый рельс. 2. Проверка работы упора.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-039 Установка ловителя толкающего конвейера								
Н-51-02-039-01-01	Установка ловителя толкающего конвейера	1 ловитель	1. Установка ловителя. 2. Регулировка работы ловителя.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-040 Установка спирали								
Н-51-02-040-01-01	Установка спирали	1 спираль	1. Установка рамы спирали. 2. Установка спирали на раму. 3. Выверка спирали.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-041 Установка концевых путевых выключателей								
Н-51-02-041-01-01	Установка концевых путевых выключателей	1 выключатель	1. Установка выключателей. 2. Выверка выключателей. 3. Проверка правильности установки выключателя при помощи вагонетки.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-042 Установка роликовых батарей на станциях								
Н-51-02-042-01-01	Установка на подвесном рельсе роликовых батарей: 6 роликов в комплекте	1 батарея	1. Подъем и установка роликовой батареи.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-042-02-01	Установка на подвесном рельсе роликовых батарей: 8 роликов в комплекте	1 батарея	1. Подъем и установка роликовой батареи.	4,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-042-03-01	Установка на подвесном рельсе роликовых батарей: 10 роликов в комплекте	1 батарея	1. Подъем и установка роликовой батареи.	7,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-042-04-01	Установка, на подвесках при входе вагонетки, роликовых батарей: 6 роликов в комплекте	1 батарея	1. Подъем и установка роликовой батареи.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-042-05-01	Установка, на подвесках при входе вагонетки, роликовых батарей: 8 роликов в комплекте	1 батарея	1. Подъем и установка роликовой батареи.	8,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-042-06-01	Установка, на подвесках при входе вагонетки, роликовых батарей: 10 роликов в комплекте	1 батарея	1. Подъем и установка роликовой батареи.	9,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-043 Монтаж обводных шкивов								
Н-51-02-043-01-01	Монтаж обводного шкива: опорного, диаметром 5000 мм	1 шкив	1. Сборка шкива. 2. Подъем и установка шкива.	30	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-043-02-01	Монтаж обводного шкива: опорного, диаметром 6000 мм	1 шкив	1. Сборка шкива. 2. Подъем и установка шкива.	39	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-043-03-01	Монтаж обводного шкива: подвесного, диаметром 5000 мм	1 шкив	1. Сборка шкива. 2. Подъем и установка шкива.	37	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-043-04-01	Монтаж обводного шкива: подвесного, диаметром 6000 мм	1 шкив	1. Сборка шкива. 2. Подъем и установка шкива.	47	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-044 Монтаж башмака с эластичным переходом для несущего каната								
Н-51-02-044-01-01	Монтаж башмака с эластичным переходом для несущего каната	1 башмак	1. Установка башмака на металлоконструкции входной фермы. 2. Установка эластичного перехода на несущий канат и закрепление его на рельсе. 3. Установка фиксатора на эластичном переходе.	5,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-045 Установка тормозного устройства на тяговом канате								
Н-51-02-045-01-01	Установка тормозного устройства на тяговом канате	1 тормозное устройство	1. Установка тормозного устройства. 2. Установка электроизоляции. 3. Регулировка тормозного устройства.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-51-02-046 Монтаж командоаппарата								
Н-51-02-046-01-01	Монтаж командоаппарата	1 командоаппарат	1. Установка корпуса командоаппарата. 2. Установка редукторов и подшипников. 3. Установка валов вращения и соединение их эластичными муфтами. 4. Регулировка системы механизма аппарата.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-047 Монтаж агрегата цепи управления								
Н-51-02-047-01-01	Монтаж агрегата цепи управления	1 агрегат	1. Установка рамы агрегата на фундамент. 2. Установка агрегата на раму. 3. Выверка агрегата.	22	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-51-02-048 Установка контактного устройства (токосъемника)								
Н-51-02-048-01-01	Установка контактного устройства (токосъемника)	1 контактное устройство	1. Установка контактного устройства. 2. Регулировка пружины. 3. Выверка устройства.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-049 Монтаж гидравлического демпферного устройства тягового каната								
Н-51-02-049-01-01	Монтаж гидравлического демпферного устройства тягового каната	1 демпферное устройство	1. Установка и выверка демпферного устройства. 2. Установка шкивов. 3. Оббивка шкивов натяжным канатом. 4. Соединение каната с траверсой демпферного устройства и с каркасом контргруза. 5. Установка клиновых зажимов. 6. Заливка маслом цилиндра демпферного устройства. 7. Регулировка демпферного устройства.	91	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-050 Монтаж буферного устройства на несущем канате								
Н-51-02-050-01-01	Монтаж буферного устройства на несущем канате	1 буферное устройство	1. Сборка буферного устройства из отдельных пружин. 2. Установка буферного устройства на несущем канате. 3. Соединение тяг пружин с входным башмаком на станции. 4. Установка фиксирующего упора на несущем канате.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-051 Монтаж указателя положения вагонов								
Н-51-02-051-01-01	Монтаж указателя положения вагонов	1 указатель	1. Установка кронштейнов и приводного блока с указателем. 2. Установка валов с подшипниками. 3. Установка редукторов и соединение валов эластичными муфтами. 4. Регулировка системы указателя.	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-052 Установка сельсинов								
Н-51-02-052-01-01	Установка сельсинов	1 сельсин	1. Установка кронштейнов. 2. Установка сельсинов и элементов передачи вращения. 3. Выверка сельсинов.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-51-02-053 Установка конечных выключателей на станциях и опорах								
Н-51-02-053-01-01	Установка конечных выключателей на станциях и опорах	1 выключатель	1. Установка выключателя. 2. Регулировка выключателя.	0,68	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-054 Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов								
Н-51-02-054-01-01	Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов: диаметр шкива 1250 мм	1 шкив	1. Сборка шкива из отдельных секций. 2. Проверка подшипников. 3. Установка и выверка шкива с установкой электроизоляции. 4. Проверка правильности хода шкива.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-054-02-01	Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов: диаметр шкива 1600 мм	1 шкив	1. Сборка шкива из отдельных секций. 2. Проверка подшипников. 3. Установка и выверка шкива с установкой электроизоляции. 4. Проверка правильности хода шкива.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-054-03-01	Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов: диаметр шкива 2000 мм	1 шкив	1. Сборка шкива из отдельных секций. 2. Проверка подшипников. 3. Установка и выверка шкива с установкой электроизоляции. 4. Проверка правильности хода шкива.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-054-04-01	Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов: диаметр шкива 2500 мм	1 шкив	1. Сборка шкива из отдельных секций. 2. Проверка подшипников. 3. Установка и выверка шкива с установкой электроизоляции. 4. Проверка правильности хода шкива.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-054-05-01	Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов: диаметр шкива 3000 мм	1 шкив	1. Сборка шкива из отдельных секций. 2. Проверка подшипников. 3. Установка и выверка шкива с установкой электроизоляции. 4. Проверка правильности хода шкива.	24,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-054-06-01	Установка шкивов на станциях для направления тягового и вспомогательного канатов: диаметр шкива 3600 мм	1 шкив	1. Сборка шкива из отдельных секций. 2. Проверка подшипников. 3. Установка и выверка шкива с установкой электроизоляции. 4. Проверка правильности хода шкива.	32,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-055 Монтаж натяжного устройства кресельных и буксировочных дорог								
Н-51-02-055-01-01	Монтаж натяжного устройства: буксировочной канатной дороги	1 натяжное устройство	1. Сборка шкива и насадка его на вал каретки. 2. Подъем каретки со шкивом и установка ее на рельсовый путь. 3. Установка ловителей. 4. Установка станционной лебедки для подъема контргруза.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-055-02-01	Монтаж натяжного устройства: напольного, кресельных канатных дорог	1 натяжное устройство	1. Сборка шкива и насадка его на вал каретки. 2. Подъем каретки со шкивом и установка ее на рельсовый путь. 3. Установка ловителей. 4. Установка станционной лебедки для подъема контргруза.	41	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-055-03-01	Монтаж натяжного устройства: подвесного, кресельных канатных дорог	1 натяжное устройство	1. Сборка шкива и насадка его на вал каретки. 2. Подъем каретки со шкивом и установка ее на рельсовый путь. 3. Установка ловителей. 4. Установка станционной лебедки для подъема контргруза.	54	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-055-04-01	Монтаж натяжного устройства: напольного, парнокресельных канатных дорог	1 натяжное устройство	1. Сборка шкива и насадка его на вал каретки. 2. Подъем каретки со шкивом и установка ее на рельсовый путь. 3. Установка ловителей. 4. Установка станционной лебедки для подъема контргруза.	48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-055-05-01	Монтаж натяжного устройства: подвесного, парнокресельных канатных дорог	1 натяжное устройство	1. Сборка шкива и насадка его на вал каретки. 2. Подъем каретки со шкивом и установка ее на рельсовый путь. 3. Установка ловителей. 4. Установка станционной лебедки для подъема контргруза.	60	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-02-056 Монтаж обводных шкивов кресельных и буксировочных дорог								
Н-51-02-056-01-01	Монтаж обводных шкивов кресельных и буксировочных дорог: диаметр шкива 2000 мм	1 шкив	1. Установка подставки для шкива на фундамент. 2. Сборка шкива из отдельных секций. 3. Установка шкива на подставку. 4. Выверка шкива. 5. Установка направляющих.	40,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-056-02-01	Монтаж обводных шкивов кресельных и буксировочных дорог: диаметр шкива 3000 мм	1 шкив	1. Установка подставки для шкива на фундамент. 2. Сборка шкива из отдельных секций. 3. Установка шкива на подставку. 4. Выверка шкива. 5. Установка направляющих.	45,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-056-03-01	Монтаж обводных шкивов кресельных и буксировочных дорог: диаметр шкива 3600 мм	1 шкив	1. Установка подставки для шкива на фундамент. 2. Сборка шкива из отдельных секций. 3. Установка шкива на подставку. 4. Выверка шкива. 5. Установка направляющих.	58	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Таблица Н-51-02-057 Установка стационарных башмаков								
Н-51-02-057-01-01	Установка стационарных башмаков: массой до 100 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-057-02-01	Установка стационарных башмаков: массой до 250 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	4,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-057-03-01	Установка стационарных башмаков: массой до 400 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	5,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-057-04-01	Установка стационарных башмаков: массой до 700 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-02-057-05-01	Установка стационарных башмаков: массой до 800 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	7,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-057-06-01	Установка стационарных башмаков: массой до 2800 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-057-07-01	Установка стационарных башмаков: массой до 3400 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-02-057-08-01	Установка стационарных башмаков: массой до 5000 кг	1 башмак	1. Сборка, подъем и установка башмака. 2. Выверка.	32,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-02-058 Монтаж ручного привода аварийного тормоза								
Н-51-02-058-01-01	Монтаж ручного привода аварийного тормоза	1 привод	1. Установка приводной колонки. 2. Установка шарниров и кулис. 3. Соединение кулис тягами. 4. Выверка кулис привода аварийного тормоза.	25,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-51-03 Прочие работы								
Таблица Н-51-03-001 Монтаж устройства для закрывания днища ваганетки грузовой маятниковой дороги								
Н-51-03-001-01-01	Монтаж устройства для закрывания днища ваганетки грузовой маятниковой дороги	1 устройство	1. Сборка контргруза. 2. Установка рамы контргруза. 3. Сборка и установка закрывающего пантографа. 4. Соединение натяжным тросиком контргруза и пантографа. 5. Проверка работы устройства.	6,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-51-03-002 Установка аварийных выключателей сброса канатов на опорах кресельных дорог								
Н-51-03-002-01-01	Установка аварийных выключателей сброса канатов на опорах кресельных дорог	1 выключатель	1. Установка выключателя на опору. 2. Выверка выключателя.	1,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-03-003 Монтаж пружинных опор предохранительных мостов								
Н-51-03-003-01-01	Монтаж пружинных опор предохранительных мостов	1 опора	1. Сборка пружинной опоры. 2. Подъем и установка опоры.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-51-03-004 Монтаж анеморумбометра пассажирских дорог								
Н-51-03-004-01-01	Монтаж анеморумбометра пассажирских дорог: высота установки до 70 м	1 анеморумбометр	1. Подъем и установка измеряющего устройства. 2. Установка индикаторного прибора. 3. Прокладка труб для кабеля, соединяющего измеряющее и индикаторное устройства.	6,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-03-004-02-01	Монтаж анеморумбометра пассажирских дорог: высота установки до 120 м	1 анеморумбометр	1. Подъем и установка измеряющего устройства. 2. Установка индикаторного прибора. 3. Прокладка труб для кабеля, соединяющего измеряющее и индикаторное устройства.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-004-03-01	Монтаж анеморумбометра пассажирских дорог: высота установки до 150 м	1 анеморумбометр	1. Подъем и установка измеряющего устройства. 2. Установка индикаторного прибора. 3. Прокладка труб для кабеля, соединяющего измеряющее и индикаторное устройства.	9,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-51-03-005 Транспортирование оборудования и металлоконструкций в горной местности								
Н-51-03-005-01-01	Транспортирование тягачом с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 10 град., габаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-005-02-01	Транспортирование тягачом с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 15 град., габаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-03-005-03-01	Транспортирование тягачом с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 30 град., габаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-005-04-01	Транспортирование тягачом с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 10 град., негабаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	1,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-03-005-05-01	Транспортирование тягачом с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 15 град., негабаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-005-06-01	Транспортирование тягачом с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 30 град., негабаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-03-005-07-01	Транспортирование трактором с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 10 град., габаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-005-08-01	Транспортирование трактором с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 15 град., габаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	3,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-03-005-09-01	Транспортирование трактором с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 30 град., габаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	4,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-005-10-01	Транспортирование трактором с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 10 град., негабаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	3,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-51-03-005-11-01	Транспортирование трактором с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 15 град., негабаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-51-03-005-12-01	Транспортирование трактором с трайлером оборудования и металлоконструкций в горной местности: с уклоном до 30 град., негабаритный груз	1 т транспортируемого груза	1. Погрузка оборудования и металлоконструкций на транспортные средства. 2. Крепление груза. 3. Сопровождение транспортируемого груза. 4. Освобождение груза от крепежных приспособлений. 5. Выгрузка оборудования и металлоконструкций в зоне монтажа.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 51.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-51**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При длине каната на одном барабане св. 500 м на каждые следующие 100 м каната	Н-51-01-003	1,08
2	При последующем увеличении преобладающего уклона:		
2.1	св. 15 до 30	Н-51-01-003	1,45
2.2	св. 30 до 45	Н-51-01-003	2,1
2.3	св. 45 до 60	Н-51-01-003	3
2.4	св. 60 до 75	Н-51-01-003	4,4
2.5	св. 75 до 90	Н-51-01-003	6,4
3	При производстве указанных работ на местности с препятствиями:		
3.1	при снежном покрове более 0,5 м	Н-51-01-003	1,25
3.2	овраги, ущелья, реки и каналы шириной до 50 м	Н-51-01-003	1,3
3.3	шоссейные дороги, реки и каналы шириной св. 50 м	Н-51-01-003	1,6
4	При высоте опор:		
4.1	св. 20 до 30 м	Н-51-02-009	1,15
4.2	св. 30 до 40 м	Н-51-02-009	1,2
4.3	св. 40 до 50 м	Н-51-02-009	1,4
4.4	св. 50 до 150 м	Н-51-02-009	1,6
5	При монтаже роликовых балансиров на опорах св. 20 до 30 м	Н-51-02-010 (08-14)	1,15
6	При поставке каркаса контргруза отдельными деталями	Н-51-02-019	1,3
7	При стыковке усиленных и жестких рельсов	Н-51-02-027 (12-15)	1,25
8	При высоте опор св. 20 до 30 м	Н-51-03-002	1,15
9	При перемещении грузов на расстояние более 1 км на каждые следующие 100 м	Н-51-03-005	1,03