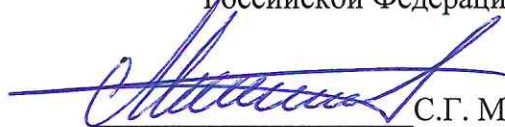


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 57.
МОНТАЖ КОМПРЕССОРОВ, НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ**

I. Техническая часть

1.57.1. Настоящий сборник содержит нормы на работы по монтажу компрессоров, нагнетателей, газовоздуходувок, насосов, вентиляторов, дымососов.

1.57.2. Нормами предусмотрено соблюдение следующих условий:

оборудование поступает в монтажную зону комплектно, не требующее пригонки стыкуемых и сопрягаемых элементов, прошедшее заводскую контрольную сборку и обкатку в соответствии с техническими условиями на поставку, а в случаях нарушения сроков или условий хранения, выявления повреждений или дефектов оборудования - после проведения предмонтажной ревизии и устранения неисправностей; здания, фундаменты и опорные конструкции подготавливаются к монтажу согласно строительным нормам и правилам и соответствуют проекту; монтажная зона подготавливается в соответствии с проектом производства работ; работы производятся с соблюдением всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве, а также пожарной безопасности. Рабочие знают и выполняют все требования, предусмотренные соответствующими сводами правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.57.3. Нормами предусмотрено выполнение работ в таблицах с Н-57-01-001 по Н-57-01-005, с Н-57-01-008 по Н-57-01-013, Н-57-02-002, Н-57-02-011, Н-57-02-012, с Н-57-03-002 по Н-57-03-006 при помощи кранов с электрическим или механическим приводом, в таблицах Н-57-01-006 и Н-57-01-007 - ручных мостовых кранов, а в остальных таблицах сборника - с помощью электрических лебедок.

При изменении условий производства работ, предусмотренных в соответствующих таблицах, нормы умножаются: при замене кранов с электрическим или механическим приводом электрическими лебедками - на 1,25; при замене электрических лебедок кранами с электрическим или механическим приводом - на 0,8.

1.57.4. Нормами предусмотрено перемещение оборудования в пределах монтажной зоны: горизонтальное - в радиусе до 20 м от места установки, вертикальное - от отметки перекрытия, с которого производится монтаж, на высоту фундамента, а также подъем и опускание отдельных узлов и деталей на высоту их расположения в собранном комплекте.

1.57.5. Нормами учтены и отдельному учету не подлежат, за исключением случаев, оговоренных в технической части настоящего сборника, следующие операции: распаковка оборудования с уборкой и отноской упаковки; проверка соответствия оборудования проекту и заводской документации, комплектности и технического состояния наружным осмотром (без разборки на узлы и детали); очистка оборудования от консервирующей смазки и покрытий, обезжиривание подливаемых бетонной смесью опорных поверхностей и фундаментных болтов; смазка деталей, заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

сортировка частей и деталей по маркировке и размещение на рабочем месте в порядке последовательности работ; проверка фундаментов и оснований по габаритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий для фундаментных болтов; разметка по чертежам мест установки оборудования, планировка на фундаментах мест под подкладки и анкерные плиты; укрупнительная монтажная сборка оборудования; установка, выверка и закрепление агрегатов, машин или их частей (станин, рам, улиток и т.п.) на фундаментах или основаниях со строповкой и расстроповкой, установкой подкладок и фундаментных болтов, сдачей под подливку и наблюдением за подливкой; монтаж аппаратов и обвязочных трубопроводов, поставляемых комплектно с машиной; установка контрольно-измерительных приборов; индивидуальное испытание оборудования вхолостую; перестановка отводных блоков и управление электролебедками в процессе монтажа.

1.57.6. Нормами не учтены следующие работы: разгрузка оборудования, доставка его в монтажную зону и подача на перекрытие, с которого производится монтаж; подноски, оснастка, установка, снятие и уборка такелажных механизмов и приспособлений; устройство подмостей; общестроительные работы, связанные с монтажом (пробивка и заделка отверстий, установка опалубки, заливка фундаментных болтов, заливка и подливка раствором рам, станин, разборка опалубки фундаментов и т.п.); обезжиривание кислородного оборудования; изготовление болтов, клиньев, подкладок, шпонок и шпоночных пазов; сварка и газовая резка; установка электродвигателей, кроме случаев, оговоренных в таблицах, и электромонтажные работы по ним; насадка приводных шкивов и муфт; установка лестниц, площадок, ограждений, не входящих в комплект поставки машины; ревизия оборудования, исправление дефектов, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировании и хранении; доизготовление оборудования до вида, определенного техническими условиями, а также доделка и пригонка монтируемых узлов и деталей из-за некачественной и некомплектной поставки; обкатка оборудования для приработки трущихся частей; гидравлические или пневматические испытания аппаратуры и трубопроводов, испытание машин под нагрузкой и комплексное опробование оборудования.

1.57.7. Монтаж оборудования, не охваченного нормами настоящего сборника, но сходного по конструкции, сложности монтажа и условиям поставки разрешается нормировать по соответствующим таблицам сборника с применением к ним в зависимости от массы оборудования коэффициентов, приведенных в приложении 57.1.

Коэффициенты, указанные в приложении 57.1 разрешается применять при разнице в массе оборудования не более 50%.

Если в таблицах приводятся массы и нормы на отдельные части оборудования (компрессор, электродвигатель), коэффициент изменения определяется с использованием масс отдельных частей.

Пример пользования таблицей. Норма Н-57-01-010-04 предусматривает установку центробежного компрессора массой 6,7 т; требуется установить норму на монтаж аналогичного компрессора массой 9,1 т.

В данном случае коэффициент изменения массы составит $9,1:6,7 = 1,36$. Этому коэффициенту изменения массы согласно приложению 57.1 соответствует коэффициент изменения нормы 1,2. Следовательно, на монтаж центробежного компрессора массой 9,1 т принимается: норма $170 \times 1,2 = 204$ чел.-ч.

1.57.8. Нормами предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - монтажниками компрессоров, насосов и вентиляторов, которые в составах звеньев для краткости именуются «монтажник».

1.57.9. Техническая характеристика оборудования, предусмотренного сборником приведена в приложении 52.2.

1.57.10. Коэффициенты к нормам, учитывающие условия применения сборника приведены в приложении 52.3.

1.57.11. Нормами таблицы Н-57-01-001 предусмотрен монтаж поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, v- и w-образных, поставляемых в собранном виде.

1.57.12. Нормами таблицы Н-57-01-002 предусмотрен монтаж поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП, поставляемых в собранном виде.

Монтаж холодильников, воздухооборудов, фильтров и трубопроводов нормами не учтен и учитывается особо.

1.57.13. Нормы таблицы Н-57-01-003 предусматривают монтаж поршневого компрессорного агрегата на оппозитной базе 4М16-45/35-55, предназначенного для сжатия водородосодержащего и дымового газов.

Привод компрессора - от синхронного электродвигателя закрытого типа, продуваемого под избыточным давлением. Вал электродвигателя - с опорой на выносной подшипник.

Агрегат поставляется узлами. Устанавливается на фундаменте без подвала.

Нормами не предусмотрена и учитывается особо распаковка оборудования.

1.57.14. Нормы таблицы Н-57-01-004 предусматривают монтаж поршневого компрессорного агрегата на оппозитной базе 4М25-425/22, предназначенного для сжатия этилена.

Привод компрессора от синхронного электродвигателя закрытого типа, продуваемого под избыточным давлением. Ротор электродвигателя напрессовывается на консоль вала компрессора.

Агрегат поставляется узлами. Устанавливается на фундаменте с подвалом.

Нормами не предусмотрена и учитывается особо распаковка оборудования, установка манометров и предохранительных клапанов.

1.57.15. Нормы таблицы Н-57-01-005 предусматривают монтаж поршневого компрессорного агрегата на оппозитной базе 6М40-320/320, предназначенного для сжатия азотоводородной смеси.

Привод компрессора - от синхронного электродвигателя, продуваемого под избыточным давлением. Вал электродвигателя одним концом жестко соединен с коленчатым валом компрессора, другим - опирается на выносной подшипник.

Агрегат поставляется узлами. Устанавливается на фундаменте с подвалом.

Нормами не предусмотрена и учитывается особо распаковка оборудования.

1.57.16. Нормы таблицы Н-57-01-006 предусматривают монтаж поршневых холодильных аммиачных компрессорных агрегатов на оппозитных базах.

Компрессоры поставляются в собранном виде, обкатанными на заводе, поэтому разборке и ревизии на месте монтажа не подлежат. Отдельно поставляются электродвигатель и агрегат смазки. Ротор электродвигателя напрессовывается на консоль вала компрессора.

1.57.17. Нормы таблицы Н-57-01-007 предусматривают монтаж центробежного воздушного двухцилиндрового компрессорного агрегата ЦК-135/8.

Агрегат поставляется следующими собранными блоками: цилиндры компрессора, редуктор, электродвигатель. Крышки цилиндров компрессора опломбированы. Рамы цилиндров и редуктора снабжены отжимными регулировочными винтами.

1.57.18. Нормы таблицы Н-57-01-008 предусматривают монтаж центробежных кислородных компрессорных агрегатов, поставляемых следующими собранными блоками: цилиндры компрессора, редуктор, электродвигатель.

1.57.19. Нормы таблицы Н-57-01-009 предусматривают монтаж центробежного газового компрессорного агрегата К400-51-2, предназначенного для сжатия и подачи углеводородных газов.

Агрегат поставляется следующими собранными блоками: цилиндр компрессора, редуктор, электродвигатель.

1.57.20. Нормы с Н-57-01-010-01 по Н-57-01-010-34 предусматривают монтаж центробежных воздушных одноцилиндровых компрессорных агрегатов, поставляемых следующими собранными блоками: цилиндр компрессора, редуктор, электродвигатель компрессора К250-61-5, статор и ротор электродвигателя компрессора К1500-62-2.

1.57.21. Нормы с Н-57-01-010-35 по Н-57-01-010-65 предусматривают монтаж центробежного воздушного двухцилиндрового компрессорного агрегата с приводом от паровой турбины.

Цилиндры компрессора, конденсатор поставляются в собранном виде, турбина - укрупненными блоками; трубопроводы воздуха - готовыми узлами и заготовкой с монтажными припусками; трубопроводы масла, пара и другие - прямыми участками.

1.57.22. Нормы с Н-57-01-011-01 по Н-57-01-011-42 предусматривают монтаж центробежных нагнетательных агрегатов типа 360-22-1, 750-23-6, 1200-26-1 на отдельных фундаментных плитах, предназначенных для сжатия и подачи атмосферного воздуха.

Агрегаты поставляются следующими собранными блоками: цилиндр нагнетателя, редуктор, электродвигатель.

1.57.23. Нормы с Н-57-01-011-43 по Н-57-01-011-68 предусматривают монтаж центробежного нагнетательного агрегата типа 95-81-1 на отдельных фундаментных плитах.

Агрегат поставляется следующими собранными блоками: цилиндры нагнетателя на общей раме, корпус переднего подшипника турбины, цилиндр турбины, конденсатор; газопровод - готовыми узлами; маслопроводы и паропроводы - прямыми участками.

Рама нагнетателя снабжена приспособлениями для регулирования положения цилиндров.

1.57.24. Нормами таблицы Н-57-01-011 не учтено и учитывается отдельно индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

1.57.25. Нормами таблицы Н-57-01-012 предусмотрен монтаж газодувок и воздуходувок, сагрегированных на общей фундаментной плите с электродвигателем.

1.57.26. Нормы таблицы Н-57-01-013 предусматривают монтаж компрессоров угловых газомоторных v-образных.

1.57.27. Таблицами Н-57-02-001, Н-57-02-003, Н-57-02-004, Н-57-02-005, Н-57-02-006, Н-57-02-007, Н-57-02-008, Н-57-02-009, Н-57-02-011, Н-57-02-012 предусмотрено, что агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

1.57.28. Таблицами Н-57-02-002, Н-57-02-010 предусмотрено, что агрегаты и насосы поставляются в собранном виде.

1.57.29. Нормами таблиц Н-57-02-012 и Н-57-02-013 не учтена и учитывается особо распаковка оборудования.

1.57.30. Нормы таблицы Н-57-02-013 предусматривают монтаж насосного вакуумного горизонтального крейцкопфного однорядного одноцилиндрового агрегата ВН-120М, поставляемого укрупненными блоками.

1.57.31. Нормами таблицы Н-57-03-001 предусмотрен монтаж вентиляторов центробежных общего назначения типа ц и в-ц обычного исполнения, поставляемых в собранном виде.

1.57.32. Нормы таблицы Н-57-03-002 предусматривают монтаж вентиляторов дутьевых центробежных одностороннего всасывания типа ВДН, поставляемых укрупненными блоками.

1.57.33. Нормы таблицы Н-57-03-003 предусматривают монтаж вентиляторов дутьевых центробежных двустороннего всасывания типа ВДН х 2. Вентиляторы и электродвигатели поставляются укрупненными блоками.

1.57.34. Нормы таблицы Н-57-03-004 предусматривают монтаж вентиляторов центробежных одностороннего всасывания мельничных типа ВМ И ВВСМ, поставляемых укрупненными блоками.

1.57.35. Нормы таблицы Н-57-03-005 предусматривают монтаж вентилятора осевого вертикального 2ВГ-70, предназначенного для циркуляции воздуха в градирнях.

Электродвигатель вентилятора вертикального исполнения с водяным охлаждением. Опирается на металлическую плиту через резиновые подушки. Ступица крыльчатки вентилятора насажена на вал электродвигателя, лопасти поступают отдельно. Диффузор поставляется в виде отдельных щитов, комплекта опорных башмаков, плит и крепежных деталей. Башмаки устанавливаются на железобетонные балки градирни и крепятся к ним при помощи хомутов.

Нормами предусмотрен подъем укрупненных узлов вентилятора на высоту 11,5 м.

1.57.36. Нормами таблицы Н-57-03-006 предусмотрен монтаж дымососов центробежных одностороннего всасывания типа дн и гд, поставляемых укрупненными блоками.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-57-01 Компрессоры								
Таблица Н-57-01-001 Поршневые воздушные компрессорные агрегаты вертикальные, V- и W-образные								
Н-57-01-001-01-01	Поршневые воздушные компрессорные агрегаты вертикальные, V- и W-образные, всего: масса агрегата до 0,7 т	1 агрегат	-	26	-	-	-	-
Н-57-01-001-02-01	Установка поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 0,7 т	1 агрегат	-	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-001-03-01	Испытание поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 0,7 т	1 агрегат	-	7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-001-04-01	Поршневые воздушные компрессорные агрегаты вертикальные, V- и W-образные, всего: масса агрегата до 1 т	1 агрегат	-	33	-	-	-	-
Н-57-01-001-05-01	Установка поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 1 т	1 агрегат	-	23,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-001-06-01	Испытание поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 1 т	1 агрегат	-	9,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-001-07-01	Поршневые воздушные компрессорные агрегаты вертикальные, V- и W-образные, всего: масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	38	-	-	-	-
Н-57-01-001-08-01	Установка поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	27,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-001-09-01	Испытание поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	10,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-001-10-01	Поршневые воздушные компрессорные агрегаты вертикальные, V- и W-образные, всего: масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	45,5	-	-	-	-
Н-57-01-001-11-01	Установка поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	32,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-001-12-01	Испытание поршневых воздушных компрессорных агрегатов вертикальных, V- и W-образных: масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	13	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-002 Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП								
Н-57-01-002-01-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 2 т	1 компрессор	-	69	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-002-02-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 2 т	1 компрессор	-	40,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-03-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 2 т	1 компрессор	-	28,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-04-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 2,5 т	1 компрессор	-	76	-	-	-	-
Н-57-01-002-05-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 2,5 т	1 компрессор	-	45,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-06-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 2,5 т	1 компрессор	-	30,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-002-07-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 3 т	1 компрессор	-	84	-	-	-	-
Н-57-01-002-08-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 3 т	1 компрессор	-	51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-09-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 3 т	1 компрессор	-	33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-10-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 4 т	1 компрессор	-	95,5	-	-	-	-
Н-57-01-002-11-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 4 т	1 компрессор	-	59	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-002-12-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 4 т	1 компрессор	-	36,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-13-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 5 т	1 компрессор	-	110	-	-	-	-
Н-57-01-002-14-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 5 т	1 компрессор	-	69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-15-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 5 т	1 компрессор	-	41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-16-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 6 т	1 компрессор	-	124,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-002-17-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 6 т	1 компрессор	-	79	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-18-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 6 т	1 компрессор	-	45,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-19-01	Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП, всего: масса компрессора (с электродвигателем) до 7 т	1 компрессор	-	140	-	-	-	-
Н-57-01-002-20-01	Установка поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 7 т	1 компрессор	-	90	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-002-21-01	Испытание поршневых воздушных и газовых компрессоров на прямоугольных базах типа ВП и ГП: масса компрессора (с электродвигателем) до 7 т	1 компрессор	-	50	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-01-003 Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55								
Н-57-01-003-01-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55, всего	1 агрегат	-	889,5	-	-	-	-
Н-57-01-003-02-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка картера на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами; проверка зазоров по подшипникам	1 агрегат	-	127	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-003-03-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка направляющих крейцкопфов и цилиндров	1 агрегат	1. Установка, выверка и крепление направляющих с цилиндрами к картеру и фундаменту.	185	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-003-04-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка крейцкопфов и поршней со штоками	1 агрегат	1. Установка крейцкопфов в направляющие. 2. Проверка прилегания и зазоров между крейцкопфами и направляющими. 3. Установка поршней со штоками в цилиндры, соединение их с крейцкопфами, проверка зазоров и движения поршней и штоков.	99	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-003-05-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка шатунов	1 агрегат	1. Проверка зазоров в подшипниках шатунов, затяжка болтов шатуна и пальцев крейцкопфа.	72	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-003-06-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка агрегатов смазки на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-003-07-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: монтаж трубопроводов смазки	1 агрегат	1. Изготовление шаблонов и гнутье трубок по ним, установка штуцеров на цилиндры и ниппелей на трубки, прокладка трубок по месту, продувка их воздухом и закрепление.	39,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-003-08-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: монтаж трубопроводов отсоса газа от сальников	1 агрегат	1. Изготовление шаблонов и гнутье трубок по ним, установка штуцеров на цилиндры и ниппелей на трубки, прокладка трубок по месту, продувка их воздухом и закрепление.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-003-09-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка буферных емкостей на цилиндры и закрепление болтами на фланцах	1 агрегат	-	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-003-10-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: установка электродвигателя	1 агрегат	1. Установка статора, ротора и опорного подшипника, соединение ротора электродвигателя с коленчатым валом компрессора, выверка ротора электродвигателя и закрепление, выверка зазора между ротором и статором.	127	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-003-11-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55: испытание компрессора	1 агрегат	1. Снятие и подготовка клапанов, залив масла и подача ко всем точкам. 2. Замер "вредного" пространства, проверка крепежа. 3. Подача охлаждающей воды. 4. Пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, осмотр всех узлов. 5. Замена масла, сборка машины.	127	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-004 Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22								
Н-57-01-004-01-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22, всего	1 агрегат	-	1076,5	-	-	-	-
Н-57-01-004-02-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-03-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка картера и направляющих крейцкопфов	1 агрегат	1. Присоединение направляющих к картеру. 2. Установка картера с направляющими на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами. 3. Проверка зазоров по подшипникам. 4. Установка валоповоротного механизма на место, сборка и установка маслоотражателей.	206	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-004-04-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка цилиндров на место и присоединение к направляющим крейцкопфов с проверкой соосности	1 агрегат	-	64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-05-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка крейцкопфов в направляющие, проверка прилегания и зазоров между крейцкопфами и направляющими	1 агрегат	-	66	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-06-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка поршней	1 агрегат	1. Сборка поршней и установка их в цилиндры, соединение штоков с крейцкопфами, регулировка "вредного" пространства.	62	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-07-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка шатунов	1 агрегат	1. Проверка зазоров в подшипниках, установка шатунов и соединение с крейцкопфами.	98	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-08-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка агрегатов смазки на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-004-09-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: монтаж трубопроводов смазки	1 агрегат	1. Изготовление шаблонов и гнутье трубок по ним. 2. Установка штуцеров на цилиндры и ниппелей на трубки, прокладка трубок по месту, продувка их воздухом, сборка и закрепление.	51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-004-10-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка крышек компрессора	1 агрегат	1. Установка и закрепление крышек цилиндров, направляющих и картера.	23,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-004-11-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка электродвигателя	1 агрегат	1. Насадка ротора на вал компрессора, установка опорной рамы электродвигателя на фундамент. 2. Установка статора на раму, выверка и закрепление.	128	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-12-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: установка клапанов	1 агрегат	1. Снятие, проверка и установка клапанов на место.	11	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-004-13-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: монтаж обвязочного трубопровода отсоса газа, промывки сальников, водяного охлаждения	1 агрегат	-	115	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-004-14-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22: испытание компрессора	1 агрегат	1. Снятие клапанов, залив масла и подача ко всем точкам. 2. Замер "вредного" пространства, проверка крепежа. 3. Подача охлаждающей воды. 4. Пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, осмотр узлов. 5. Замена масла, сборка машины.	151	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-005 Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320								
Н-57-01-005-01-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320, всего	1 агрегат	-	2082,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-005-02-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка картера на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами; проверка зазоров по подшипникам	1 агрегат	-	271	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-03-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка направляющих крейцкопфов на место, выверка и крепление к картеру и фундаменту	1 агрегат	-	216	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-04-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка цилиндров на место, выверка по уровню и присоединение к направляющим крейцкопфов; установка опор цилиндров	1 агрегат	-	376	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-05-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка крейцкопфов в направляющие, проверка прилегания и зазоров между крейцкопфами и направляющими	1 агрегат	-	71	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-005-06-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка поршней и штоков в цилиндры, соединение штоков с крейцкопфами, проверка горизонтальности штоков и хода; установка крышек цилиндров, регулировка "вредного" пространства	1 агрегат	-	141	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-07-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: сборка сальников и маслоснимателей	1 агрегат	-	70	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-08-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка шатунов	1 агрегат	1. Проверка зазоров в подшипниках, установка шатунов и соединение с крейцкопфами.	243	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-09-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка валоповоротного механизма	1 агрегат	-	21,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-005-10-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка электродвигателя	1 агрегат	1. Установка статора, ротора и опорного подшипника на место. 2. Выверка ротора и соединение с коленчатым валом компрессора. 3. Выверка и закрепление статора.	263	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-005-11-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка агрегатов смазки на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-005-12-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка газовых холодильников на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	49	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-005-13-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка маслоотделителей	1 агрегат	1. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление. 2. Установка опорных колец на опоры, сборка и установка амортизаторов на аппарат. 3. Установка маслоотделителей на опоры, выверка и закрепление.	26,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-005-14-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: установка прочей вспомогательной аппаратуры	1 агрегат	1. Установка гидрозатвора, бака масляной продувки, глушителя аварийной продувки, масляных холодильников, систем промывки сальников и смазки компрессора на место, выверка и закрепление.	35,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-005-15-01	Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320: испытание компрессора	1 агрегат	1. Снятие и подготовка клапанов, залив масла и подача его ко всем точкам. 2. Замер "вредного" пространства, проверка крепежа. 3. Подача охлаждающей воды. 4. Пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, осмотр всех узлов. 5. Замена масла, сборка машины.	230	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-01-006 Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах								
Н-57-01-006-01-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах, всего: тип компрессора АО600П	1 агрегат	-	266	-	-	-	-
Н-57-01-006-02-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора АО600П	1 агрегат	-	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-03-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка компрессора типа АО600П	1 агрегат	1. Закладка анкерных болтов в колодцы, установка компрессора на фундамент, выверка и закрепление.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-04-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка электродвигателя, тип компрессора АО600П	1 агрегат	1. Насадка ротора на вал компрессора, установка шпонки. 2. Установка рамы под статор и самого статора, выверка и закрепление.	81	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-05-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка возбуждителя, тип компрессора АО600П	1 агрегат	1. Выверка и закрепление.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-006-06-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: монтаж системы смазки, тип компрессора АО600П	1 агрегат	1. Установка на фундамент, выверка и закрепление агрегата смазки, проверка и очистка фильтров и масляных насосов, монтаж трубопроводов системы смазки.	31	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-006-07-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: промывка системы смазки, тип компрессора АО600П	1 агрегат	1. Залив масла, проверка работы агрегата смазки, поступление масла ко всем точкам с отсоединением, присоединением и испытанием маслопроводов, прокачка и слив масла, очистка картера и фильтров.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-006-08-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: испытание компрессора типа АО600П	1 агрегат	1. Снятие и подготовка клапанов, залив масла и подача ко всем точкам. 2. Проверка зазора между статором и ротором электродвигателя, замер "вредного" пространства. 3. Проверка крепежа, подача охлаждающей воды. 4. Пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, устранение дефектов монтажа и замена масла. 5. Сборка машины.	54	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-09-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах, всего: тип компрессора АО1200П	1 агрегат	-	308,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-006-10-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора АО1200П	1 агрегат	-	23,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-11-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка компрессора типа АО1200П	1 агрегат	1. Закладка анкерных болтов в колодцы, установка компрессора на фундамент, выверка и закрепление.	65	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-12-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка электродвигателя, тип компрессора АО1200П	1 агрегат	1. Насадка ротора на вал компрессора, установка шпонки. 2. Установка рамы под статор и самого статора, выверка и закрепление.	90	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-13-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка возбуждителя, тип компрессора АО1200П	1 агрегат	1. Выверка и закрепление.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-006-14-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: монтаж системы смазки, тип компрессора АО1200П	1 агрегат	1. Установка на фундамент, выверка и закрепление агрегата смазки, проверка и очистка фильтров и масляных насосов, монтаж трубопроводов системы смазки.	35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-006-15-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: промывка системы смазки, тип компрессора АО1200П	1 агрегат	1. Залив масла, проверка работы агрегата смазки, поступление масла ко всем точкам с отсоединением, присоединением и испытанием маслопроводов, прокачка и слив масла, очистка картера и фильтров.	17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-006-16-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: испытание компрессора типа АО1200П	1 агрегат	1. Снятие и подготовка клапанов, залив масла и подача ко всем точкам. 2. Проверка зазора между статором и ротором электродвигателя, замер "вредного" пространства. 3. Проверка крепежа, подача охлаждающей воды. 4. Пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, устранение дефектов монтажа и замена масла. 5. Сборка машины.	68	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-17-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах, всего: тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	-	374,5	-	-	-	-
Н-57-01-006-18-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	-	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-006-19-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка компрессора типа ДАОН350П	1 агрегат	1. Закладка анкерных болтов в колодцы, установка компрессора на фундамент, выверка и закрепление.	89	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-20-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка опор цилиндров, тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	1. Выверка и закрепление. 2. Регулировка опор.	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-21-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка электродвигателя, тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	1. Насадка ротора на вал компрессора, установка шпонки. 2. Установка рамы под статор и самого статора, выверка и закрепление.	89	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-006-22-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: установка возбуждителя, тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	1. Выверка и закрепление.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-006-23-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: монтаж системы смазки, тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	1. Установка на фундамент, выверка и закрепление агрегата смазки, проверка и очистка фильтров и масляных насосов, монтаж трубопроводов системы смазки.	38,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-006-24-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: промывка системы смазки, тип компрессора ДАОН350П	1 агрегат	1. Залив масла, проверка работы агрегата смазки, поступление масла ко всем точкам с отсоединением, присоединением и испытанием маслопроводов, прокачка и слив масла, очистка картера и фильтров.	17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-006-25-01	Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах: испытание компрессора типа ДАОН350П	1 агрегат	1. Снятие и подготовка клапанов, залив масла и подача ко всем точкам. 2. Проверка зазора между статором и ротором электродвигателя, замер "вредного" пространства. 3. Проверка крепежа, подача охлаждающей воды. 4. Пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, устранение дефектов монтажа и замена масла. 5. Сборка машины.	75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-007 Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8								
Н-57-01-007-01-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8, всего	1 агрегат	-	1350,9	-	-	-	-
Н-57-01-007-02-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	50	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-007-03-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора	1 агрегат	-	138	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-04-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка компрессора	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндров компрессора на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам.	244	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-05-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка электродвигателя на фундамент и выверка, установка анкерных болтов и плит	1 агрегат	-	48	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-007-06-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; сборка соединительных муфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	169	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-07-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: прицентровка электродвигателя к редуктору	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	52	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-08-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка промежуточных воздухоохладителей на место, выверка и закрепление	1 агрегат	-	52	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-09-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка концевого воздухоохладителя	1 агрегат	1. Выверка и закрепление.	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-007-10-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка влагоотделителя	1 агрегат	1. Выверка и закрепление.	7,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-007-11-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: монтаж воздухопровода с обрезкой монтажных припусков, зачисткой концов труб под сварку, постановкой фланцев, соединением стыков и закреплением трубопроводов; установка дроссельной заслонки и противопомпажного клапана	1 агрегат	-	140	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-12-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка маслобака на место, выверка и закрепление, очистка маслобака, установка фильтра, указателя уровня масла	1 агрегат	-	21,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-007-13-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: установка маслоохладителя	1 агрегат	1. Выверка и закрепление.	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-007-14-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: монтаж маслопроводов	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и креплением к конструкциям.	174	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-007-15-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов	1 агрегат	-	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-007-16-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: промывка системы маслосмазки	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников маслобака, маслофильтров и маслоохладителей, сборка маслосистемы.	62	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-007-17-01	Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8: испытание компрессора	1 агрегат	1. Залив масла в систему, регулирование его давления и подача ко всем точкам, проверка действия и приведение систем агрегата в исходное положение. 2. Обкатка электродвигателя вхолостую. 3. Пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	128	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-008 Центробежные кислородные компрессорные агрегаты								
Н-57-01-008-01-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты, всего: тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	2165,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-02-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	44,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-03-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка редуктора, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление. 3. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	191	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-04-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка компрессора, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндров компрессора на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки компрессора. 5. Проверка и регулировка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка компрессора.	377	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-05-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка электродвигателя на фундамент и выверка, закладка анкерных болтов и плит, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-06-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	125	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-07-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: прицентровка электродвигателя к редуктору, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-08-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка возбуждителя на фундамент, прицентровка его к электродвигателю с проверкой подшипников и закреплением анкерными болтами; сборка соединительной муфты, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	31	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-09-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка промежуточных газоохладителей и соединительных патрубков, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Установка опор и газоохладителя на место, выверка и закрепление. 2. Установка соединительных патрубков с подгонкой по месту и сборкой фланцевых соединений.	171	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-10-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка дополнительного газоохладителя на место, выверка и закрепление, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-008-11-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка влагоотделителя и концевого газоохладителя, выверка и закрепление, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-008-12-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: монтаж газопровода с обрезкой монтажных припусков, зачисткой концов труб под сварку, постановкой фланцев, соединением стыков и закреплением трубопроводов; установка запорно-регулирующей арматуры, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	394	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-13-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка маслобака на место, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка указателя уровня масла, проверка, очистка и установка фильтров, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	27	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-008-14-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка маслоохладителей на место, выверка и закрепление, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	-	26,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-008-15-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: монтаж маслопроводов, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	273	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-16-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: механическая очистка маслопроводов, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Очистка внутренних поверхностей стальными ершами, песком при помощи пескоструйного аппарата, промывка труб раствором.	79	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-17-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: травление маслопроводов, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов.	25,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-008-18-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: промывка системы маслосмазки, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-19-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: испытание компрессора, тип компрессора КТК-7/14	1 агрегат	1. Залив свежего масла в систему, регулирование давление и подачи ко всем точкам. 2. Подготовка компрессора к пуску. 3. Обкатка электродвигателя вхолостую. 4. Пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	135	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-20-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты, всего: тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	2512,5	-	-	-	-
Н-57-01-008-21-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	60	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-22-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка редуктора, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление. 3. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	206	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-23-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка компрессора, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндров компрессора на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки компрессора. 5. Проверка и регулировка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка компрессора.	552	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-24-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка электродвигателя на фундамент и выверка, закладка анкерных болтов и плит, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	90	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-25-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	180	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-26-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: прицентровка электродвигателя к редуктору, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	92	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-27-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка возбудителя на фундамент, прицентровка его к электродвигателю с проверкой подшипников и закреплением анкерными болтами; сборка соединительной муфты, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	33,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-28-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка промежуточных газоохладителей и соединительных патрубков, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Установка опор и газоохладителя на место, выверка и закрепление. 2. Установка соединительных патрубков с подгонкой по месту и сборкой фланцевых соединений.	240	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-29-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка влагоотделителя и концевого газоохладителя, выверка и закрепление, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-008-30-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: монтаж газопровода с обрезкой монтажных припусков, зачисткой концов труб под сварку, постановкой фланцев, соединением стыков и закреплением трубопроводов; установка запорно-регулирующей арматуры, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	250	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-31-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка маслобака на место, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка указателя уровня масла, проверка, очистка и установка фильтров, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	27	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-008-32-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: установка маслоохладителей на место, выверка и закрепление, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	-	26,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-33-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: монтаж маслопроводов, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	340	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-008-34-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: механическая очистка маслопроводов, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Очистка внутренних поверхностей стальными ершами, песком при помощи пескоструйного аппарата, промывка труб раствором.	98	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-008-35-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: травление маслопроводов, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов.	31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-008-36-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: промывка системы маслосмазки, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	82	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-008-37-01	Центробежные кислородные компрессорные агрегаты: испытание компрессора, тип компрессора КТК-12,5/35	1 агрегат	1. Залив свежего масла в систему, регулирование давление и подачи ко всем точкам. 2. Подготовка компрессора к пуску. 3. Обкатка электродвигателя вхолостую. 4. Пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	185	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-009 Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2								
Н-57-01-009-01-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2, всего	1 агрегат	-	1754,5	-	-	-	-
Н-57-01-009-02-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	46	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-03-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка редуктора	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами. 3. Проверка зазоров и натягов, прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	115	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-009-04-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка компрессора	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндров компрессора на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит, проверка прилегания крышки компрессора. 4. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 5. Сборка компрессора.	202	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-05-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка электродвигателя на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит	1 агрегат	-	72	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-06-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: прицентровка электродвигателя к редуктору	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-009-07-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	130	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-08-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка промежуточных газоохладителей и соединительных патрубков	1 агрегат	1. Установка опор и газоохладителей на место, выверка и закрепление. 2. Установка соединительных патрубков с подгонкой по месту и сборкой фланцевых соединений.	218	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-09-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка пускового газоохладителя на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-009-10-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка маслососов, выверка и закрепление	1 агрегат	-	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-009-11-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка маслобаков	1 агрегат	1. Очистка баков, установка баков на место, выверка и закрепление. 2. Установка фильтров и указателей уровня масла.	22	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-009-12-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: установка маслоохладителей на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-009-13-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: монтаж газопровода с обрезкой монтажных припусков, зачисткой концов труб под сварку, постановкой фланцев, соединением стыков и закреплением трубопроводов; установка дроссельной заслонки, противопомпажного клапана и соединение их с приводом	1 агрегат	-	145	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-14-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: монтаж маслопроводов	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	370	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-15-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: травление маслопровода	1 агрегат	1. Травление маслопровода соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов.	38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-009-16-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: промывка системы маслосмазки	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	88	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-009-17-01	Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2: испытание компрессора	1 агрегат	1. Залив свежего масла в систему, регулирование давления и подачи масла ко всем точкам. 2. Подготовка компрессора к пуску. 3. Обкатка электродвигателя вхолостую. 4. Пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	190	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-010 Центробежные воздушные компрессорные агрегаты								
Н-57-01-010-01-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат, всего: тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	-	1159,3	-	-	-	-
Н-57-01-010-02-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	-	42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-03-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка редуктора, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление. 3. Проверка зазоров и натягов, прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	117	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-04-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка компрессора, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндра компрессора на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки компрессора. 5. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка компрессора.	170	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-05-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка электродвигателя в сборе на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	-	77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-06-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	-	105	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-07-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: прицентровка электродвигателя к редуктору, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-08-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка промежуточных воздухоохладителей и соединительных патрубков, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	1. Установка опор и воздухоохладителей на место, выверка и закрепление. 2. Установка соединительных патрубков с подгонкой по месту.	106	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-09-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка концевого воздухоохладителя на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	-	8,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-10-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка арматуры системы регулирования и защиты машины, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	1. Установка, выверка и закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг. 2. Установка измерительной диафрагмы.	57	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-11-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка вспомогательных маслонасосов на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	-	6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-12-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: монтаж маслопроводов, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	205	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-13-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка маслобака в проектное положение, выверка, закрепление; очистка маслобака; установка указателя уровня масла, проверка, очистка и установка фильтров, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	-	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-14-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка маслоохладителей на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	-	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-15-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	-	19,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-010-16-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: промывка системы маслосмазки, тип компрессора К250-61-5	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	48,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-17-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: испытание компрессора, тип компрессора K250-61-5	1 агрегат	1. Залив масла в систему, регулирование давления и подачи масла ко всем точкам. 2. Подготовка компрессора к пуску. 3. Обкатка электродвигателя вхолостую. 4. Пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	115	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-18-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат, всего: тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	-	2117,7	-	-	-	-
Н-57-01-010-19-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	-	70	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-20-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка редуктора, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление. 3. Проверка зазоров и натягов, прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	165	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-21-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка компрессора, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндра компрессора на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки компрессора. 5. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка компрессора.	450	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-22-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка разобранного электродвигателя, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	1. Установка, выверка и закрепление фундаментной рамы, статора и ротора электродвигателя с прицентровкой к редуктору.	289	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-23-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	-	182	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-24-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка промежуточных воздухоохладителей и соединительных патрубков, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	1. Установка опор и воздухоохладителей на место, выверка и закрепление. 2. Установка соединительных патрубков с подгонкой по месту.	152	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-25-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка концевого воздухоохладителя на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	-	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-26-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка арматуры системы регулирования и защиты машины, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	1. Установка, выверка и закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг. 2. Установка измерительной диафрагмы.	66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-27-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка вспомогательных маслонасосов на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	-	8,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-28-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: монтаж маслопроводов, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	285	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-29-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка маслобака в проектное положение, выверка, закрепление; очистка маслобака; установка указателя уровня масла, проверка, очистка и установка фильтров, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	-	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-30-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: установка маслоохладителей на фундамент, выверка и закрепление, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	-	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-31-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: механическая очистка маслопроводов стальными ершами, продувка сжатым воздухом, промывка водой и продувка паром, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	-	125	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-010-32-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	-	35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-010-33-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: промывка системы маслосмазки, тип компрессора K1500-62-2	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-34-01	Одноцилиндровый компрессорный агрегат: испытание компрессора, тип компрессора К1500-62-2	1 агрегат	1. Залив масла в систему, регулирование давления и подачи масла ко всем точкам. 2. Подготовка компрессора к пуску. 3. Обкатка электродвигателя вхолостую. 4. Пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	184	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-35-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины, всего: тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	4509	-	-	-	-
Н-57-01-010-36-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: проверка и подготовка фундамента, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	106	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-37-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка конденсатора, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка на фундамент плит под пружинные опоры. 2. Установка направляющих для заводки конденсатора. 3. Заводка конденсатора в проем фундамента. 4. Установка пружинных опор. 5. Установка конденсатора на пружинные опоры.	117	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-38-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: гидроиспытание конденсатора, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Снятие крышек водяных камер. 2. Установка водоуказательного прибора. 3. Проверка качества вальцовки трубного пучка и плотности сварных соединений с установкой и снятием временных опор, наполнением конденсатора водой и сливом воды. 4. Установка крышек водяных камер с установкой прокладок и обтяжкой крепежа.	41	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-39-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: присоединение корпуса конденсатора к выхлопному патрубку цилиндра турбины, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Выверка конденсатора в отношении выхлопного патрубка турбины. 2. Подготовка стыка к сварке. 3. Установка опорных планок под пружинные опоры.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-40-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка корпуса переднего подшипника, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Снятие крышки корпуса переднего подшипника. 2. Разборка подшипника. 3. Проверка главного маслососа. 4. Установка корпуса переднего подшипника. 5. Выверка. 6. Закрепление.	87	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-41-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка цилиндра турбины, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Снятие крышки турбины. 2. Проверка прилегания опорной поверхности цилиндра к фундаментным рамам. 3. Установка цилиндра турбины. 4. Установка сцепного устройства. 5. Снятие и установка диафрагм и лабиринтных уплотнений. 6. Разборка опорно-упорного подшипника. 7. Снятие, осмотр и установка обойм уплотнений. 8. Проверка прилегания опорных вкладышей к корпусу подшипника и шейке ротора. 9. Проверка торцевого биения упорного диска ротора. 10. Проверка прилегания упорных колодок к диску ротора, проверка зазоров и натягов, сборка опорно-упорного подшипника. 11. Проверка радиального биения ротора. 12. Регулировка осевого разбега ротора. 13. Проверка центрирования ротора в цилиндре. 14. Выверка положения цилиндра. 15. Проверка плотности горизонтального разъема цилиндра. 16. Заключительная проверка цилиндра. 17. Закрытие цилиндра. 18. Закрепление цилиндра.	570	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-42-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка цилиндра низкого давления компрессора, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Снятие крышки, установка цилиндра с проверкой прилегания фундаментных рам. 2. Снятие и установка диафрагм и лабиринтных уплотнений. 3. Разборка опорно-упорного подшипника. 4. Снятие, осмотр и установка обойм уплотнений. 5. Проверка прилегания опорных вкладышей к корпусу подшипника и шейке ротора. 6. Проверка торцевого биения упорного диска ротора. 7. Проверка прилегания упорных колодок к диску ротора, проверка зазоров и натягов, сборка опорно-упорного подшипника. 8. Проверка радиального биения ротора. 9. Регулировка осевого разбега ротора. 10. Проверка центрирования ротора в цилиндре. 11. Выверка положения цилиндра. 12. Проверка плотности горизонтального разъема цилиндра. 13. Заключительная проверка цилиндра. 14. Закрытие цилиндра. 15. Закрепление цилиндра.	454	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-43-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка редуктора, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Отсоединение рамы редуктора. 2. Проверка прилегания опорной поверхности редуктора к раме. 3. Установка редуктора на фундамент. 4. Снятие крышки редуктора. 5. Разборка подшипников. 6. Снятие зубчатой пары. 7. Установка вкладышей подшипников. 8. Установка зубчатой пары. 9. Проверка прилегания шеек вала к вкладышам. 10. Проверка положения зубчатой пары на скрещивание, масляных зазоров и натягов. 11. Проверка зацепления зубьев шестерен. 12. Выверка редуктора. 13. Закрытие крышки редуктора. 14. Закрепление редуктора.	144	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-44-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка цилиндра высокого давления компрессора, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Снятие крышки цилиндра. 2. Снятие ротора цилиндра. 3. Установка цилиндра с проверкой прилегания фундаментных рам. 4. Снятие и установка диафрагм и лабиринтных уплотнений. 5. Разборка опорно-упорного подшипника. 6. Снятие, осмотр и установка обойм уплотнений. 7. Установка ротора в корпусе. 8. Проверка прилегания опорных вкладышей к корпусу подшипника и шейке ротора. 9. Проверка торцевого биения упорного диска ротора. 10. Проверка прилегания упорных колодок к диску ротора, проверка зазоров и натягов, сборка опорно-упорного подшипника. 11. Проверка радиального биения ротора. 12. Регулировка осевого разбега ротора. 13. Проверка центрирования ротора в цилиндре. 14. Выверка положения цилиндра. 15. Проверка плотности горизонтального разъема цилиндра. 16. Заключительная проверка цилиндра. 17. Закрытие цилиндра. 18. Закрепление цилиндра.	234	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-45-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: прицентровка цилиндра низкого давления к турбине, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка приспособления для центровки. 2. Прицентровка цилиндра к турбине с затяжкой анкерных болтов. 3. Установка промежуточного вала. 4. Сборка соединительной муфты и закрытие ее кожухом. 5. Проверка центровки валов турбины и цилиндра.	195	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-46-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: прицентровка редуктора к цилиндру низкого давления, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка приспособления для центровки. 2. Прицентровка редуктора к цилиндру с затяжкой анкерных болтов. 3. Сборка соединительной муфты и закрытие ее кожухом. 4. Проверка центровки валов редуктора и цилиндра.	132	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-47-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: прицентровка цилиндра высокого давления к редуктору, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка приспособления для центровки. 2. Прицентровка цилиндра к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Сборка соединительной муфты и закрытие ее кожухом. 4. Проверка центровки цилиндра и редуктора.	126	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-48-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка промежуточных воздухоохладителей, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Подготовка пружинных опор. 2. Установка пружинных опор на фундамент. 3. Установка воздухоохладителей на опоры.	92	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-49-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка маслобака, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка маслобака. 2. Выверка и закрепление. 3. Осмотр и очистка внутренней поверхности бака. 4. Проверка маслобака на плотность. 5. Технический осмотр маслоуказателя, масляного эжектора. 6. Очистка масляных фильтров.	39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-50-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка маслоохладителей, выверка и закрепление, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	27,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-51-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка эжекторов и установки для отсоса паровоздушной смеси из уплотнений, выверка и закрепление, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-52-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка стопорного и регулирующего клапанов, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка стопорного клапана. 2. Снятие клапанной коробки парораспределения. 3. Разборка блока регулирующих клапанов. 4. Сборка и установка блока регулирующих клапанов с проверкой установочных размеров и зазоров.	37,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-53-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: монтаж воздушных патрубков, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Подгонка патрубков к фланцам воздухоохладителей и цилиндров компрессора. 2. Закрепление патрубков.	118	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-54-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: монтаж воздухопровода, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка узлов, отдельных элементов и арматуры в проектное положение с соединением фланцевых стыков, выверкой и закреплением. 2. Присоединение трубопровода к компрессору и аппаратам.	466	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-55-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: монтаж трубопровода рабочего пара, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Заготовка и сборка трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с установкой и соединением фланцев. 3. Присоединение трубопровода к стопорному клапану и турбине.	73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-56-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: монтаж маслопроводов, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Заготовка и сборка трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с установкой фланцев и врезкой бобышек. 3. Разборка трубопровода для сварки и травления. 4. Контрольная и окончательная сборка с установкой арматуры, опор и подвесок, прокладок, с соединением фланцевых стыков и закреплением. 5. Присоединение трубопровода к маслобаку, маслонасосам и компрессору.	609	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-57-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание фланцев и заглушка концов труб, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-010-58-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: монтаж трубопровода эжекторной установки, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Заготовка и сборка трубопровода. 2. Установка узлов, деталей и арматуры в проектное положение. 3. Закрепление трубопровода и присоединение к эжекторам и турбине.	79	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-59-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: монтаж трубопровода установки отсоса паровоздушной смеси из уплотнений; разметка труб; заготовка и сборка трубопровода; установка узлов, деталей и арматуры в проектное положение; закрепление трубопровода и присоединение к установке и турбине, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	102	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-60-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: проверка валоповоротного устройства, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Снятие валоповоротного устройства. 2. Разборка. 3. Проверка и сборка валоповоротного устройства. 4. Установка валоповоротного устройства.	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-61-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка сальникового подогревателя, выверка и крепление, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	-	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-62-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка пускового и аварийного маслососов, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка пускового маслососа, выверка и закрепление. 2. Проверка аварийного маслососа. 3. Установка его в проектное положение, выверка и закрепление.	31	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-010-63-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: установка конденсатных насосов, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Установка конденсатных насосов, выверка и закрепление. 2. Проверка насосов.	110	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-010-64-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: промывка маслосистемы маслом, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Подготовка промывочного контура. 2. Заполнение маслосистемы маслом. 3. Подготовка маслосистемы к прокачке. 4. Устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 5. Контроль чистоты маслосистемы. 6. Слив масла и очистка маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 7. Очистка подшипников.	110	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-010-65-01	Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины: испытание агрегата, тип компрессора К-1290-121-1	1 агрегат	1. Залив масла в систему. 2. Установка кожуха турбины. 3. Установка дефлекторов. 4. Подготовка агрегата к пуску. 5. Испытание турбины на холостом ходу. 6. Установка промежуточного вала. 7. Испытание агрегата вхолостую.	240	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-011 Центробежные нагнетательные агрегаты на отдельных фундаментных плитах								
Н-57-01-011-01-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: всего	1 агрегат	-	678	-	-	-	-
Н-57-01-011-02-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	25	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-03-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: установка редуктора	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами. 3. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	76	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-04-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: установка нагнетателя	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндра нагнетателя на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки нагнетателя. 5. Проверка зазоров и натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка нагнетателя.	71	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-05-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: установка электродвигателя на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит	1 агрегат	-	57	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-06-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: прицентровка электродвигателя к редуктору	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-07-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: прицентровка нагнетателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-08-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: установка маслобака на место, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка фильтров и указателя уровня масла	1 агрегат	-	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-09-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: установка маслоохладителей на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-10-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: монтаж маслопроводов	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и установка на место маслопроводов с постановкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	155	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-11-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов	1 агрегат	-	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-011-12-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: промывка системы маслосмазки	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-13-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: установка арматуры системы регулирования и защиты машины	1 агрегат	1. Установка, выверка и закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг. 2. Установка измерительной диафрагмы.	51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-14-01	Нагнетательный агрегат типа 360-22-1: испытание нагнетателя	1 агрегат	1. Залив свежего масла в систему. 2. Регулирование давления и подачи масла ко всем точкам. 3. Подготовка нагнетателя к пуску. 4. Обкатка электродвигателя вхолостую. 5. Пуск и обкатка нагнетателя на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-15-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: всего	1 агрегат	-	985,5	-	-	-	-
Н-57-01-011-16-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-17-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: установка редуктора	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами. 3. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	82	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-18-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: установка нагнетателя	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндра нагнетателя на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки нагнетателя. 5. Проверка зазоров и натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка нагнетателя.	120	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-19-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: установка электродвигателя на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит	1 агрегат	-	73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-20-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: прицентровка электродвигателя к редуктору	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-21-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: прицентровка нагнетателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	95	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-22-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: установка маслобака на место, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка фильтров и указателя уровня масла	1 агрегат	-	20,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-23-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: установка маслоохладителей на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-24-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: монтаж маслопроводов	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и установка на место маслопроводов с постановкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	238	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-25-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов	1 агрегат	-	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-011-26-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: промывка системы маслосмазки	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-27-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: установка арматуры системы регулирования и защиты машины	1 агрегат	1. Установка, выверка и закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг. 2. Установка измерительной диафрагмы.	78	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-28-01	Нагнетательный агрегат типа 750-23-6: испытание нагнетателя	1 агрегат	1. Залив свежего масла в систему. 2. Регулирование давления и подачи масла ко всем точкам. 3. Подготовка нагнетателя к пуску. 4. Обкатка электродвигателя вхолостую. 5. Пуск и обкатка нагнетателя на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	92	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-29-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: всего	1 агрегат	-	1248,5	-	-	-	-
Н-57-01-011-30-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-31-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: установка редуктора	1 агрегат	1. Проверка прилегания рамы и крышки к корпусу редуктора. 2. Установка редуктора на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами. 3. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора. 4. Сборка редуктора.	107	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-32-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: установка нагнетателя	1 агрегат	1. Проверка прилегания и правильности установки фундаментных рам и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндра нагнетателя на фундамент и выверка. 3. Установка анкерных болтов и плит. 4. Проверка прилегания крышки нагнетателя. 5. Проверка зазоров и натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес. 6. Сборка нагнетателя.	127	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-33-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: установка электродвигателя на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит	1 агрегат	-	95	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-34-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: прицентровка электродвигателя к редуктору	1 агрегат	1. Проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора. 2. Прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов. 3. Проверка зазора между статором и ротором. 4. Соединение полумуфт и закрытие их кожухом.	93	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-35-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: прицентровка нагнетателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	105	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-36-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: установка маслобака на место, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка фильтров и указателя уровня масла	1 агрегат	-	24	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-37-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: установка маслоохладителей на фундамент, выверка и закрепление	1 агрегат	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-38-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: монтаж маслопроводов	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и установка на место маслопроводов с постановкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	333	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-39-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов	1 агрегат	-	28,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-011-40-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: промывка системы маслосмазки	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	70	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-41-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: установка арматуры системы регулирования и защиты машины	1 агрегат	1. Установка, выверка и закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг. 2. Установка измерительной диафрагмы.	95	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-42-01	Нагнетательный агрегат типа 1200-26-1: испытание нагнетателя	1 агрегат	1. Залив свежего масла в систему. 2. Регулирование давления и подачи масла ко всем точкам. 3. Подготовка нагнетателя к пуску. 4. Обкатка электродвигателя вхолостую. 5. Пуск и обкатка нагнетателя на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой.	120	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-43-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: всего	1 агрегат	-	2507	-	-	-	-
Н-57-01-011-44-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: проверка и подготовка фундамента	1 агрегат	-	64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-45-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка конденсатора	1 агрегат	1. Установка направляющих. 2. Заводка конденсатора в проем фундамента и установка.	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-46-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: гидравлическое испытание конденсатора	1 агрегат	1. Установка водоуказательного прибора. 2. Проверка качества вальцовки трубчатого пучка и плотности сварных соединений наполнением конденсатора водой и слив.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-47-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: присоединение корпуса конденсатора к выхлопному патрубку цилиндра турбины	1 агрегат	1. Выверка конденсатора. 2. Подготовка стыка к сварке. 3. Закрепление конденсатора.	29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-48-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка корпуса переднего подшипника турбины; выверка и закрепление	1 агрегат	-	61	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-49-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка цилиндра турбины	1 агрегат	1. Проверка прилегания опорной поверхности цилиндра к фундаментной раме и направляющей шпонки. 2. Установка цилиндра турбин, выверка и закрепление. 3. Проверка прилегания крышки турбины. 4. Проверка биения и регулировка осевого разбега ротора. 5. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям и рабочим колесам. 6. Сборка цилиндра.	140	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-50-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка рамы нагнетателя	1 агрегат	1. Проверка прилегания опорных поверхностей цилиндров к фундаментной раме. 2. Установка рамы на фундамент, выверка и закрепление фундаментными болтами.	80	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-51-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка цилиндра низкого давления (ЦНД) нагнетателя на раму	1 агрегат	1. Проверка прилегания крышки цилиндра. 2. Проверка биения и регулировка осевого разбега ротора. 3. Проверка зазоров, натягов и сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям и рабочим колесам. 4. Сборка цилиндра.	121	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-52-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка цилиндра высокого давления (ЦВД) нагнетателя на раму	1 агрегат	1. Проверка прилегания крышки цилиндра. 2. Проверка биения и регулировка осевого разбега ротора. 3. Проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям и рабочим колесам. 4. Сборка цилиндра.	127	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-53-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: центровка ЦНД и ЦВД нагнетателя и закрепление на раме; соединение полумуфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	133	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-54-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: прицентровка нагнетателя к турбине с затяжкой фундаментных болтов, соединение полумуфт и закрытие их кожухом	1 агрегат	-	152	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-55-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка маслобака, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка фильтров и указателя уровня масла	1 агрегат	-	29	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-56-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка маслоохладителей, выверка и закрепление	1 агрегат	-	23,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-57-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка маслососов	1 агрегат	1. Установка маслососов главного, вспомогательного, аварийного и насосов системы уплотнений, выверка и закрепление.	102	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-58-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка эжекторов и установка отсоса паровоздушной смеси из уплотнений, выверка и закрепление	1 агрегат	-	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-59-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка стопорного и регулирующего клапанов турбины	1 агрегат	-	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-60-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка конденсатных насосов, выверка и закрепление	1 агрегат	-	27	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-61-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: монтаж газопровода готовыми узлами с соединением фланцевых стыков и закреплением трубопроводов	1 агрегат	-	223	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-62-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка регулятора и перепускного клапана, монтаж трубопровода рабочего пара	1 агрегат	1. Заготовка, сборка, прокладка и закрепление трубопровода.	77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-63-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: монтаж маслопроводов	1 агрегат	1. Заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек. 2. Разборка трубопроводов для сварки стыков и травления. 3. Контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением.	703	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-011-64-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: травление маслопроводов	1 агрегат	1. Травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов.	91	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-01-011-65-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: монтаж трубопровода эжекторной установки	1 агрегат	1. Заготовка, сборка, прокладка и закрепление трубопровода.	70	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-66-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: монтаж трубопровода установки отсоса паровоздушной смеси из уплотнений	1 агрегат	1. Заготовка, сборка, прокладка и закрепление трубопровода.	80	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-01-011-67-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: установка вспомогательных аппаратов	1 агрегат	1. Установка гидрозатвора, поплавковых камер, регулятора "газ-масло", фильтра и аккумуляторов.	27,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-011-68-01	Нагнетательный агрегат типа 95-81-1: промывка маслосистемы маслом	1 агрегат	1. Монтаж контура маслосистемы для промывки. 2. Заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе. 3. Слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей. 4. Сборка маслосистемы.	65	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-012 Центробежные газовоздуходувки								
Н-57-01-012-01-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	26,5	-	-	-	-
Н-57-01-012-02-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-03-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-04-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 1,5 т	1 агрегат	-	5,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-05-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	32,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-012-06-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-07-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-08-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 2 т	1 агрегат	-	6,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-09-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 3 т	1 агрегат	-	41,3	-	-	-	-
Н-57-01-012-10-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	-	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-11-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	-	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-012-12-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 3 т	1 агрегат	-	8,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-13-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 4 т	1 агрегат	-	53,6	-	-	-	-
Н-57-01-012-14-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 4 т	1 агрегат	-	33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-15-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 4 т	1 агрегат	-	9,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-16-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 4 т	1 агрегат	-	11,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-17-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 5 т	1 агрегат	-	65	-	-	-	-
Н-57-01-012-18-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	-	40	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-012-19-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	-	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-20-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 5 т	1 агрегат	-	14	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-21-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 6 т	1 агрегат	-	77,5	-	-	-	-
Н-57-01-012-22-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	-	47,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-23-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	-	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-24-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 6 т	1 агрегат	-	16,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-25-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 8 т	1 агрегат	-	95	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-012-26-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 8 т	1 агрегат	-	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-27-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 8 т	1 агрегат	-	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-28-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 8 т	1 агрегат	-	20,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-29-01	Центробежные газовоздуходувки, всего: масса агрегата до 10 т	1 агрегат	-	119	-	-	-	-
Н-57-01-012-30-01	Центробежные газовоздуходувки: установка газовоздуходувки на фундамент, выверка и закрепление; предпусковая проверка газовоздуходувки, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	-	73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-012-31-01	Центробежные газовоздуходувки: проверка прицентровки электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	-	20,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-012-32-01	Центробежные газовоздуходувки: испытание газовоздуходувки, масса агрегата до 10 т	1 агрегат	-	25,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-01-013 Компрессоры угловые газомоторные V-образные								
Н-57-01-013-01-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные, всего: масса агрегата 17 т	1 компрессор	-	518	-	-	-	-
Н-57-01-013-02-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: проверка и подготовка фундамента, масса агрегата 17 т	1 компрессор	1. Закладка анкерных болтов в колодцы.	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-03-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: установка основных узлов, масса агрегата 17 т	1 компрессор	1. Установка рамы и силовой части, маховика, компрессорных цилиндров.	292	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-04-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: сборка, проверка и регулировка систем и устройств, масса агрегата 17 т	1 компрессор	1. Сборка, проверка и регулировка систем и устройств смазки, охлаждения, зажигания, пуска, тепловодоподачи, получения рабочей смеси, выхлопа и выключателей безопасности.	155	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-05-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: испытание компрессора, масса агрегата 17 т	1 компрессор	-	53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-06-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные, всего: масса агрегата 80 т	1 компрессор	-	1254,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-01-013-07-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: проверка и подготовка фундамента, масса агрегата 80 т	1 компрессор	1. Закладка анкерных болтов в колодцы.	40,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-08-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: установка основных узлов, масса агрегата 80 т	1 компрессор	1. Установка рамы и силовой части, маховика, компрессорных цилиндров.	800	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-09-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: сборка, проверка и регулировка систем и устройств, масса агрегата 80 т	1 компрессор	1. Сборка, проверка и регулировка систем и устройств смазки, охлаждения, зажигания, пуска, тепловодоподачи, получения рабочей смеси, выхлопа и выключателей безопасности.	348	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-01-013-10-01	Компрессоры угловые газомоторные V-образные: испытание компрессора, масса агрегата 80 т	1 компрессор	-	66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Раздел Н-57-02 Насосы								
Таблица Н-57-02-001 Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные								
Н-57-02-001-01-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,1 т	1 насосный агрегат	-	11,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-02-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,1 т	1 насосный агрегат	-	9,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-001-03-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,1 т	1 насосный агрегат	-	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-04-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	12,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-05-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-06-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-07-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	13,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-08-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-09-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-001-10-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	15,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-11-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-12-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-13-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-14-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-15-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-16-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	22,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-001-17-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-18-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-19-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	25,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-20-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-21-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-22-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	29,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-23-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-001-24-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-001-25-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	33,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-001-26-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	29	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-001-27-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	4,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-001-28-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные, всего: масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	40,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-001-29-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: установка, масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	34,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-001-30-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные: испытание, масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	5,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-02-002 Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д								
Н-57-02-002-01-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	26,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-02-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-03-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-04-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	27,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-05-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-06-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-002-07-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	32,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-08-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д; установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-09-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д; испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-002-10-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	37,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-11-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д; установка, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-12-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д; испытание, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	5,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-002-13-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	45,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-14-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	39,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-15-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	6,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-16-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 2,5 т	1 насосный агрегат	-	46,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-17-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 2,5 т	1 насосный агрегат	-	39,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-18-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 2,5 т	1 насосный агрегат	-	6,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-002-19-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 3,5 т	1 насосный агрегат	-	59,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-20-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 3,5 т	1 насосный агрегат	-	51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-21-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 3,5 т	1 насосный агрегат	-	8,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-22-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 4,5 т	1 насосный агрегат	-	68,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-23-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 4,5 т	1 насосный агрегат	-	59	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-24-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 4,5 т	1 насосный агрегат	-	9,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-002-25-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 5,5 т	1 насосный агрегат	-	83,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-26-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 5,5 т	1 насосный агрегат	-	72	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-27-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 5,5 т	1 насосный агрегат	-	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-28-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 7 т	1 насосный агрегат	-	96,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-29-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 7 т	1 насосный агрегат	-	83	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-30-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 7 т	1 насосный агрегат	-	13,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-002-31-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д, всего: масса агрегата до 8 т	1 насосный агрегат	-	108	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-32-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: установка, масса агрегата до 8 т	1 насосный агрегат	-	93	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-002-33-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д: испытание, масса агрегата до 8 т	1 насосный агрегат	-	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-02-003 Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые								
Н-57-02-003-01-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	18,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-02-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-03-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-04-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	20,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-05-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-06-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-07-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	22,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-08-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-09-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-10-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,7 т	1 насосный агрегат	-	22,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-11-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,7 т	1 насосный агрегат	-	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-12-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,7 т	1 насосный агрегат	-	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-13-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	22,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-14-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	19,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-15-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-16-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	29,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-17-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-18-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-003-19-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	34,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-20-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	29	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-21-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	5,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-22-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1,4 т	1 насосный агрегат	-	38,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-23-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1,4 т	1 насосный агрегат	-	33	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-24-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1,4 т	1 насосный агрегат	-	5,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-25-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	41,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-26-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-27-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	6,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-28-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1,8 т	1 насосный агрегат	-	45,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-29-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1,8 т	1 насосный агрегат	-	38,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-30-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1,8 т	1 насосный агрегат	-	6,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-31-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	49,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-32-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-33-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	7,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-34-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 2,3 т	1 насосный агрегат	-	54,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-35-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 2,3 т	1 насосный агрегат	-	47	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-36-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 2,3 т	1 насосный агрегат	-	7,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-37-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 2,6 т	1 насосный агрегат	-	60,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-003-38-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 2,6 т	1 насосный агрегат	-	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-39-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 2,6 т	1 насосный агрегат	-	8,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-40-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые, всего: масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	61,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-41-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: установка, масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-003-42-01	Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	9,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-02-004 Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО								
Н-57-02-004-01-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО, всего: масса агрегата до 0,05 т	1 насосный агрегат	-	4,03	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-02-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: установка, масса агрегата до 0,05 т	1 насосный агрегат	-	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-03-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: испытание, масса агрегата до 0,05 т	1 насосный агрегат	-	0,53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-04-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО, всего: масса агрегата до 0,07 т	1 насосный агрегат	-	4,54	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-05-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: установка, масса агрегата до 0,07 т	1 насосный агрегат	-	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-06-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: испытание, масса агрегата до 0,07 т	1 насосный агрегат	-	0,64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-004-07-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО, всего: масса агрегата до 0,08 т	1 насосный агрегат	-	5,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-08-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: установка, масса агрегата до 0,08 т	1 насосный агрегат	-	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-09-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: испытание, масса агрегата до 0,08 т	1 насосный агрегат	-	0,66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-10-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО, всего: масса агрегата до 0,09 т	1 насосный агрегат	-	6,61	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-11-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: установка, масса агрегата до 0,09 т	1 насосный агрегат	-	5,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-004-12-01	Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО: испытание, масса агрегата до 0,09 т	1 насосный агрегат	-	0,81	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-02-005 Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные								
Н-57-02-005-01-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные, всего: масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	29,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-02-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные: установка, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-03-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные: испытание, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	3,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-04-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные, всего: масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-05-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные: установка, масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	34,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-06-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные: испытание, масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	4,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-07-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные, всего: масса агрегата до 4 т	1 насосный агрегат	-	51,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-08-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные: установка, масса агрегата до 4 т	1 насосный агрегат	-	45	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-005-09-01	Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные: испытание, масса агрегата до 4 т	1 насосный агрегат	-	6,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-02-006 Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ								
Н-57-02-006-01-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	14,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-02-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-03-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-04-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-05-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-06-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-006-07-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	20,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-08-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-09-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-10-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	24,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-11-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-12-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-006-13-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	30,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-14-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-15-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-006-16-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 1,1 т	1 насосный агрегат	-	36,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-17-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 1,1 т	1 насосный агрегат	-	31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-18-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 1,1 т	1 насосный агрегат	-	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-006-19-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 1,3 т	1 насосный агрегат	-	39,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-20-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 1,3 т	1 насосный агрегат	-	34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-21-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 1,3 т	1 насосный агрегат	-	5,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-22-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ, всего: масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	45,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-23-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: установка, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-006-24-01	Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ: испытание, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	6,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-02-007 Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ								
Н-57-02-007-01-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	17,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-02-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	15	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-03-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 0,15 т	1 насосный агрегат	-	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-04-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-05-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-06-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-07-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	23,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-007-08-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-09-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-10-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	29,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-11-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-12-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-13-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	35,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-14-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	30,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-007-15-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-16-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	40,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-17-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	34,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-18-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-007-19-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 1,3 т	1 насосный агрегат	-	52,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-007-20-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 1,3 т	1 насосный агрегат	-	44,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-007-21-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 1,3 т	1 насосный агрегат	-	7,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-007-22-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ, всего: масса агрегата до 1,8 т	1 насосный агрегат	-	61,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-007-23-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: установка, масса агрегата до 1,8 т	1 насосный агрегат	-	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-007-24-01	Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ: испытание, масса агрегата до 1,8 т	1 насосный агрегат	-	9,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-02-008 Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые								
Н-57-02-008-01-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	11,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-02-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	9,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-03-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-04-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	13,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-05-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-008-06-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-07-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые, всего: масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	17,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-08-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: установка, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-09-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-10-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	21,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-11-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-12-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-008-13-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые, всего: масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	31,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-008-14-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: установка, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	26,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-008-15-01	Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые: испытание, масса агрегата до 1,5 т	1 насосный агрегат	-	4,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-02-009 Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН								
Н-57-02-009-01-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-02-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-03-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-04-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	18,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-05-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-06-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 0,5 т	1 насосный агрегат	-	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-07-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	24,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-08-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-009-09-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 0,8 т	1 насосный агрегат	-	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-10-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	30,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-11-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-12-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-009-13-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-14-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	31,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-15-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 1,2 т	1 насосный агрегат	-	5,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-16-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 1,4 т	1 насосный агрегат	-	39,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-17-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 1,4 т	1 насосный агрегат	-	33,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-009-18-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 1,4 т	1 насосный агрегат	-	5,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-19-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН, всего: масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	43,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-20-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: установка, масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	36,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-009-21-01	Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН: испытание, масса агрегата до 1,6 т	1 насосный агрегат	-	6,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-02-010 Насосы ручные типов БКФ, РН и крыльчатые								
Н-57-02-010-01-01	Монтаж насосов ручных типов БКФ, РН и крыльчатых: масса насоса до 7 кг	1 насос	-	2,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-02-010-02-01	Монтаж насосов ручных типов БКФ, РН и крыльчатых: масса насоса до 13 кг	1 насос	-	2,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-02-010-03-01	Монтаж насосов ручных типов БКФ, РН и крыльчатых: масса насоса до 17 кг	1 насос	-	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-02-010-04-01	Монтаж насосов ручных типов БКФ, РН и крыльчатых: масса насоса до 21 кг	1 насос	-	3,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-57-02-010-05-01	Монтаж насосов ручных типов БКФ, РН и крыльчатых: масса насоса до 37 кг	1 насос	-	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-010-06-01	Монтаж насосов ручных типов БКФ, РН и крыльчатых: масса насоса до 51 кг	1 насос	-	5,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-57-02-011 Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные								
Н-57-02-011-01-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	22,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-02-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-03-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 0,3 т	1 насосный агрегат	-	2,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-04-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-05-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-06-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 0,6 т	1 насосный агрегат	-	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-07-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	50,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-08-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	45,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-011-09-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-011-10-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	64,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-11-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	58	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-12-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	6,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-13-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	76,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-14-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	69	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-15-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 3 т	1 насосный агрегат	-	7,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-16-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 5 т	1 насосный агрегат	-	96,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-17-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 5 т	1 насосный агрегат	-	87	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-18-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 5 т	1 насосный агрегат	-	9,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-011-19-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 8 т	1 насосный агрегат	-	115,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-20-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 8 т	1 насосный агрегат	-	104	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-21-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 8 т	1 насосный агрегат	-	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-22-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 14 т	1 насосный агрегат	-	138,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-23-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 14 т	1 насосный агрегат	-	124	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-24-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 14 т	1 насосный агрегат	-	14,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-25-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные, всего: масса агрегата до 20 т	1 насосный агрегат	-	178	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-011-26-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: установка, масса агрегата до 20 т	1 насосный агрегат	-	160	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-011-27-01	Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные: испытание, масса агрегата до 20 т	1 насосный агрегат	-	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-02-012 Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ								
Н-57-02-012-01-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ, всего: масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	49,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-02-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: установка, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	42,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-03-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: испытание, масса агрегата до 0,2 т	1 насосный агрегат	-	7,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-04-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ, всего: масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	85	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-05-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: установка, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-06-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: испытание, масса агрегата до 0,4 т	1 насосный агрегат	-	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-07-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ, всего: масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	118	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-012-08-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: установка, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	100	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-09-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: испытание, масса агрегата до 1 т	1 насосный агрегат	-	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-02-012-10-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ, всего: масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	155,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-11-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: установка, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	132	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-12-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: испытание, масса агрегата до 2 т	1 насосный агрегат	-	23,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-13-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ, всего: масса агрегата до 4 т	1 насосный агрегат	-	197	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-14-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: установка, масса агрегата до 4 т	1 насосный агрегат	-	167	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-15-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: испытание, масса агрегата до 4 т	1 насосный агрегат	-	30	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-16-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ, всего: масса агрегата до 9,5 т	1 насосный агрегат	-	244,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-012-17-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: установка, масса агрегата до 9,5 т	1 насосный агрегат	-	207	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-012-18-01	Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ: испытание, масса агрегата до 9,5 т	1 насосный агрегат	-	37,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-02-013 Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М								
Н-57-02-013-01-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М, всего	1 насосный агрегат	-	516,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-013-02-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М: перемещение, установка и сборка насоса; проверка фундамента и закладка анкерных болтов; транспортировка узлов и деталей; установка станины и выносного подшипника; установка цилиндра; комплексная проверка установки узла станины и цилиндра; установка крейцкопфа, шатуна, поршня и штока; сборка сальника и маслосбрасывателя на штоки	1 насосный агрегат	-	353	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-013-03-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М: монтаж системы маслосмазки	1 насосный агрегат	1. Установка маслобака и агрегата смазки. 2. Установка маслоотделителя.	16,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-02-013-04-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М: монтаж вакуум-провода	1 насосный агрегат	-	28	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-013-05-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М: установка ручного поворотного механизма	1 насосный агрегат	-	11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-013-06-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М: установка электродвигателя	1 насосный агрегат	-	57	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-02-013-07-01	Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М: испытание	1 насосный агрегат	-	51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Раздел Н-57-03 Вентиляторы								
Таблица Н-57-03-001 Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения								
Н-57-03-001-01-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения, всего: масса вентилятора с электродвигателем до 0,05 т	1 вентилятор	-	5,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-001-02-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: установка, масса вентилятора с электродвигателем до 0,05 т	1 вентилятор	-	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-03-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: испытание, масса вентилятора с электродвигателем до 0,05 т	1 вентилятор	-	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-04-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения, всего: масса вентилятора с электродвигателем до 0,12 т	1 вентилятор	-	5,6	-	-	-	-
Н-57-03-001-05-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: установка, масса вентилятора с электродвигателем до 0,12 т	1 вентилятор	-	4,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-06-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: испытание, масса вентилятора с электродвигателем до 0,12 т	1 вентилятор	-	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-07-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения, всего: масса вентилятора с электродвигателем до 0,2 т	1 вентилятор	-	6,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-001-08-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: установка, масса вентилятора с электродвигателем до 0,2 т	1 вентилятор	-	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-09-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: испытание, масса вентилятора с электродвигателем до 0,2 т	1 вентилятор	-	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-10-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения, всего: масса вентилятора с электродвигателем до 0,4 т	1 вентилятор	-	6,7	-	-	-	-
Н-57-03-001-11-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: установка, масса вентилятора с электродвигателем до 0,4 т	1 вентилятор	-	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-12-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: испытание, масса вентилятора с электродвигателем до 0,4 т	1 вентилятор	-	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-13-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения, всего: масса вентилятора с электродвигателем до 0,6 т	1 вентилятор	-	7,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-001-14-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: установка, масса вентилятора с электродвигателем до 0,6 т	1 вентилятор	-	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-15-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: испытание, масса вентилятора с электродвигателем до 0,6 т	1 вентилятор	-	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-16-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения, всего: масса вентилятора с электродвигателем до 0,9 т	1 вентилятор	-	8,7	-	-	-	-
Н-57-03-001-17-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: установка, масса вентилятора с электродвигателем до 0,9 т	1 вентилятор	-	6,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-57-03-001-18-01	Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения: испытание, масса вентилятора с электродвигателем до 0,9 т	1 вентилятор	-	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-57-03-002 Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН								
Н-57-03-002-01-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) от 2,6 до 2,9 т	1 вентилятор	-	51,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-002-02-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) от 2,6 до 2,9 т	1 вентилятор	-	45	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-03-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) от 2,6 до 2,9 т	1 вентилятор	-	6,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-04-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) от 5,2 до 5,8 т	1 вентилятор	-	75,9	-	-	-	-
Н-57-03-002-05-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) от 5,2 до 5,8 т	1 вентилятор	-	66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-06-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) от 5,2 до 5,8 т	1 вентилятор	-	9,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-002-07-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 7,6 т	1 вентилятор	-	94,5	-	-	-	-
Н-57-03-002-08-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 7,6 т	1 вентилятор	-	82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-09-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 7,6 т	1 вентилятор	-	12,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-10-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 8,4 т	1 вентилятор	-	101	-	-	-	-
Н-57-03-002-11-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 8,4 т	1 вентилятор	-	88	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-12-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 8,4 т	1 вентилятор	-	13	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-002-13-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 9,4 т	1 вентилятор	-	110,5	-	-	-	-
Н-57-03-002-14-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 9,4 т	1 вентилятор	-	96	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-15-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 9,4 т	1 вентилятор	-	14,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-16-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 11,8 т	1 вентилятор	-	130	-	-	-	-
Н-57-03-002-17-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 11,8 т	1 вентилятор	-	113	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-18-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 11,8 т	1 вентилятор	-	17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-002-19-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 12,8 т	1 вентилятор	-	139,5	-	-	-	-
Н-57-03-002-20-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 12,8 т	1 вентилятор	-	121	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-002-21-01	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 12,8 т	1 вентилятор	-	18,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-03-003 Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2								
Н-57-03-003-01-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2, всего: марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	401,6	-	-	-	-
Н-57-03-003-02-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: проверка и подготовка фундамента, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-03-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка нижней части улитки, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	53	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-003-04-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка нижних частей всасывающих карманов, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	20,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-05-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка нижних частей направляющих аппаратов, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-06-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка ходовой части с рабочим колесом, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	47,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-07-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка верхней части улитки, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	7,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-08-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка верхних частей направляющих аппаратов, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-003-09-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка верхних частей всасывающих карманов, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-10-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: соединение направляющих аппаратов с исполнительным механизмом, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-11-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка электродвигателя, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	152	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-12-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: испытание вентилятора, марка вентилятора ВДН-25х2	1 вентилятор	-	36	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-13-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2, всего: марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	453	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-003-14-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: проверка и подготовка фундамента, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-15-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка нижней части улитки, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	96	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-16-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка нижних частей всасывающих карманов, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	37,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-17-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка нижних частей направляющих аппаратов, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-18-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка ходовой части с рабочим колесом, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	86	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-003-19-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка верхней части улитки, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-20-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка верхних частей направляющих аппаратов, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-21-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: установка верхних частей всасывающих карманов, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	37	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-22-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: соединение направляющих аппаратов с исполнительным механизмом, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	22,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-003-23-01	Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2: испытание вентилятора, марка вентилятора ВДН-30,5х2	1 вентилятор	-	65	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-57-03-004 Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ								
Н-57-03-004-01-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 3 т	1 вентилятор	-	38,3	-	-	-	-
Н-57-03-004-02-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 3 т	1 вентилятор	-	34,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-004-03-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 3 т	1 вентилятор	-	3,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-004-04-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) от 4 до 4,3 т	1 вентилятор	-	47,2	-	-	-	-
Н-57-03-004-05-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) от 4 до 4,3 т	1 вентилятор	-	42,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-004-06-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) от 4 до 4,3 т	1 вентилятор	-	4,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-004-07-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) от 4,7 до 4,8 т	1 вентилятор	-	51,7	-	-	-	-
Н-57-03-004-08-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) от 4,7 до 4,8 т	1 вентилятор	-	46,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-004-09-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) от 4,7 до 4,8 т	1 вентилятор	-	5,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-004-10-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ, всего: масса вентилятора (без электродвигателя) до 6,8 т	1 вентилятор	-	67,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-004-11-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: установка, масса вентилятора (без электродвигателя) до 6,8 т	1 вентилятор	-	61	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-004-12-01	Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ: испытание, масса вентилятора (без электродвигателя) до 6,8 т	1 вентилятор	-	6,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-03-005 Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70								
Н-57-03-005-01-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70, всего	1 вентилятор	-	155,3	-	-	-	-
Н-57-03-005-02-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70: проверка и подготовка фундамента, установка башмаков и плит	1 вентилятор	-	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-005-03-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70: сборка вентилятора	1 вентилятор	-	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-005-04-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70: сборка диффузора	1 вентилятор	-	72	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-005-05-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70: установка вентилятора	1 вентилятор	-	8,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-005-06-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70: установка диффузора	1 вентилятор	-	38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-005-07-01	Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70: испытание	1 вентилятор	-	7,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-57-03-006 Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД								
Н-57-03-006-01-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) от 2,9 до 3,2 т	1 дымосос	-	71,8	-	-	-	-
Н-57-03-006-02-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) от 2,9 до 3,2 т	1 дымосос	-	62	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-03-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) от 2,9 до 3,2 т	1 дымосос	-	9,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-04-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) до 4,7 т	1 дымосос	-	85	-	-	-	-
Н-57-03-006-05-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) до 4,7 т	1 дымосос	-	74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-006-06-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) до 4,7 т	1 дымосос	-	11	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-07-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) от 5,5 до 5,8 т	1 дымосос	-	93,5	-	-	-	-
Н-57-03-006-08-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) от 5,5 до 5,8 т	1 дымосос	-	82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-09-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) от 5,5 до 5,8 т	1 дымосос	-	11,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-10-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) до 6,3 т	1 дымосос	-	98	-	-	-	-
Н-57-03-006-11-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) до 6,3 т	1 дымосос	-	86	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-006-12-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) до 6,3 т	1 дымосос	-	12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-13-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) от 6,8 до 7,1 т	1 дымосос	-	103,5	-	-	-	-
Н-57-03-006-14-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) от 6,8 до 7,1 т	1 дымосос	-	91	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-15-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) от 6,8 до 7,1 т	1 дымосос	-	12,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-16-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) от 7,8 до 8 т	1 дымосос	-	111,5	-	-	-	-
Н-57-03-006-17-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) от 7,8 до 8 т	1 дымосос	-	98	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-006-18-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) от 7,8 до 8 т	1 дымосос	-	13,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-19-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) до 9,2 т	1 дымосос	-	123,5	-	-	-	-
Н-57-03-006-20-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) до 9,2 т	1 дымосос	-	109	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-21-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) до 9,2 т	1 дымосос	-	14,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-57-03-006-22-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД, всего: масса дымососа (без электродвигателя) до 14 т	1 дымосос	-	163	-	-	-	-
Н-57-03-006-23-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: установка, масса дымососа (без электродвигателя) до 14 т	1 дымосос	-	145	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-57-03-006-24-01	Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД: испытание, масса дымососа (без электродвигателя) до 14 т	1 дымосос	-	18	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 57.1

Коэффициент изменения массы оборудования

Коэффициент изменения массы оборудования	0,5	0,51 - 0,6	0,61 - 0,7	0,71 - 0,8	0,81 - 0,9	0,91 - 1,1	1,11 - 1,2	1,21 - 1,3	1,31 - 1,4	1,41 - 1,5
Коэффициент к нормам	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,1	1,15	1,2	1,25

Приложение 57.2

Таблица 1

**Техническая характеристика поршневого компрессорного агрегата
на оппозитной базе 4М16-45/35-55**

Масса агрегата, т	44,0
В том числе:	
компрессора	24,7
электродвигателя	17,0
Число ступеней	1
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	5,38 (55)
Мощность электродвигателя, кВт	2000

Таблица 2

**Техническая характеристика поршневого компрессорного агрегата
на оппозитной базе 4М25-425/22**

Масса агрегата, т	88,0
В том числе:	
компрессора	36,7
электродвигателя	16,2
Число ступеней	3
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	2,16 (22)
Мощность электродвигателя, кВт	2000

Таблица 3

**Техническая характеристика поршневого компрессорного агрегата на оппозитной базе
6М40-320/320**

Масса агрегата, т	206,0
В том числе:	
компрессора	101,0
электродвигателя	28,0
Число ступеней	6
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	31,5 (320)
Мощность электродвигателя, кВт	5000

Таблица 4

**Техническая характеристика поршневых холодильных аммиачных компрессорных
агрегатов на оппозитных базах**

Основные данные	Тип компрессора		
	АО600П	АО1200П	ДАОН350П
Масса компрессора (без электродвигателя), т	4,4	8,5	10,2
Масса электродвигателя, т	3,7	5,2	4,65

Число ступеней	1	1	2
Число цилиндров	2	4	4
Мощность электродвигателя, кВт	315	630	500

Таблица 5

**Техническая характеристика центробежного воздушного
двухцилиндрового компрессорного агрегата ЦК-135/8**

Масса агрегата, т	20
В том числе:	
цилиндров компрессора	6,1
электродвигателя	5,0
Тип электродвигателя	СТД-1000-2
Мощность электродвигателя, кВт	1000
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	0,76 (7,8)
Частота вращения ротора компрессора, об/мин	13645

Таблица 6

Техническая характеристика центробежных кислородных компрессорных агрегатов

Основные данные	Тип компрессора	
	КТК-7/14	КТК-12,5/35
Масса агрегата, т	24,9	41,6
В том числе:		
цилиндров компрессора	3,2	5,8
электродвигателя	7	12,3
Количество цилиндров	2	3
Тип электродвигателя	СТД-1250-2	СТД-3150-2
Мощность электродвигателя, кВт	1250	3150
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	1,4 (14,3)	3,5 (35,7)
Частота вращения ротора, об/мин	13620	13800
Объем поставки газопровода, т	2,1	1,8

Таблица 7

**Техническая характеристика центробежного газового
компрессорного агрегата К400-51-2**

Масса агрегата, т	37,5
В том числе:	
цилиндра компрессора	12,7
электродвигателя	8,1
Тип электродвигателя	2АЗМП-2000/6000
Мощность электродвигателя, кВт	2000
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	0,49 (5)
Частота вращения ротора компрессора, об/мин	5585

Таблица 8

**Техническая характеристика центробежных воздушных
одноцилиндровых компрессорных агрегатов**

Основные данные	Тип компрессора	
	К250-61-5	К1500-62-2
Масса агрегата, т	22,9	109,1
В том числе:		
цилиндра компрессора	6,7	45,5
электродвигателя	7,6	27,0
Тип электродвигателя	СТД-1600-2	СТДП-10000-2

Мощность электродвигателя, кВт	1600	10000
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	0,88 (9)	0,735 (7,5)
Частота вращения ротора компрессора, об/мин	10537	4470

Таблица 9

Техническая характеристика центробежного воздушного двухцилиндрового компрессорного агрегата с приводом от паровой турбины

Основные данные	Тип компрессора
	К-1290-121-1
Масса агрегата, т	217,8
В том числе:	
цилиндра низкого давления	56,1
цилиндра высокого давления	12,4
турбины	85
конденсатора	34,5
Частота вращения ротора, об/мин:	
цилиндра низкого давления	3300
цилиндра высокого давления	9240
Конечное давление воздуха, МПа (кгс/см ²)	3,53 (36)
Тип турбины	К-15-41-1
Мощность турбины, кВт	15000
Номинальное давление пара, МПа (кгс/см ²)	3,99 (40,8)

Таблица 10

Техническая характеристика центробежных нагнетательных агрегатов типа 360-22-1, 750-23-6, 1200-26-1 на отдельных фундаментных плитах

Основные данные	Тип нагнетателя		
	360-22-1	750-23-6	1200-26-1
Масса агрегата, т	11,3	20,5	32,0
В том числе:			
цилиндра нагнетателя	3,6	9,0	13,0
электродвигателя	4,6	7,0	11,8
Тип электродвигателя	СТД-800-2	СТД-1250-2	СТД-3150-2
Мощность электродвигателя, кВт	800	1250	3150
Конечное давление, МПа (кгс/см ²)	0,24 (2,4)	0,162 (1,65)	0,22 (2,2)
Частота вращения ротора нагнетателя, об/мин	7788	4300	4350

Таблица 11

Техническая характеристика центробежного нагнетательного агрегата типа 95-81-1 на отдельных фундаментных плитах

Основные данные	Нагнетатель 95-81-1
Масса агрегата, т	61,3
В том числе:	
нагнетателя (без турбины)	20,2
турбины (без конденсатора)	21,8
конденсатора	19,3
Число цилиндров:	
нагнетателя	2
турбины	1
Частота вращения роторов нагнетателя, об/мин	11700
Конечное давление газа, МПа (кгс/см ²)	4,51 (46)
Тип турбины	К-4, 3-4, 08

Мощность турбины, кВт (л.с.)	4300 (5850)
Давление потребляемого пара, МПа (кгс/см ²)	3,99 (40,8)

Таблица 12

Техническая характеристика компрессоров угловых газомоторных v-образных

Основные данные	Масса компрессора, т	
	17	80
Число силовых цилиндров	8	10
Мощность, кВт	220	735
Диаметр силового цилиндра, мм	279	350

Таблица 13

**Техническая характеристика насосных вакуумных горизонтальных крейцкопфных
однорядных одноцилиндровых агрегатов ВН-120М**

Масса агрегата, т	20
Подача, м ³ /сек	2,13±5%
Частота вращения, об/мин	150
Мощность электродвигателя, кВт	200

Таблица 14

**Техническая характеристика вентиляторов дутьевых центробежных одностороннего
всасывания типа ВДН**

Диаметр рабочего колеса, мм	Масса вентилятора (без электродвигателя), т
1500	2,6
1700	2,9
1800	5,2
2000	5,8
2200	7,6
2400	8,4
2600	9,4
2800	11,8
3160	12,8

Таблица 15

**Техническая характеристика вентиляторов дутьевых центробежных двустороннего
всасывания типа ВДН х 2**

Основные данные	Марка вентилятора	
	ВДН-25х2	ВДН-30,5х2
Диаметр рабочего колеса, мм	2500	3050
Частота вращения, об/мин	980	985
Масса вентилятора (без электродвигателя), т	26,5	51,1
Тип электродвигателя	ДА302-18-59-6/8VI	
Масса электродвигателя, т	18,3	

Таблица 16

**Техническая характеристика вентиляторов центробежных одностороннего всасывания
мельничных типа ВМ и ВВСМ**

Марка вентилятора	Диаметр рабочего колеса, мм	Масса вентилятора (без электродвигателя), т
ВМ-15	1500	3,0
ВМ-17	1700	4,0
ВВСМ-2У	1800	4,2

BM-18A	1800	4,3
BM-20A	2000	4,7
BBCM-3У	1800	4,8
BM-180/1100	1830	6,8
BM-160/850У	2200	6,8

Таблица 17

Техническая характеристика вентилятора осевого вертикального 2ВГ-70

Масса вентилятора с диффузором и опорами, т	9
Количество лопастей	3
Мощность электродвигателя, кВт	75
Частота вращения крыльчатки, об/мин	170
Диаметр рабочего колеса, мм	7000

Приложение 57.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-57**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При монтаже паровых поршневых насосов	Н-57-02-006, Н-57-02-007	1,2
2	При монтаже ручных насосов без ревизии	Н-57-02-010	0,4
3	При установке вентиляторов на виброизоляторы	Н-57-03-001 (02, 05, 08, 11, 14, 17)	1,2
4	При наличии направляющих аппаратов	Н-57-03-001	1,2