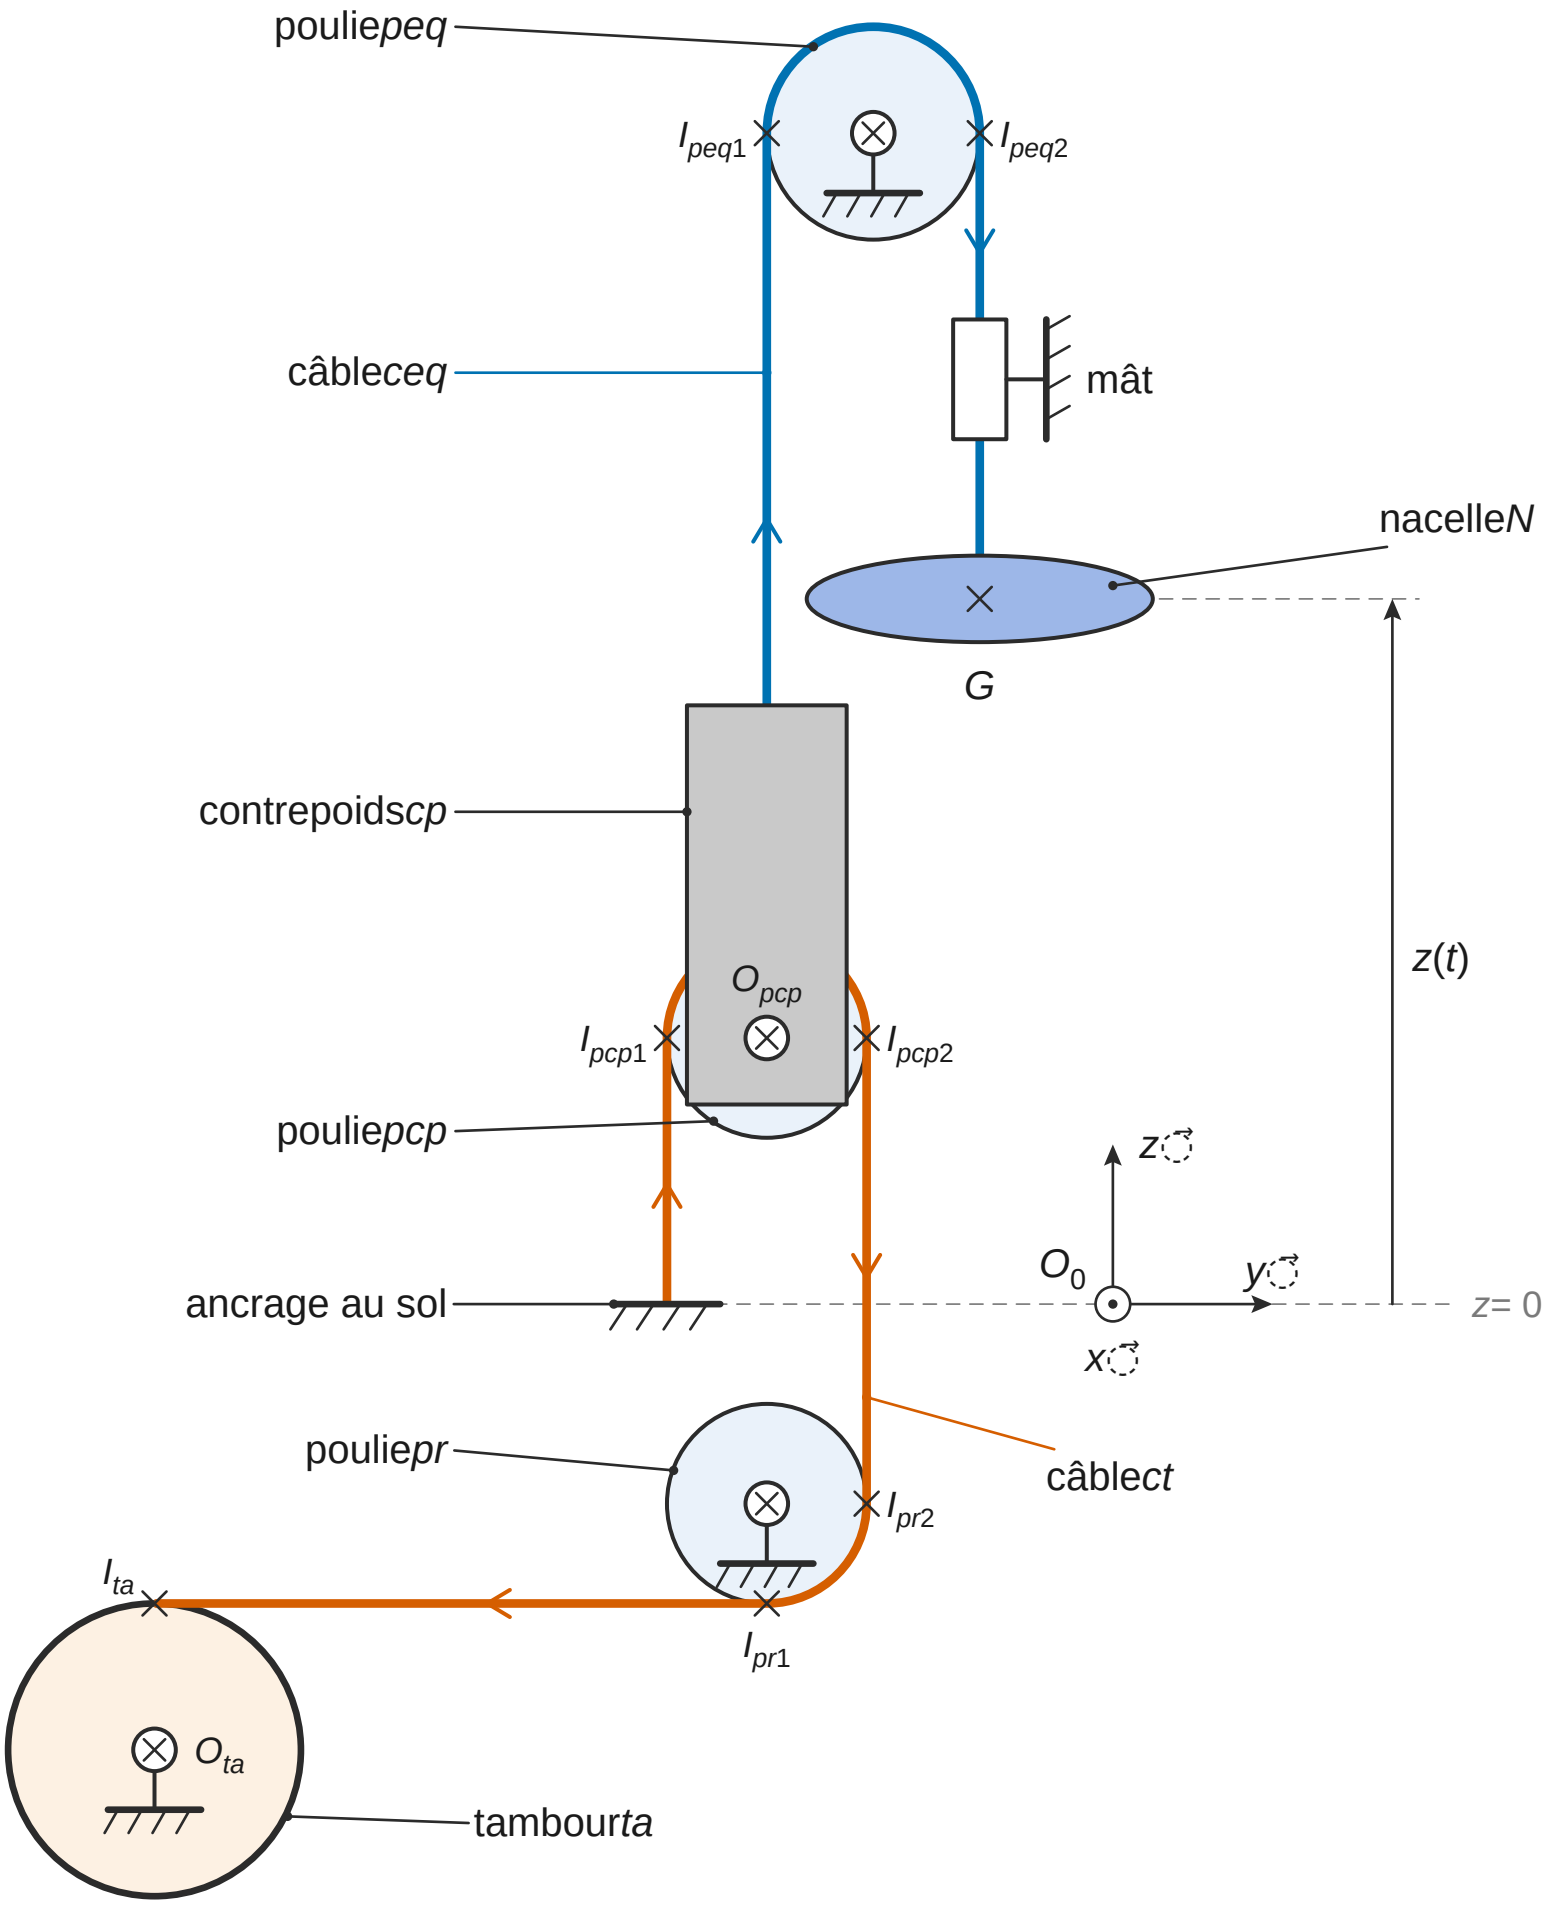
poulie peq
I_{peq1}
I_{peq2}
câble ceq
mât
nacelle N
G
contrepoids cp
O_{pcp}
I_{pcp1}
I_{pcp2}
poulie pcp
$z(t)$
z
O_0
y
x
ancrage au sol
z= 0
poulie pr
câble ct
I_{pr2}
I_{ta}
I_{pr1}
O_{ta}
tambour ta