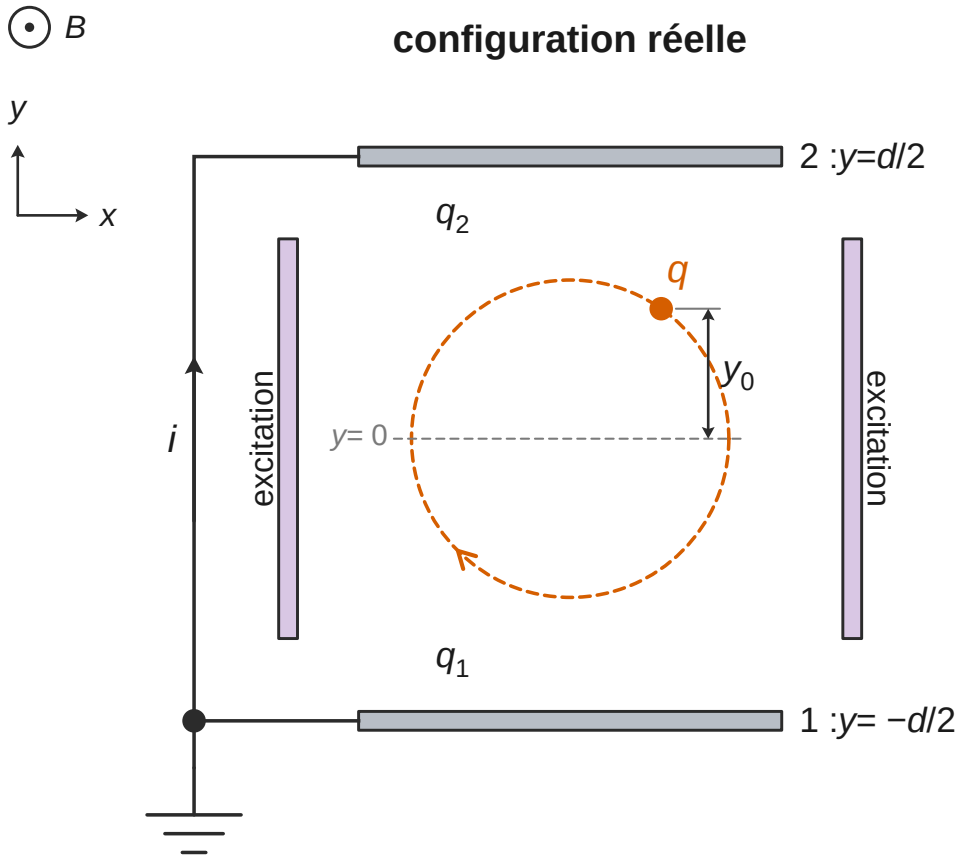
B
configuration réelle
y
x
2 :y=d/2
q2
q
y0
y= 0
excitation
excitation
i
q1
1 :y= −d/2

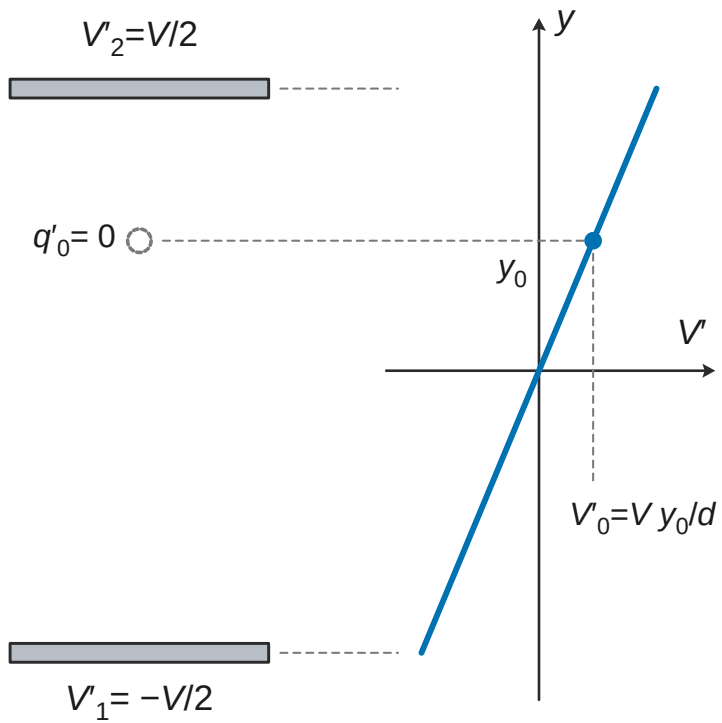
configuration auxiliaire
V'2=V/2
y
q'0= 0
y0
V'
V'0=V y0/d
V'1= −V/2