

Программа подбора вентиляционного оборудования Breezart и Airgy

1 Исходные данные

Название проекта

Название проекта [необязательно]

Название вентустановки [необязательно]

Тип и состав вентиляционной установки

Тип вентустановки

☒ Приточная установка

☐ ПВУ с рекуператором

☐ ПРУ (серия Mix)

☐ Вытяжная установка

☐ Увлажнитель Breezart [со сторонней ПУ]

Схема



Нагреватель

E

☒ Электрический

W

☐ Водяной

EW

☐ Гибридный

Охладитель

F

☐ Фреоновый [треб. ККБ]

W

☐ Водяной [треб. чиллер]

Увлажнитель

☐ Испарительный

☐ Паровой

Дополнительные фильтры

☒ Доп. фильтр в корпусе ПУ [только для 400 - 1000 моделей]

F7

☐ Фильтр F7 или ☐ Фильтр F7-Carb

☐ Фильтр F9 или ☐ Фильтр F9-Carb

☐ Фильтр E11

Расчет с учётом загрязнения фильтров

☒ 0% [Чистые]

☐ 50%

☐ 80%

☐ 100%

☐ Задать в Па

CAV система с постоянным расходом

☐ Выполнить расчет CAV системы

Параметры наружного воздуха

☒ Автовывод по СП 131.13330.2020

Регион

Амурская область

Город

Благовещенск

Барометрическое давление, кПа

99.7

Холодный период года [для расчета нагревателя]

Т самой холодной пятидневки, °C

-32

Относительная влажность воздуха, %

61

Параметры вентиляционной установки

Расход стандартного воздуха, м³/ч

320

При давлении, Па

100

Макс. загруженность вентилятора, %

90

Т воздуха на выходе при нагреве, °C [зима]

20

Параметры электропитания

Авто

Преднагреватель

☐ Опции PEH / PW [преднагреватель в сборе]

Вентиляционная установка Breezart

Модель



600 Lux-FC
вентилятор EC


Расход воздуха 320 м³/ч, давление 100 Па

Опции расчета

☐ Выполнить расчет при максимально возможной производительности этой модели [с учетом ограничения по мощности нагревателя]

Вентиляционная характеристика

В вентхарактеристике учтено сопротивление 2-х фильтров внутри корпуса вентустановки (34 Па).

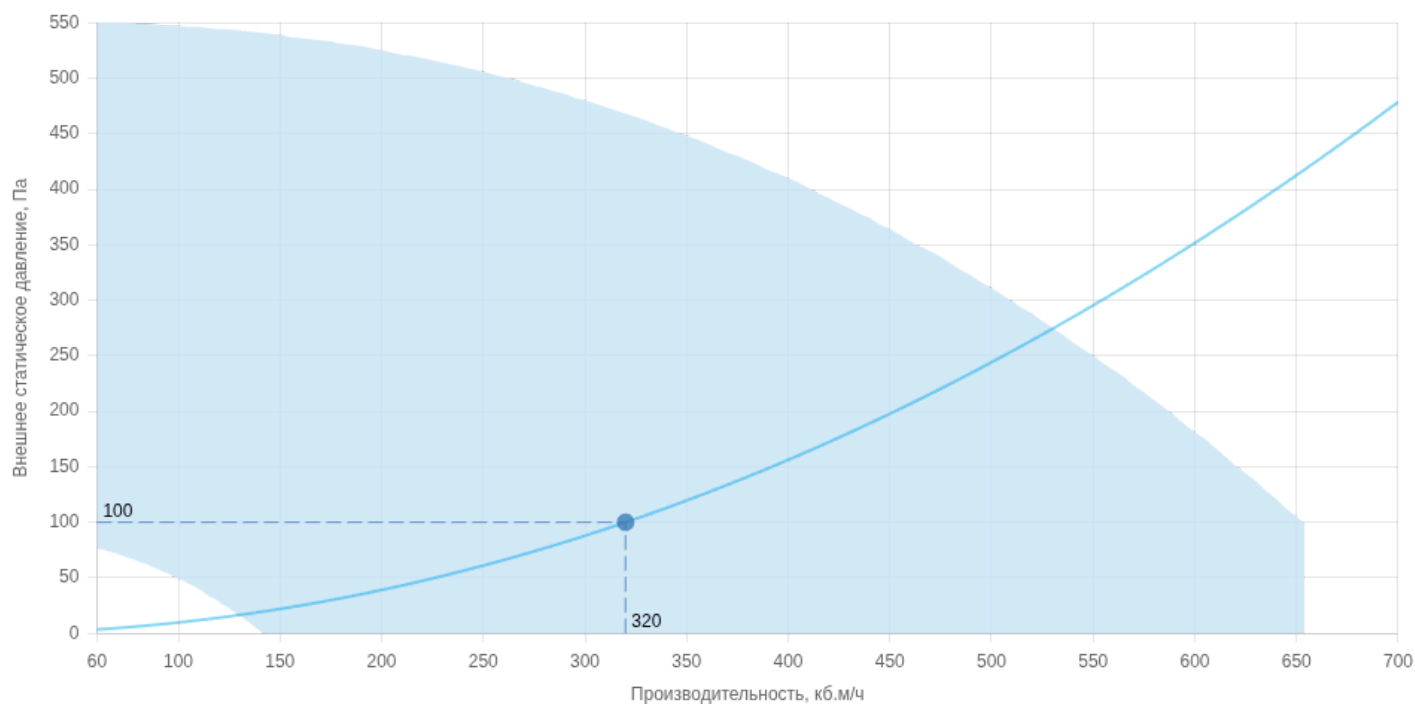

3 Результаты расчета для 600 Lux-FC

Общие параметры и расчет для холодного периода года

Параметры вентустановки

Приточная установка 600 Lux-FC

Требуемая мощность нагревателя	5.6 кВт
Модель нагревателя	EZP7,5-PF (7,5 кВт-380В)
Запас нагревателя	34 %
Воздушный фильтр	G4: расчетное сопротивление 11 Па (фильтр внутри вентустановки, сопротивление учтено в вентхарактеристике) F7-Ins: расчетное сопротивление 23 Па (фильтр внутри вентустановки, сопротивление учтено в вентхарактеристике) Расчет выполнен при начальном загрязнении
Параметры вентилятора	2400 об/мин 230 Вт (вентилятор ЕС)
Загруженность вентилят. в раб. точке	63 %
Параметры вентилятора в раб. точке	1510 об/мин 145 Вт (при загруз. 63%)
Уровень шума LwA (акустич. мощн.)	54 дБА 63 дБА 48 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звук. давл. LpA от корпуса	34 дБА
Макс. потреб. мощность ток	7.7 кВт-380В 12.5 А

Суммарное потребление

Суммарная эл. установленная мощность	7.7 кВт
Среднее энергопотребление	1632 кВт•ч в месяц (при постоянном использовании, ориентировочное значение)

Параметры воздуха

	На входе	+ На выходе
Процесс обработки воздуха		Нагрев 5.6 кВт
Температура, °C	-32	20
Влажность, %	61	0.8
Точка росы, °C	-36.6	-36.4
Темп.влажн.терм., °C	-31.9	5.8
Влагосодержание, г/кг	0.1	0.1
Энтальпия, кДж/кг	-31.9	20.4
Плотность воздуха, кг/м ³	1.44	1.184
Расход возд. фактич., м ³ /ч	268	325
Расход станд. возд., м ³ /ч	320	320
Расход возд. массовый, кг/ч	385	385

4 Выбор типа исполнения и опций

Выбор типа исполнения и опций 600 Lux-FC

Подключение / крепление

Тип крепления

[не выбрано]

Опции

5 Комплектация и рекомендованная стоимость оборудования

Наименование	Кол-во
600 Lux-FC - приточная установка, нагреватель EZP7,5-PF (7,5 кВт-380В)	1
JLV135 - пульт JLV135 с Wi-Fi и программным шлюзом Modbus RTU - TCP	1
F7-Comp-600 - дополнительный фильтр тонкой очистки 400-200-48-F7 в корпусе вентустановки	1

Описание

Вентустановка



Breezart 600 Lux – универсальная модель для квартир и коттеджей:

- Встроенная цифровая автоматика JetLogic с датчиками и цветным сенсорным пультом.
- Настраиваемая мощность нагревателя от 3,6 до 7,5 кВт (позволяет ограничить пиковую нагрузку на электросеть).
- Универсальное питание 220 или 380 В.
- Настраиваемая производительность 400 или 600 м³/ч.

Все настройки выполняются с пульта управления. Приточная установка комплектуется керамическим нагревателем с низкой температурой поверхности, воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и датчиками, а также кронштейнами с вибровставками для размещения вентустановки на потолке или стене.


На входе вентустановки можно установить два фильтра: после стандартного фильтра грубой очистки G4 есть дополнительные салазки для установки компактного фильтра тонкой очистки F7 или угольного Carb. Вместо дополнительного компактного фильтра можно установить на выходе вентустановки дополнительный фильтр с высокой пылеемкостью в отдельном корпусе (угольный + тонкой очистки F7).

Возможности автоматики



- Программное изменение максимальной производительности и мощности калорифера, универсальное питание 220В / 380В.
- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU (подключение к контроллеру вентустановки) или ModBus TCP (через программный шлюз пульта).
- **Удаленное управление через веб-интерфейс** с компьютера или смартфона:
 - Задание температуры, влажности и скорости.
 - Просмотр последней ошибки, в том числе по отдельным узлам с расшифровкой кодов. Уведомления по e-mail при неисправности вентустановки.
 - Переключение режимов работы.
 - Запуск и настройка сценариев, включая выбор иконок.
 - Настройка режима проветривания.
 - Построение и просмотр графиков температуры, влажности и других параметров
 - Просмотр показаний датчиков и загрязненности фильтра.
 - Управление расходом воздуха в VAV зонах (только для VAV систем).

Вентустановка

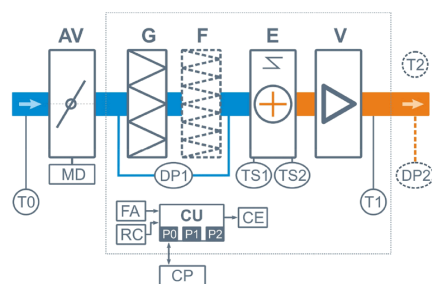

- AV** Воздушный клапан
MD Электропривод клапана, без возвратной пружины
G Воздушный фильтр G4
F Фильтр тонкой очистки F7 или Carb (не входит в комплект) *
E Керамический электрический нагреватель с настраиваемой мощностью
V Вентилятор EC

* На входе вентустановки можно установить два фильтра: после стандартного фильтра грубой очистки G4 есть дополнительные салазки для установки компактного фильтра тонкой очистки F7 или угольного фильтра Carb.


- DP1** Цифровой датчик загрязнения фильтра
DP2 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный
TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
T0 Датчик температуры наружного воздуха
T1 Канальный датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)
T2 Датчик температуры воздуха в помещении (опция СТ)
CU Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*
CP Пульт управления JLV135 или TPD283U-H
FA Вход для пожарной сигнализации
RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)
CE Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / релейный выход 220 В)

* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления, либо увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / НЕР), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

Габаритные и присоединительные размеры

Вентустановка

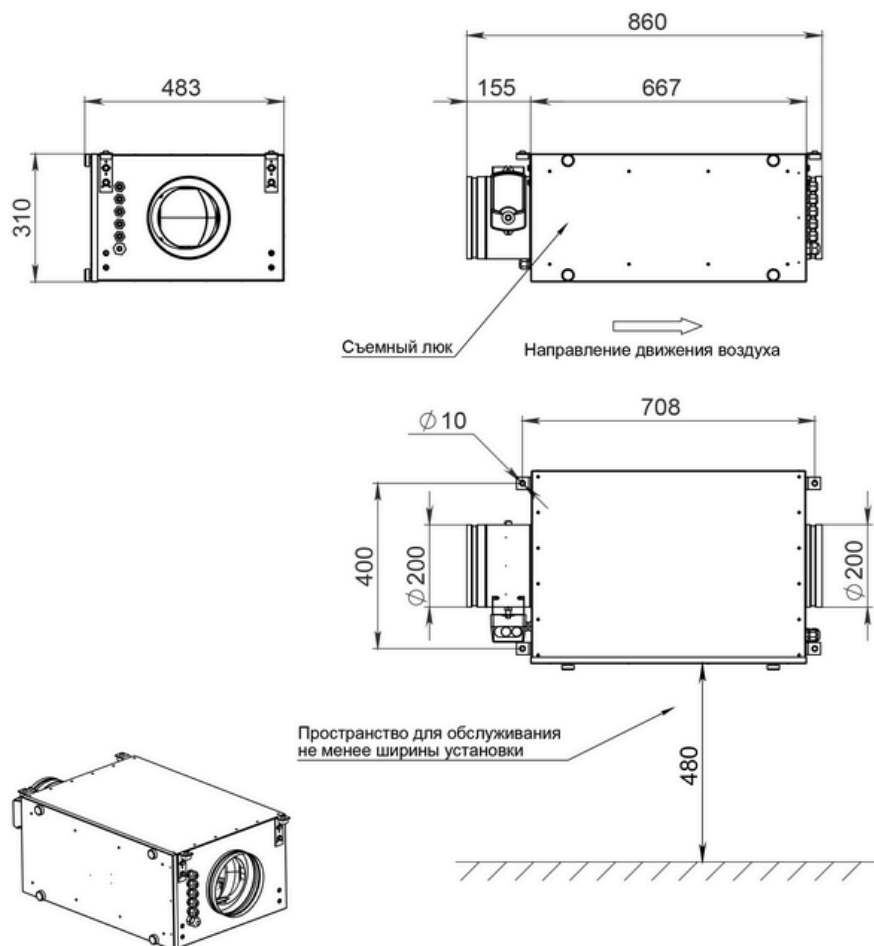

7 Документация и ссылка на расчет

Ссылка на расчет

https://breezart.shop/calc/ventunit_calculation.html?q=010032euqijx5892li08ga3sav3r32g4080500g082h3e9i3og96g00li59882-00000000004x80g5-00004zlc5&e



Документация

- Техническое описание вентустановки 600 Lux-FC
https://v-conn.ru/selahu/sheetsbd/600_Lux-FC.pdf
- Инструкция по эксплуатации 600 Lux-FC
https://v-conn.ru/versions/dnl/actual/breezart_instruction_vent.pdf
- Сервисная инструкция 600 Lux-FC
https://v-conn.ru/versions/dnl/actual/breezart_service_instruction_vent.pdf
- Инструкция для web-интерфейса
https://breezart.ru/tech/instruction_web-interface.pdf
- 3D модель предоставляется по запросу
- Требования к монтажу
https://breezart.ru/tech/breezart_installation_requirements.pdf
- Схемы внешних подключений
https://breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf
- Типовые электрические схемы блока автоматики
https://v-conn.ru/versions/dnl/typical_conn_breezart.pdf
- О компании Breezart
https://breezart.ru/tech/breezart_about_company.pdf

Дмитрий Богданов, руководитель отдела продаж
тел: +7 977 801-33-57
e-mail: m200@breezart.ru