
MANUAL BOOK DUST BOY MINI MODEL IN. V.1.0



APIRAK SANG-NGENCHAI JULY 01, 2019

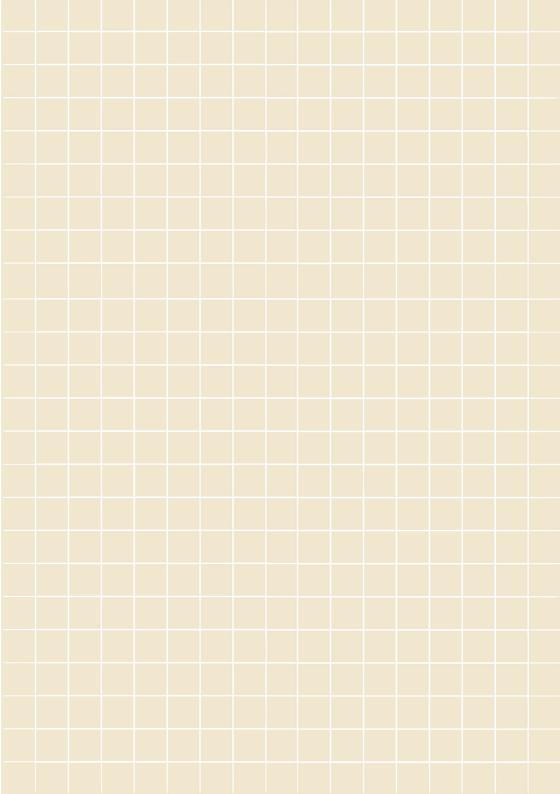

CONTENTS

ขั้นตอนการใช้งาน

2-7



DUSTBOY MINI MODEL IN. V.1.0

ขั้นตอนการใช้งาน

1) เสียบปลั๊กและเปิดสวิตซ์บนตัวเครื่อง



(ภาพที่ 1)

2) รอสักครู่ให้หน้าจอแสดงผล



(ภาพที่ 2)



3) นำโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มี ID ตรงกัน โดยรหัสผ่านสำหรับ Wi-Fi คือ password



(ภาพที่ 3)

4) กดเข้าไปยัง Configure Wi-Fi



(ภาพที่ 4)



5) เลือก Wi-Fi ที่จะทำการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

atl AIS	4G	13:13	@ 0	33% 💷	
	D	192.168.4.1	F7400		
	DustB	loy ID 1CA55AB	F/13C		
<		เข้าสู่ระบบ		ยกเลิก	
Innergy_Playground a					
InnergyLab_Outdoor a					
DaikinAP52811				•	
InnergyLab_Office				•	
Dorn's Office				•	
Innovative_Village_EXTC9					
Kit			•		
PeXcellence				•	
Cafe' de innova				•	
WEB GARAGE					
Inn	ovative	_Village			
DIRECT-8CE6F460				•	
ZyXEL_B2A8				•	

(ภาพที่ 5)

6) ใส่รหัส Wi-Fi จากนั้น กด Save

III AIS 4G	13:13 192.168.4.1 loy ID 1CA55AB	● 2 33% ■ F713C			
< >	เข้าสู่ระบบ	ยกเลิก			
TICNF1_1		<u> </u>			
3bb-wlan		•			
SSID					
Innergy_Playground					
Password					
•••••					
Save					
	30.00				
Refresh					
No AP set	t				

(ภาพที่ 6)



7) เมื่อ save รหัส Wi-Fi เรียบร้อบ หน้าจอจะแสดงผลว่า เชื่อมต่อแล้ว

หมายเหตุ หากหน้าจอไม่แสดงผลว่า "เชื่อมต่อแล้ว" ให้ทำการ ปิด-เปิด เครื่องใหม่ เพื่อทำการ config ใหม่อีกครั้ง



(ภาพที่ 7)

8) เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว เครื่องจะแสดง status ON



(ภาพที่ 8)



9) หากต้องการเชื่อม Wi-Fi ตัวใหม่ ให้กดปุ่ม factory reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที



(ภาพที่ 9)





