

Rohr vor dem Trennen, Schnitt (2 : 1)

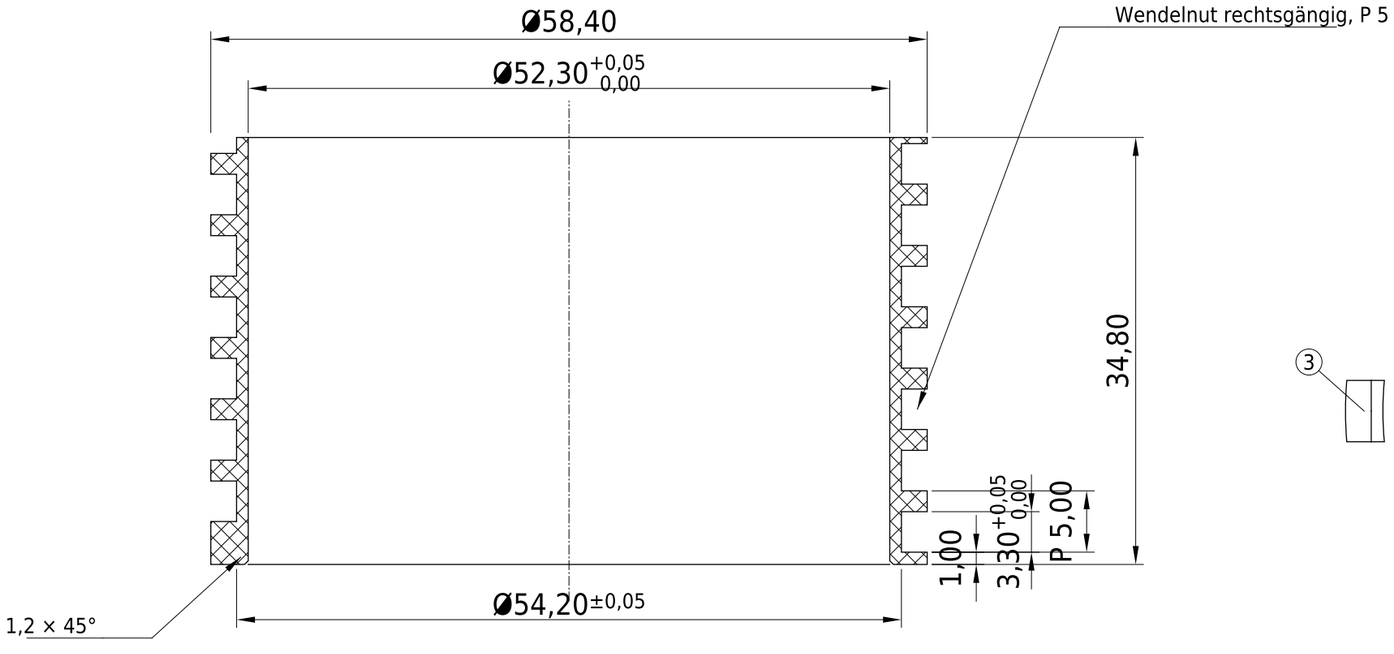

Draufsicht, getrennt (2 : 1)

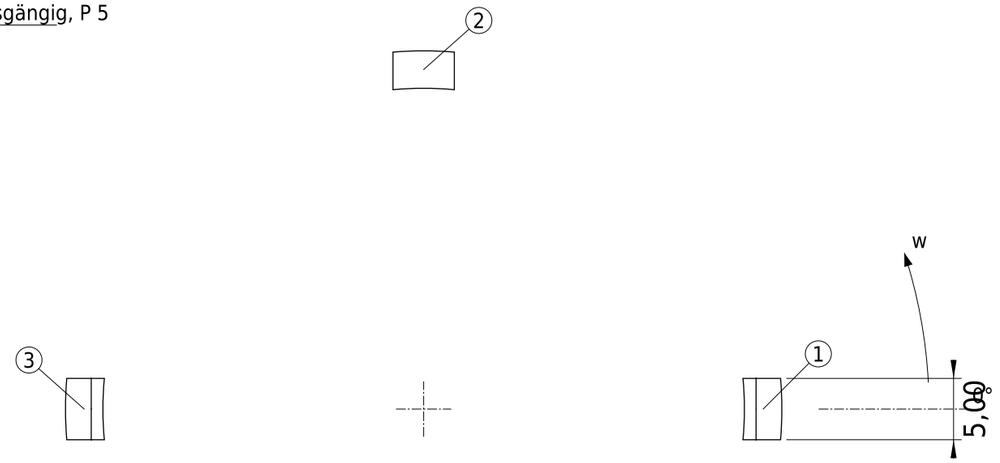

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Spulenstaebe.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Rohr drehen, innen auf einem Dorn stützen, Wendelnut wie ein Gewinde drehen: Steigung 5 rechts, Breite 3,3, Grund Ø54,2, Auslauf 1,5 über unten.
Dann vier Stäbe 5 breit bei 0°, 90°, 180°, 270° heraustrennen,
1 bis 4 nummerieren, Reihenfolge beim Einbau beibehalten.
Benachbarte Stäbe: Nuten um 1,25 (P/4) versetzt.
Werkstoff: Stäbe berühren die Spule (bis ~300 °C). Epoxid-GFK zu schwach, Silikonharz-Glasgewebe, Polyimid-Glas oder PEEK-GF30 nehmen.

Teil-Nr.	Anzahl
112	1 Satz (4)
Werkstoff:	GFK, siehe Hinweis

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Spulenstäbe

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spulenstaebe.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER