



РЕЖИМНАЯ КАРТА

***по вождению четных грузовых поездов на участке
Магдагачи – Белогорск - Облучье***

ФИЛИАЛ ОАО РЖД
ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

Согласовано:
ТЧЭ-11 М.Н.Манцевич

Утверждаю:
Заб.Т А.М.Ерофеев

РЕЖИМНАЯ КАРТА
по вождению четных грузовых поездов на участке
Магдагачи – Белогорск – Облучье

Условные обозначения

- Условно - разрешающий сигнал

- Светофор, ограждающий блок-участок длиной менее требуемого тормозного пути

- КТСМ

- Начало нейтральной вставки с указанием протяженности

- Воздушный промежуток

- Ось станции

ПВХ с учетом времени на разгон/замедление на 2 смежных перегона

- Название станции

- Тоннель

- Труба

- Количество тормозных башмаков в зависимости от веса поезда (4500, 6300, 7100, 8800)

Вес до 8800 (< 20 т.) - при наличии в составе поезда вагонов с массой груза менее 20 т.

Вес до 8800 (> 20 т.) - при наличии в составе поезда вагонов с массой груза более 20 т.

- Кривые участки пути, радиус / длина

- Уклон

- Профиль

- Места соединения/разъединения поездов

- Установленная скорость

- Скорость с порожними

- Электрический тормоз

- Обрывные места

- КГН

- УКСПС

- Участок, на котором запрещено взятие поезда с места в случае вынужденной остановки согласно ЦТ-185

- Участки с неблагоприятным профилем пути, где не рекомендуется остановка поезда выделены красным цветом, рекомендуемые - зелёным

- Входной и выходной светофоры

- Маршрутный светофор

- Проходной светофор

- Переезд с ограждением

- Переезд без ограждения

- Место проверки действия тормозов (скорость опробования/тормозной путь)

- Пешеходный мост

- Мост

- Путепровод

- Осмотр поезда машинистом

- Осмотр поезда помощником

- Управление тягой

Вес до 4500
Вес до 6300
Вес до 7100
Соединённый

Масса поезда	Груженный состав (нагрузка на ось 10тс и более)						
	Крутизна спуска						
	0-8	10	12	14	16	18	20
500	1	2	2	2	3	3	3
600	2	2	3	3	3	4	4
700	2	2	3	3	4	5	5
800	2	3	4	4	4	5	5
900	2	3	4	4	5	6	6
1000	2	3	4	4	5	6	6
1100	3	4	5	5	6	7	7
1200	3	4	5	5	6	8	8
1300	3	4	5	5	7	8	8
1400	3	4	5	5	7	9	9
1500	3	5	6	6	8	9	9
1600	4	5	7	7	8	10	10
1700	4	5	7	7	9	11	11
1800	4	6	8	8	9	11	11
1900	4	6	8	8	10	12	12
2000	4	7	8	8	10	12	12
2200	5	7	9	9	11	14	14
2400	5	8	10	10	12	15	15
2600	6	8	11	11	13	16	16
2800	6	9	12	12	14	17	17
3000	6	9	12	12	15	18	18
3200	7	10	13	13	16	20	20
3400	7	11	14	14	17	21	21
3600	8	11	15	15	18	22	22
3800	8	12	16	16	19	23	23
4000	8	12	16	16	20	24	24
4200	9	13	17	17	21	26	26
4400	9	14	18	18	22	27	27
4600	10	14	19	19	23	28	28
4800	10	15	19	19	24	29	29
5000	10	15	20	20	25	30	30
5200	11	16	21	21	26	32	32
5400	11	17	22	22	27	33	33
5600	11	13	23	23	28	34	34
5800	12	14	24	24	29	35	35
6000	12	14	24	24	30	36	36
6300	13	15	26	26	32	38	38
6600	14	20	27	27	33	40	40
7000	14	21	28	28	35	42	42
7300	15	22	30	30	37	44	44
7600	16	23	31	31	38	46	46
8000	16	24	32	32	40	48	48
8300	17	25	34	34	42	50	50
8600	18	26	35	35	43	52	52
9000	18	27	36	36	45	54	54

Груженный состав (нагрузка на ось 10тс и более)						
Крутизна спуска						
0-8	10	12	14	16	18	20
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	8	9	10	11
5	6	7	9	10	12	13
5	7	8	10	12	13	15
6	8	9	11	13	15	17
6	8	10	12	14	16	18
7	9	11	14	16	18	20
8	10	12	15	17	20	23
8	11	13	16	19	21	24
9	12	14	17	20	23	26
9	12	15	18	21	24	27
10	13	16	20	23	26	29
11	14	17	21	24	28	31
11	15	18	22	26	29	33
12	16	19	23	27	31	35
12	16	20	24	28	32	36
14	18	22	27	31	36	40
15	20	24	29	34	39	44
16	21	26	32	38	42	47
17	23	28	34	40	45	51
18	24	30	36	42	48	54
20	26	32	39	45	52	58
21	28	34	41	48	55	62
22	29	36	44	51	58	65
23	31	38	46	54	61	69
24	32	40	48	56	64	72

ПОРЯДОК
Определения потребного количества ручных тормозов и тормозных башмаков для закрепления поезда на перегоне

В целях определения потребного количества башмаков для закрепления поезда на перегоне необходимо:

1. По унифицированной таблице определить потребное количество тормозных башмаков для закрепления состава на перегоне в зависимости от уклона, на котором расположен состав поезда (при загрузке на 10тс и более – руководствоваться значениями таблицы для груженого состава, при нагрузке на ось менее 10 тс – значениями таблицы для порожнего состава).

2. При недостаточном количестве тормозных башмаков привести в действие ручные тормоза вагонов из расчета: 5 тормозных осей заменяют 1 тормозной башмак.

3. При смешанном составе (порожними и груженными вагонами) и невозможности укладки тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось более 10 тс привести произвести расчет количества тормозных башмаков по разделу таблицы для порожнего состава.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОРМОЗНЫХ БАШМАКОВ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЕЗДА НА ПЕРЕГОНЕ.

$$\text{ПОТРЕБНОЕ КОЛ} - \text{ВО ТБ} = \frac{\text{ВЕС ПОЕЗДА} \cdot \text{КОЭФФИЦИЕНТ}}{100}$$

Примечание: таблица зависимости коэффициента от величины уклона

уклон	1-8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
коэффициент	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

ТОРМОЗНЫЕ ОСИ ПЕРЕВЕСТИ В ТОРМОЗНЫЕ БАШМАКИ
В груженном поезде 1 тормозной башмак заменяет 3 оси.
В порожнем поезде 1 тормозной башмак заменяет 1 ось.

ПРИМЕР:

В груженном $\frac{3000 \cdot 0,8}{100} = 24$ ТОРМОЗНЫХ ОСИ, 23:3 = 8 ТОР.БАШМАКОВ

Машинист помни !!!

Машинисту запрещается применять электрическое торможение:



- 1.1. при наличии в первой 1/3 состава с головы грузового (разнородного) груженого поезда порожних вагонов и вагонов с загрузкой менее 10 тонн на ось;
- 1.2. при следовании грузового поезда по путям железнодорожной станции с отклонением по стрелочным переводам, путевым постам, в том числе демонтированным;
- 1.3. с составом поезда, состоящего из порожних вагонов с наличием в нем длиннобазных фитинговых платформ, при длине поезда более 71 условных вагонов;
- 1.4. при наличии в составе поезда транспортеров, а также машин и механизмов на железнодорожном ходу;
- 1.5. в кривых радиусом менее 200 м.


Машинисту разрешается применять электрическое торможение с тормозной силой не более 294 кН (30 тс):



- 1.1. при наличии в составе поезда порожних вагонов с повышенным центром тяжести (цистерны, хопперы, длиннобазные фитинговые платформы);
- 1.2. с составом поезда, состоящего из порожних вагонов с наличием в нем длиннобазных фитинговых платформ, только при длине поезда не более 71 условных вагонов.



Машинисту разрешается применять электрическое торможение с составом поезда, состоящего из груженных и/или порожних вагонов, с тормозной силой не более 490 кН (50 тс).



3. На локомотивах имеющих визуальное отображение информации силы электрического торможения на мониторе МСУД (МПСУ), контроль силы торможения осуществлять по показаниям МСУД (МПСУ).
4. Машинисту разрешается применять электрическое торможение при ведении поезда на сложном (переломном) профиле, а также в кривых радиусом менее 300 м на спусках крутизной более 12 ‰ совместно с пневматическим (комбинированном) для регулирования скорости.

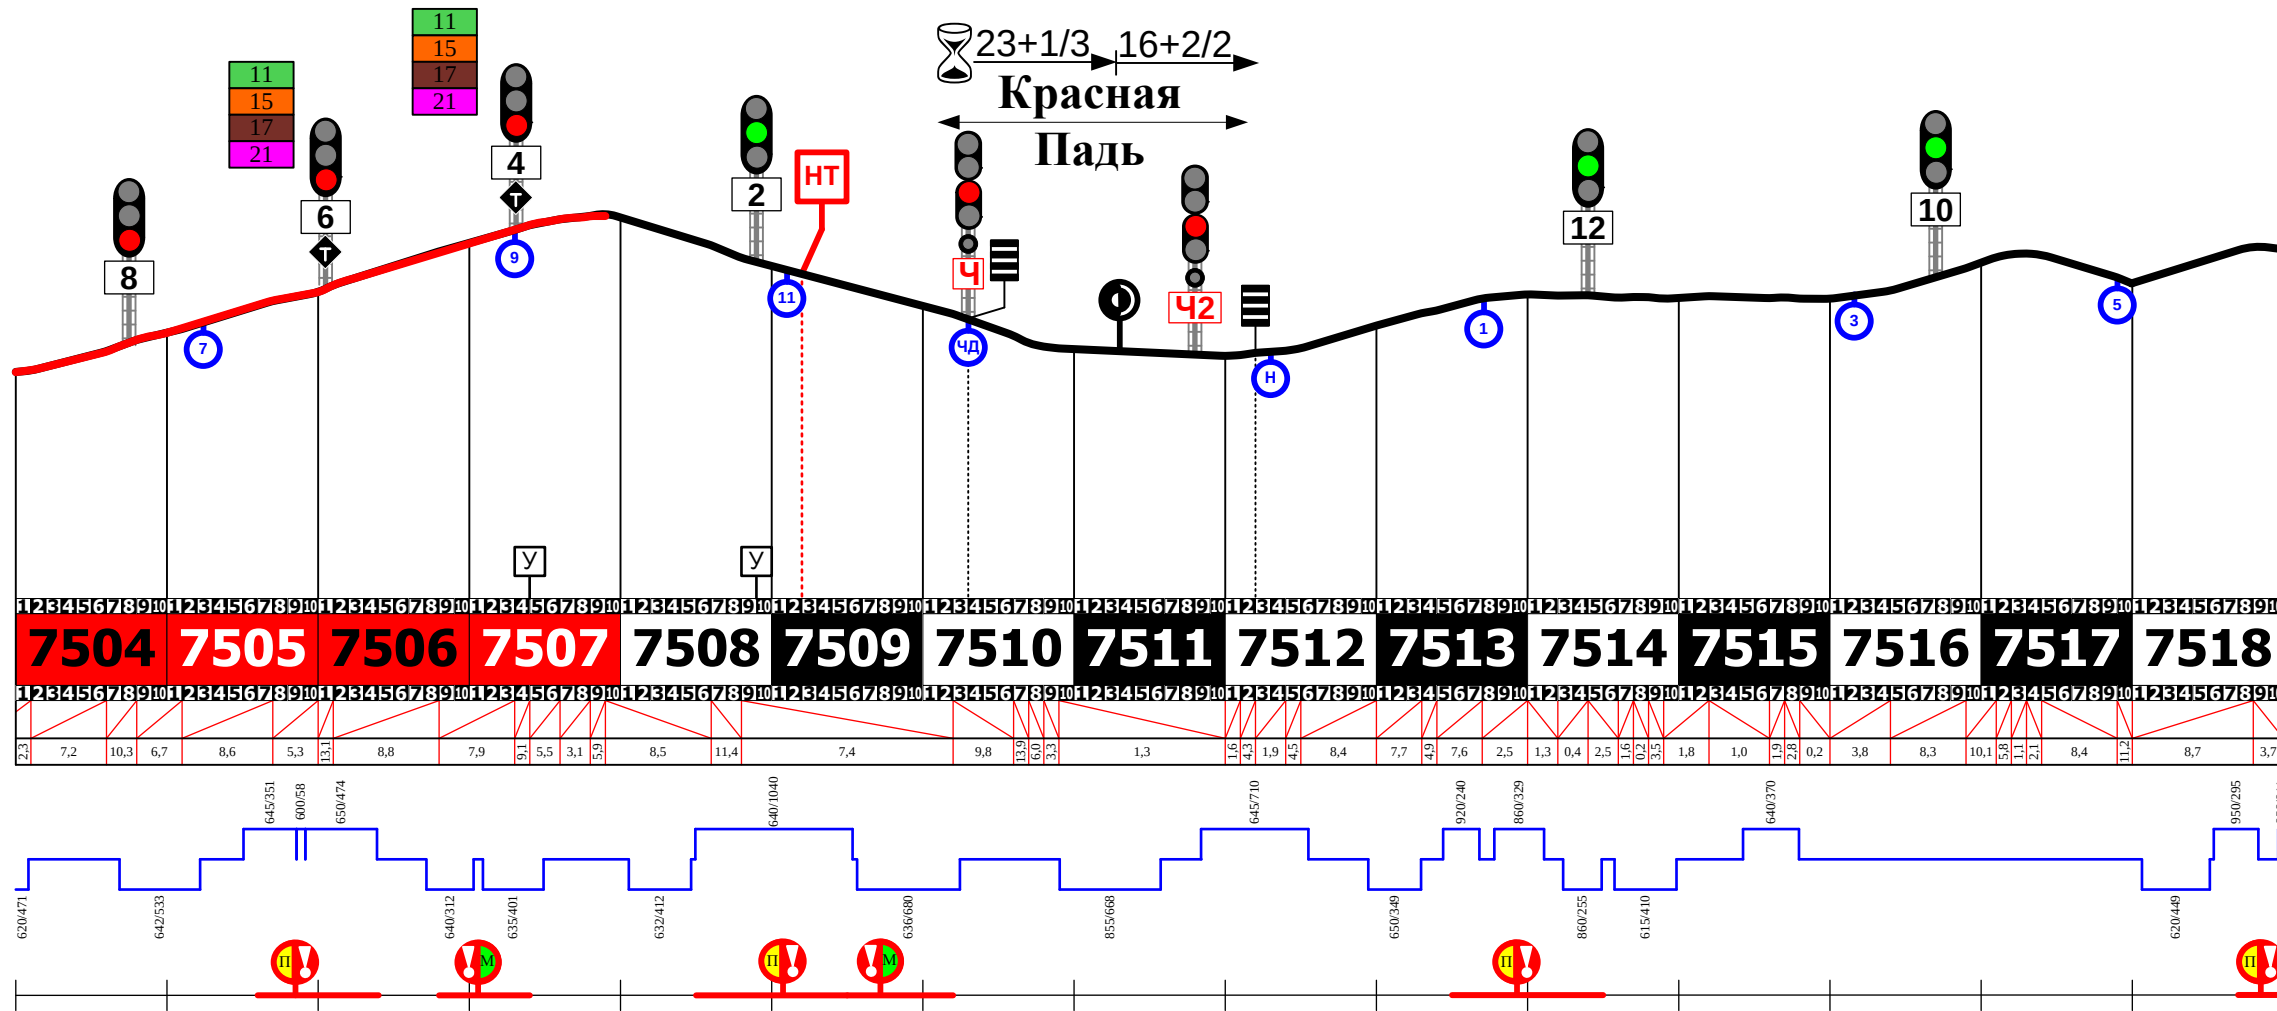
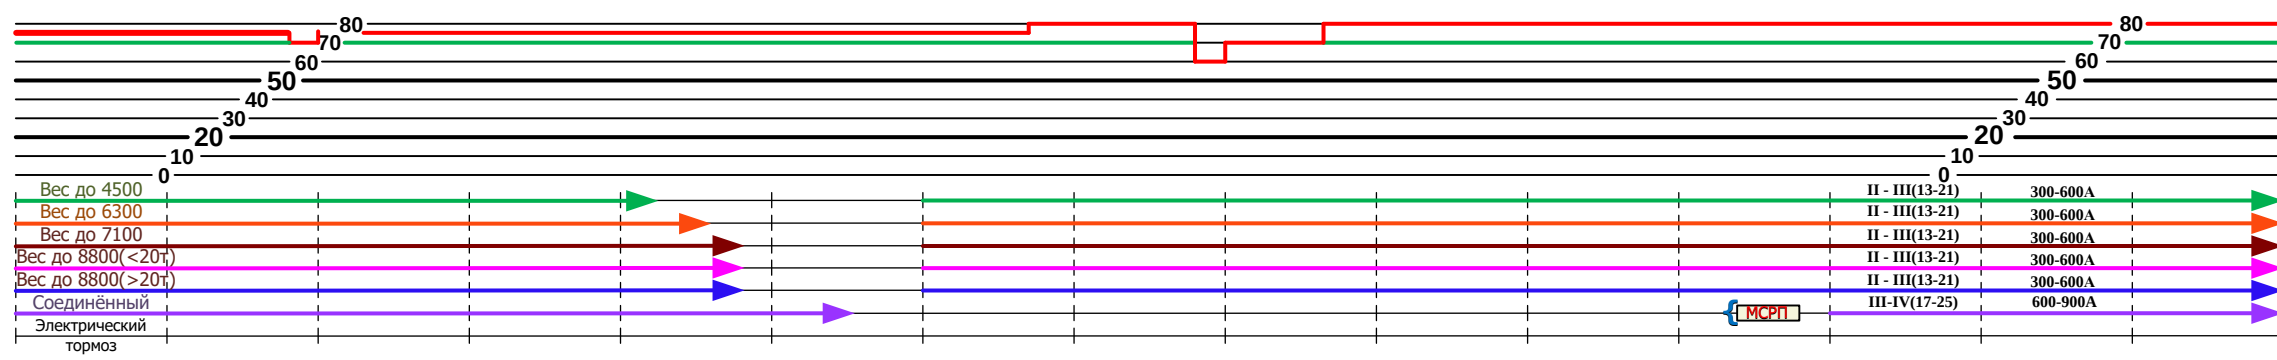



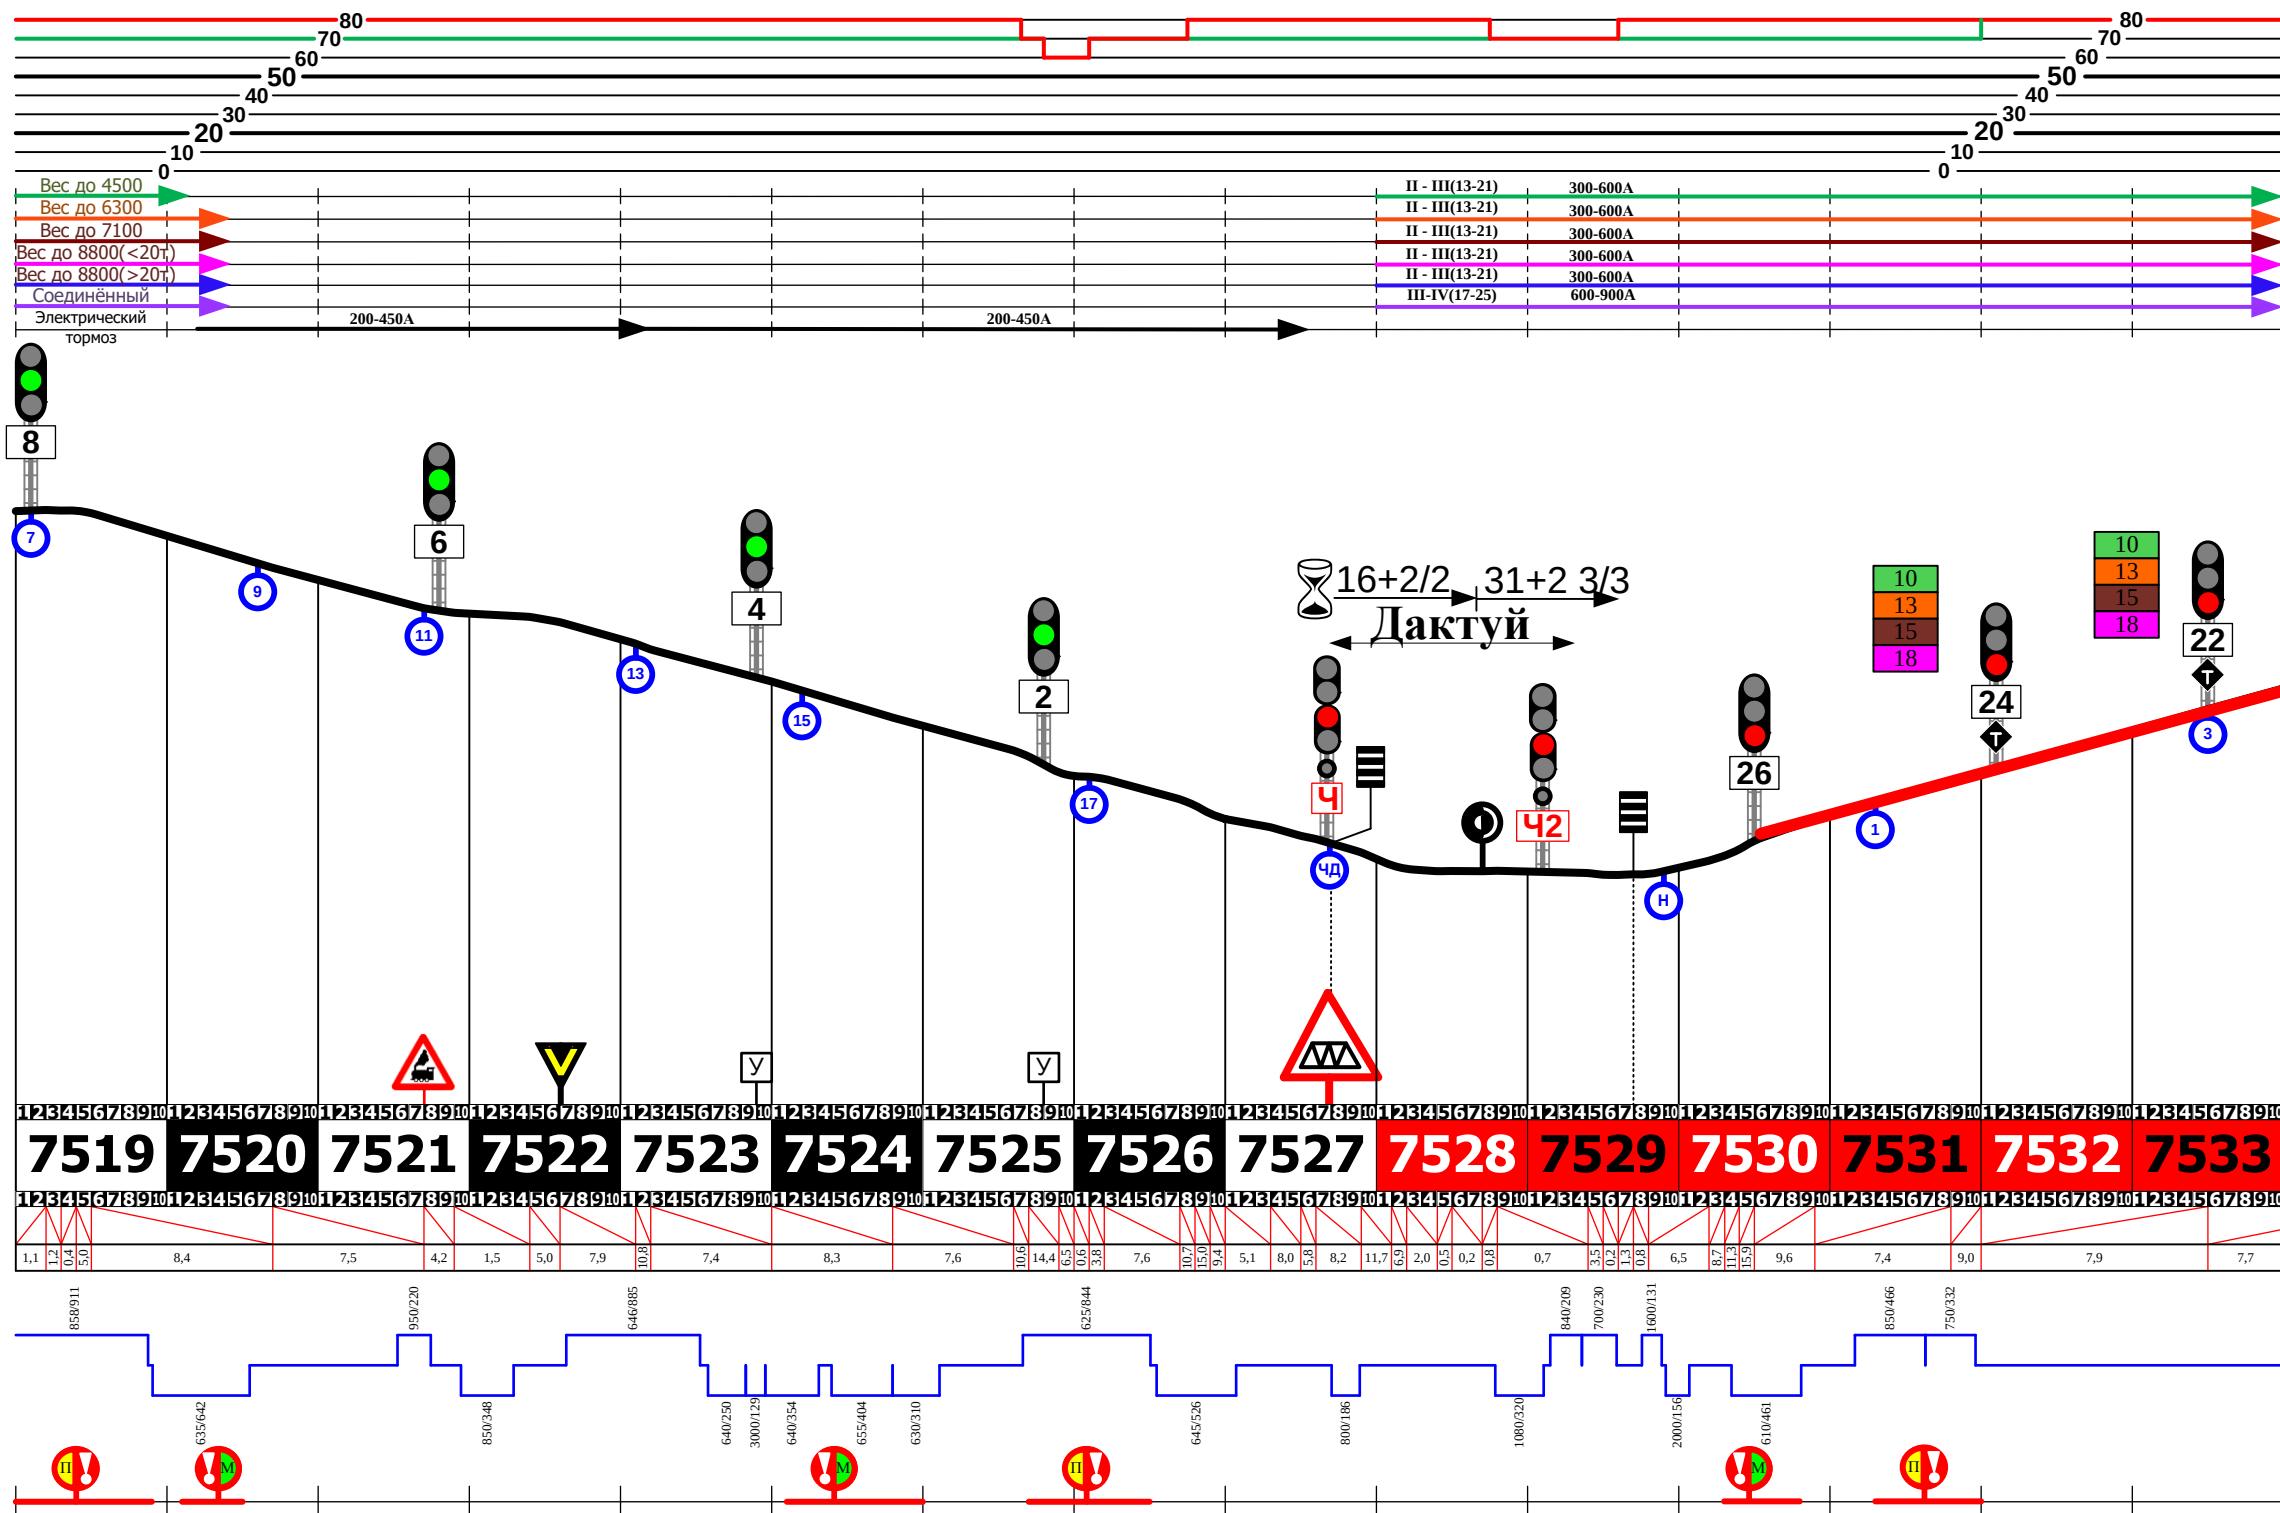


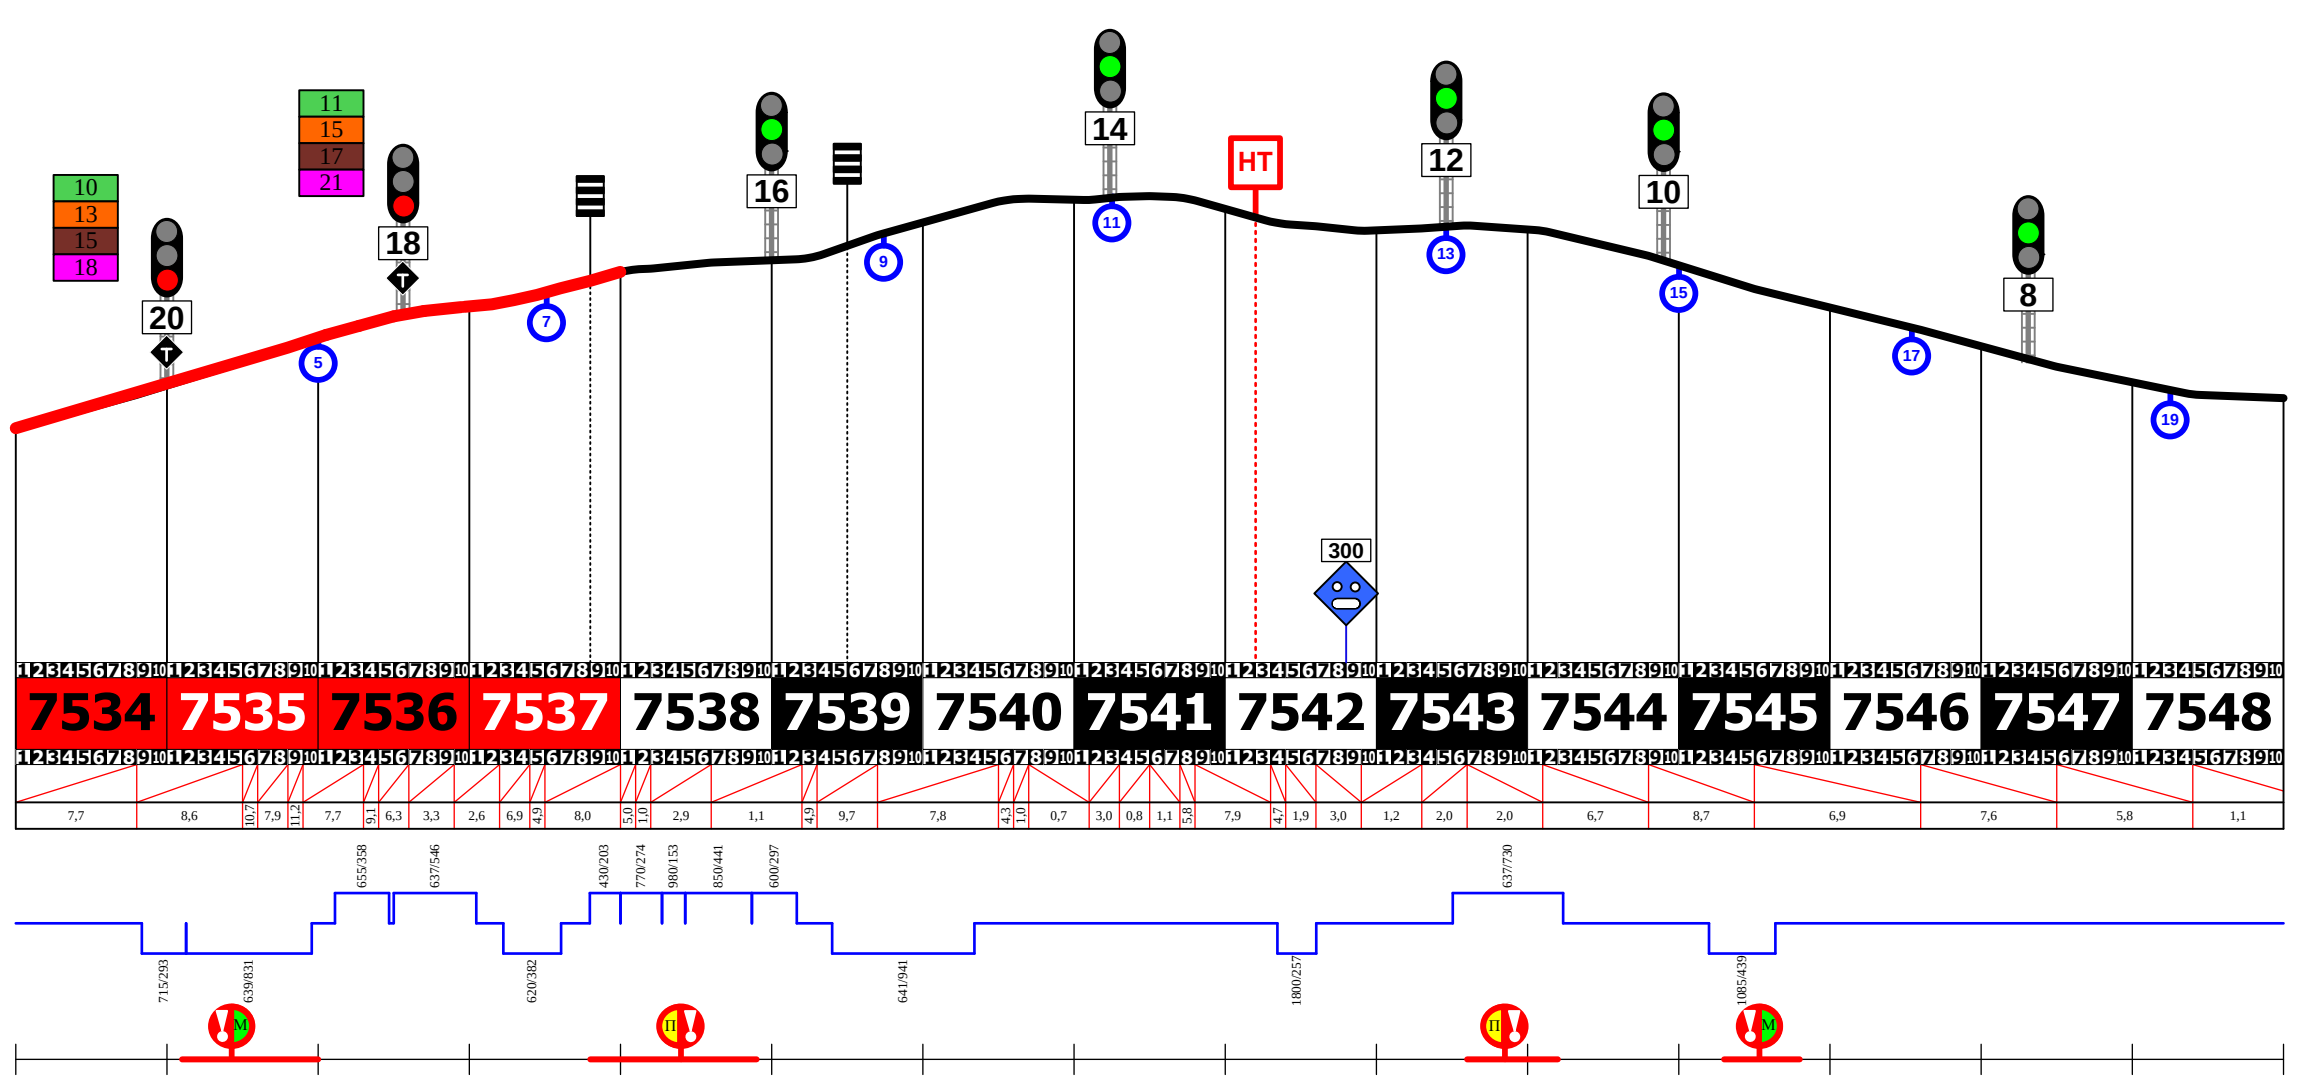
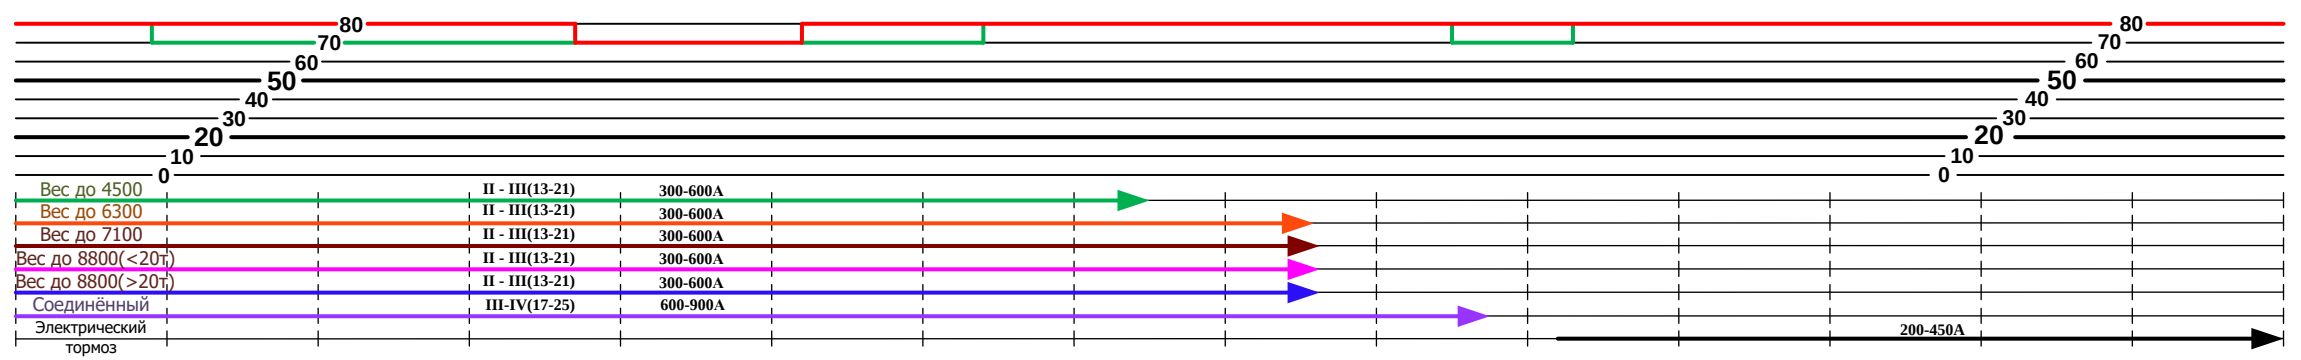


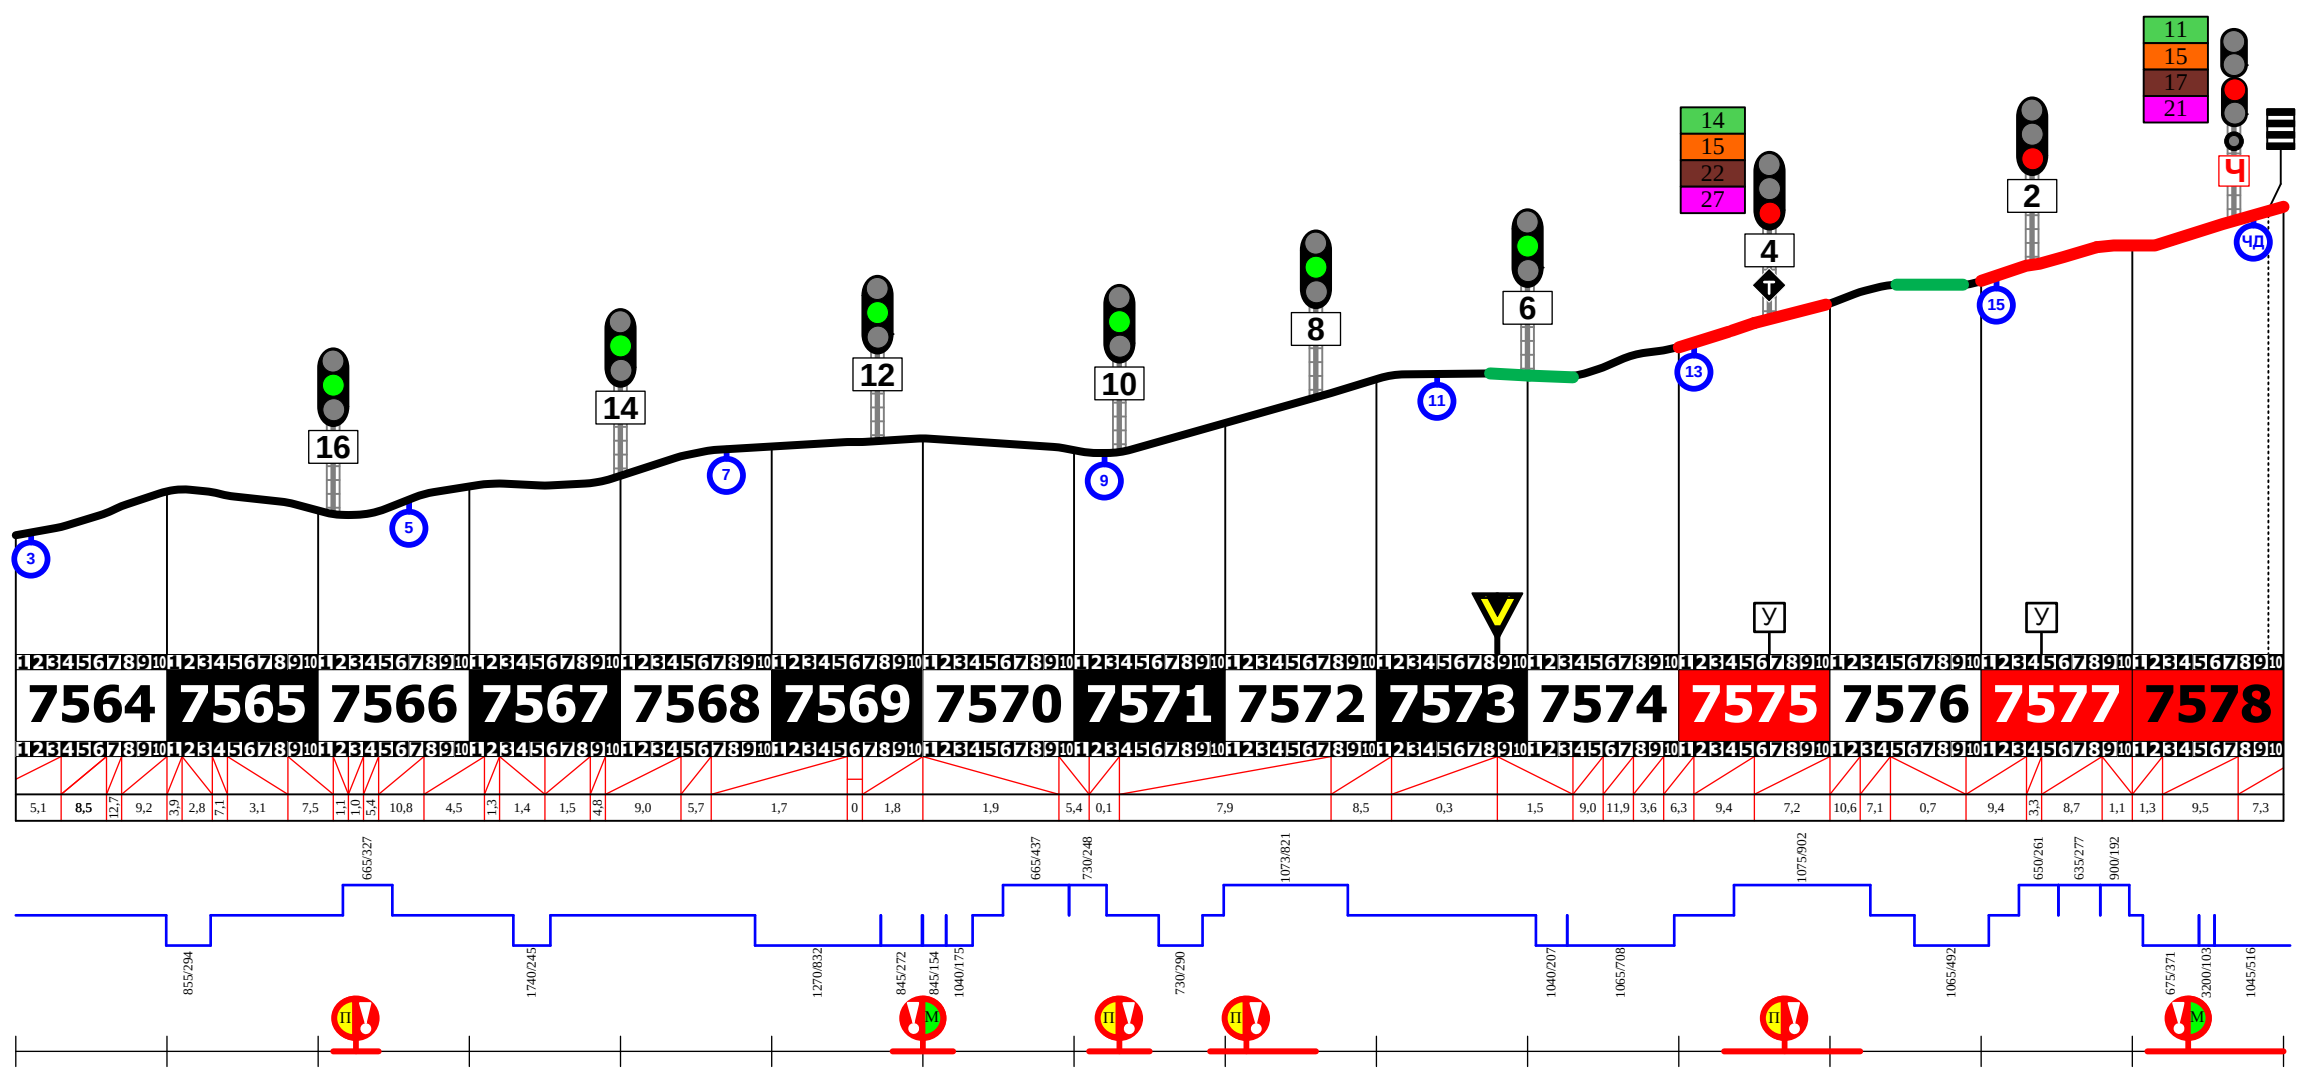
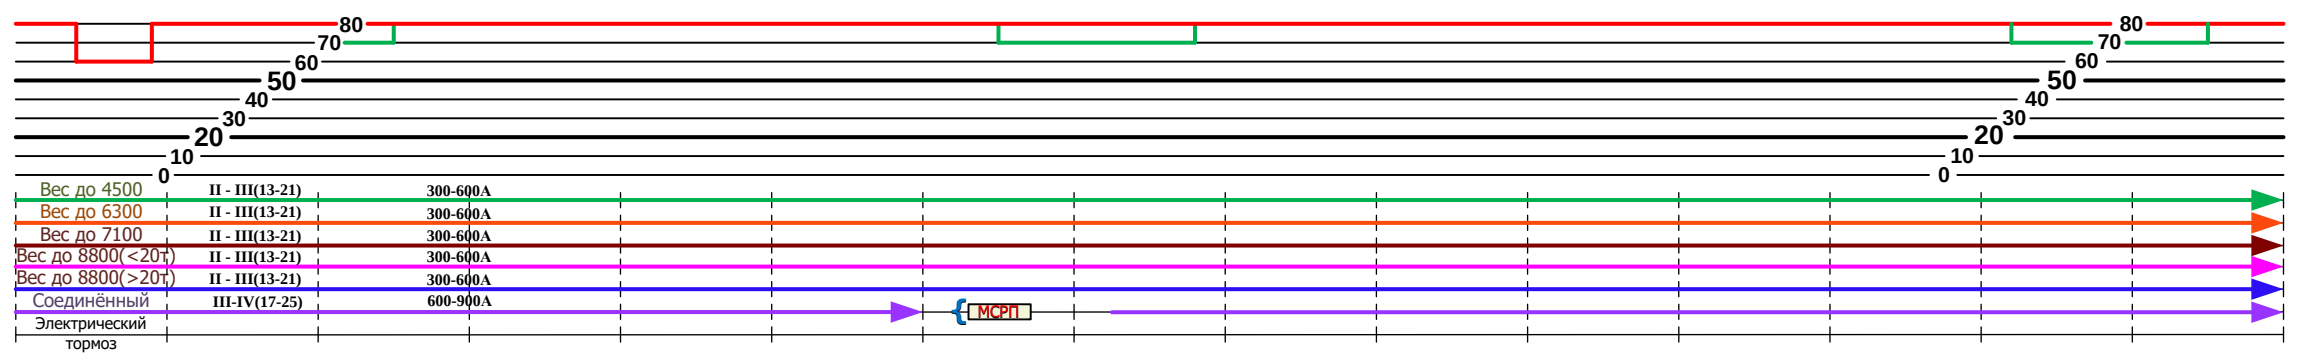


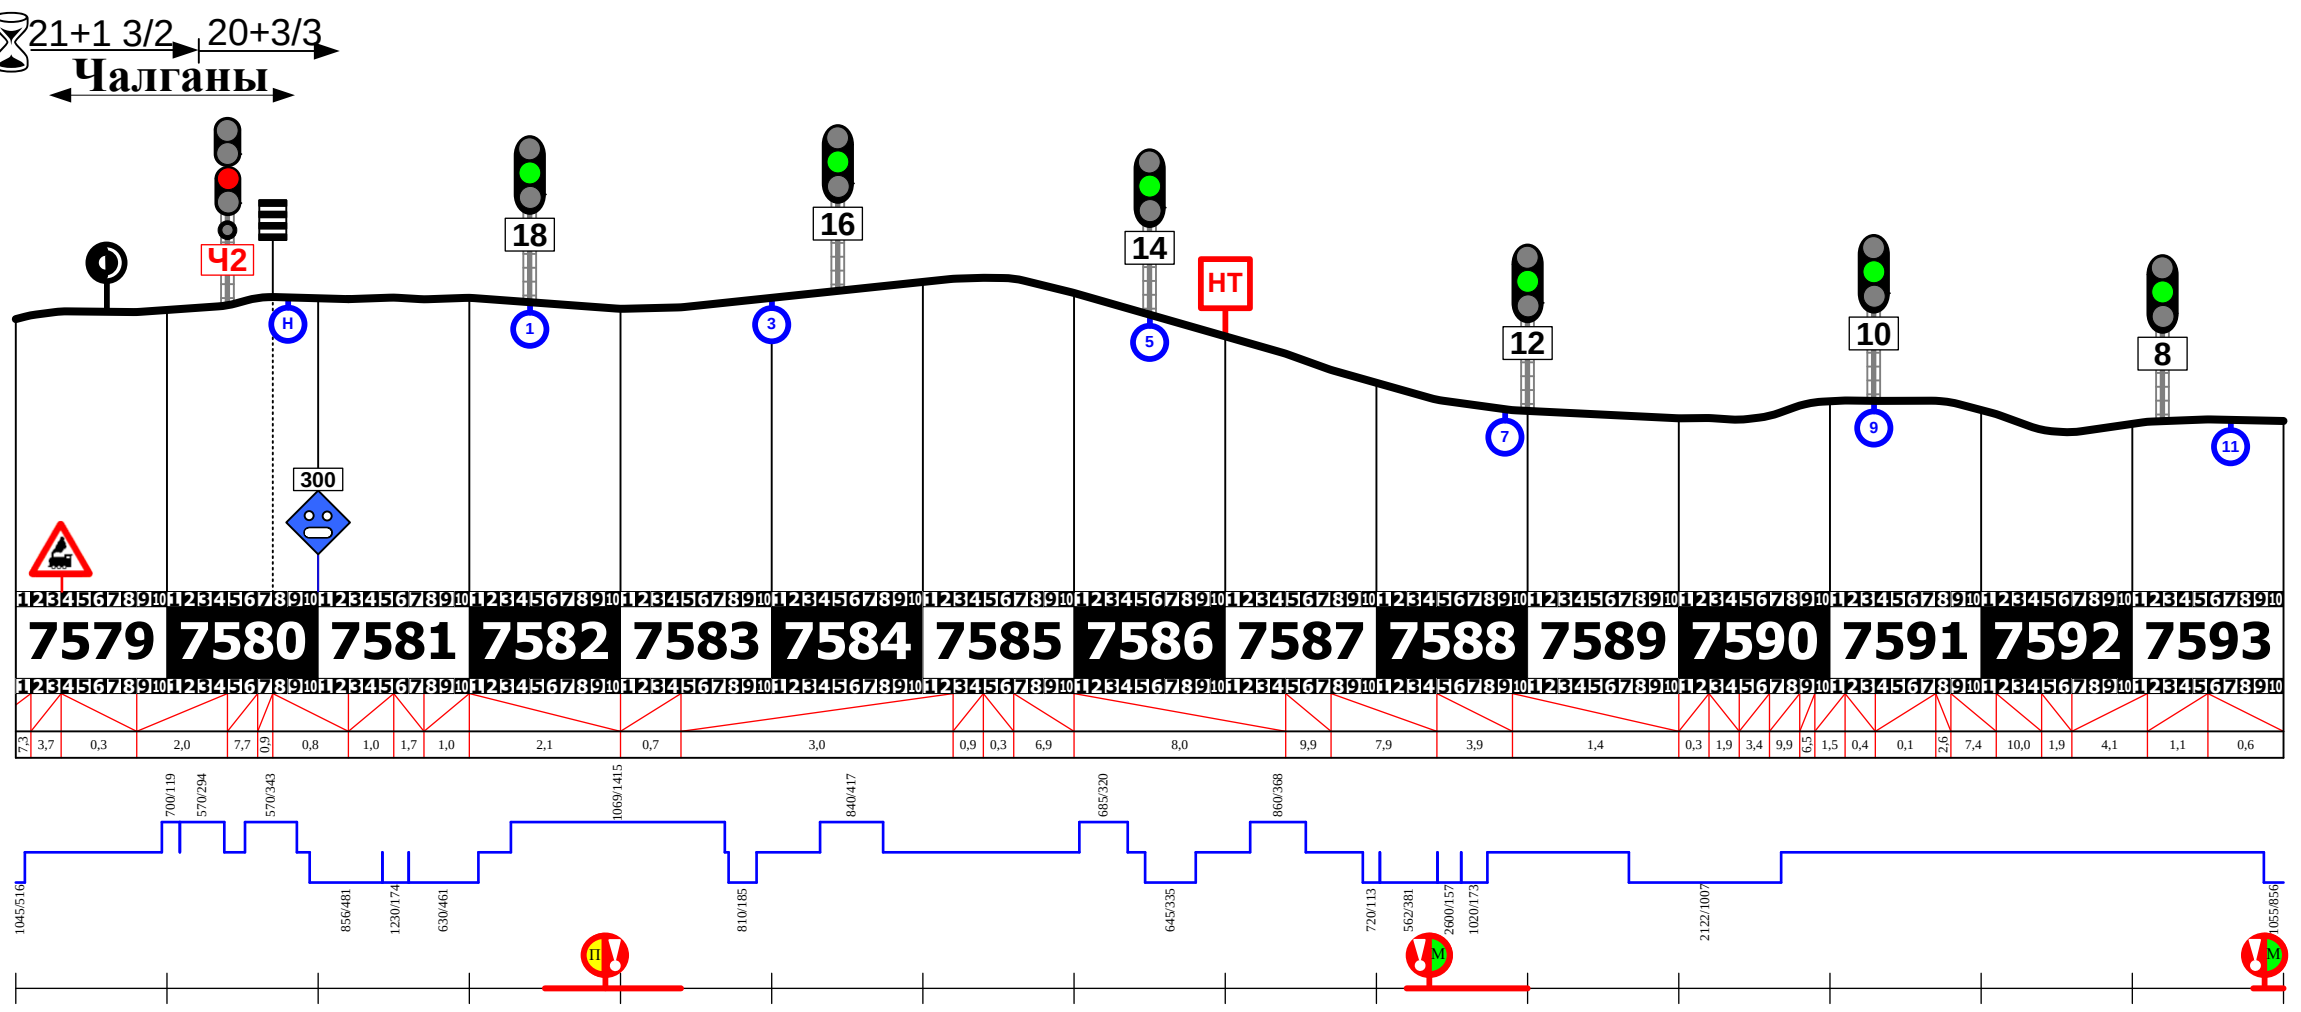
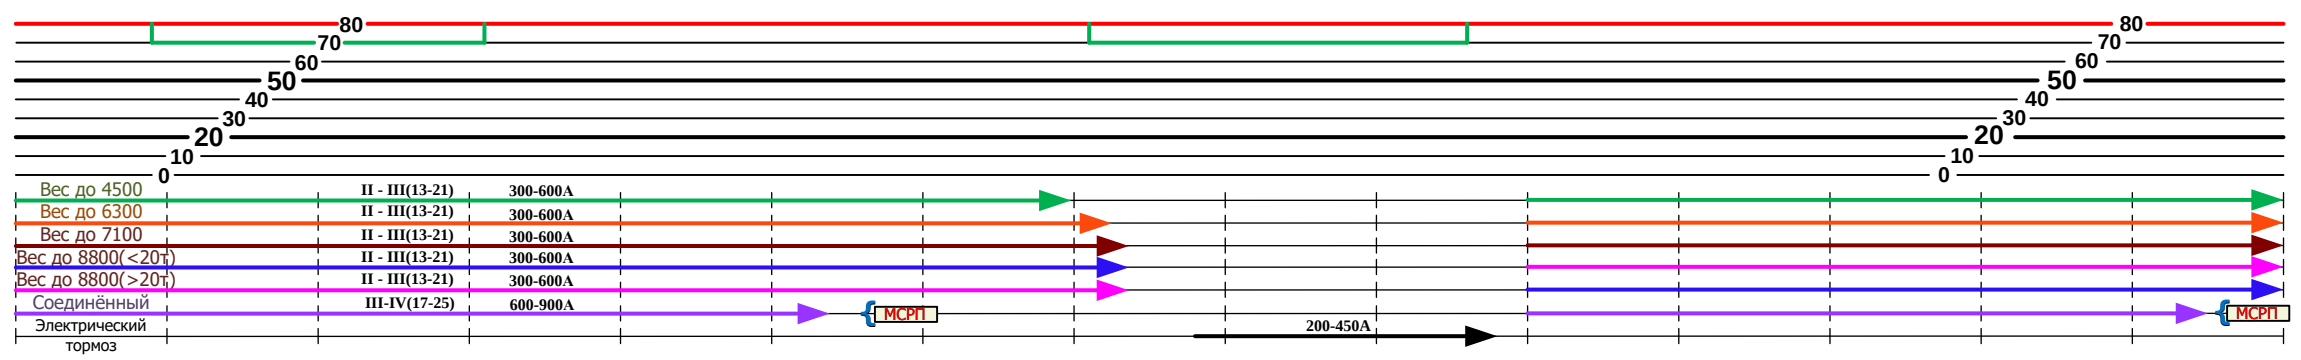


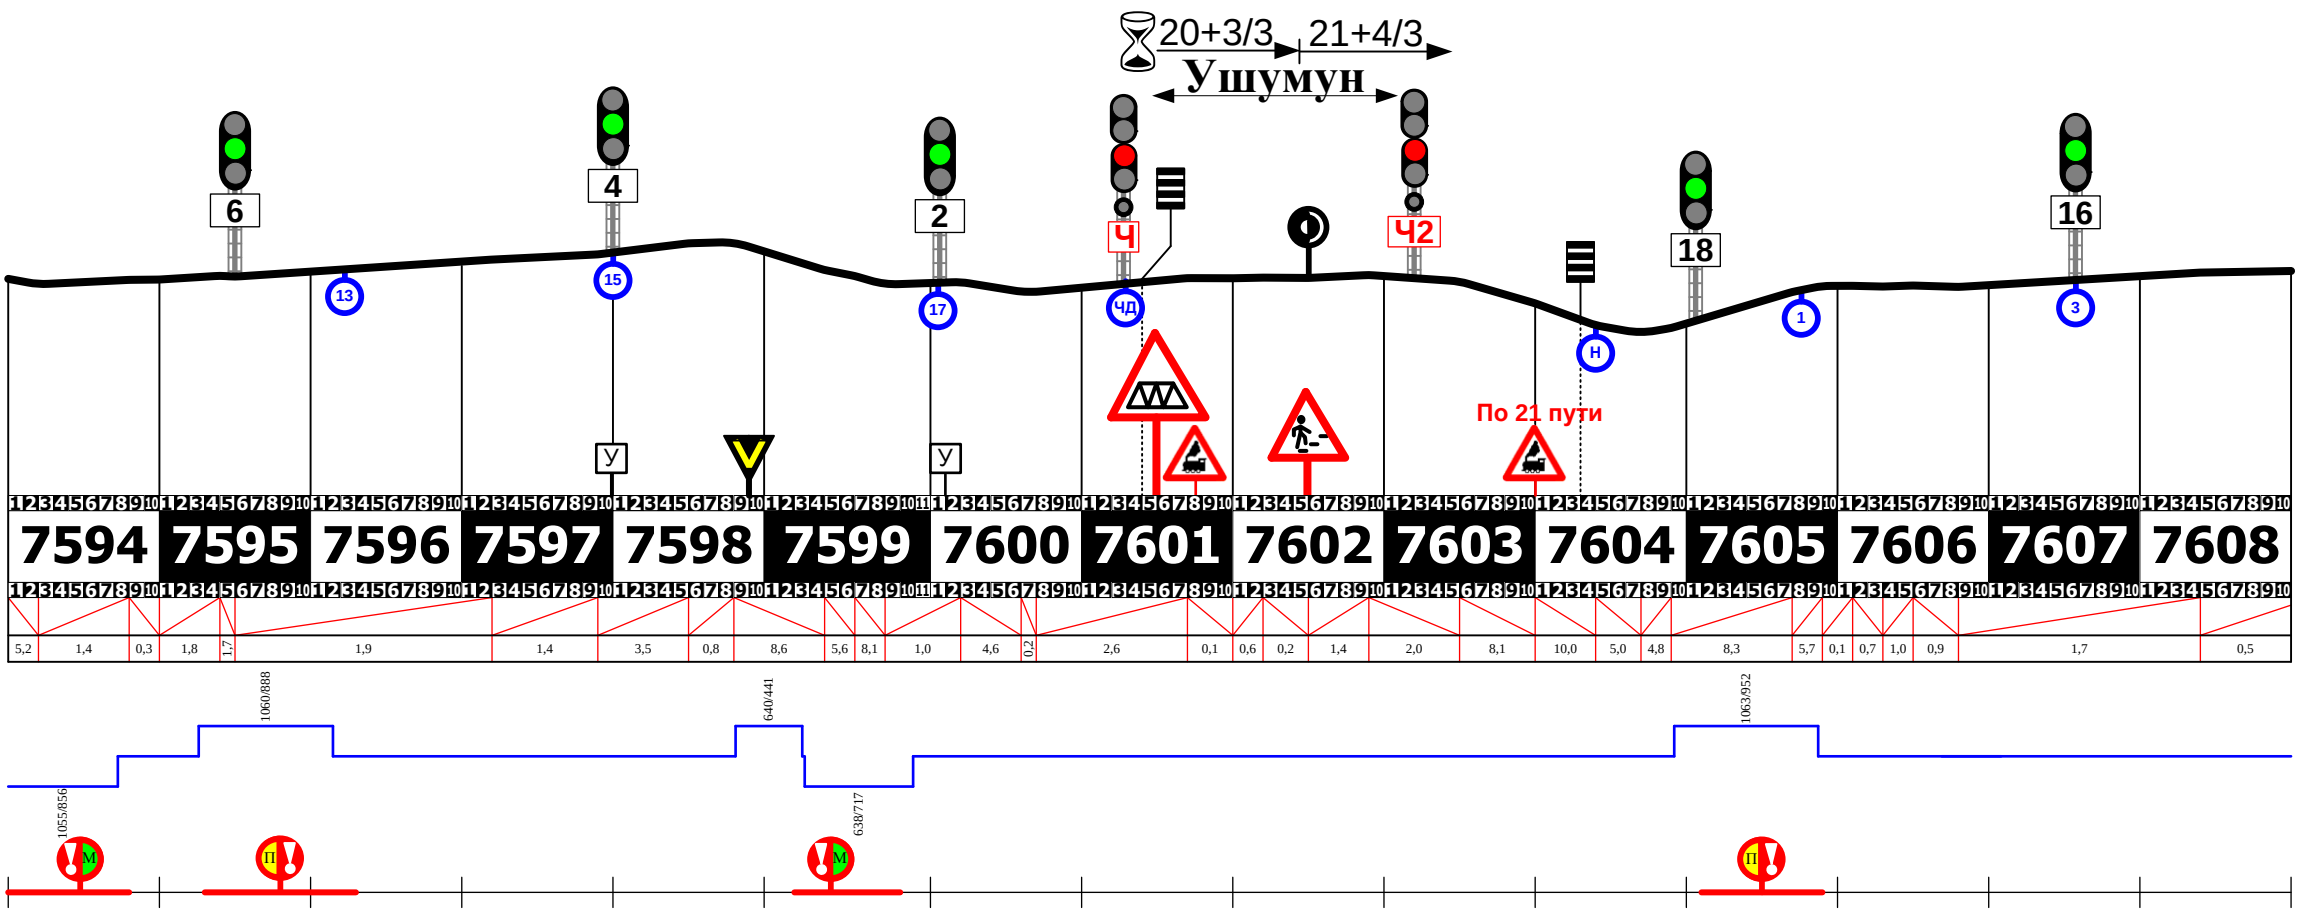
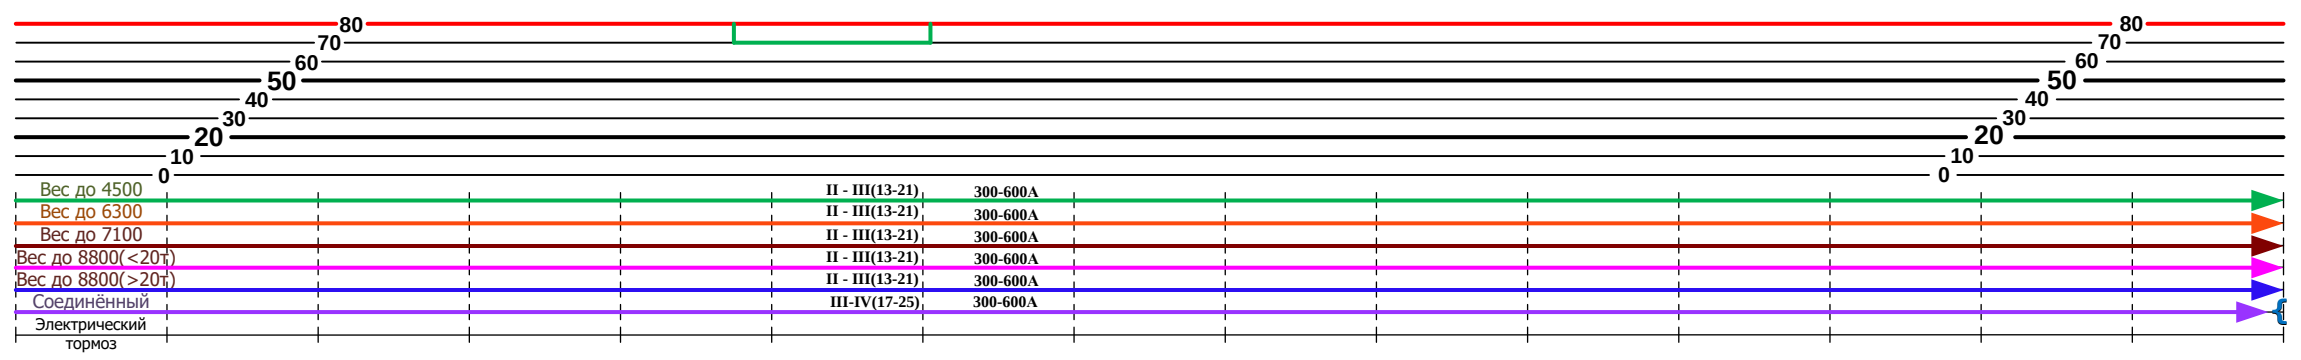


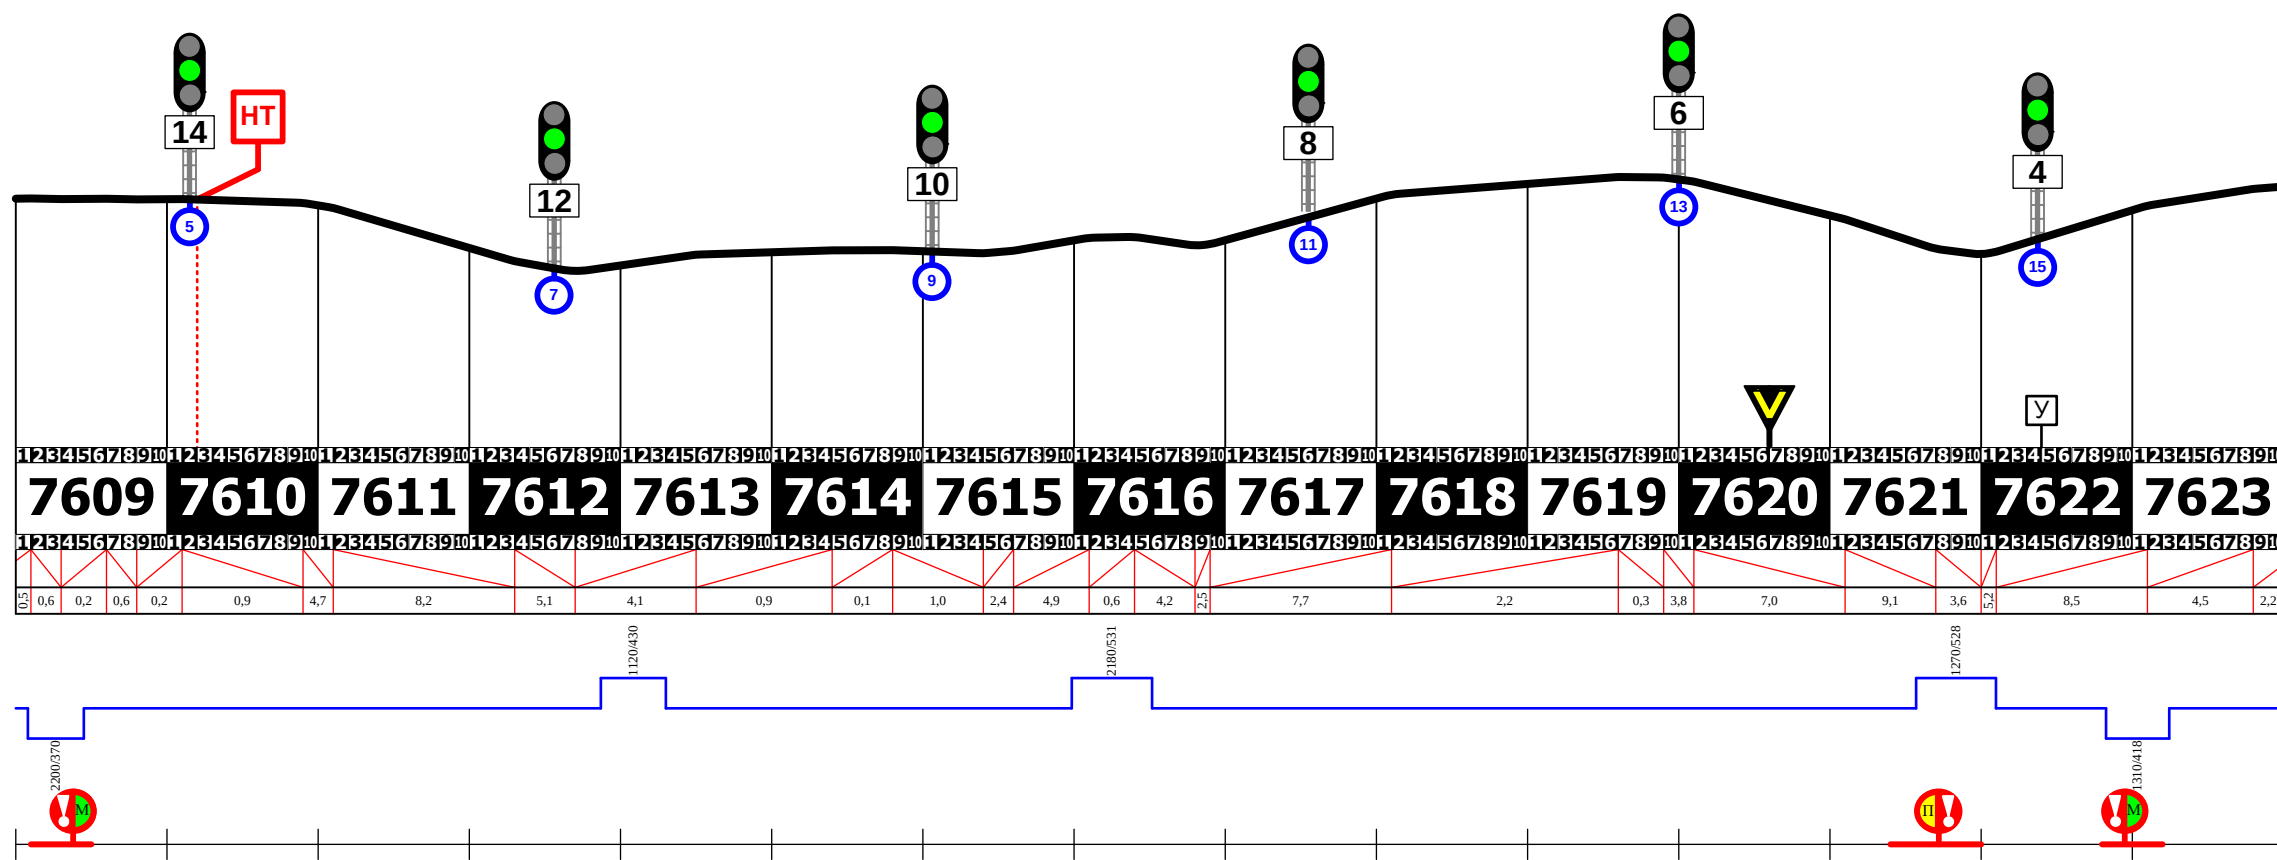
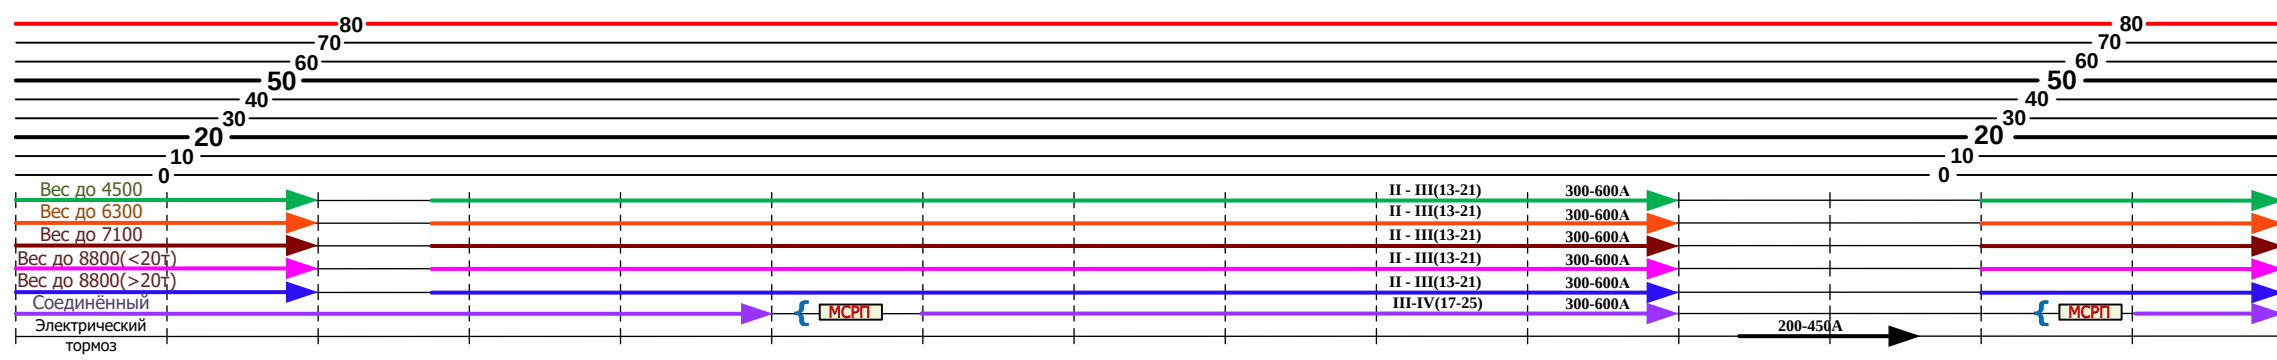


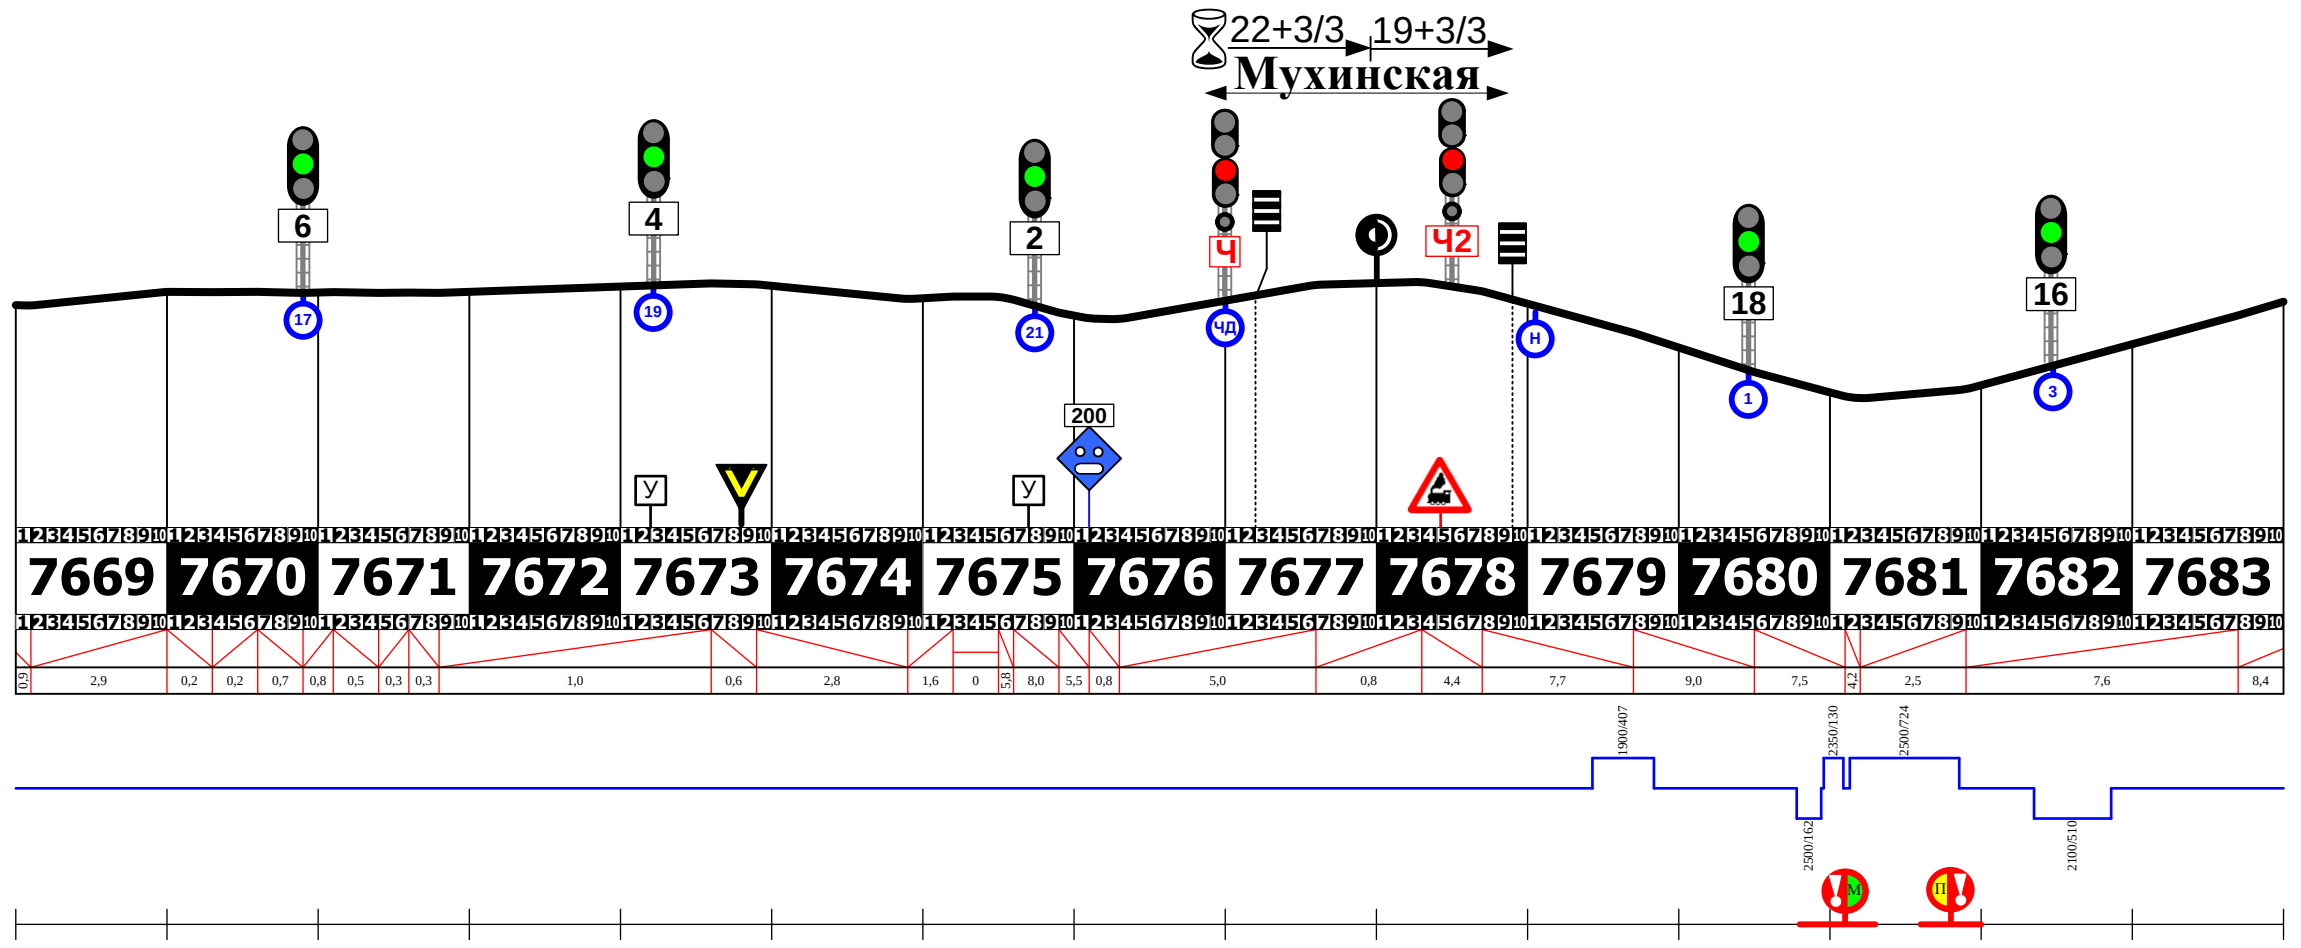
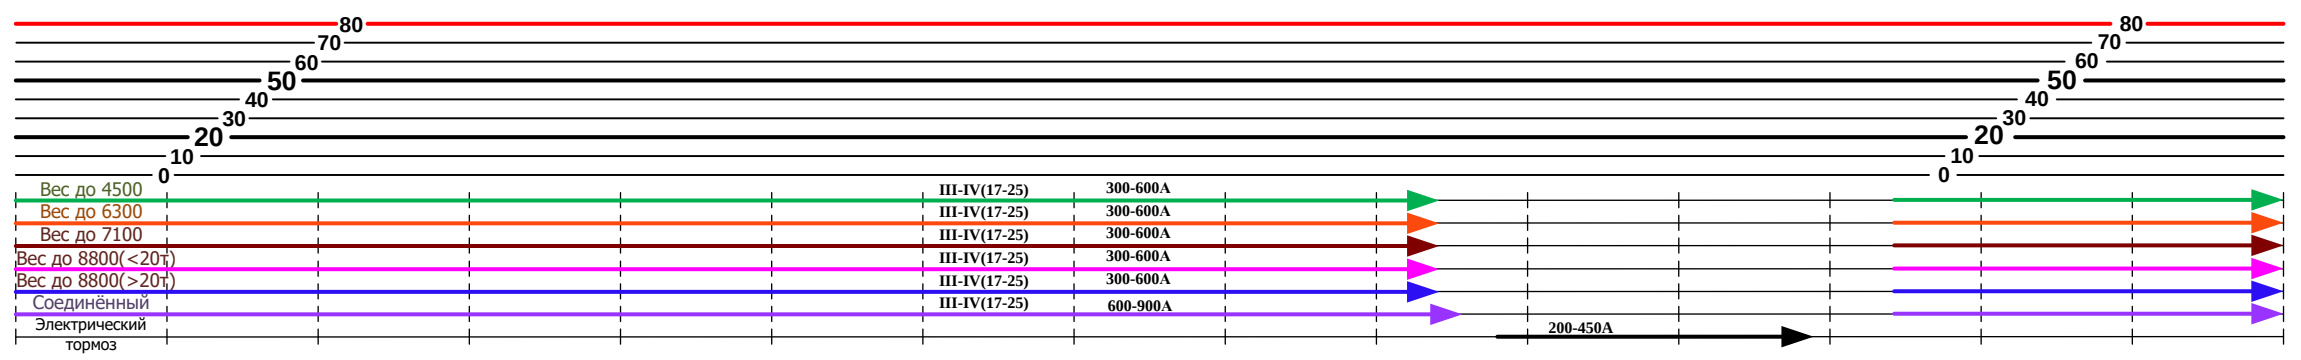


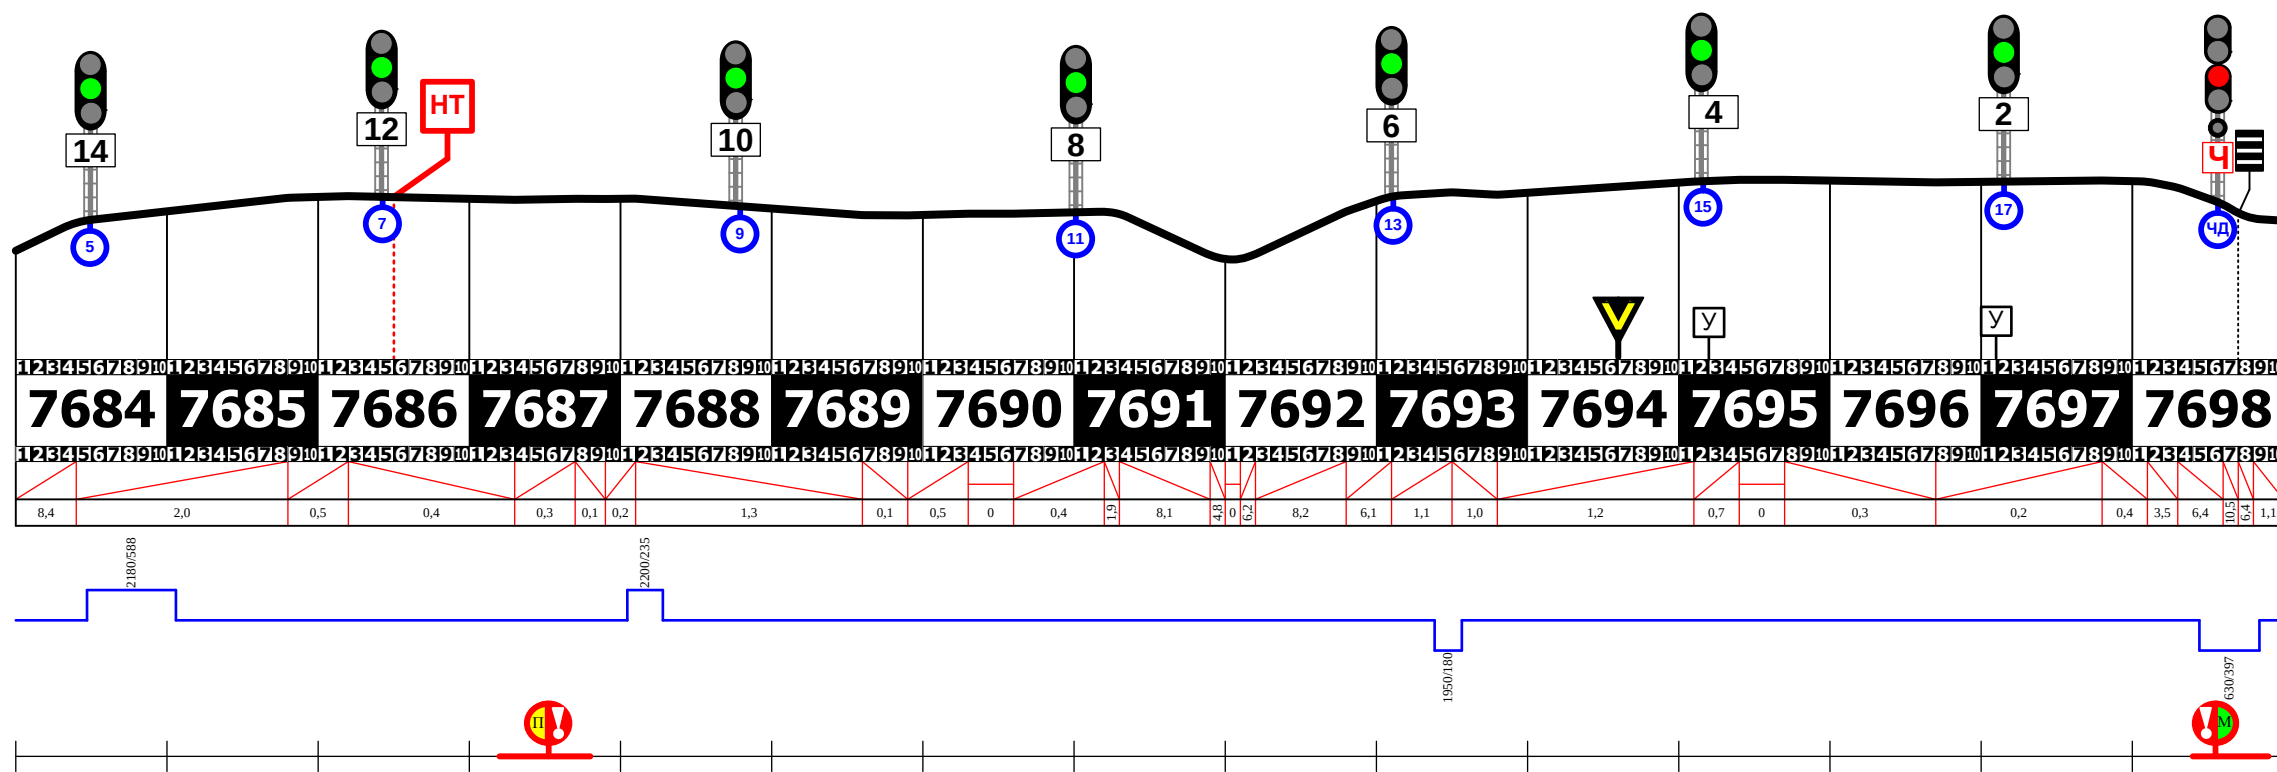
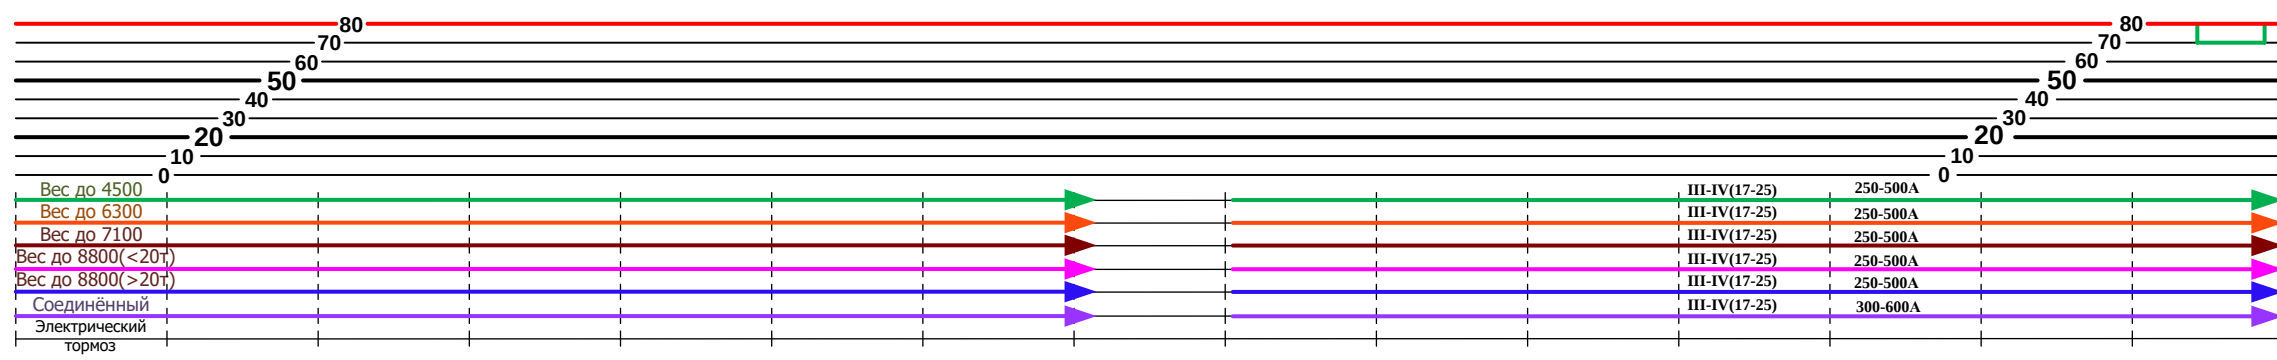


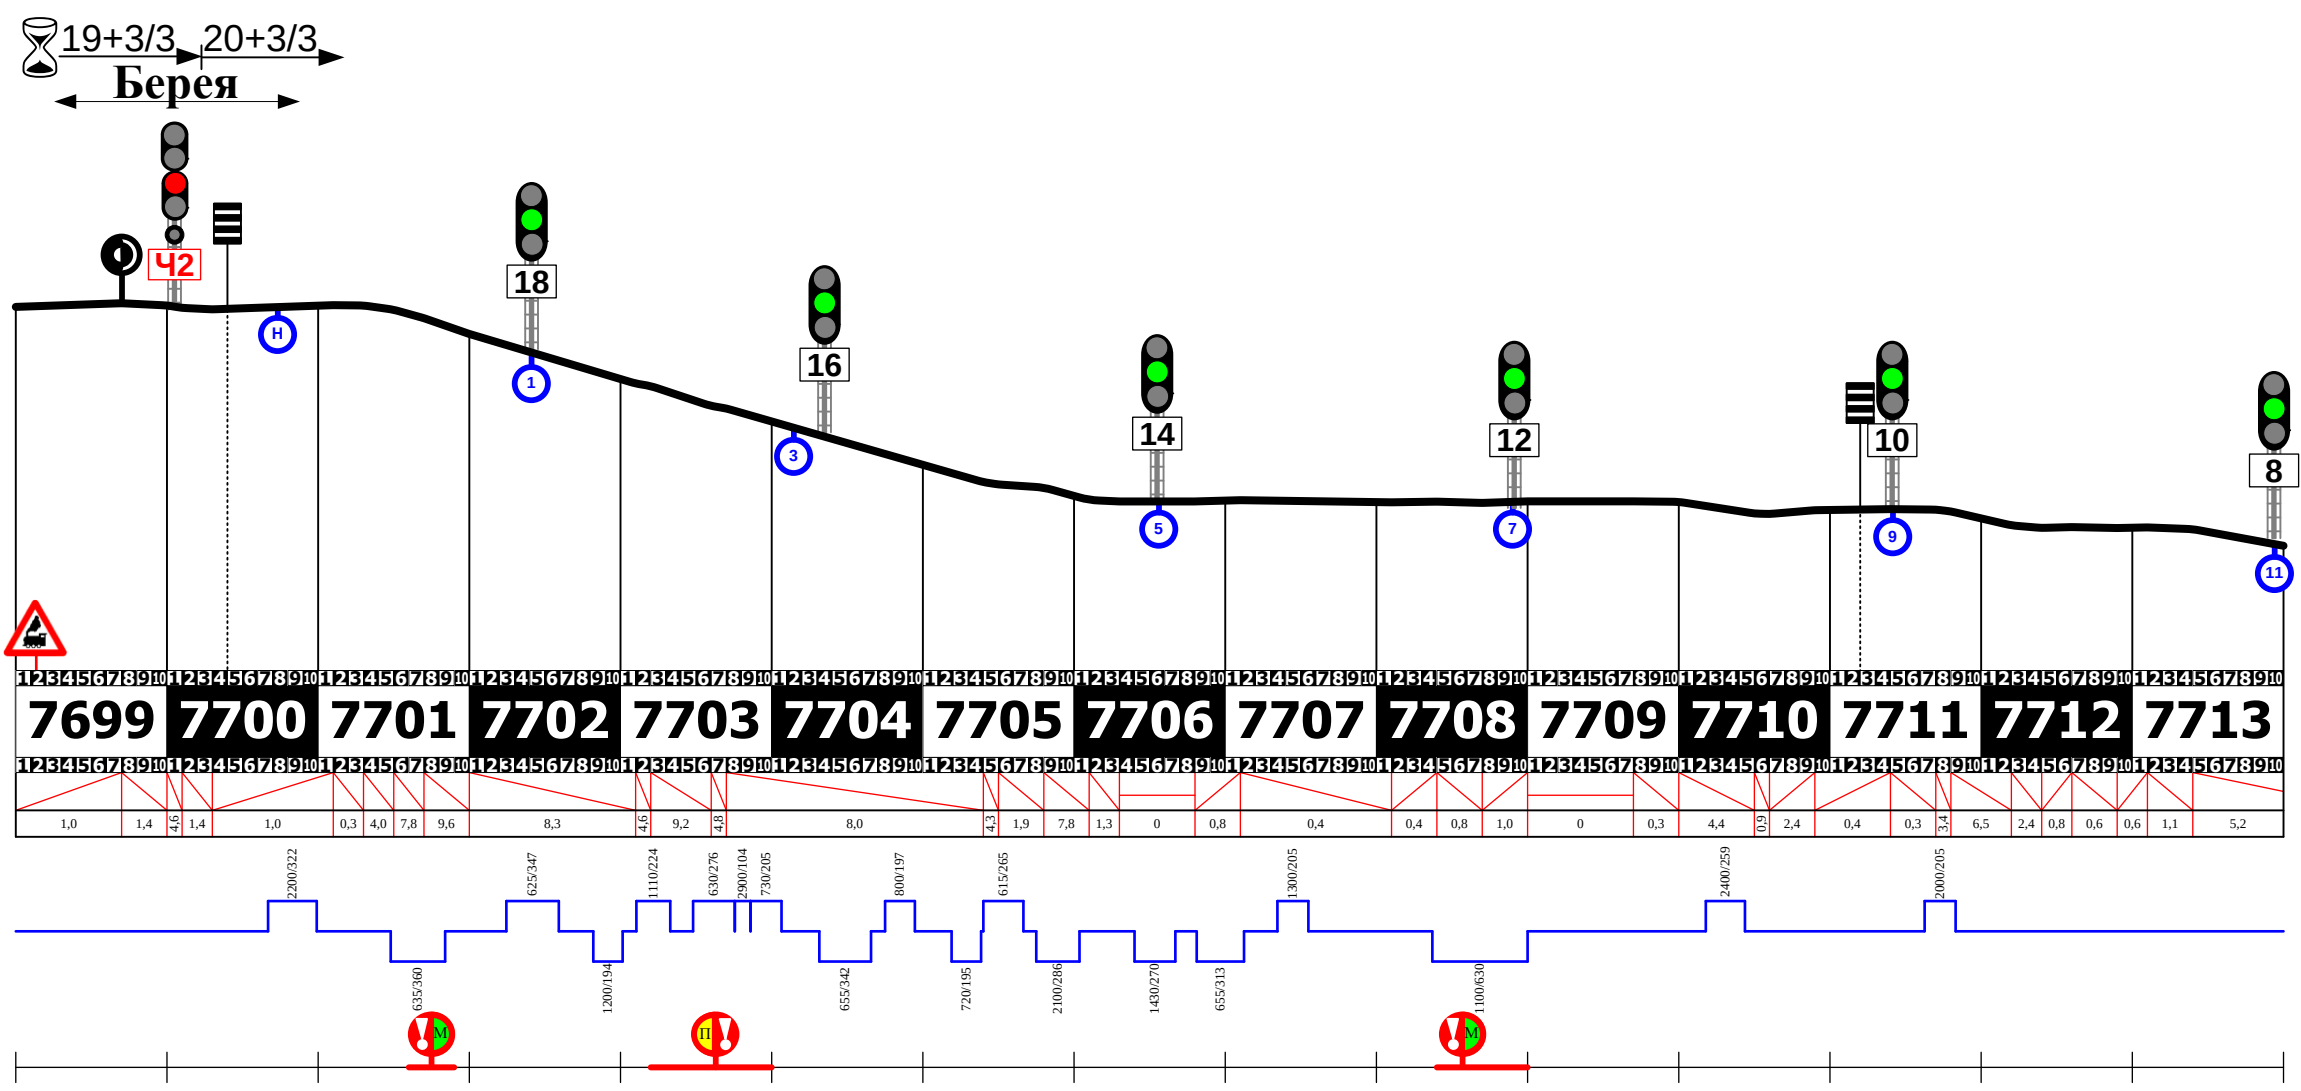
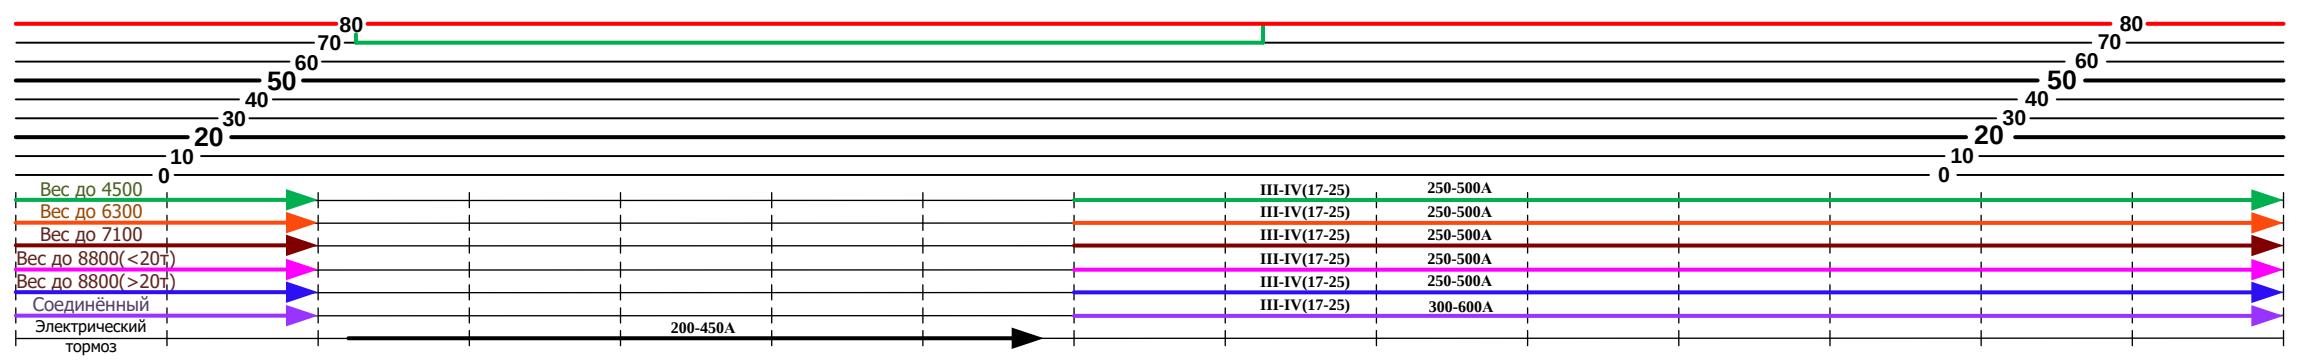


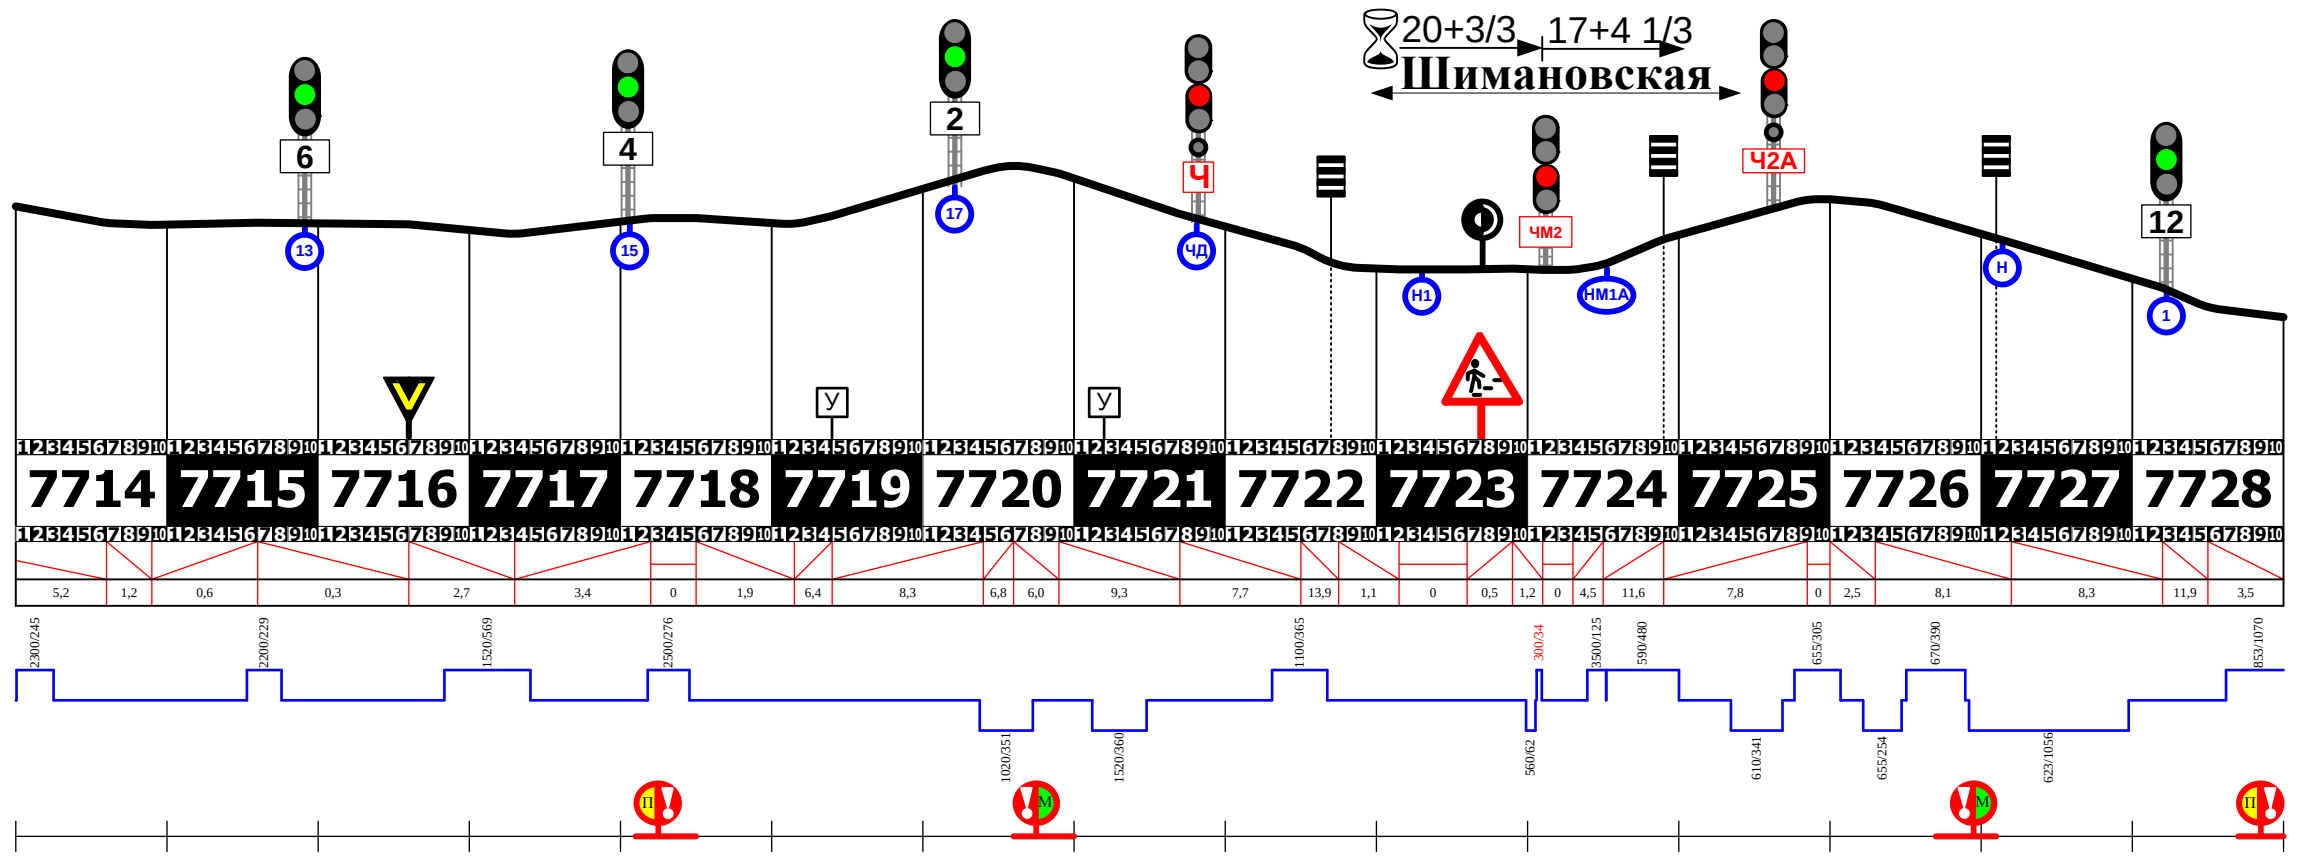
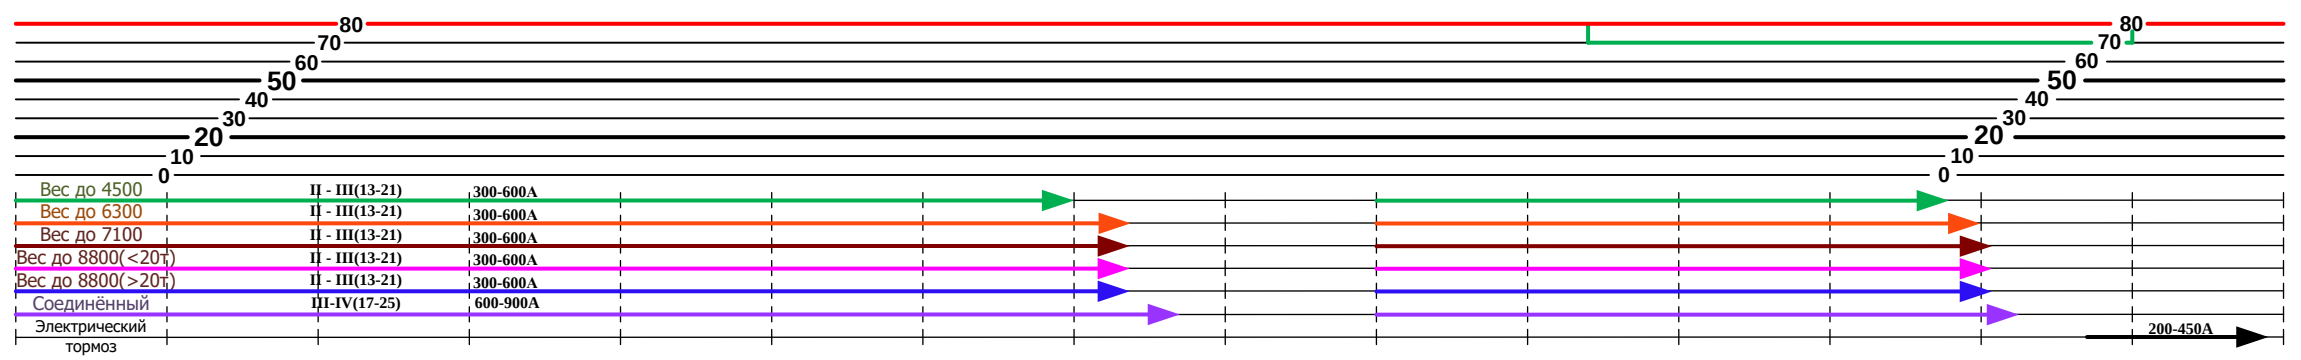


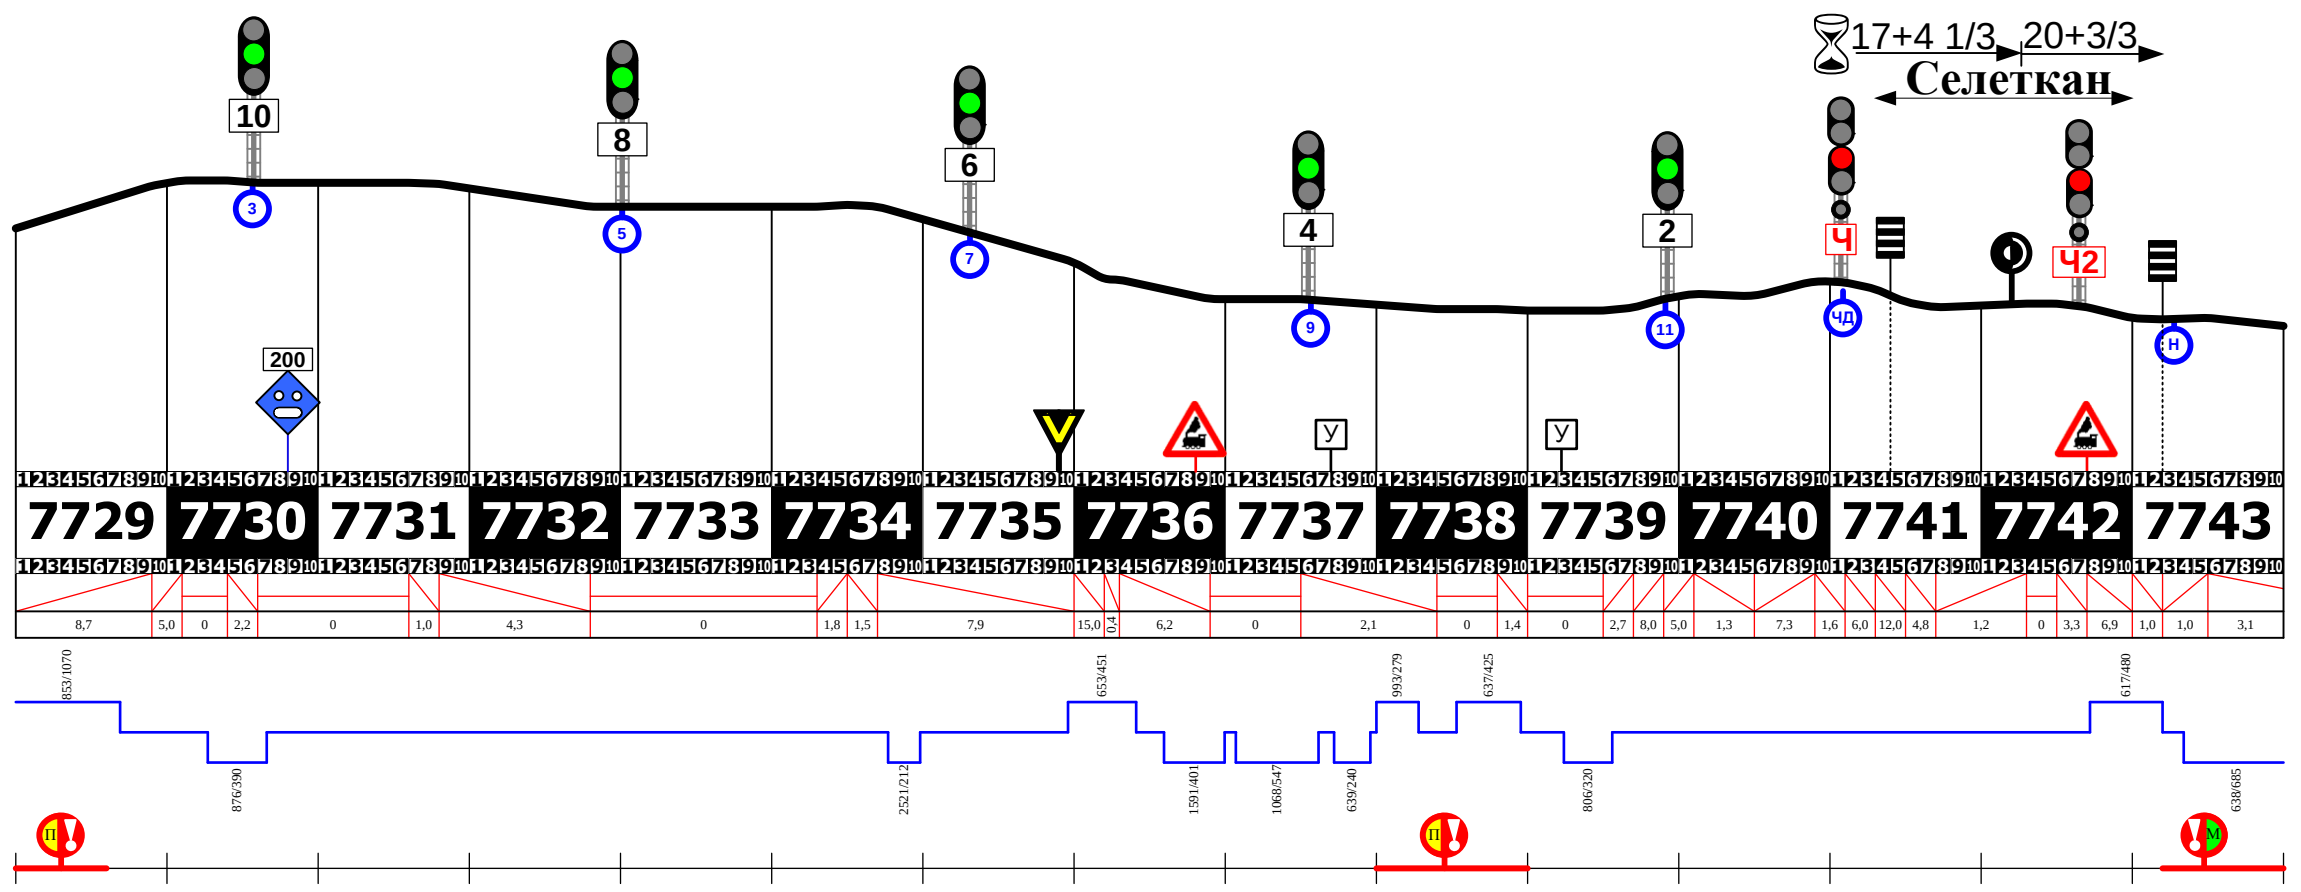
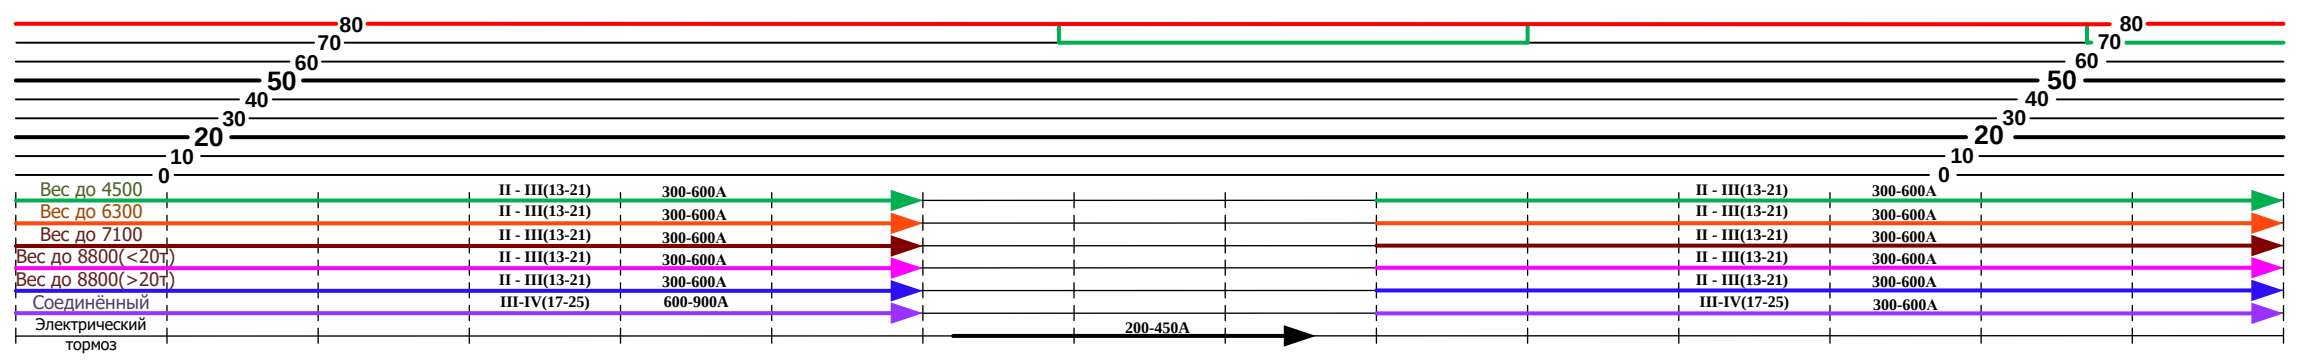


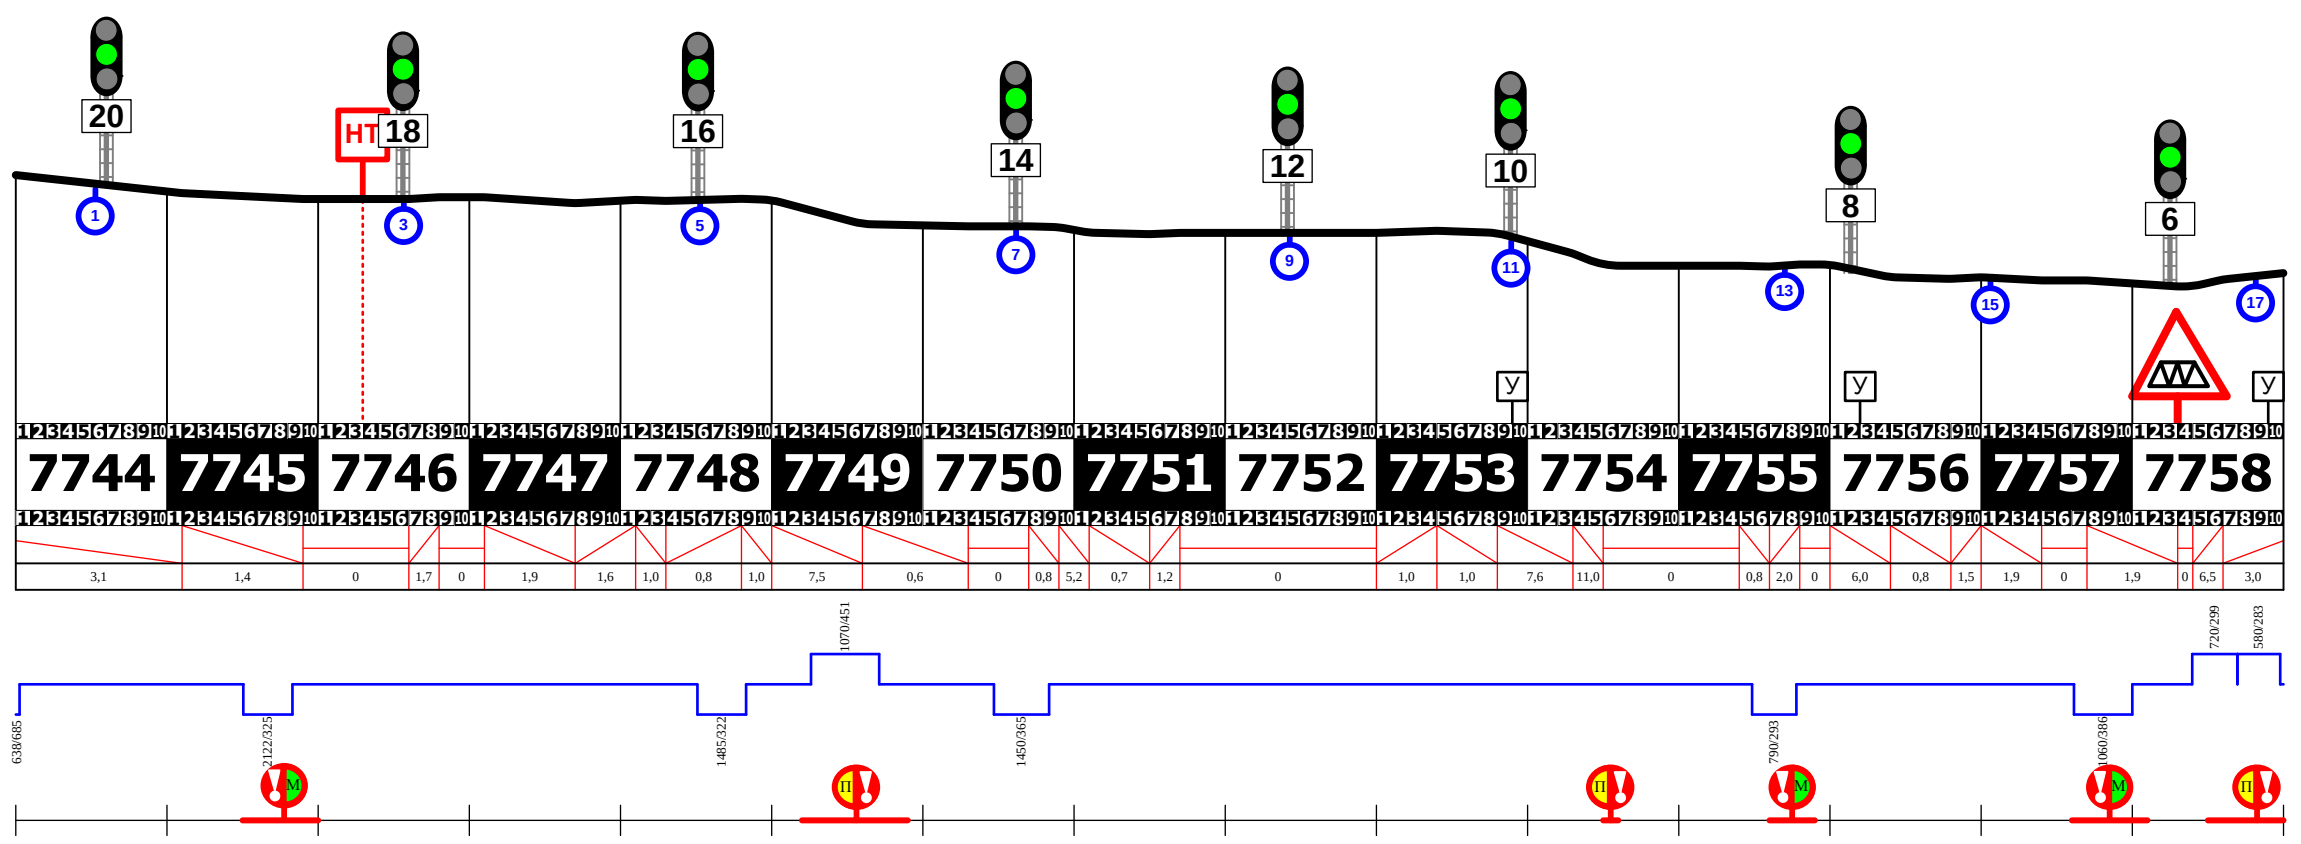
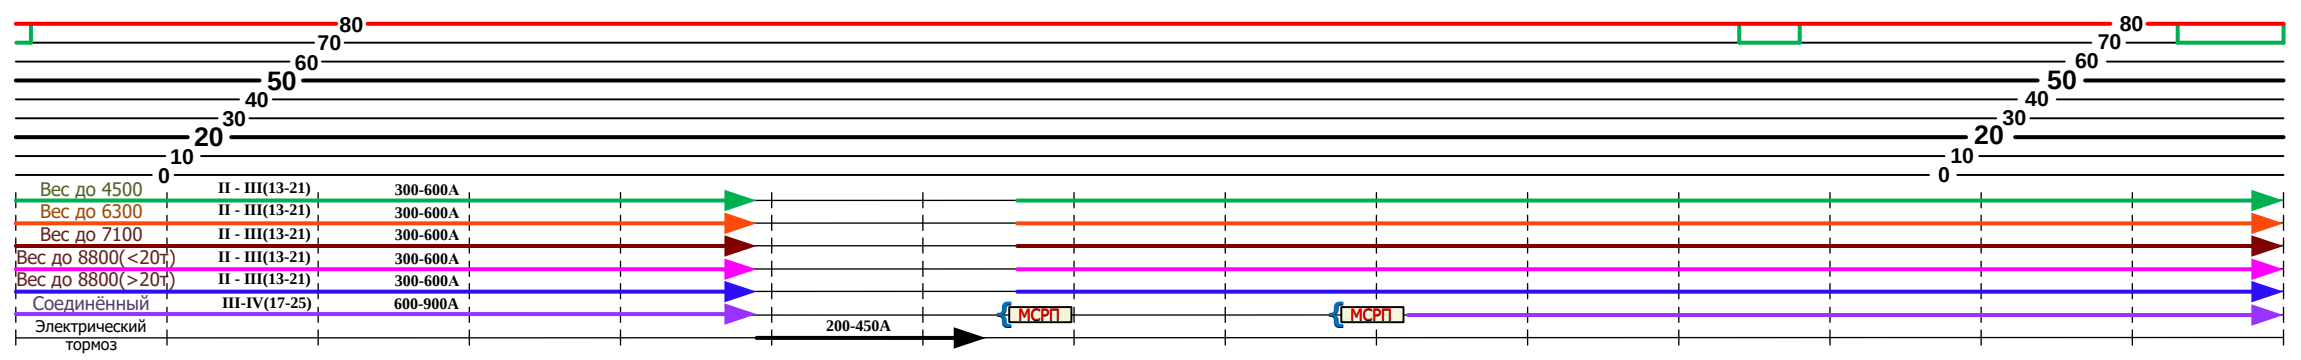



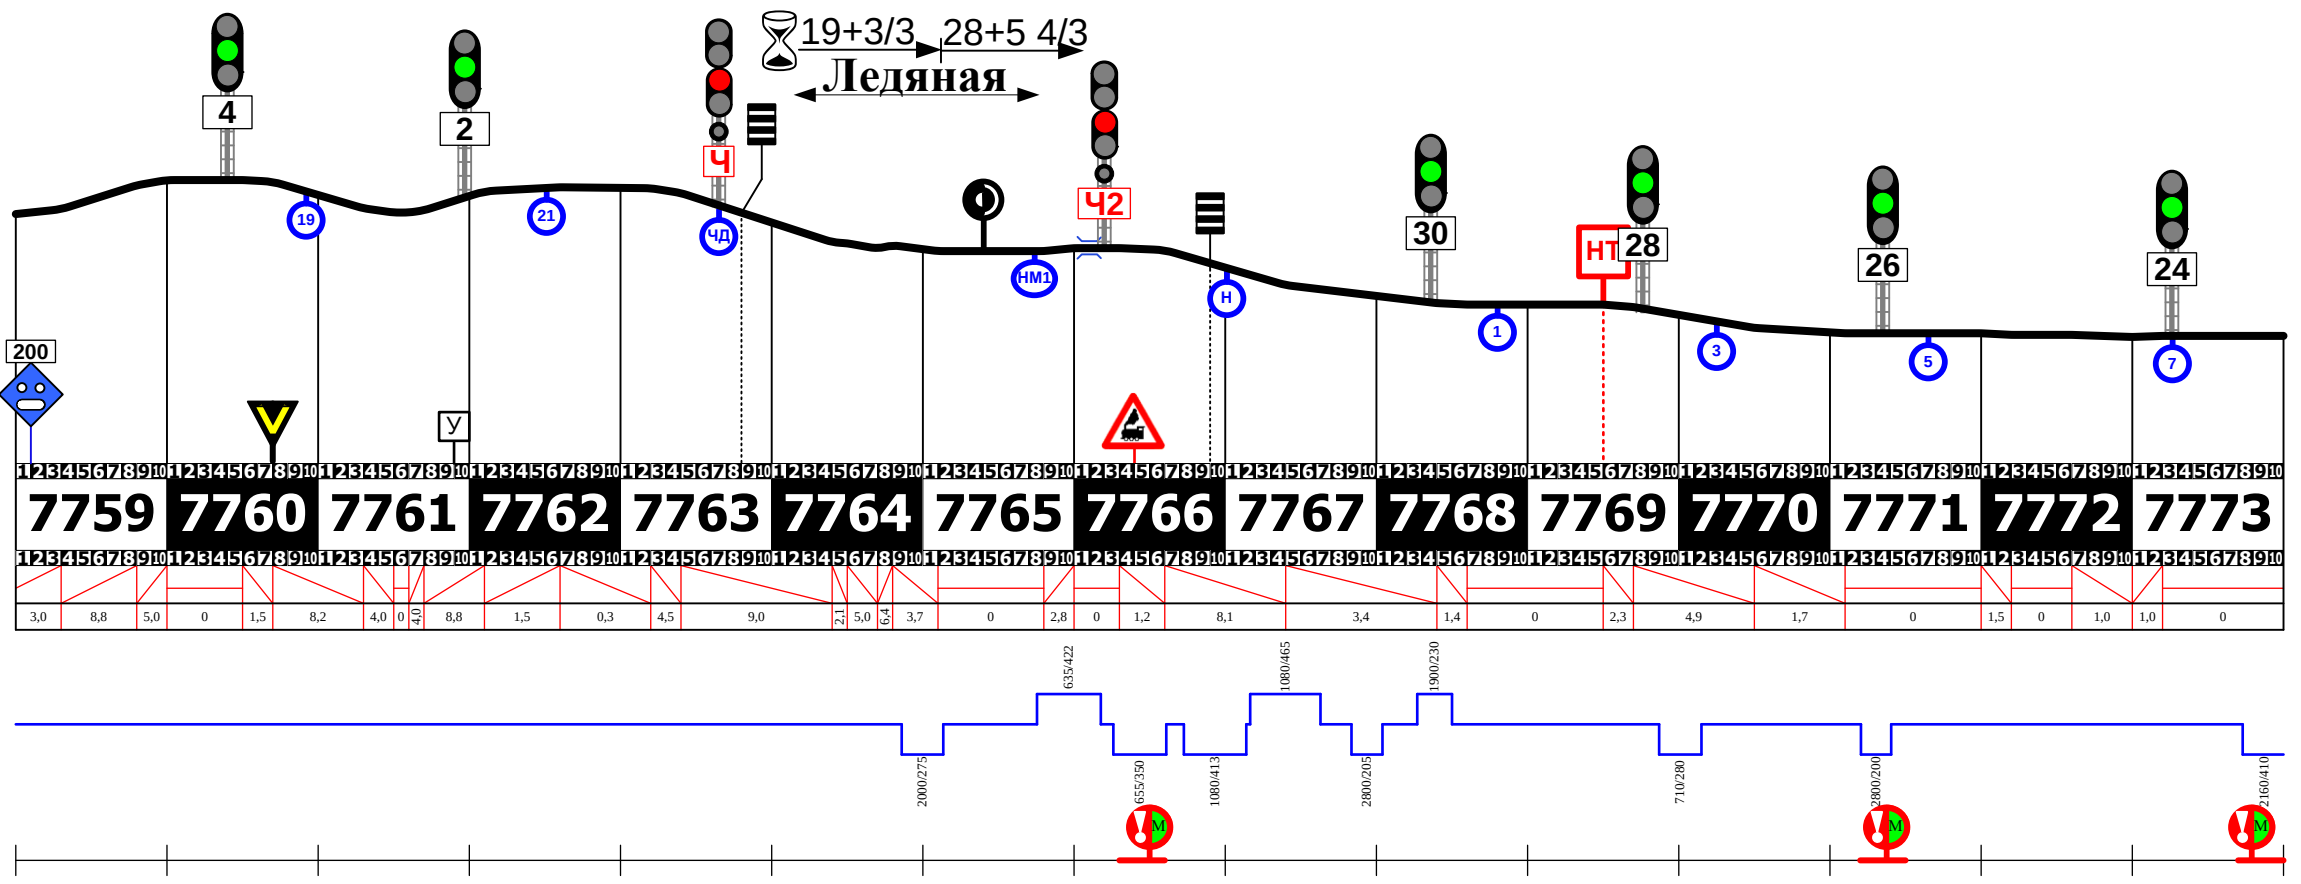
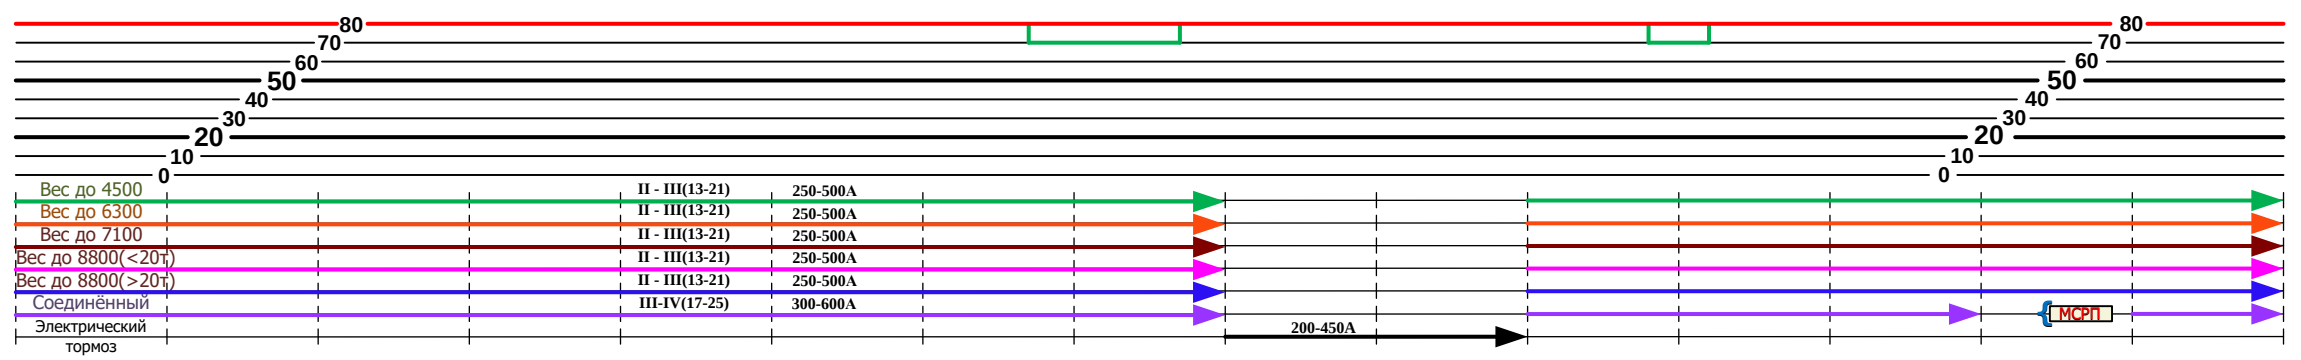


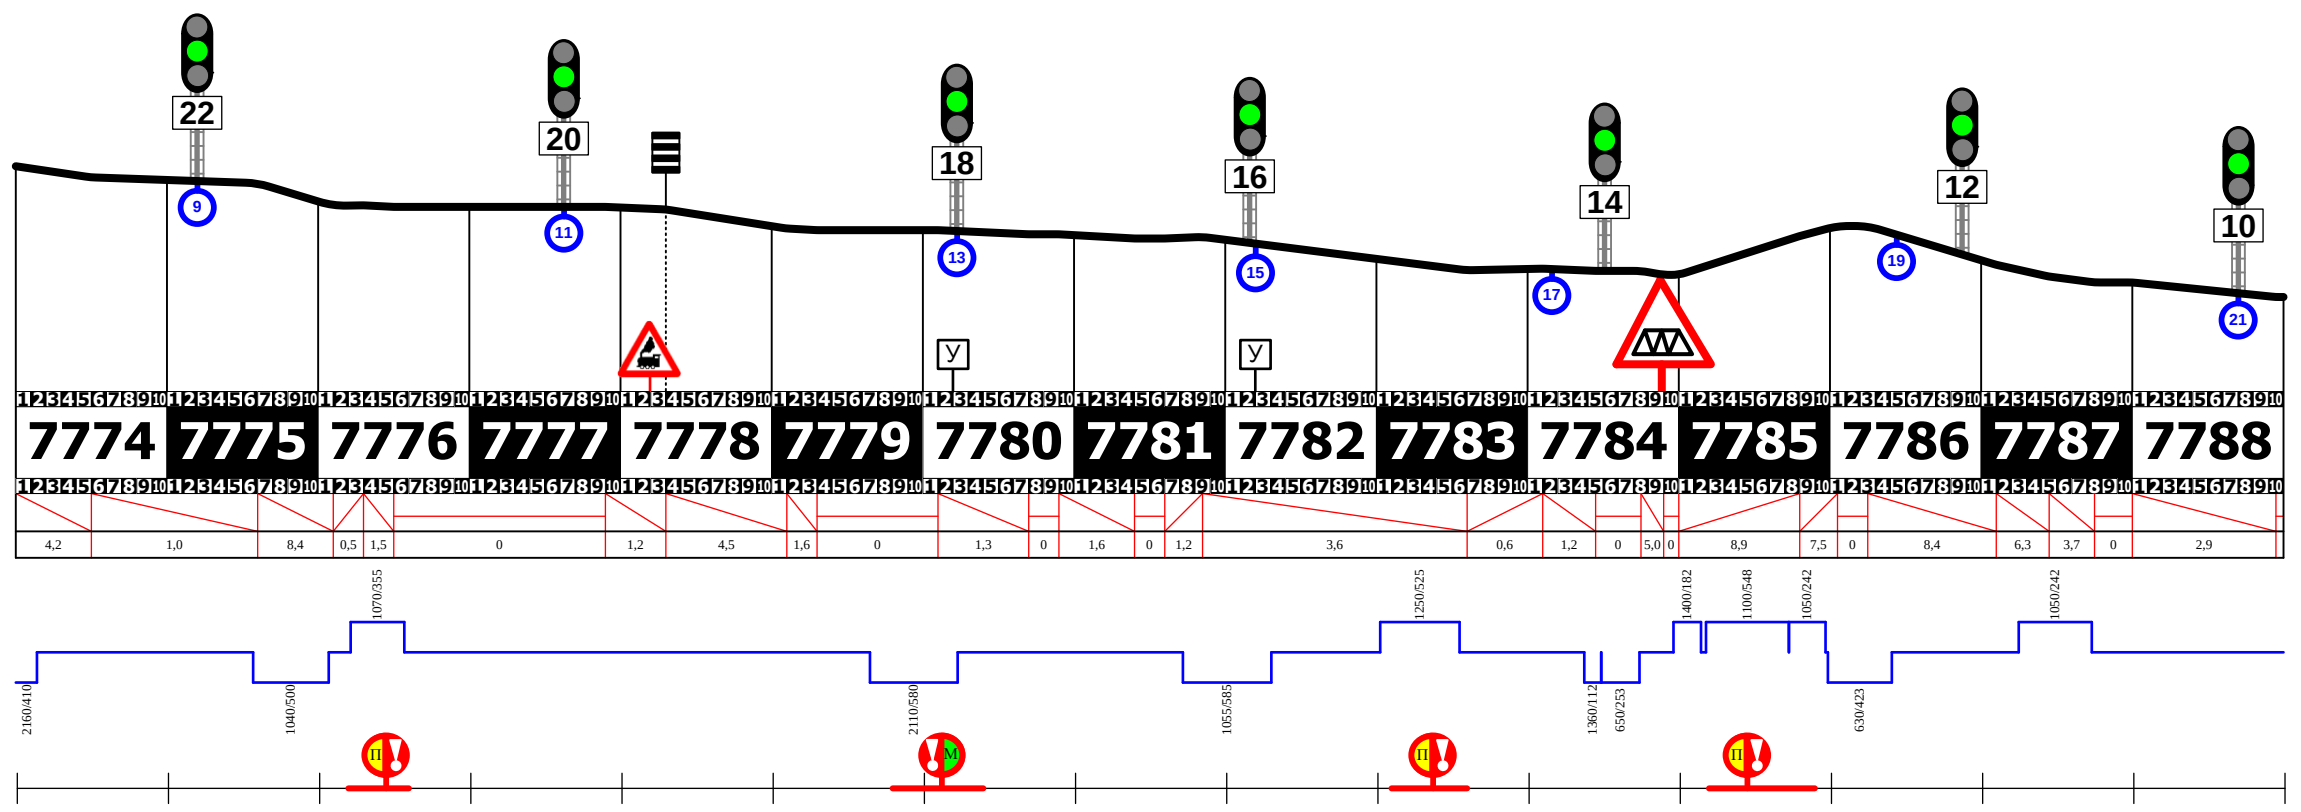
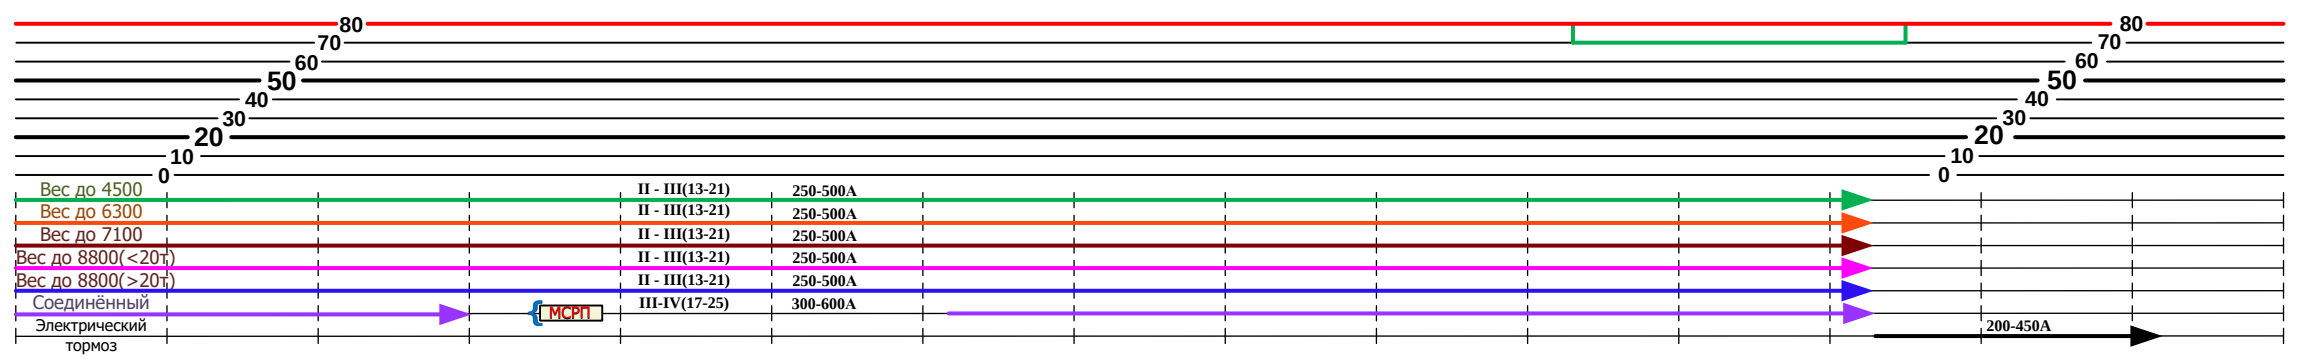


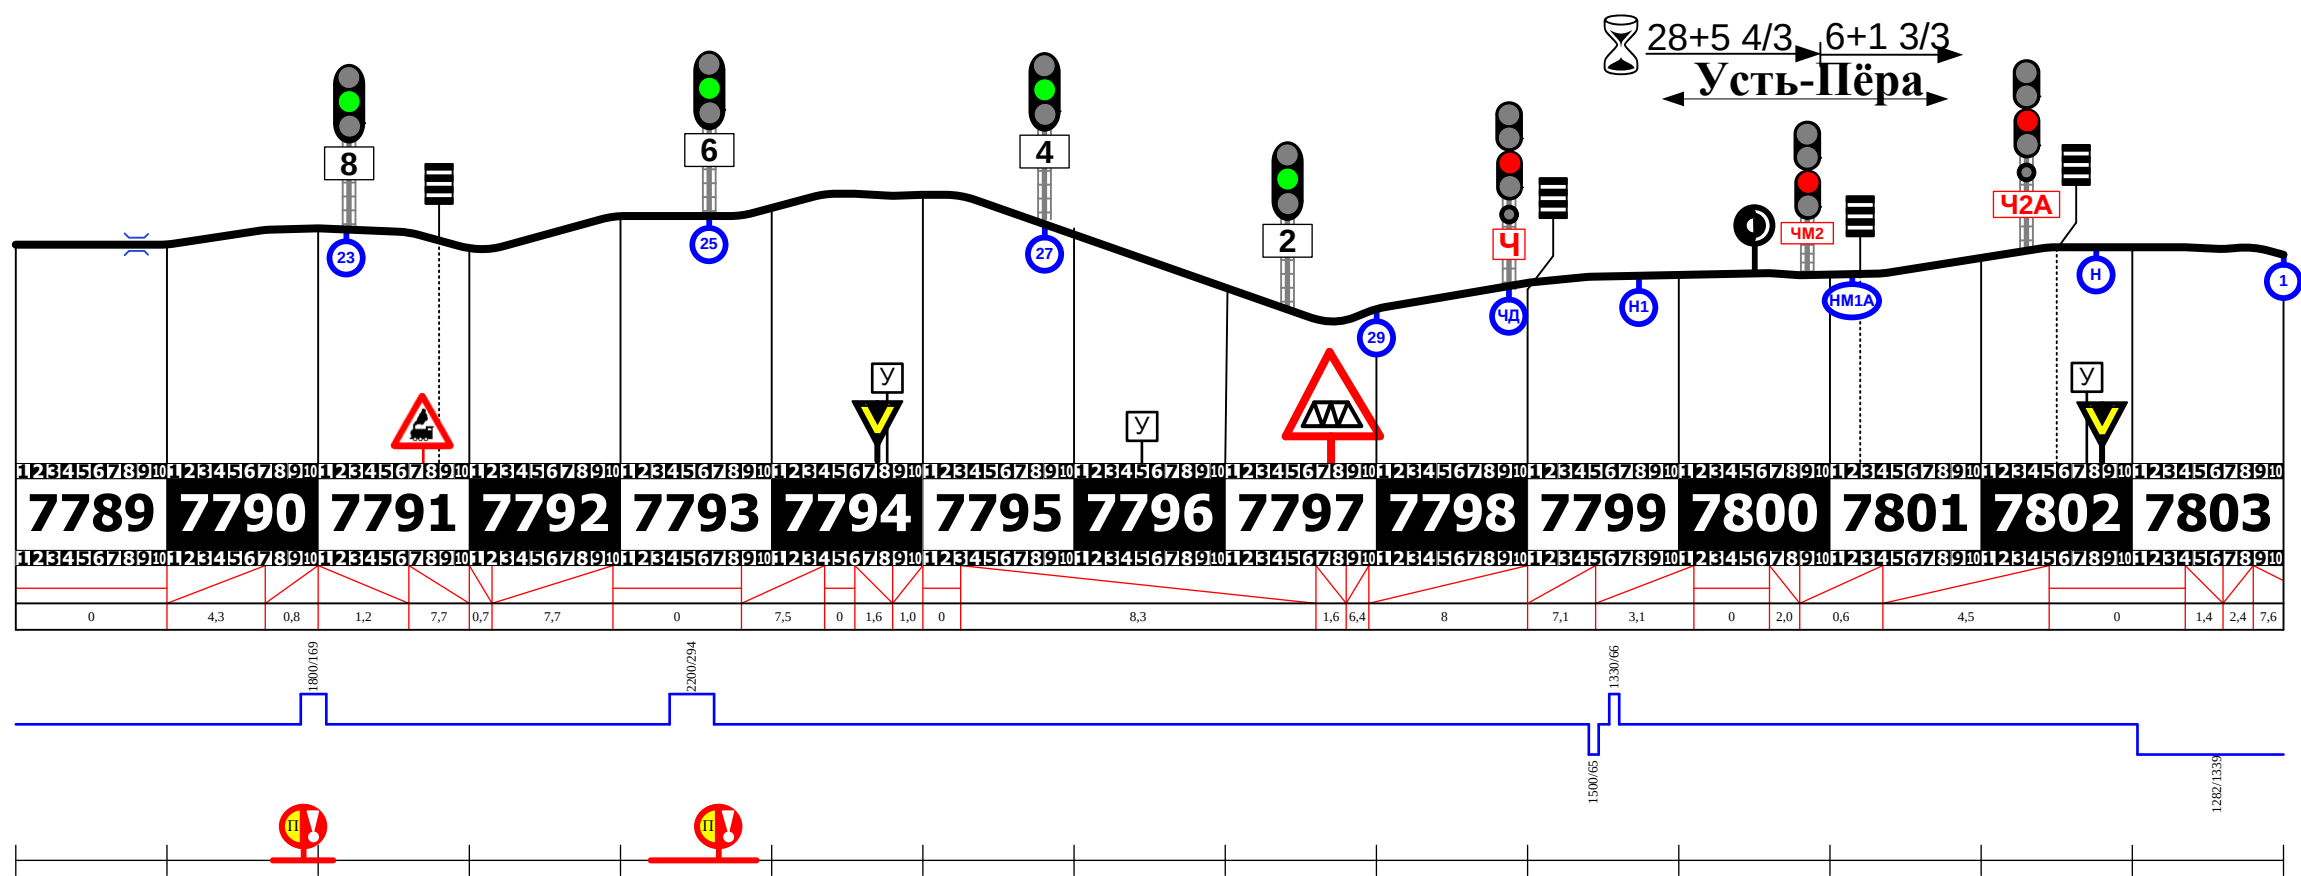
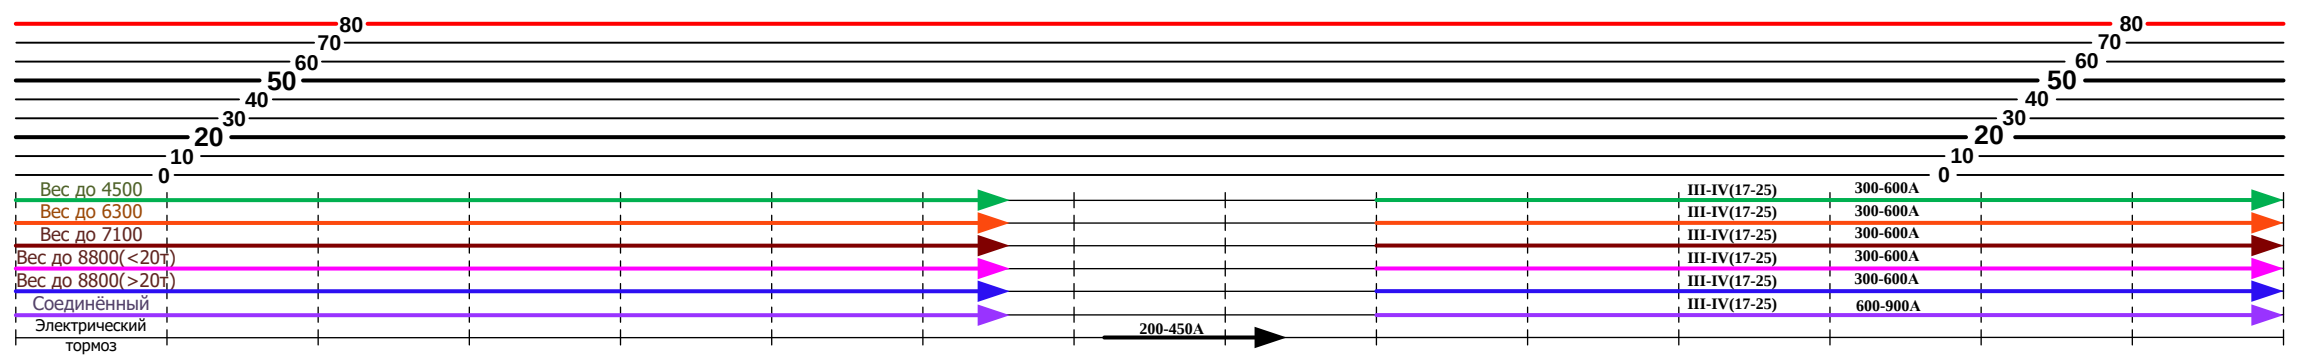


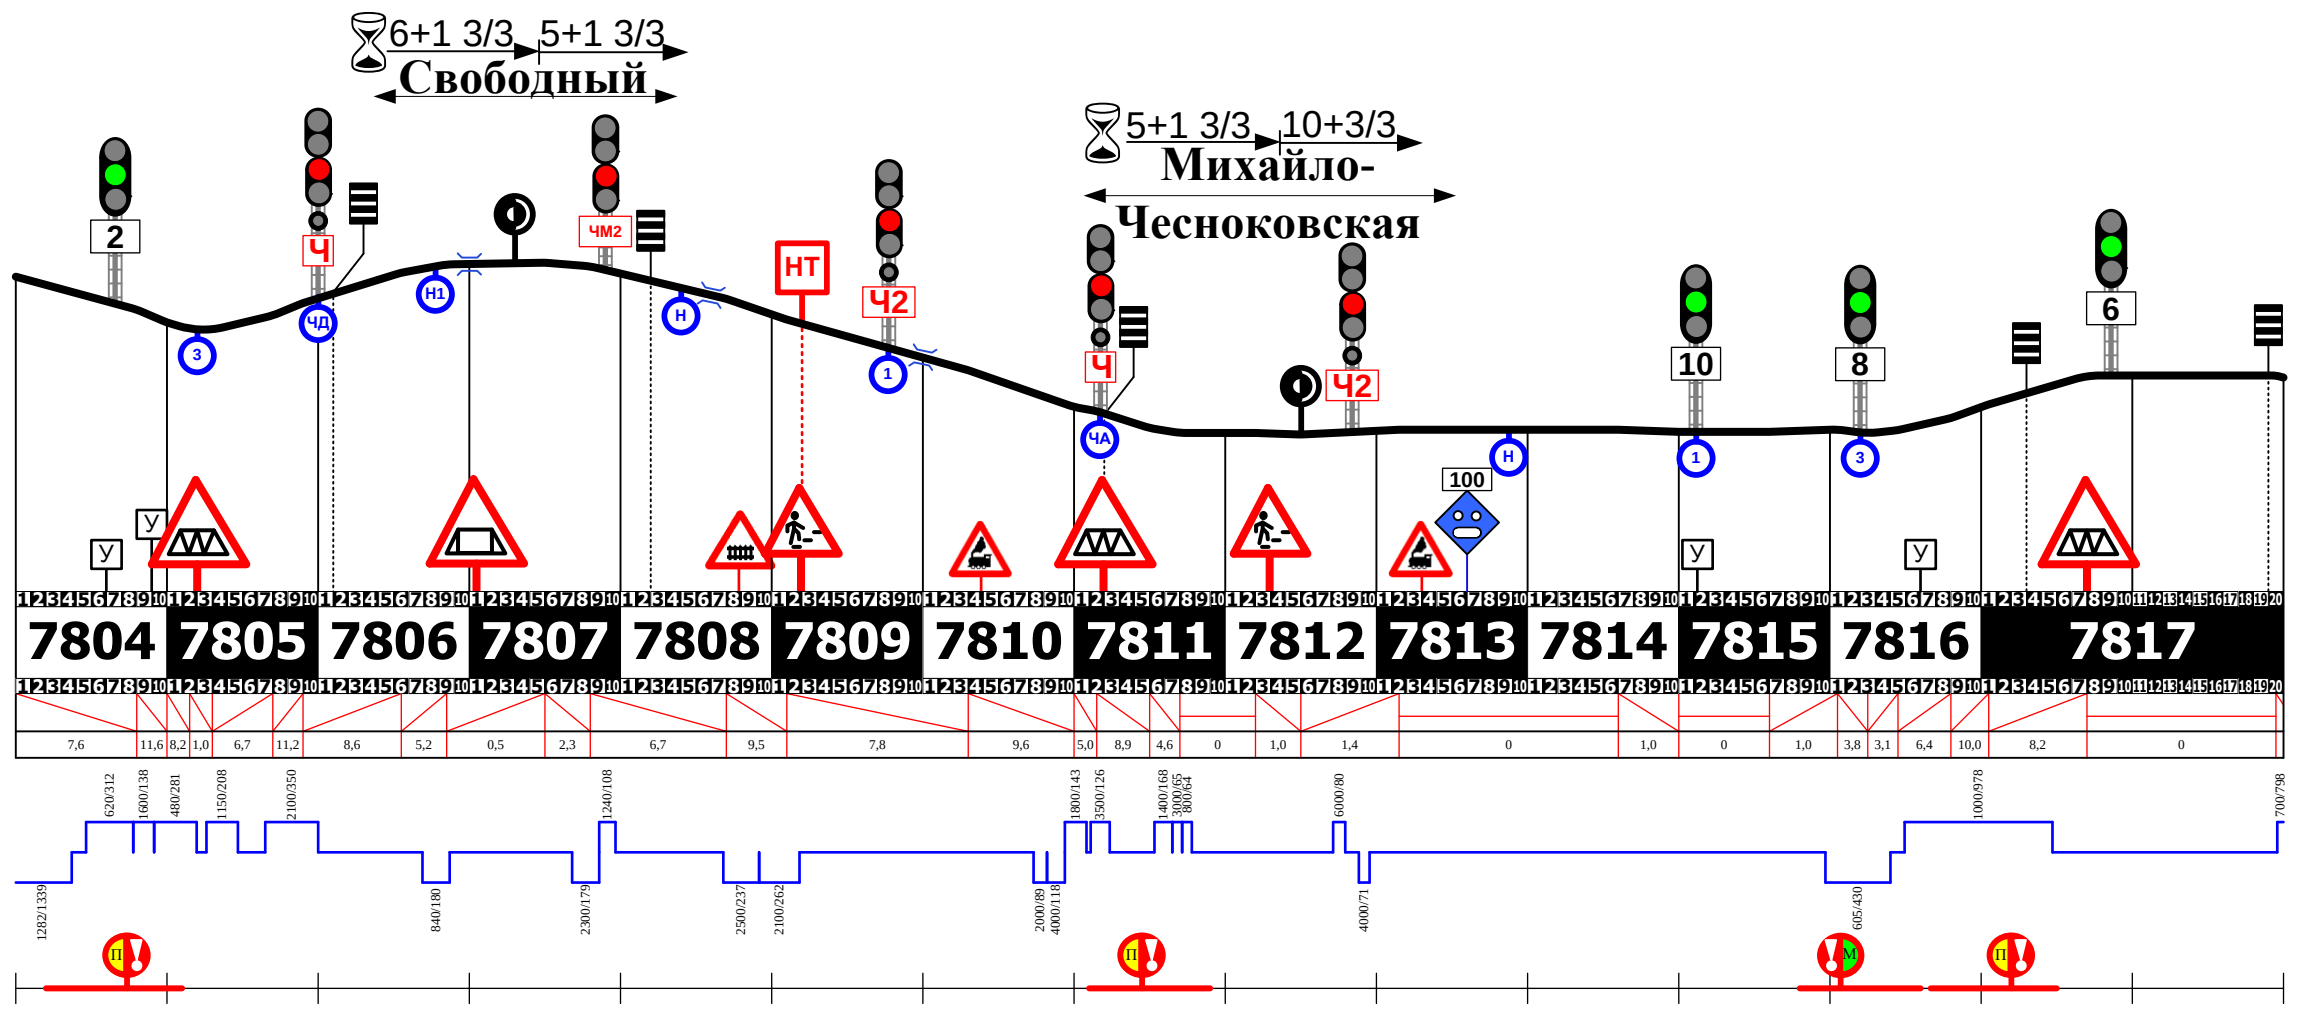
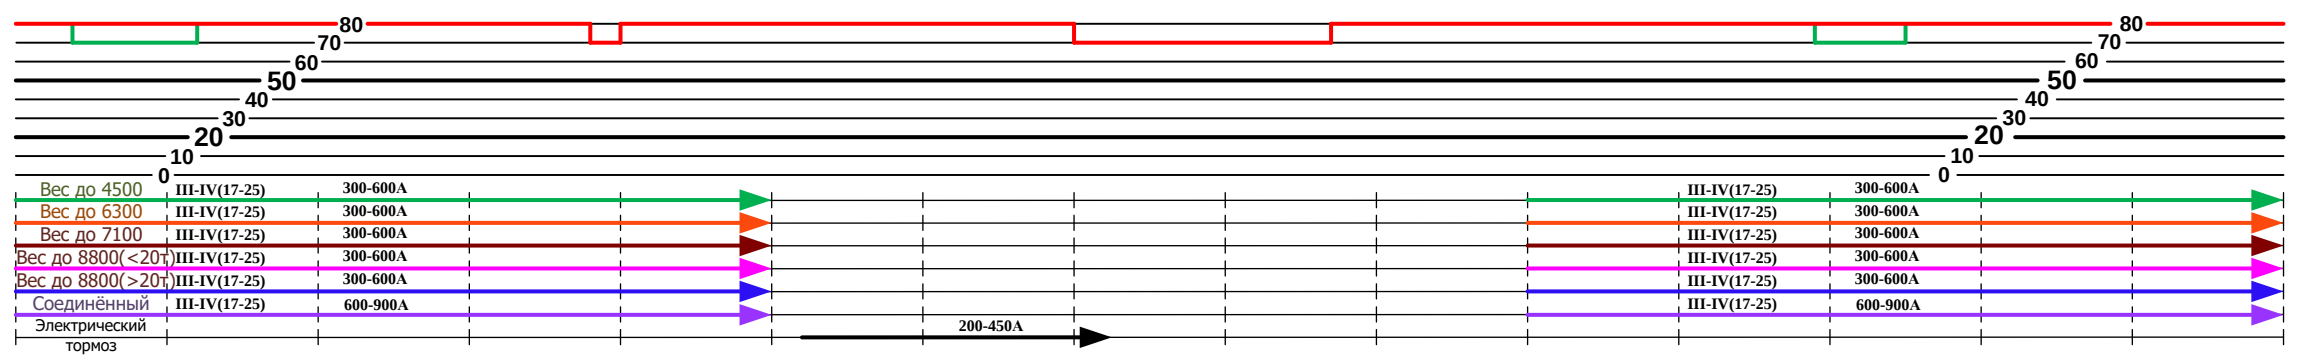


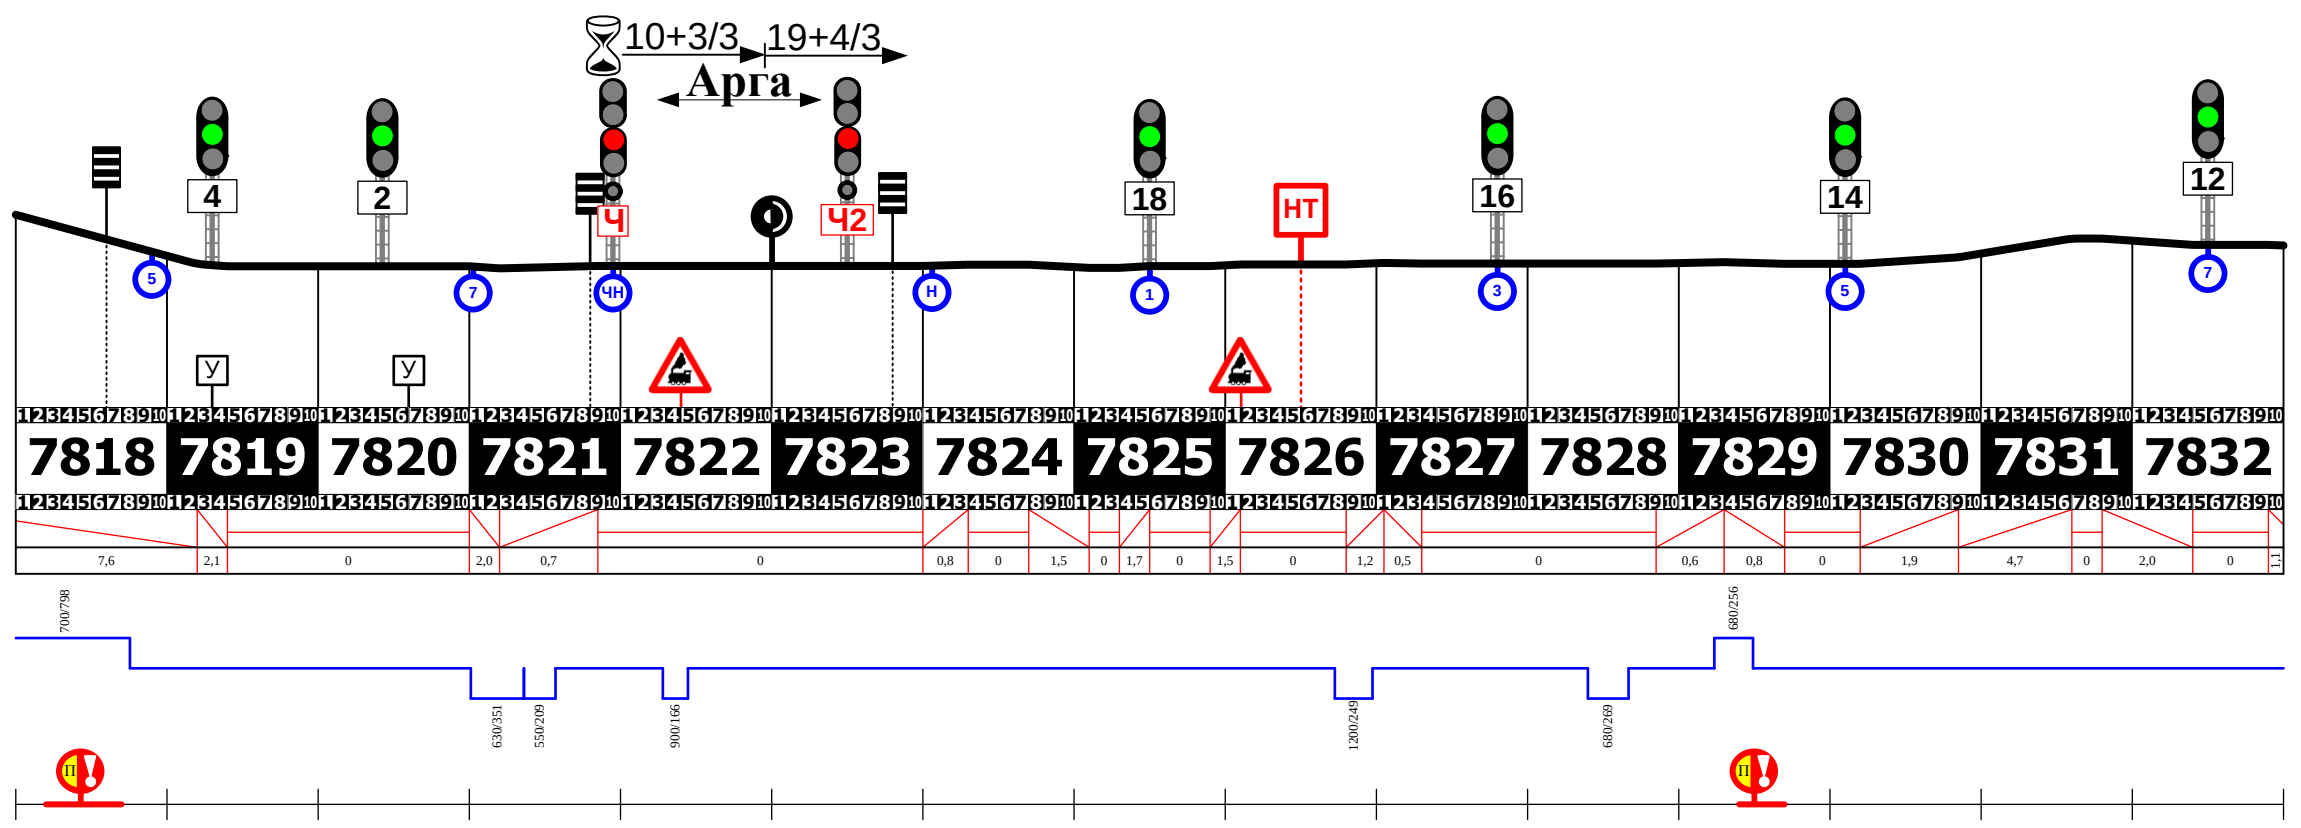
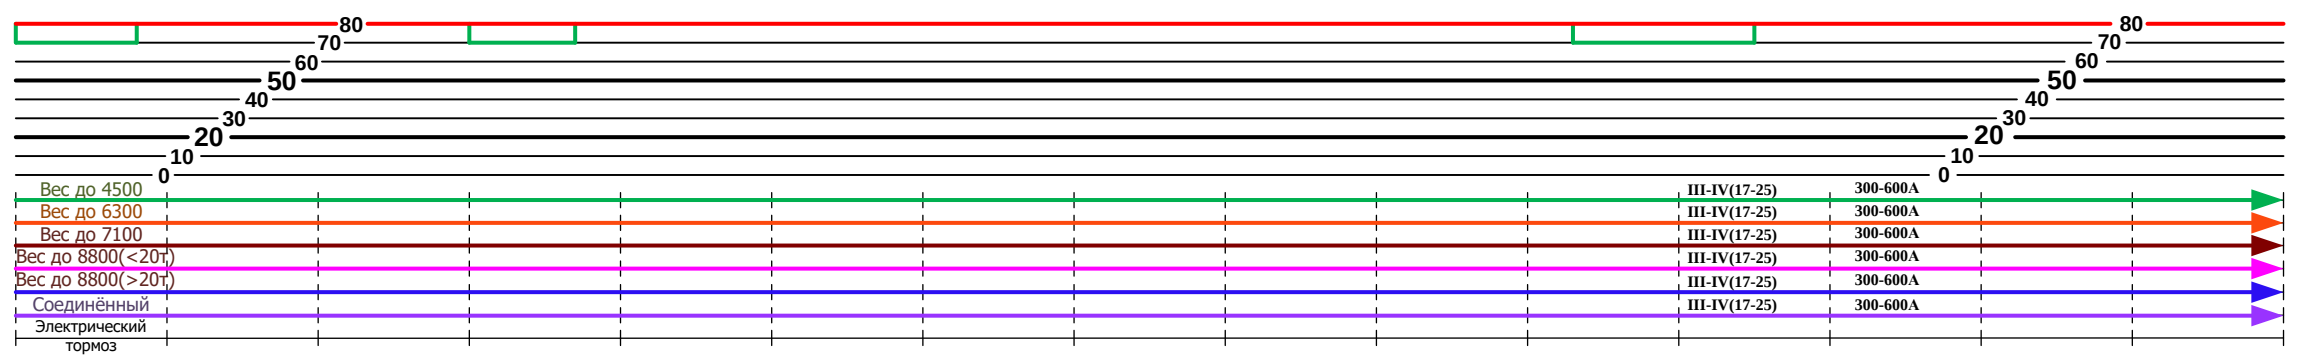


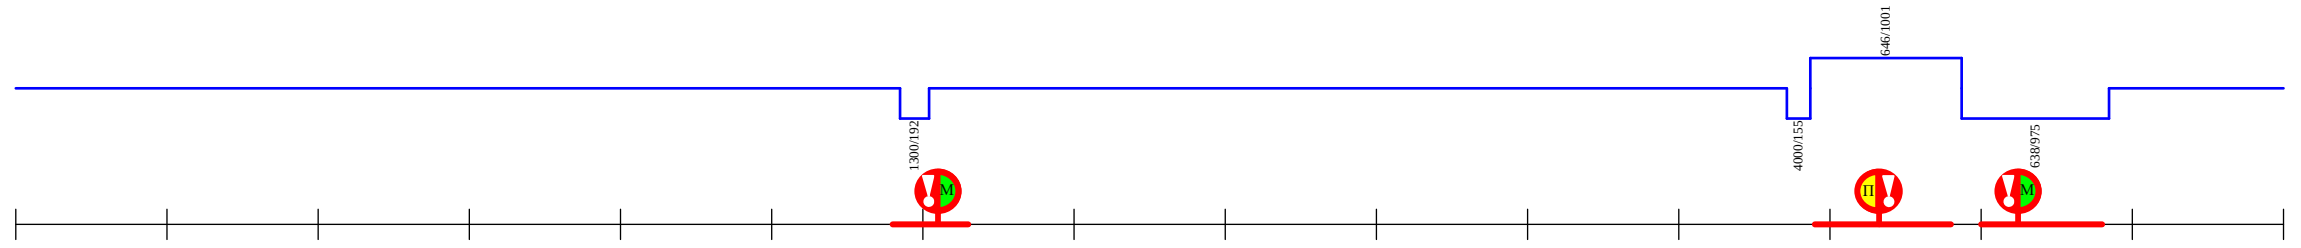
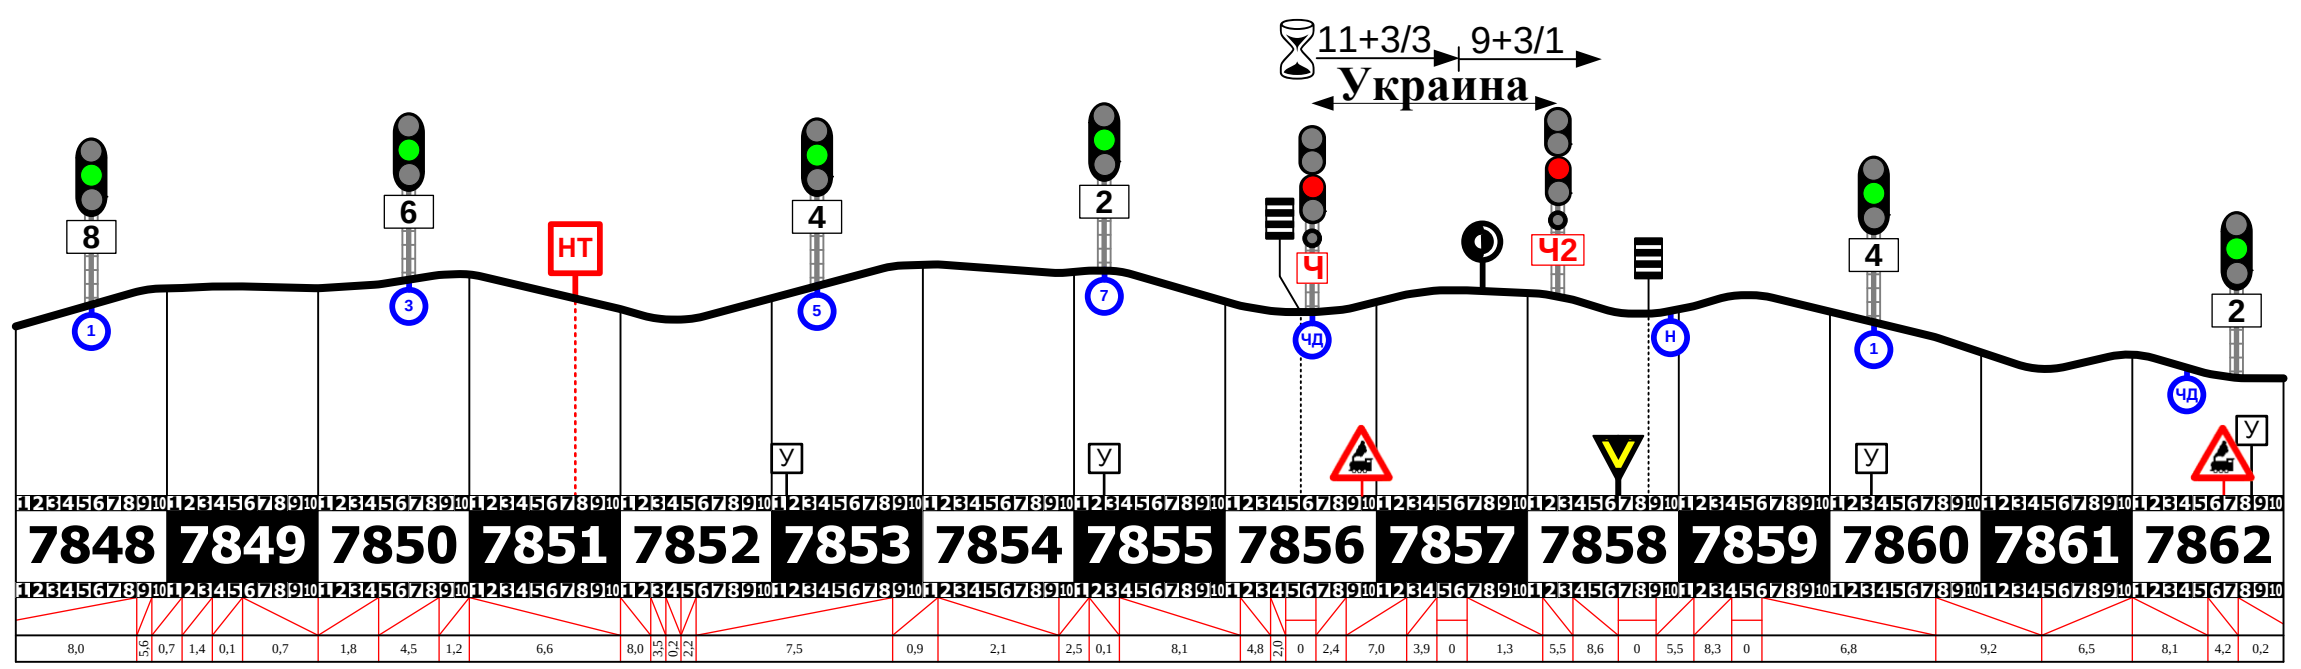
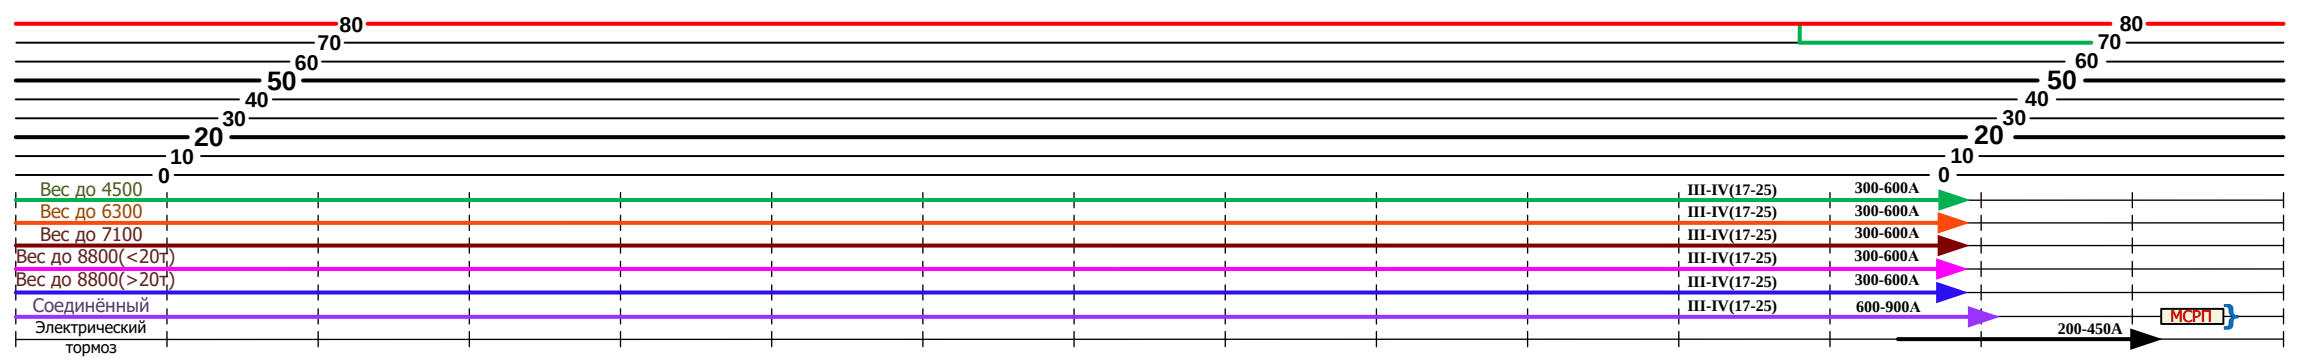


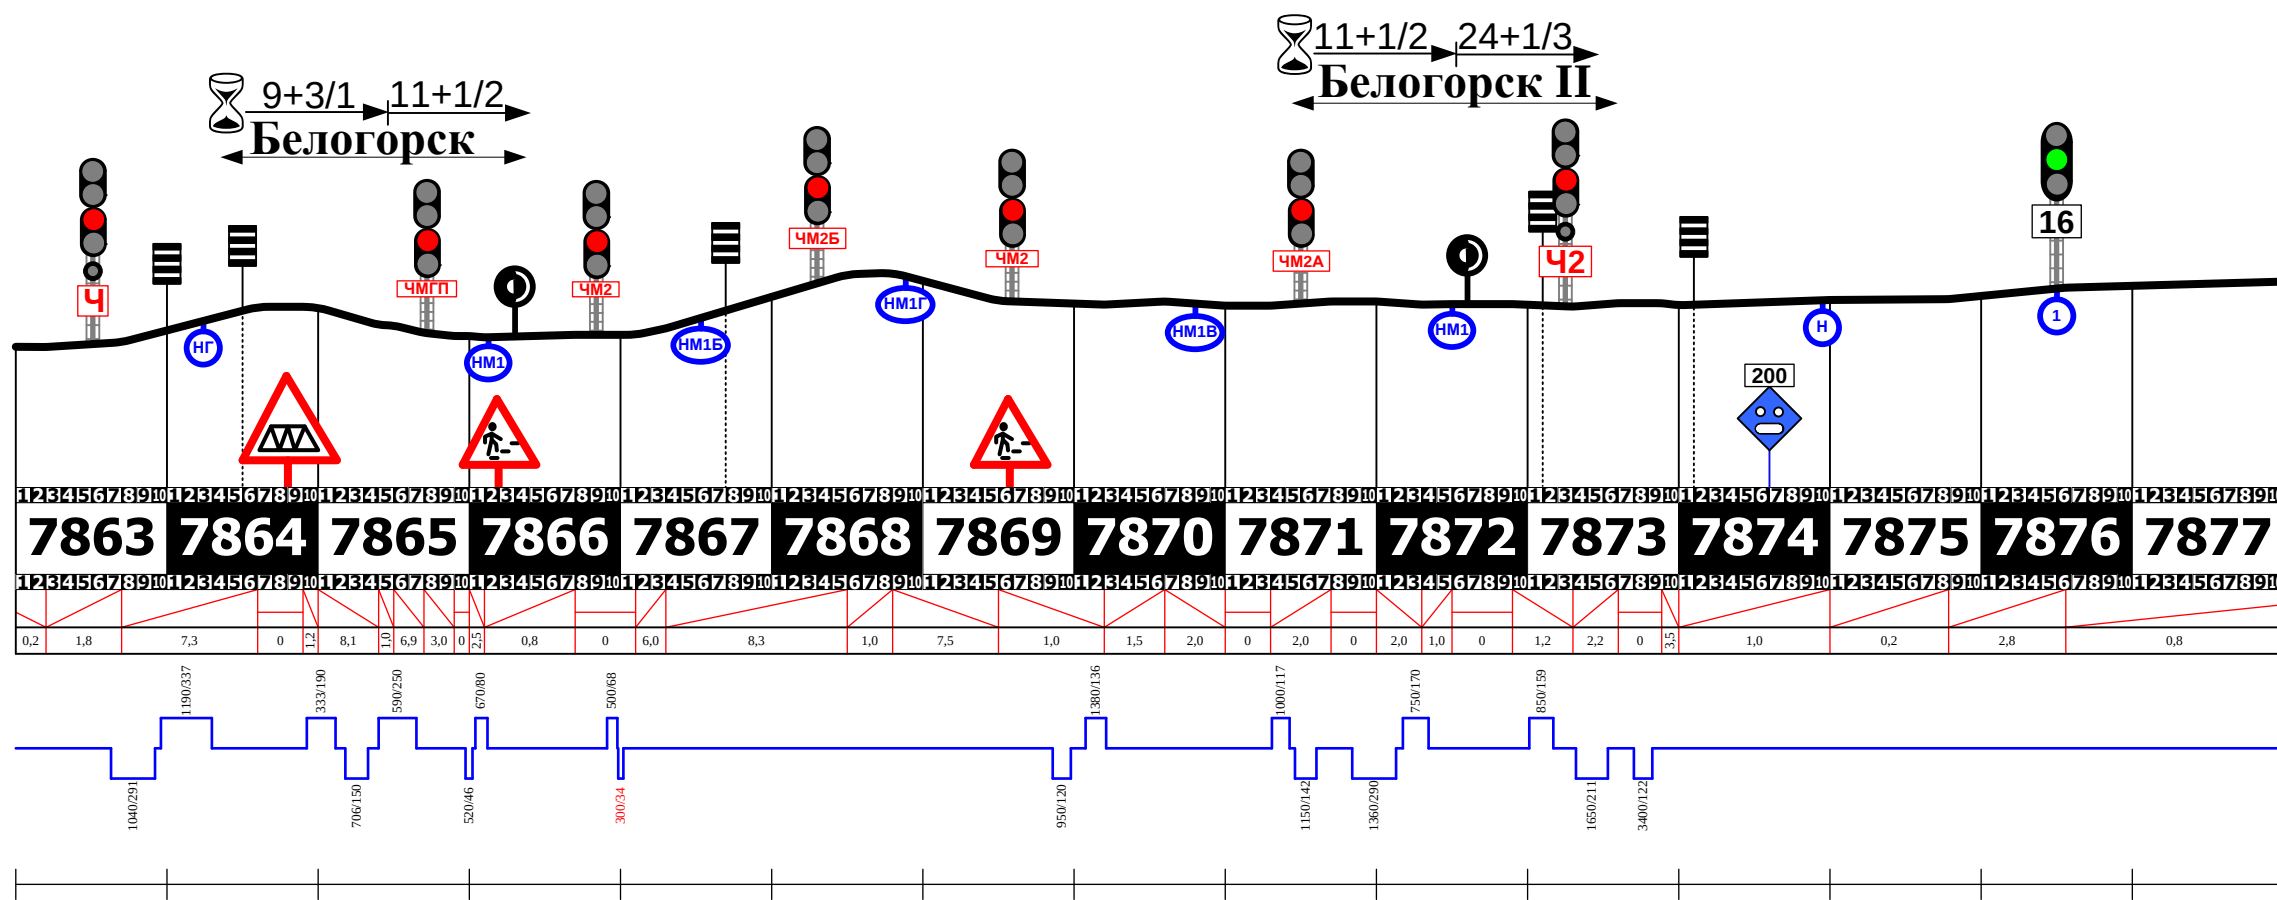
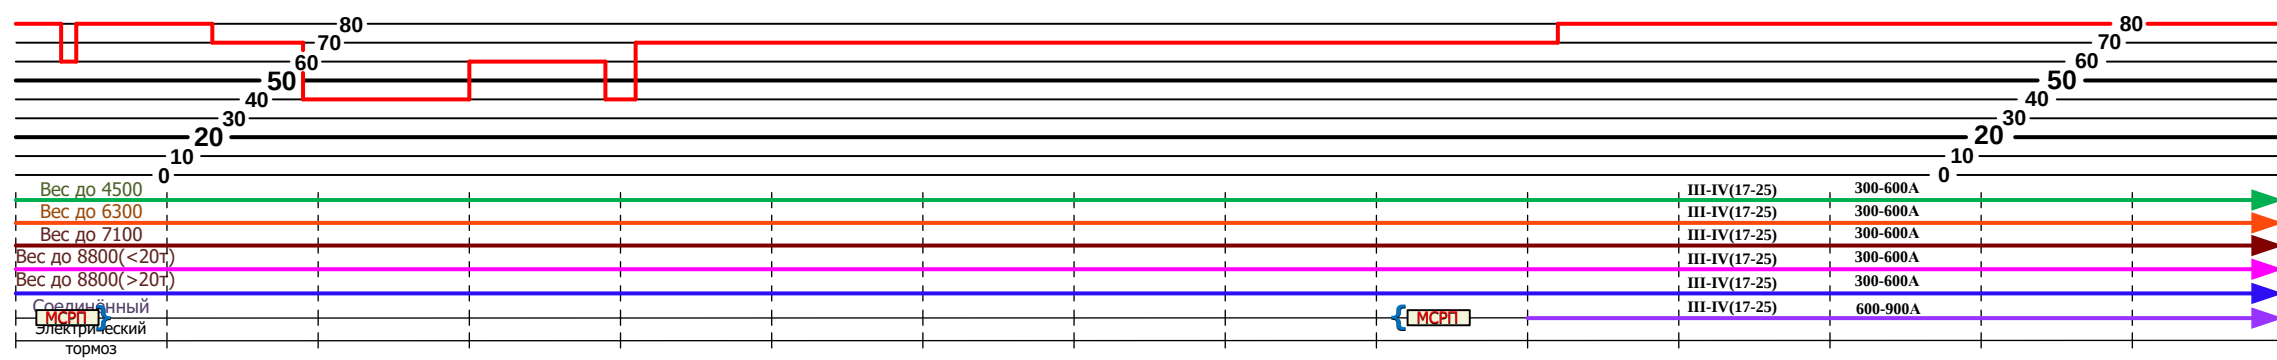


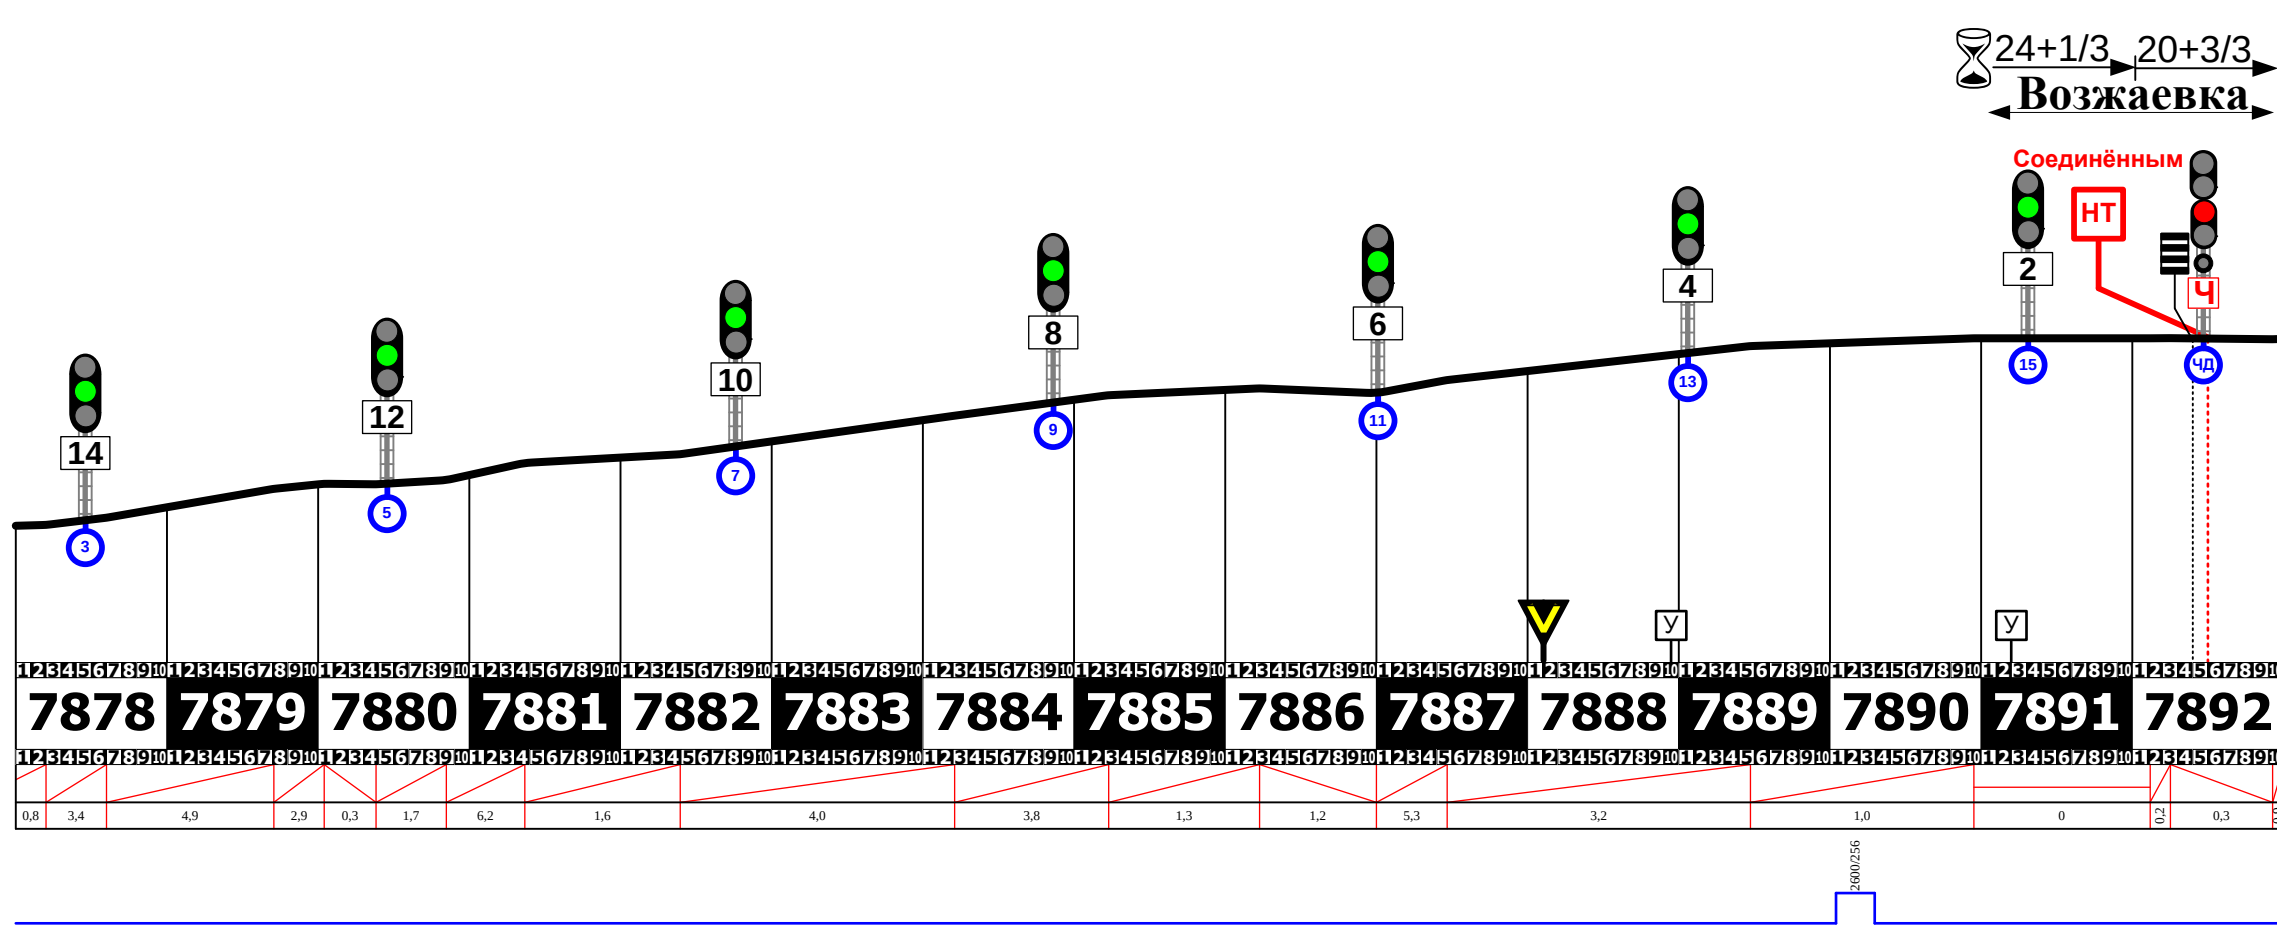
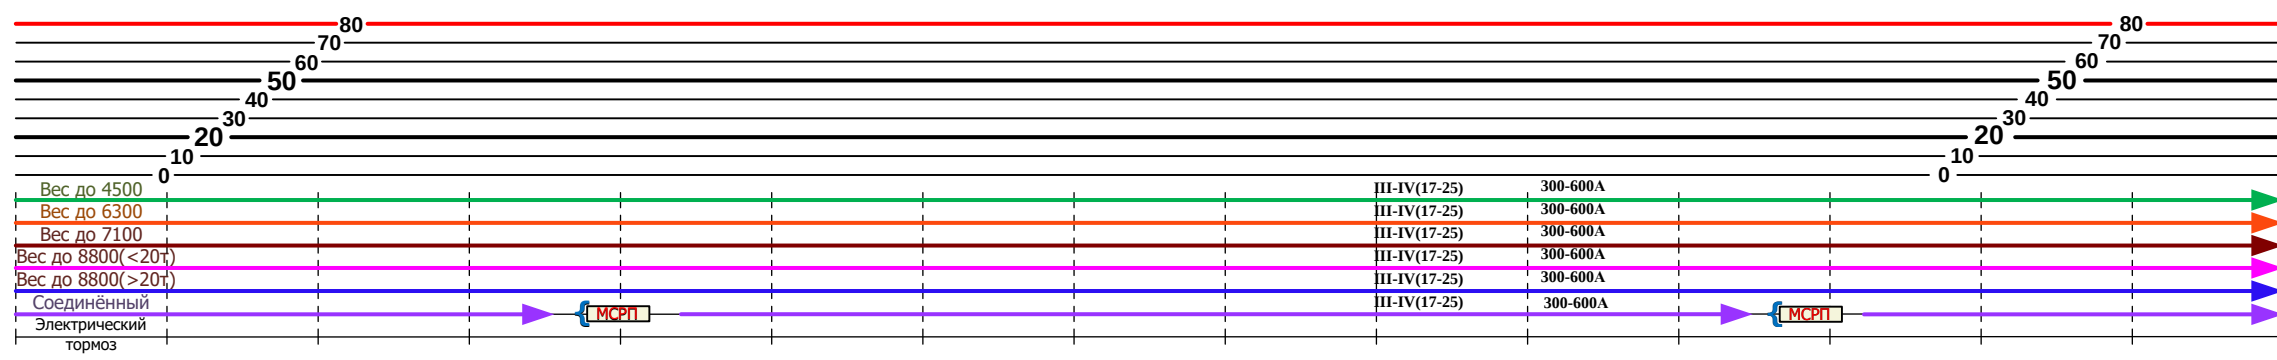


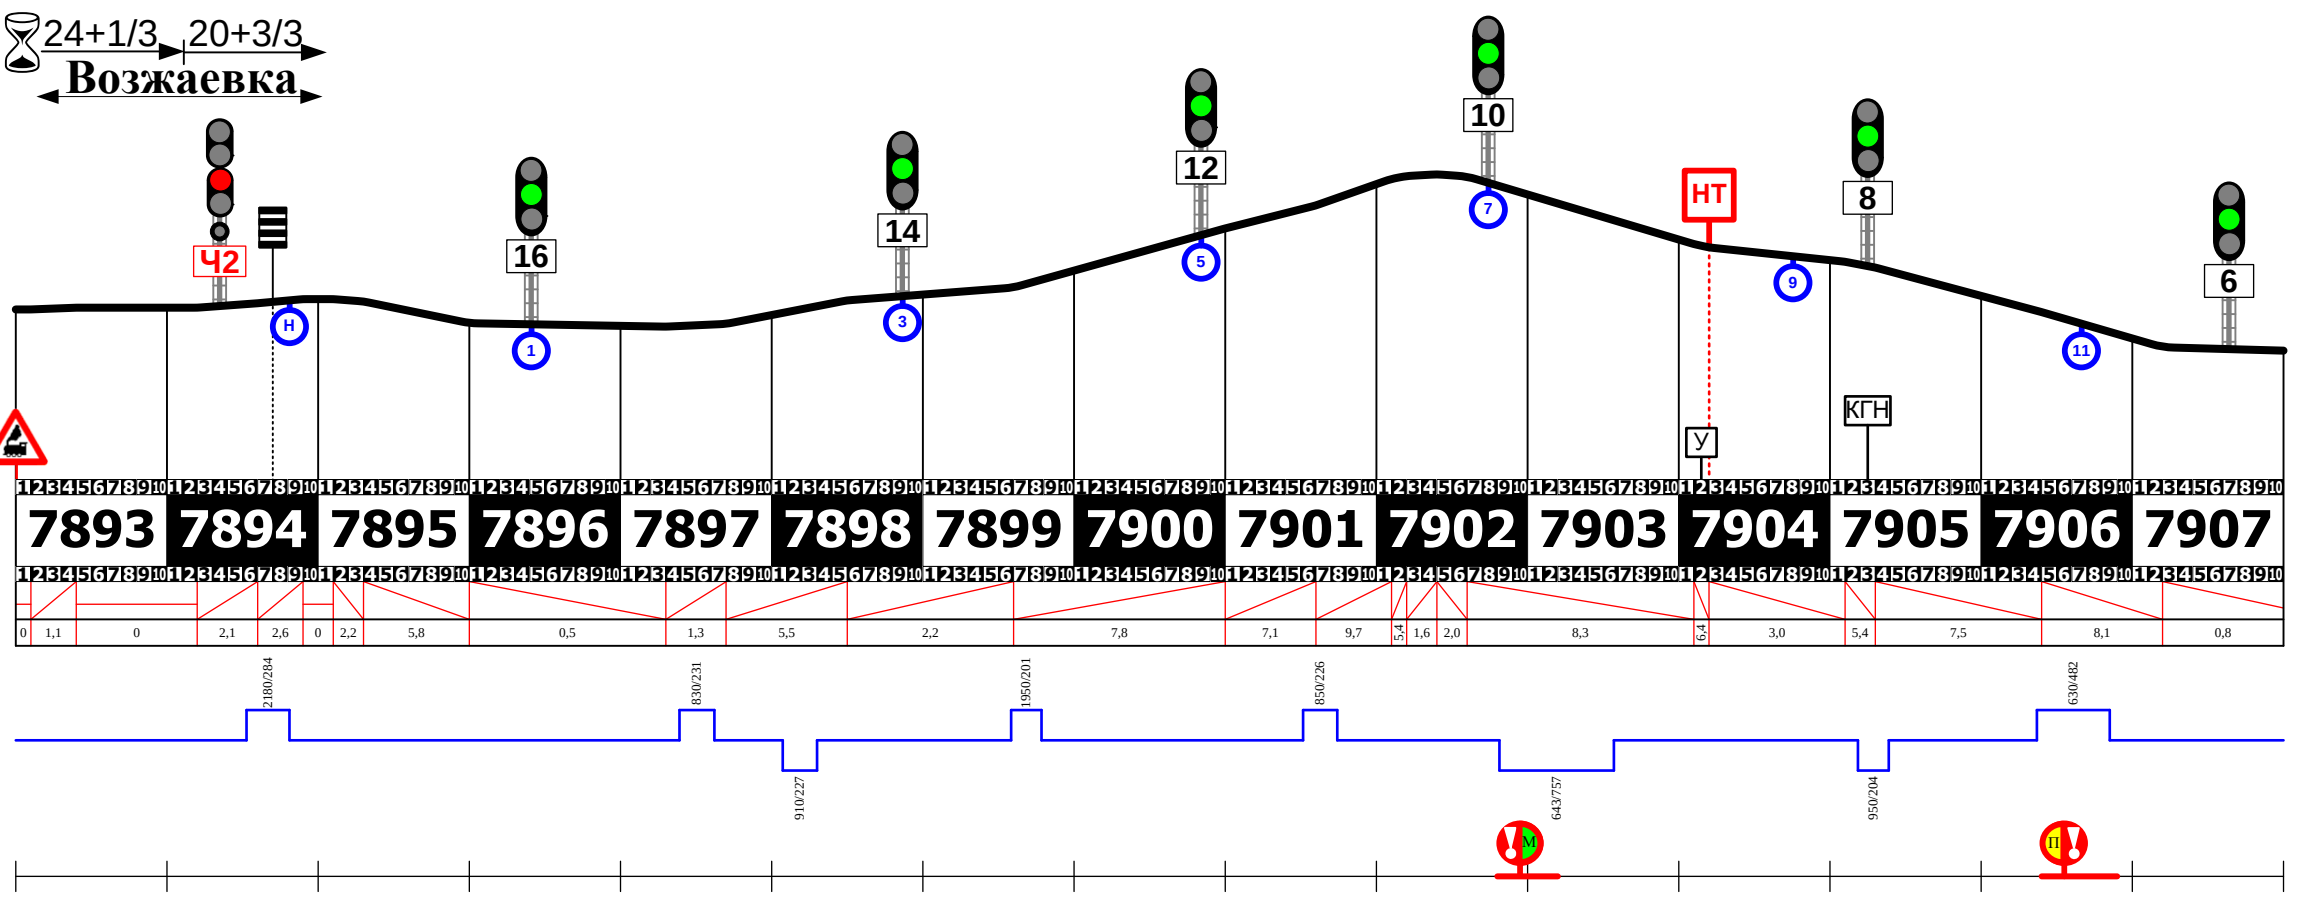
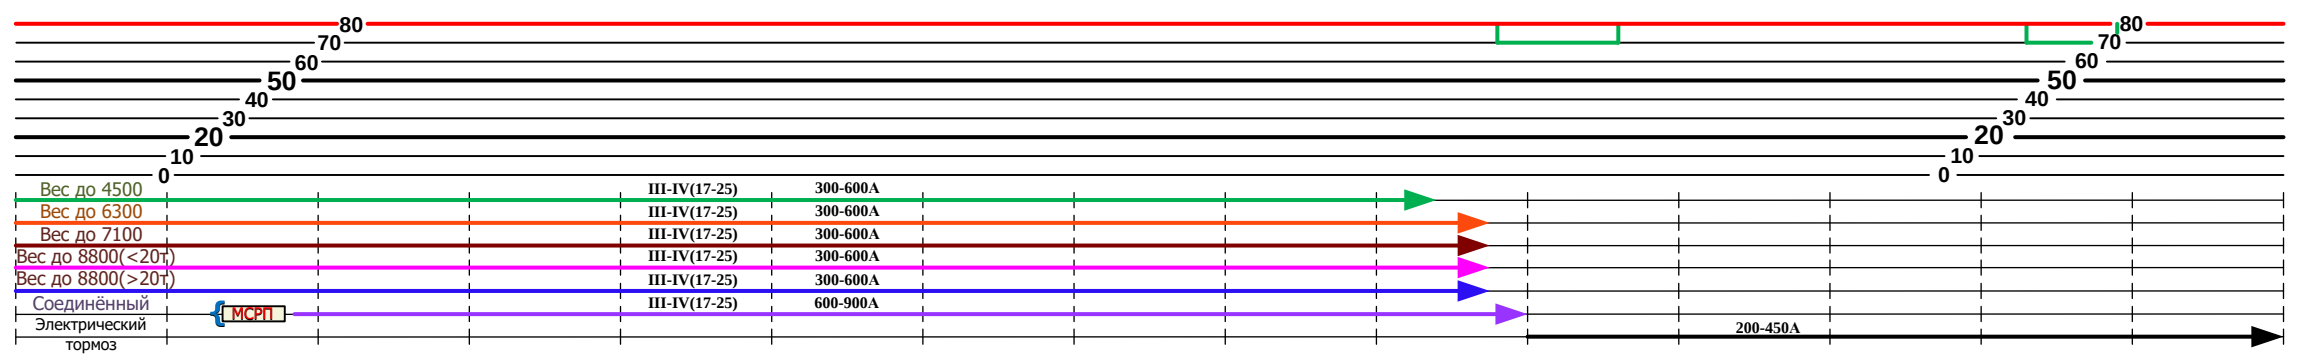


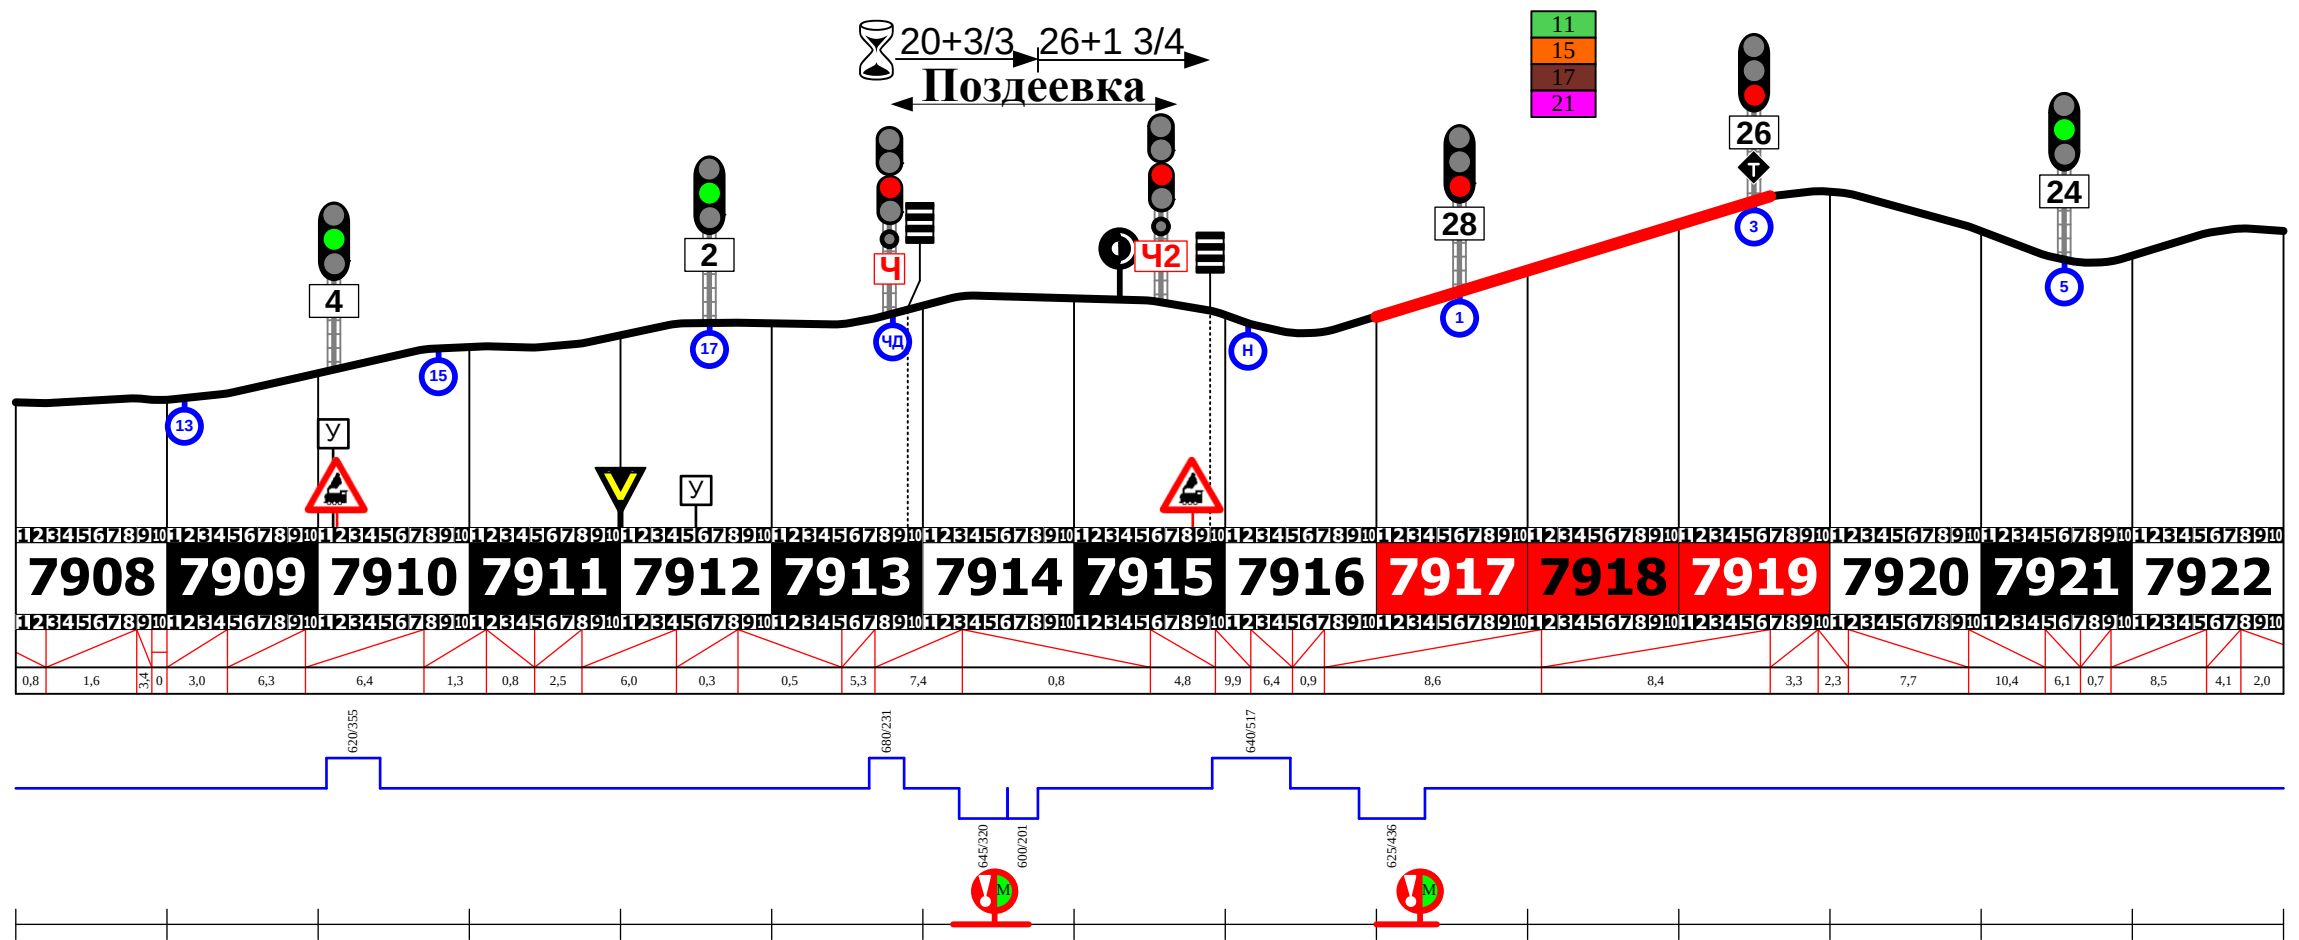
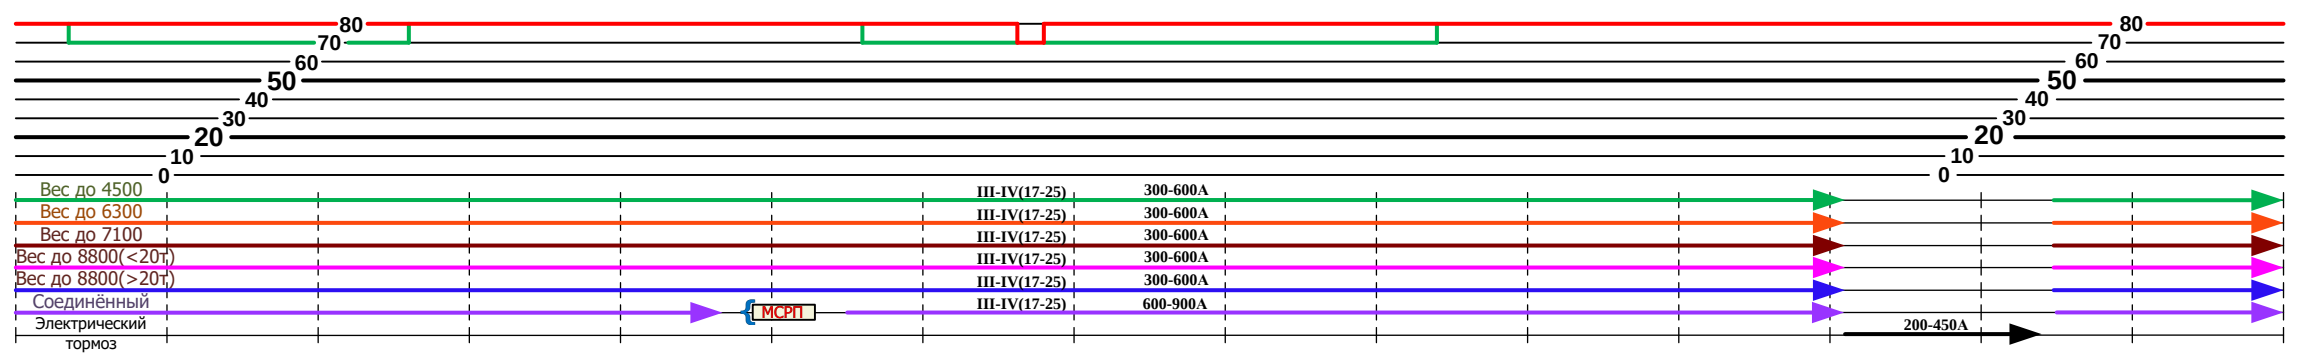


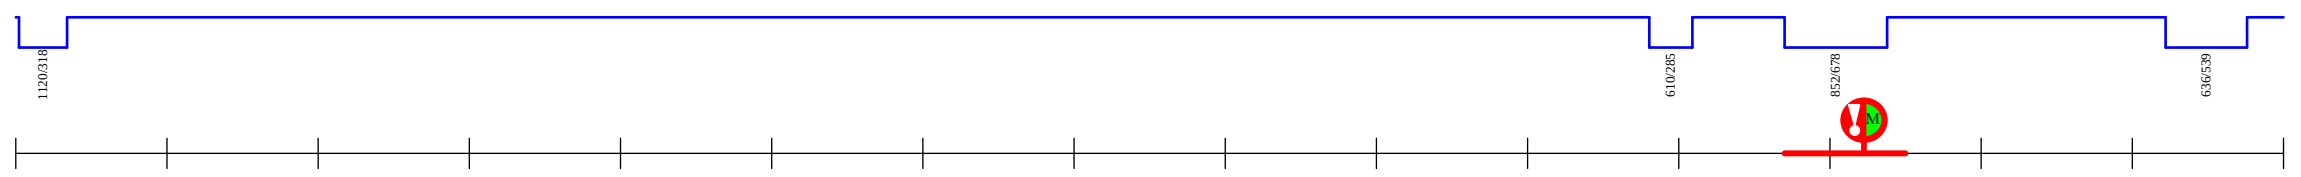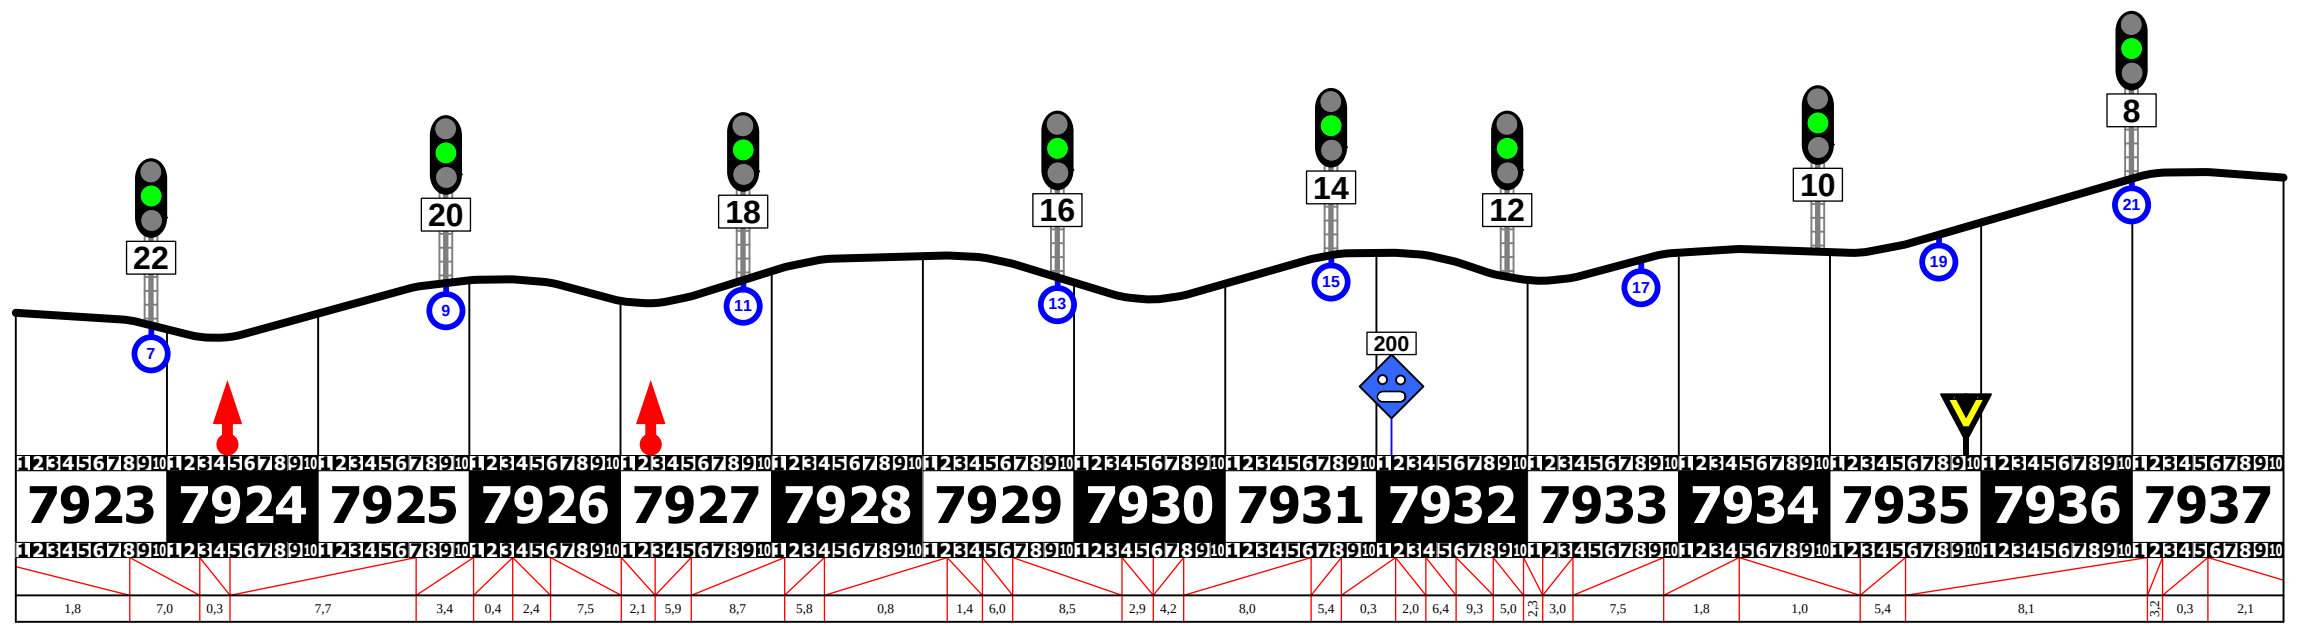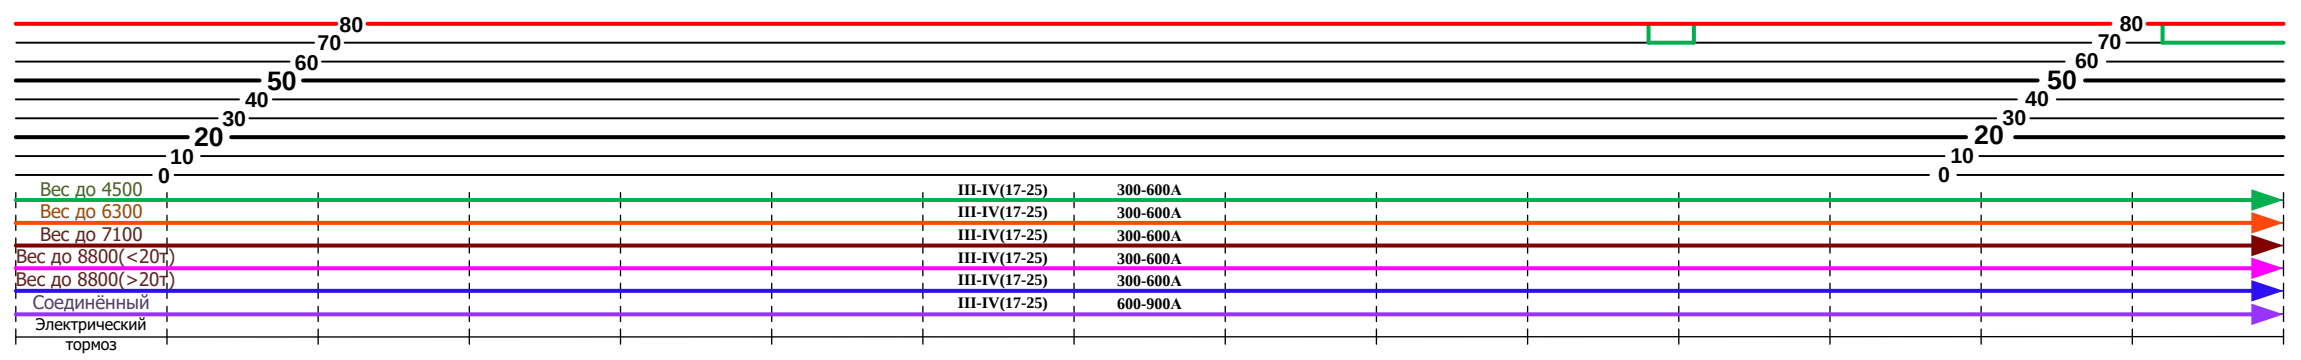


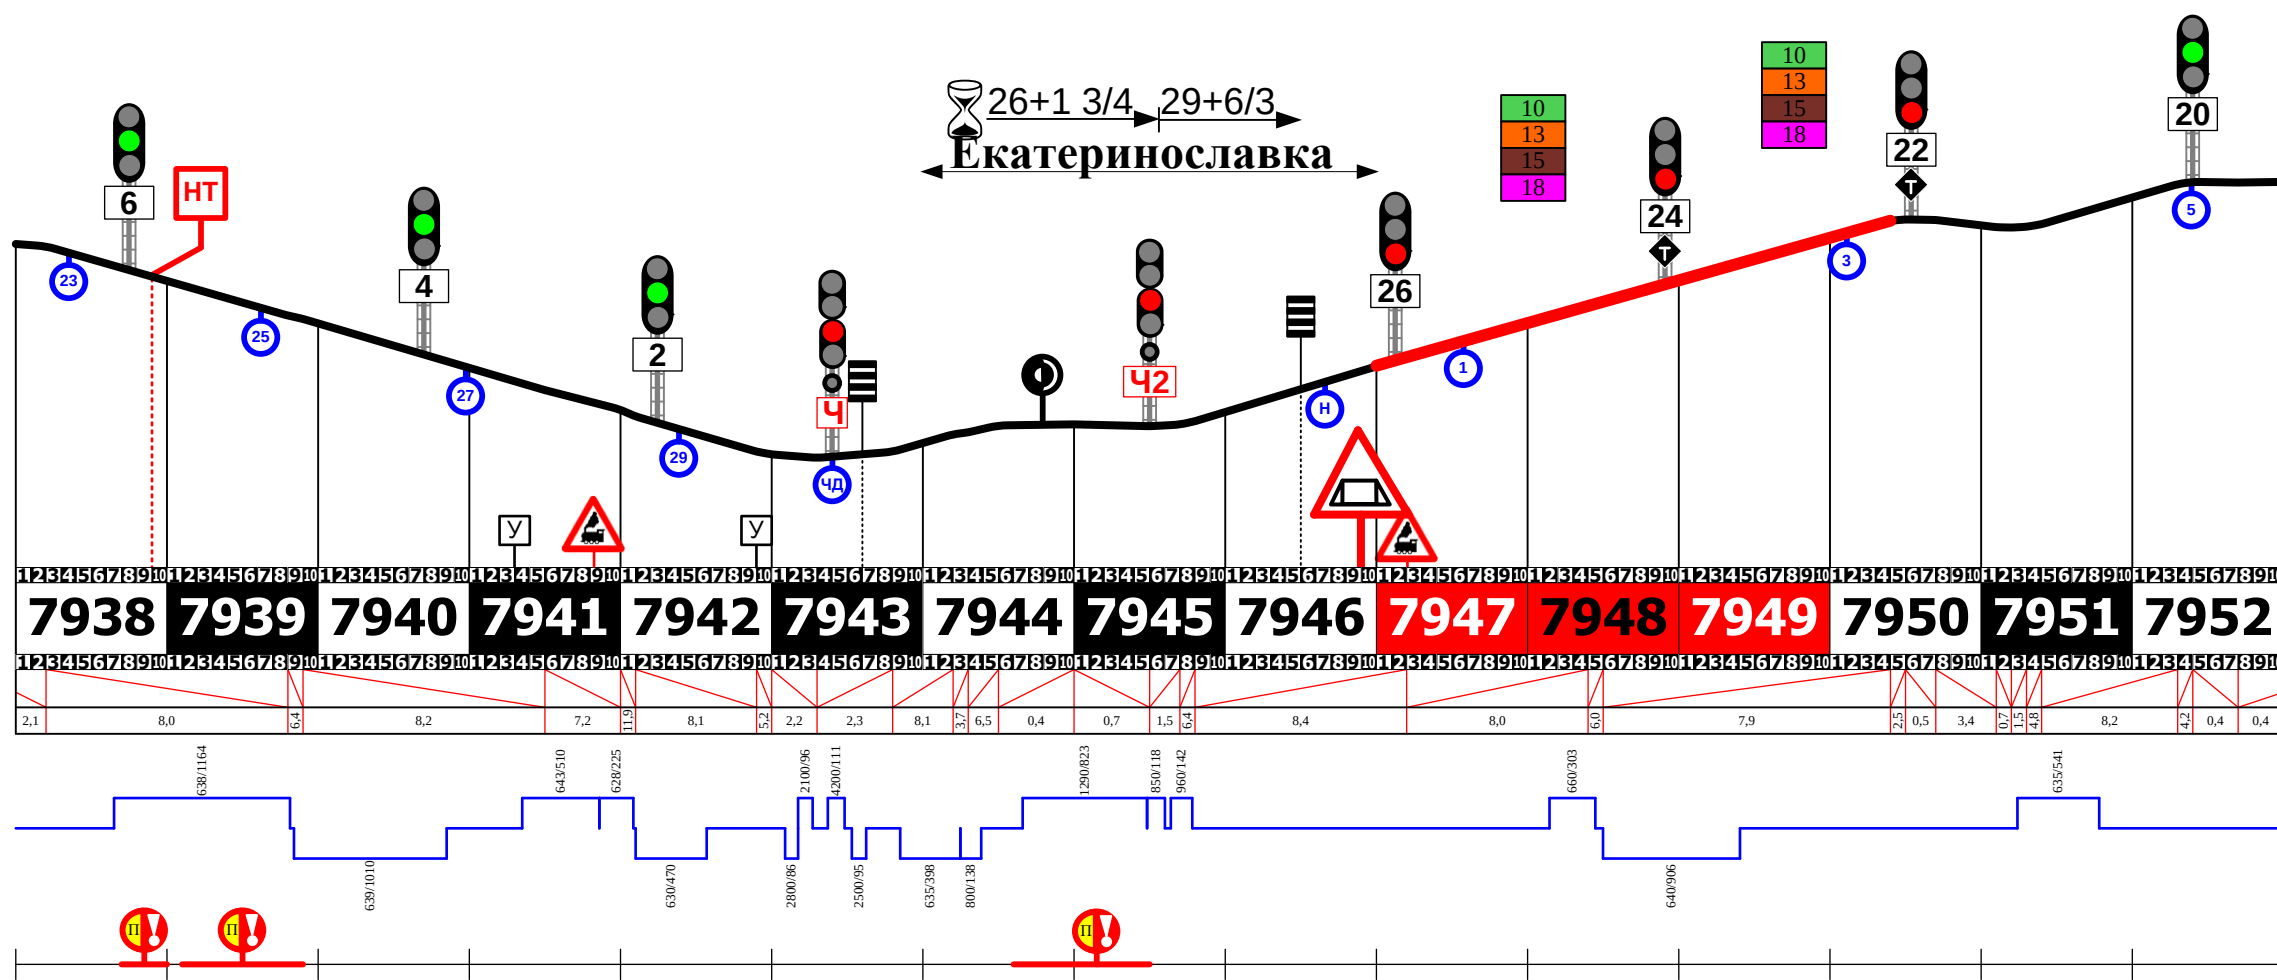
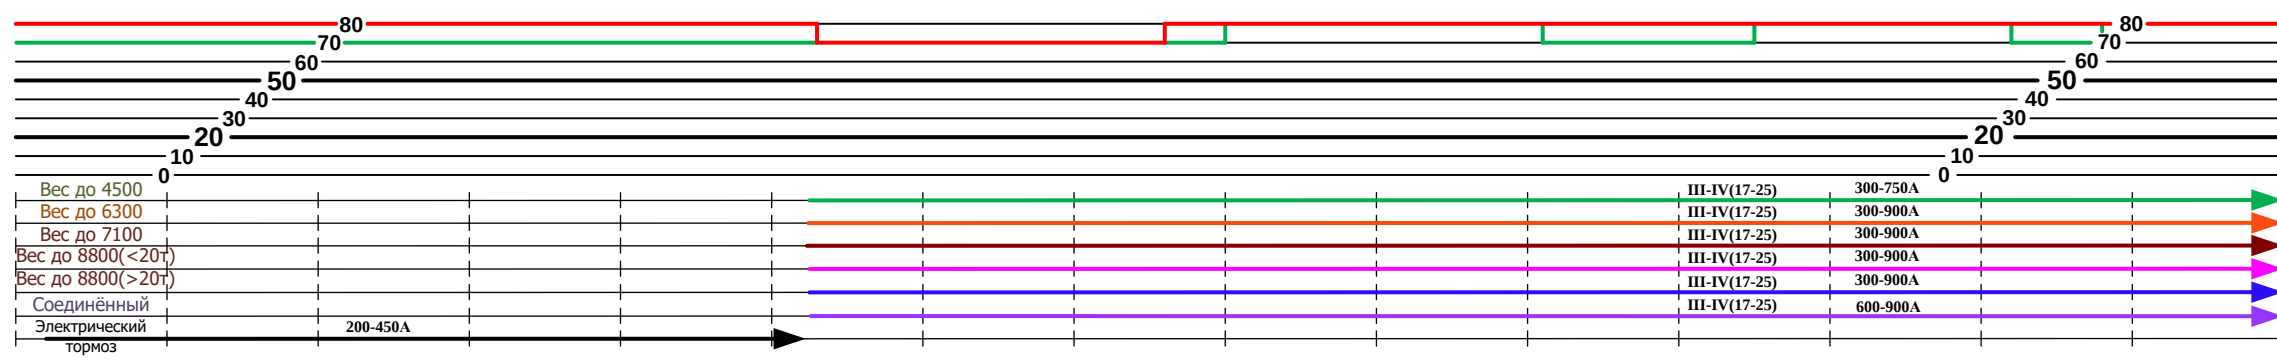


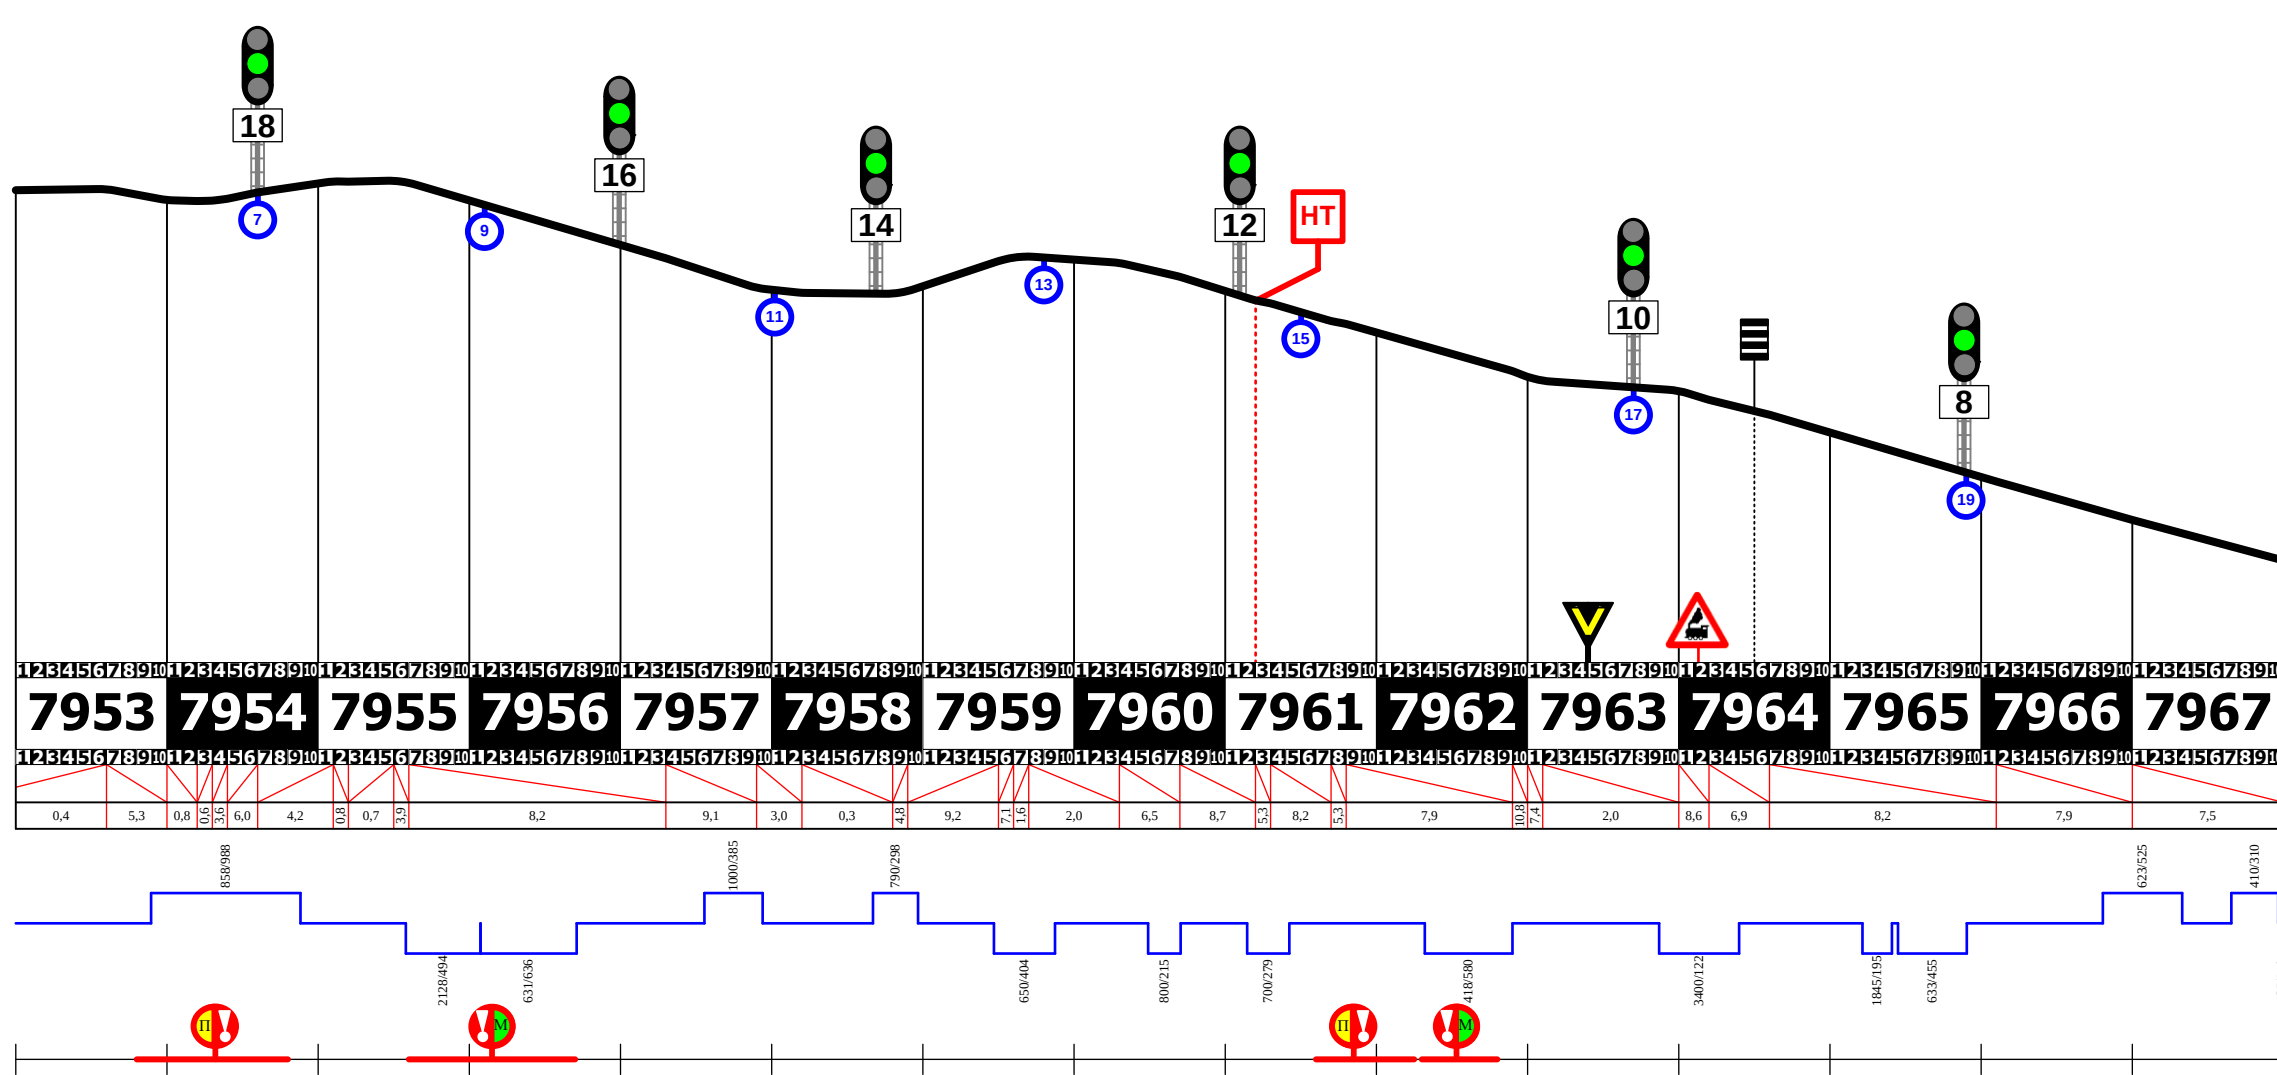
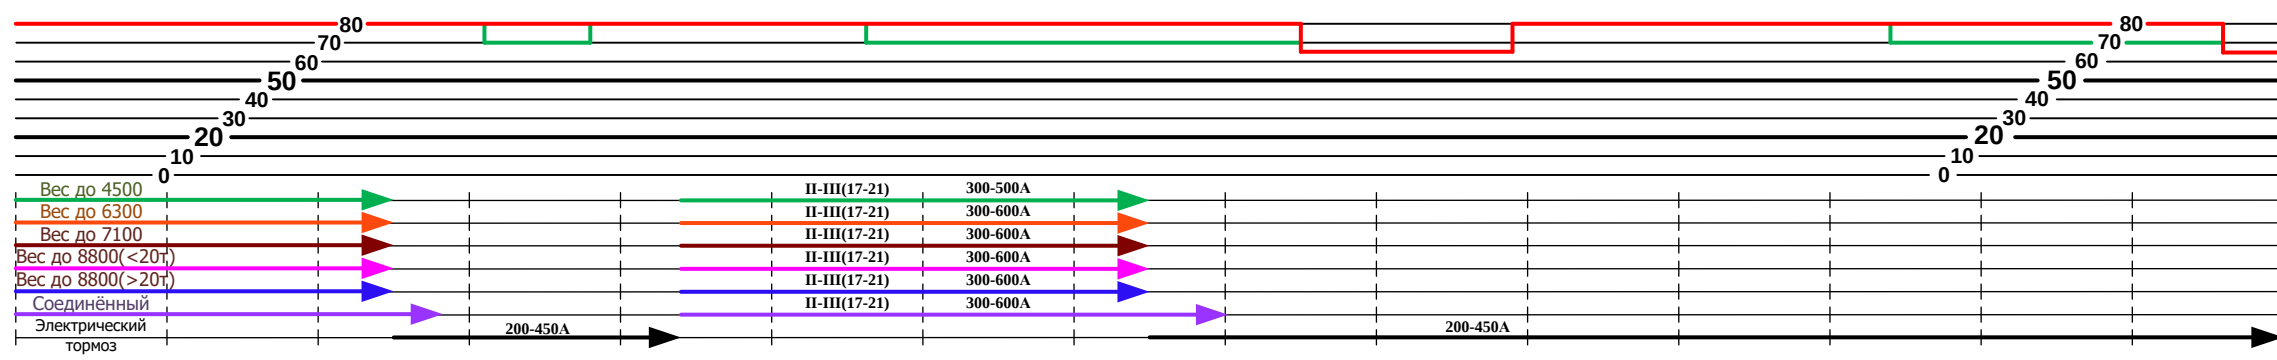


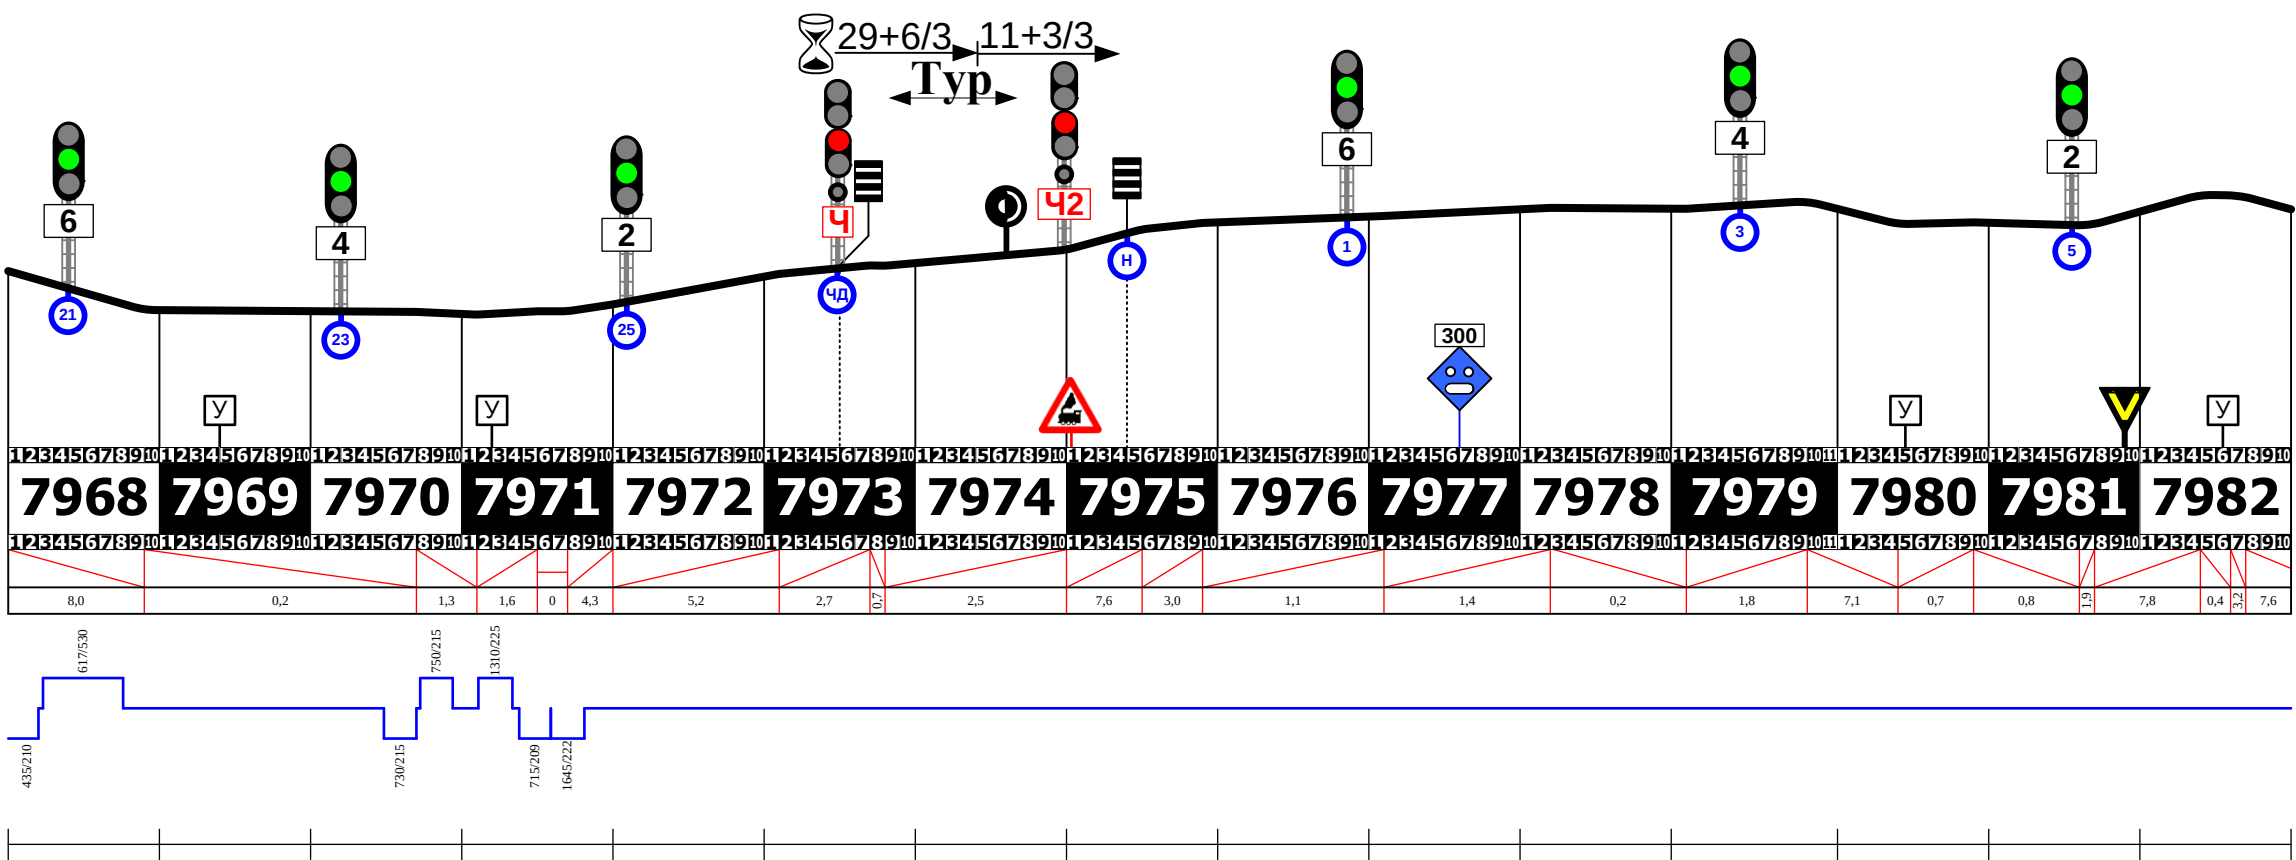
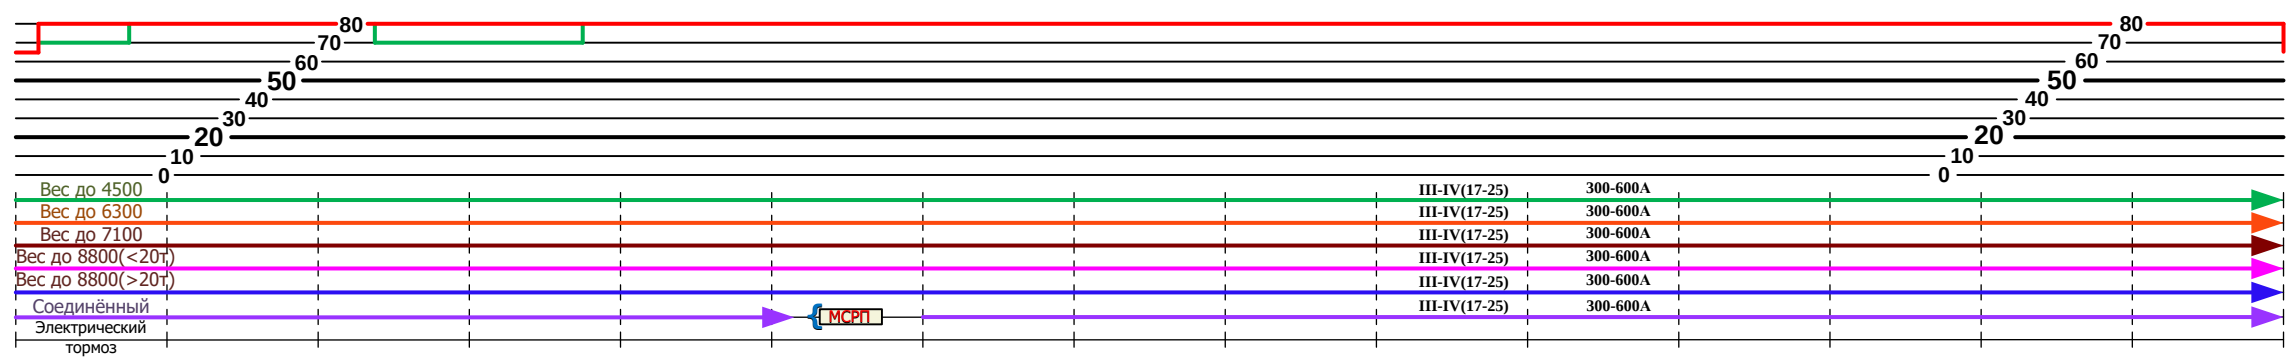


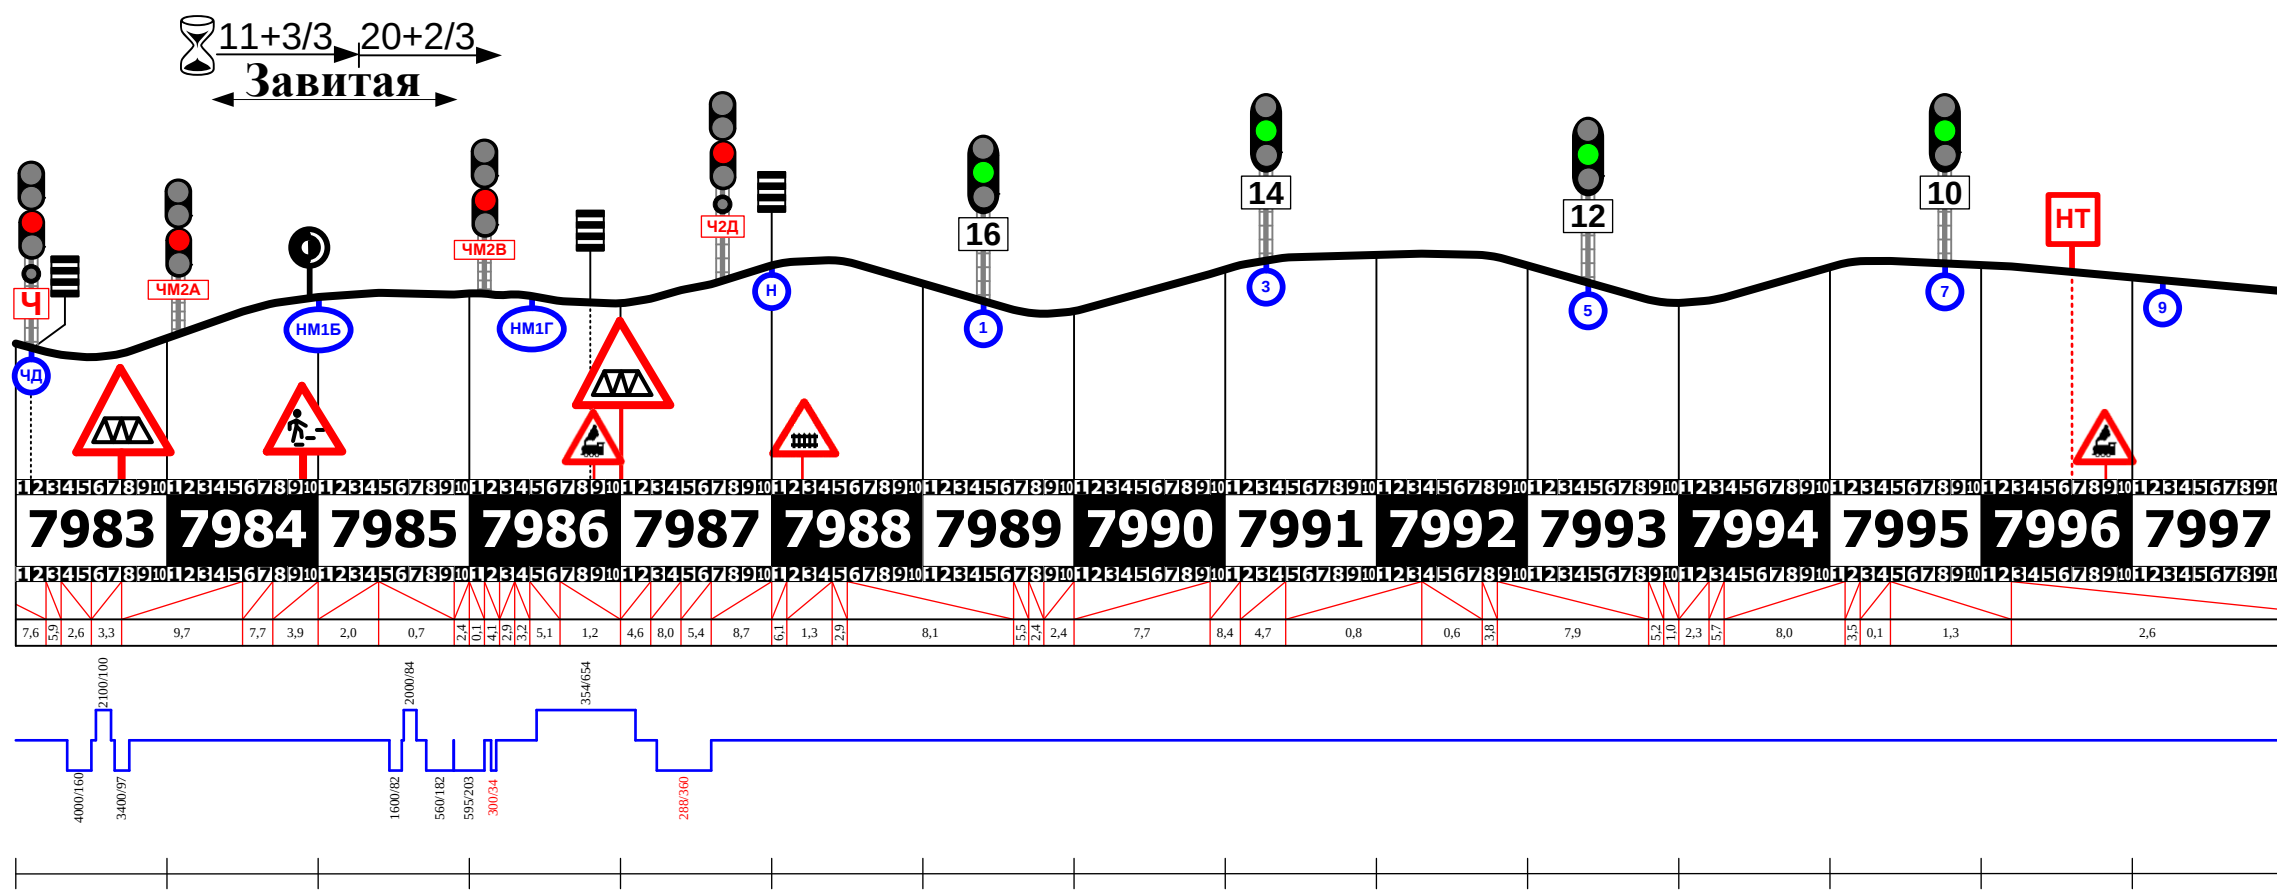
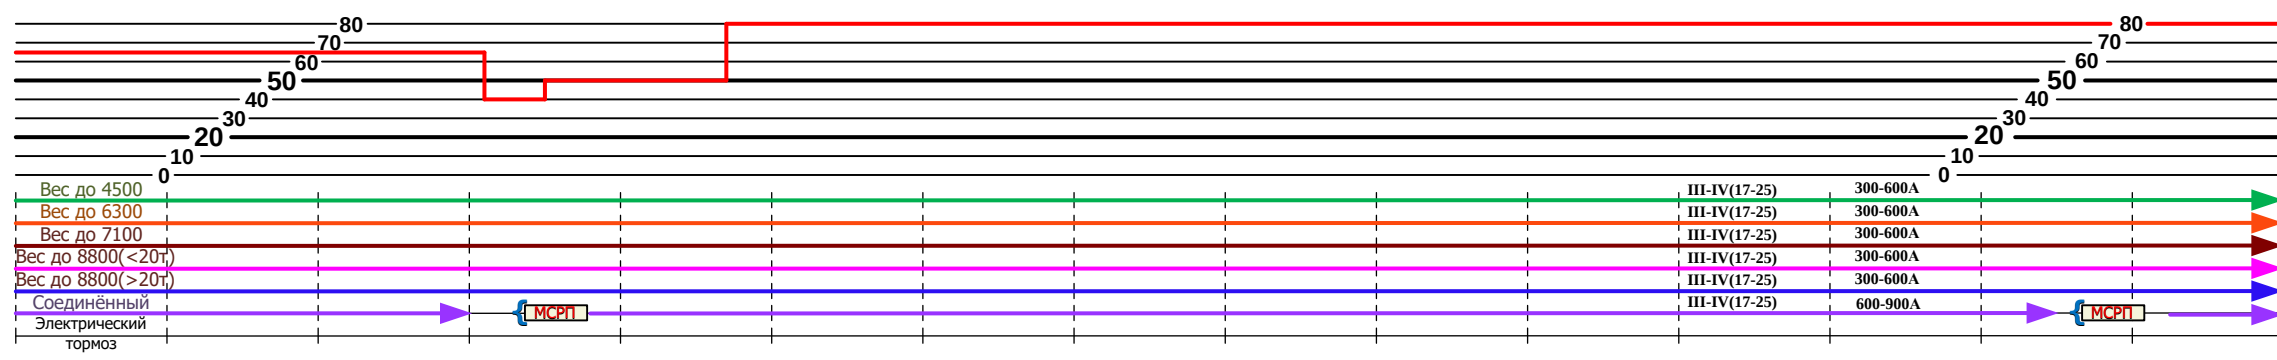


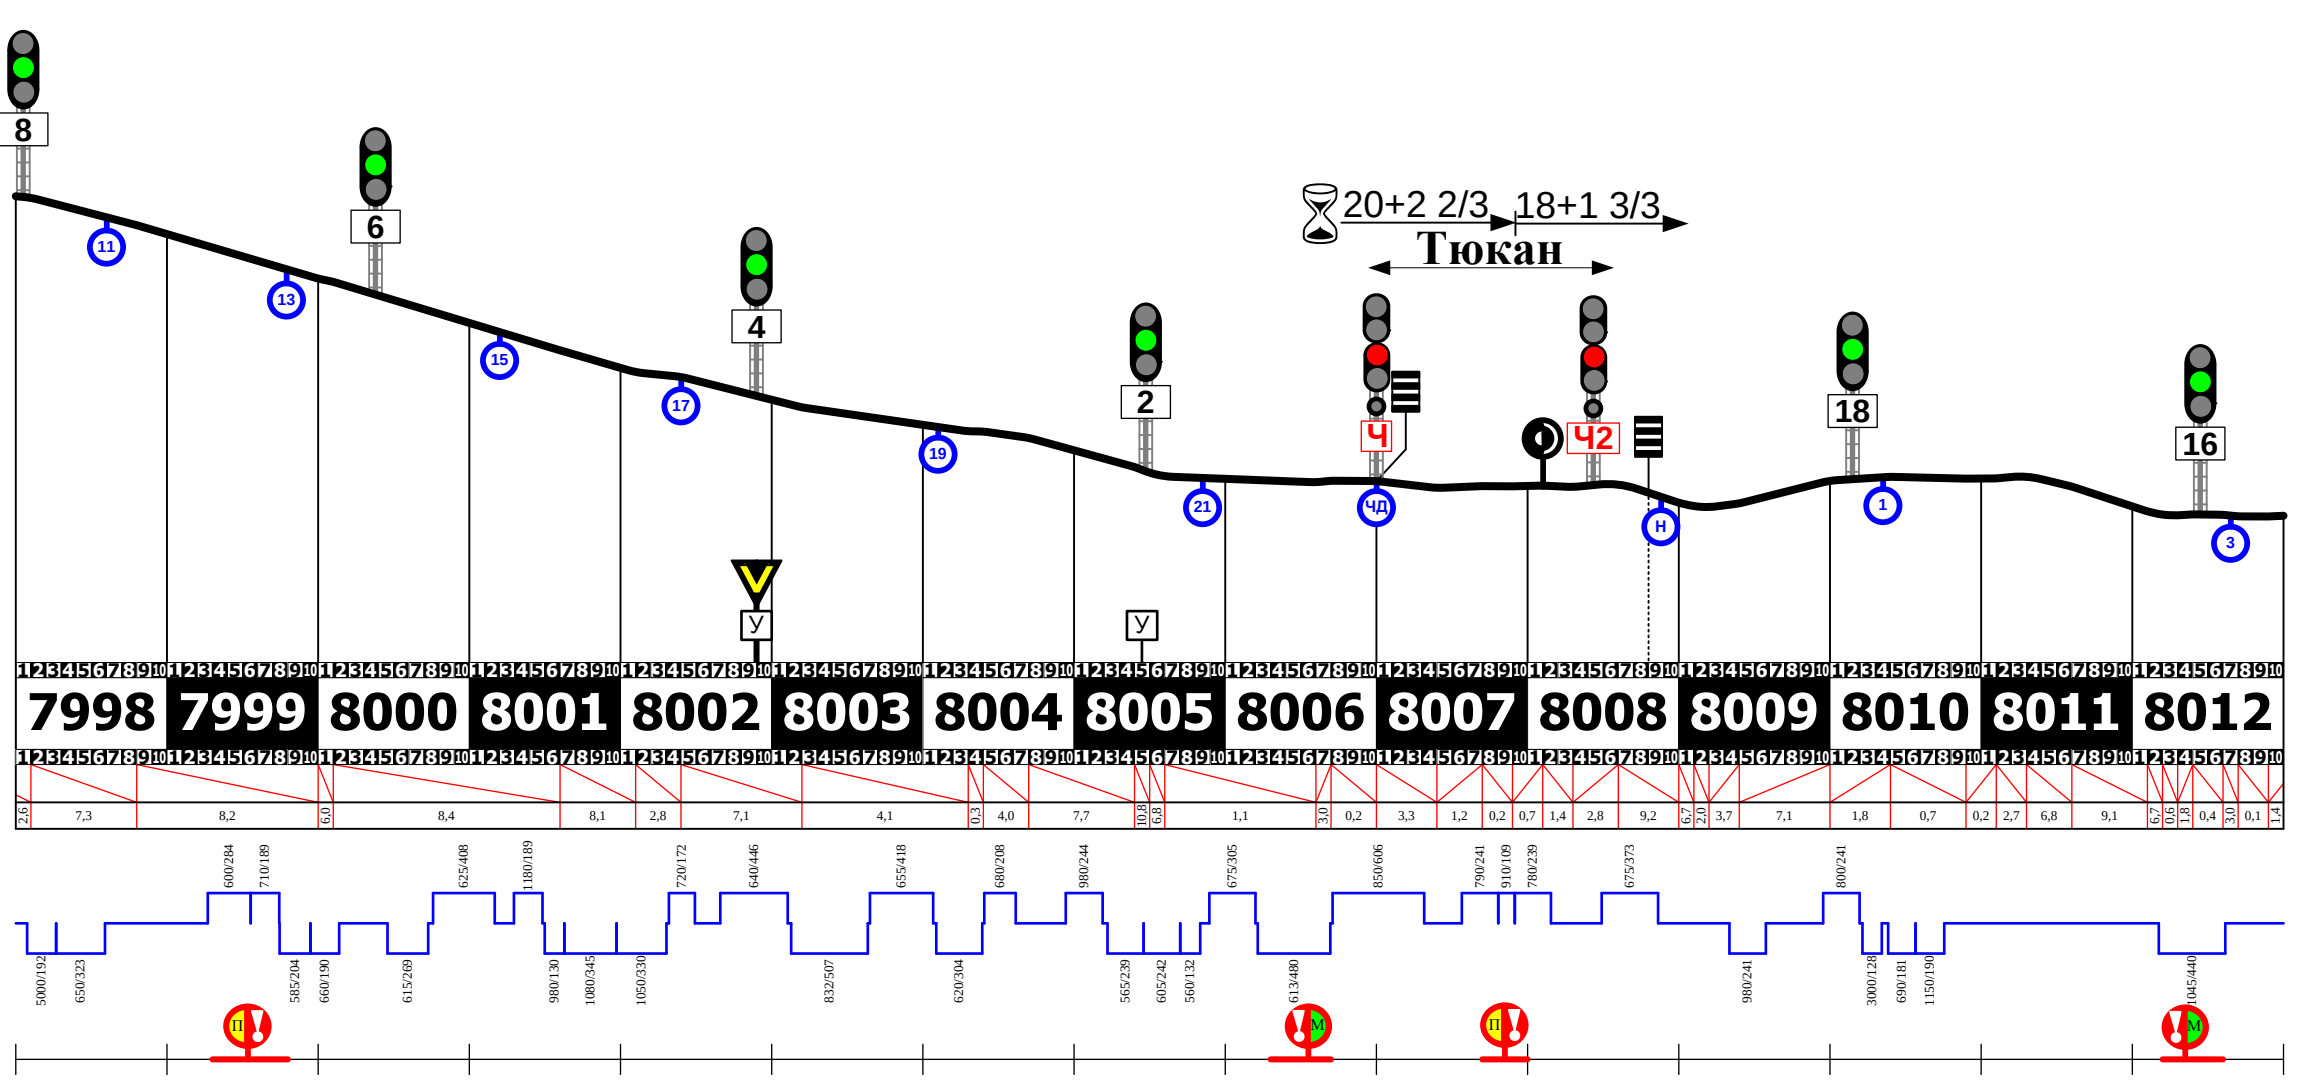


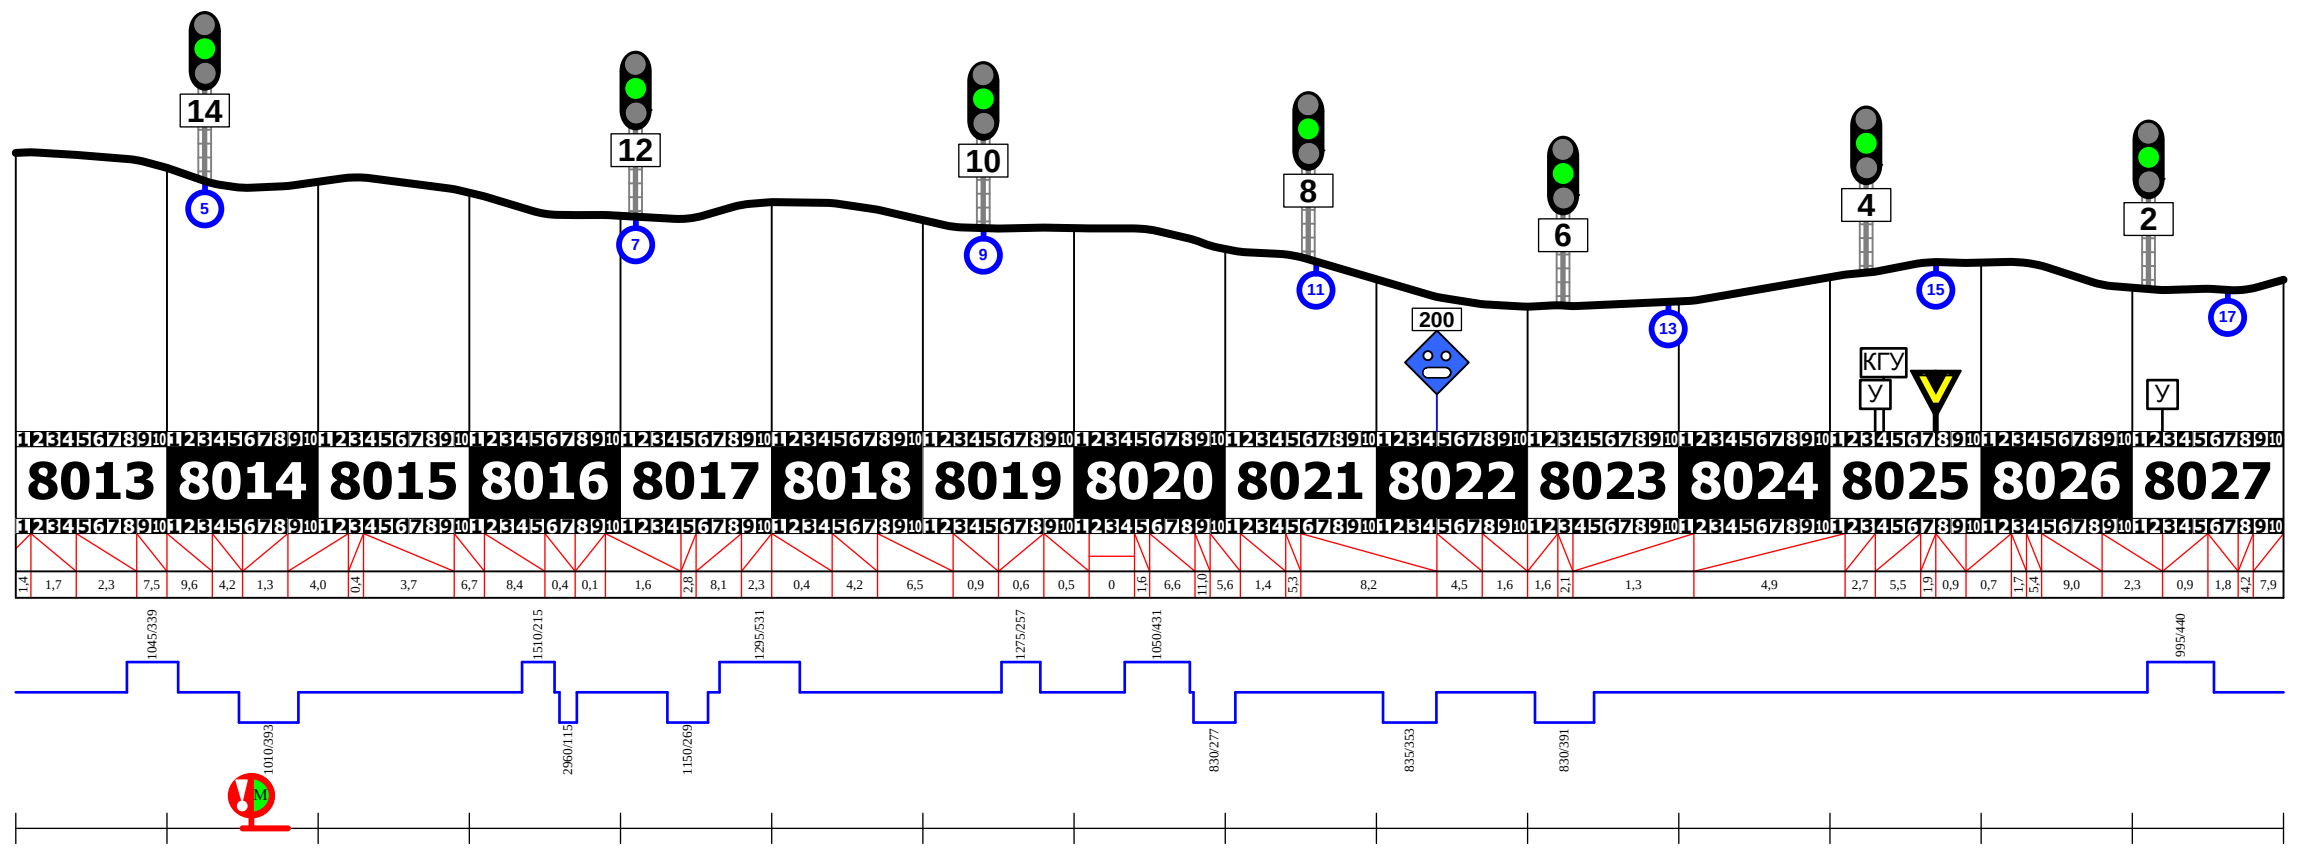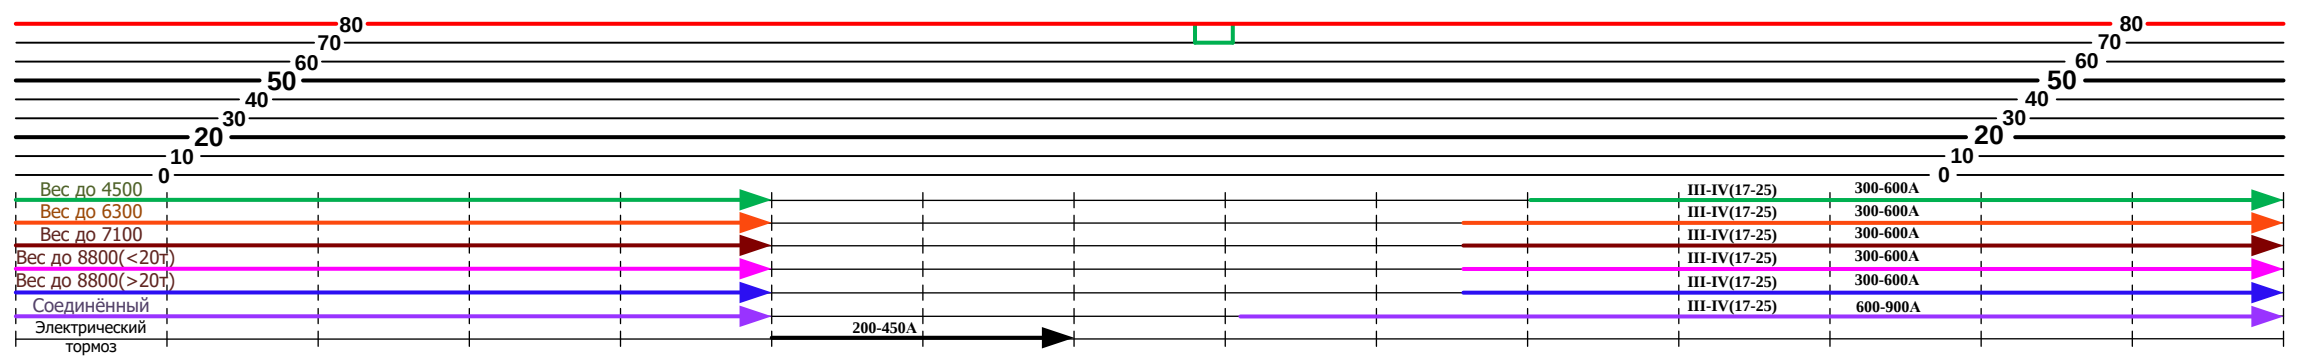

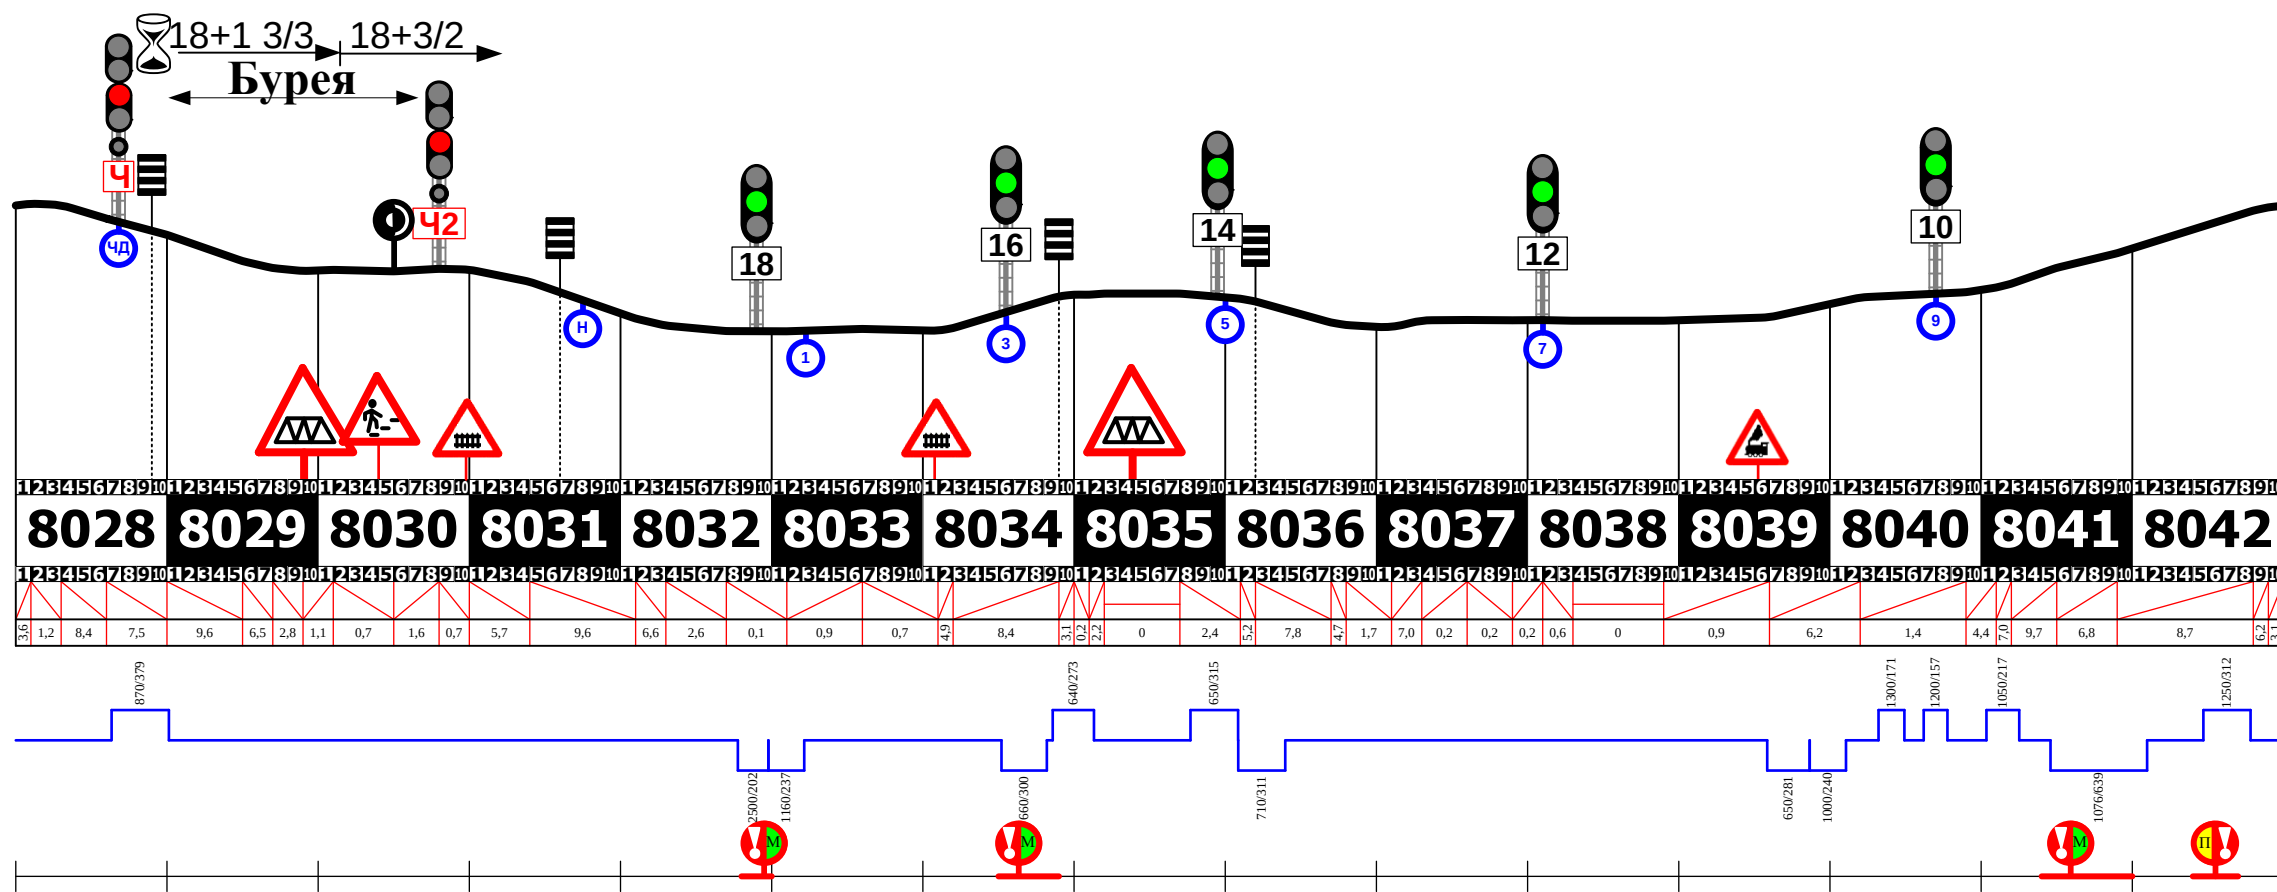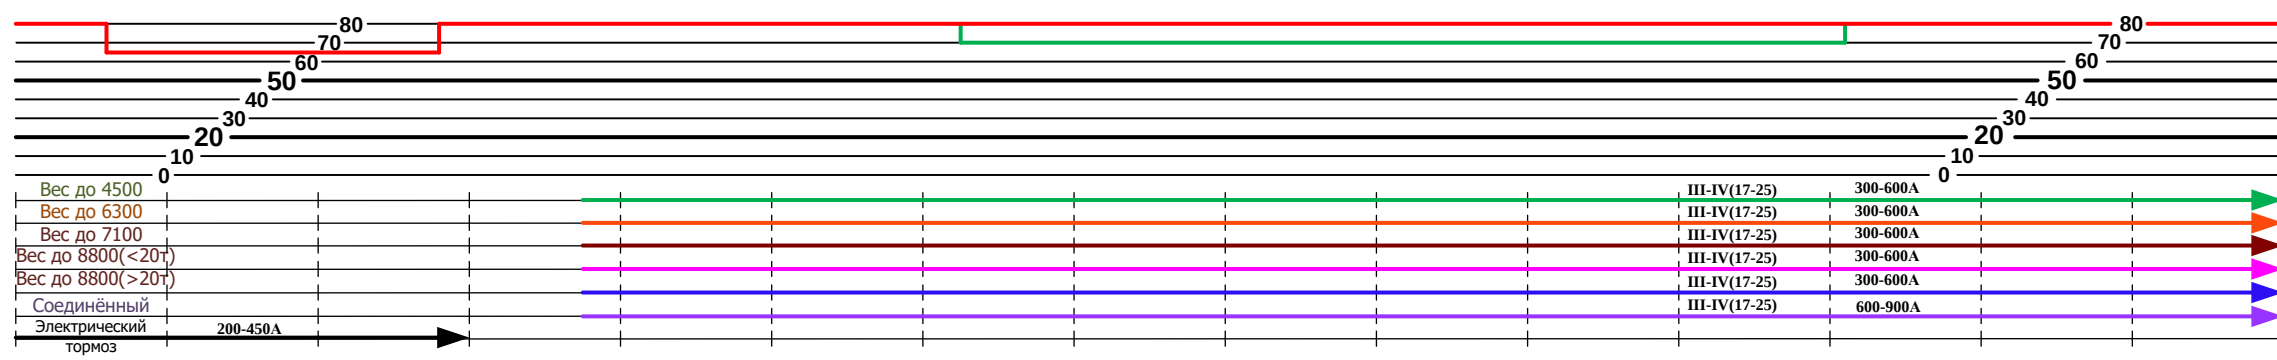

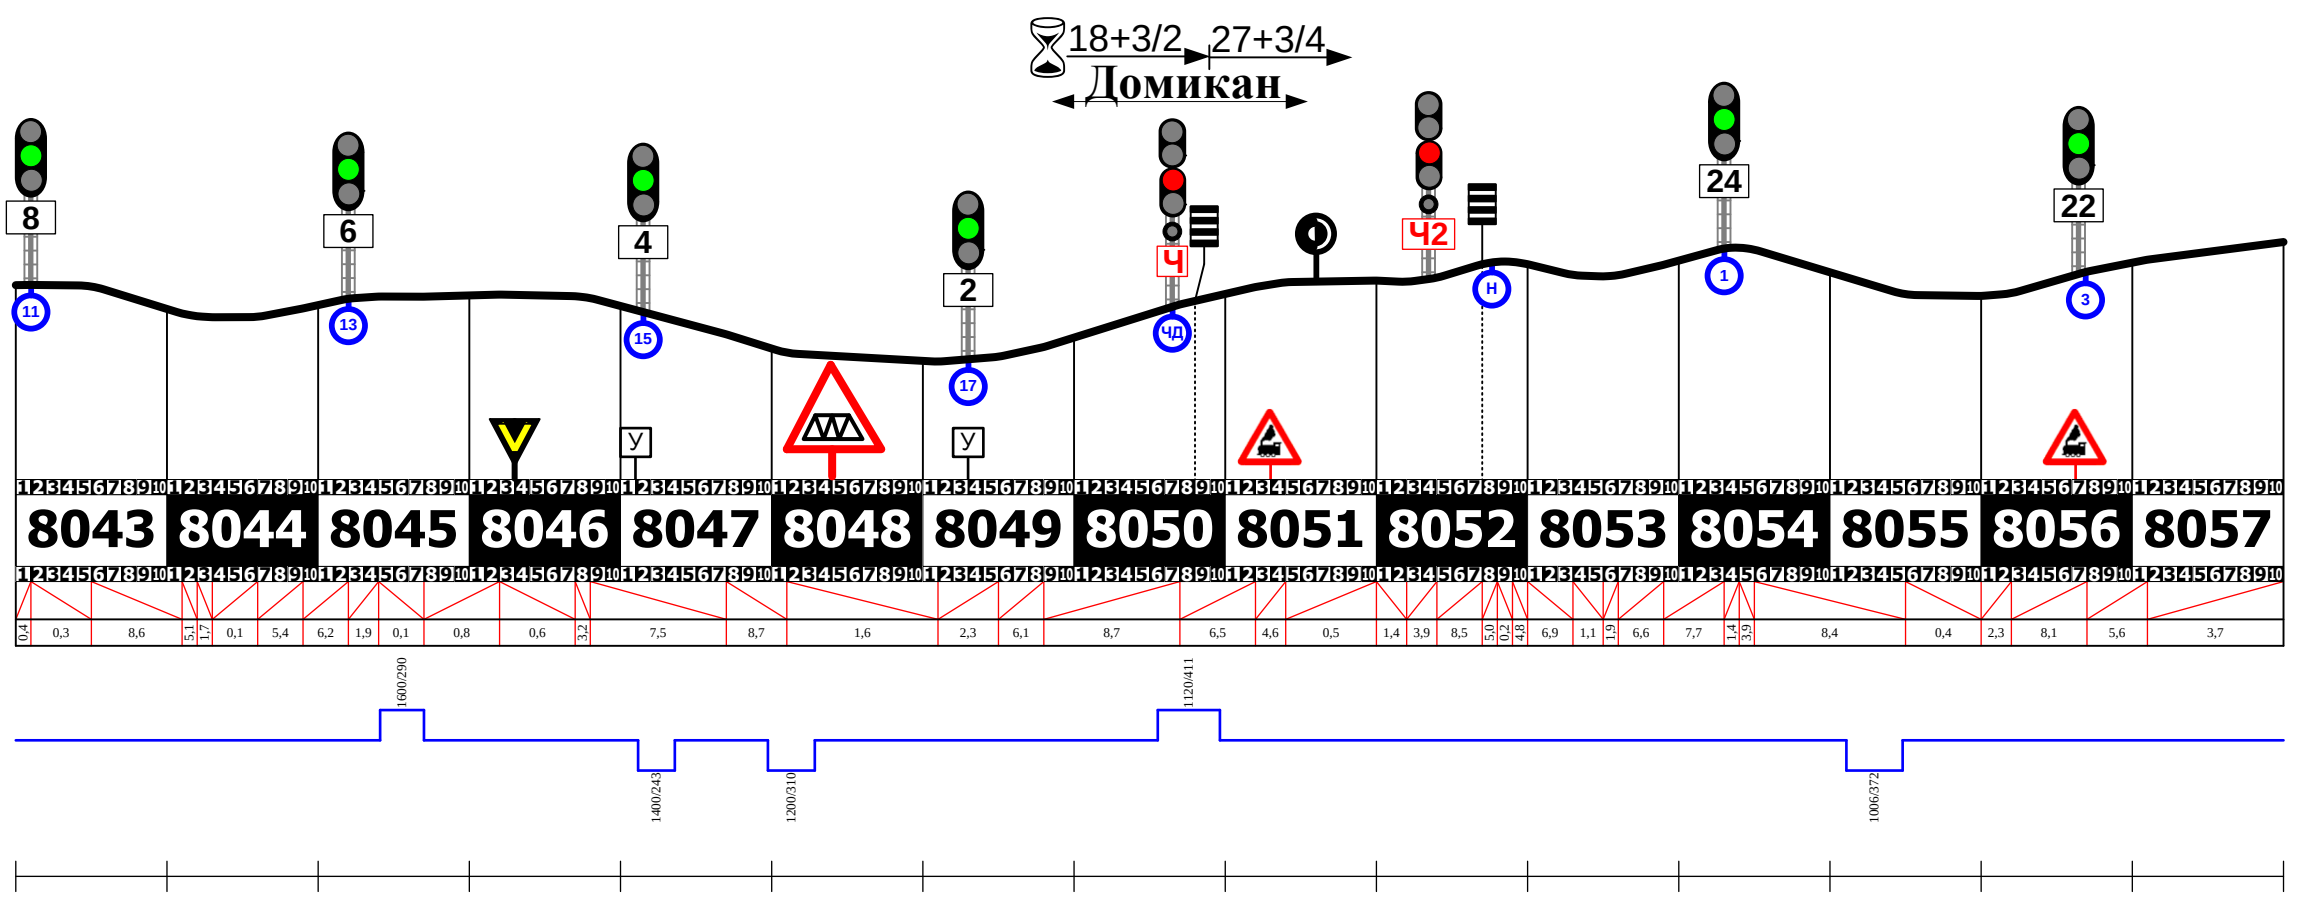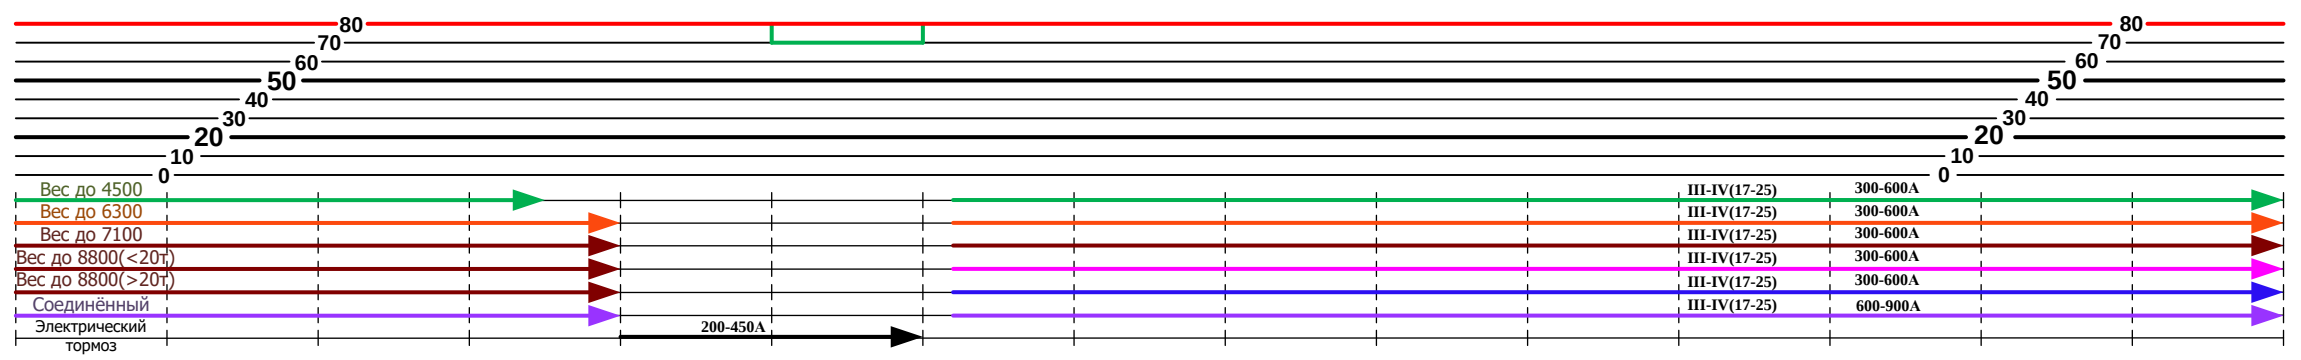

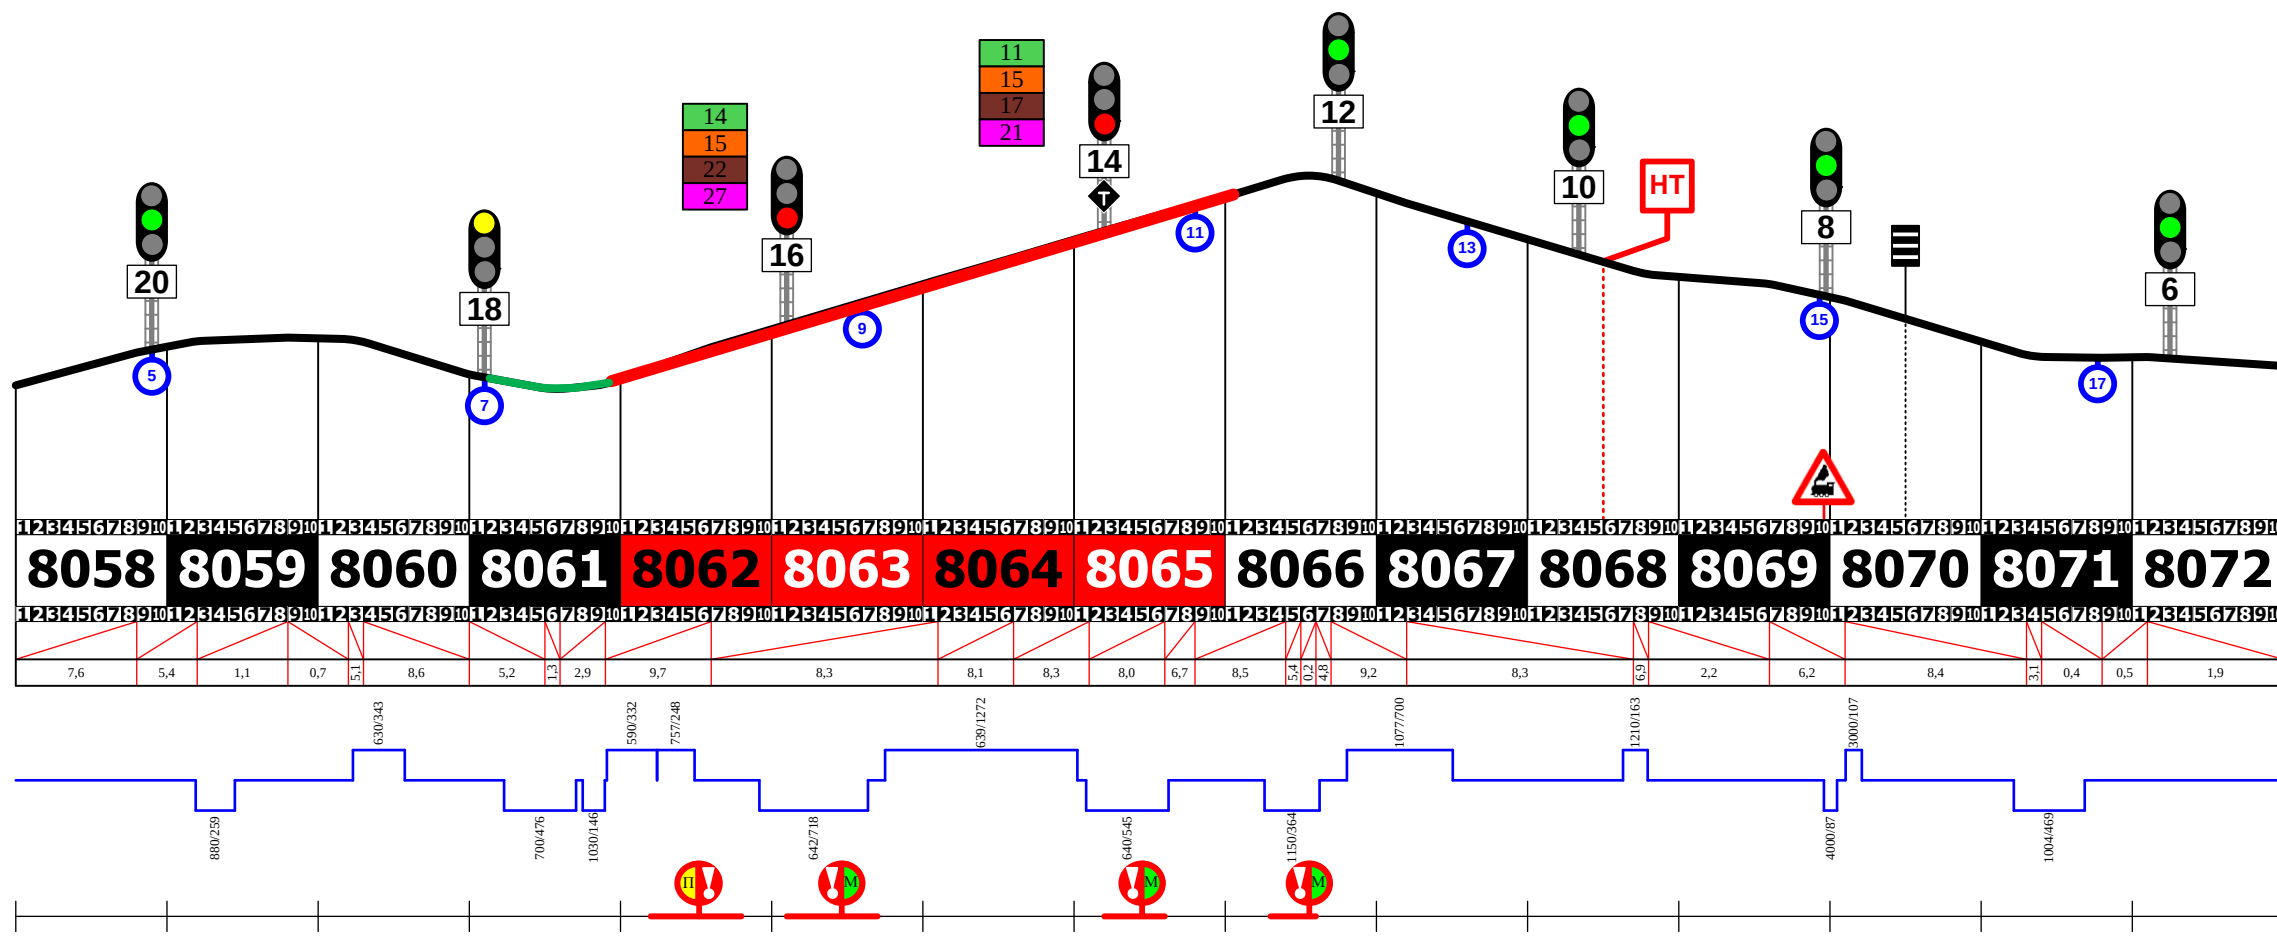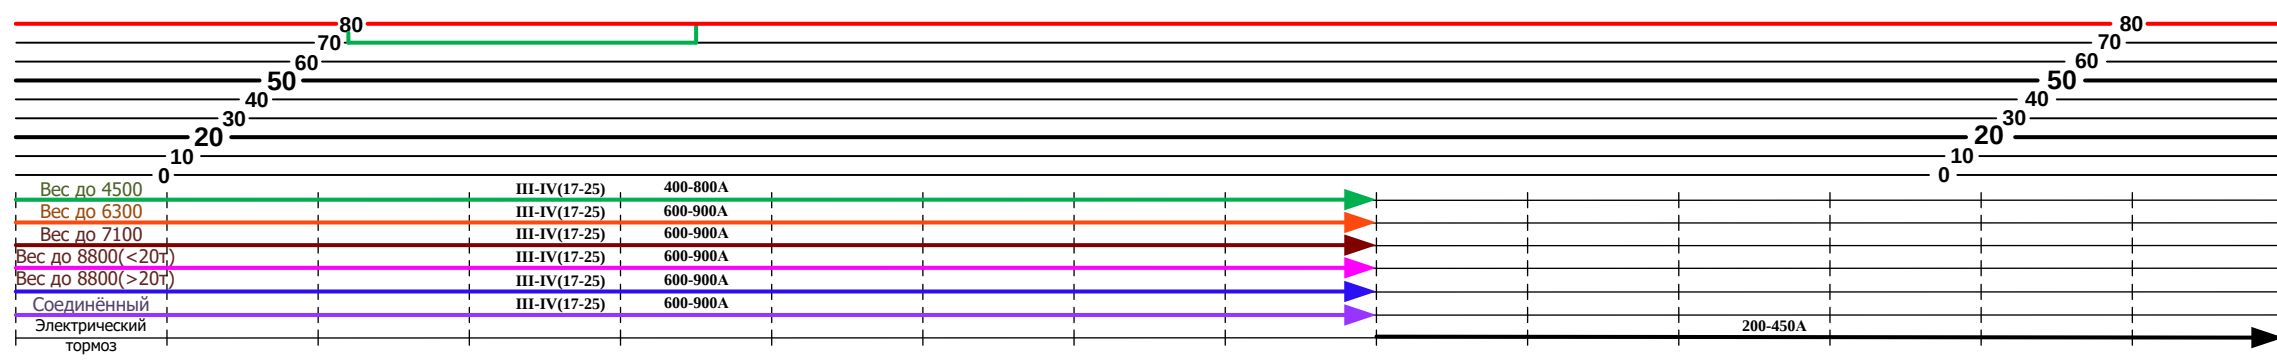

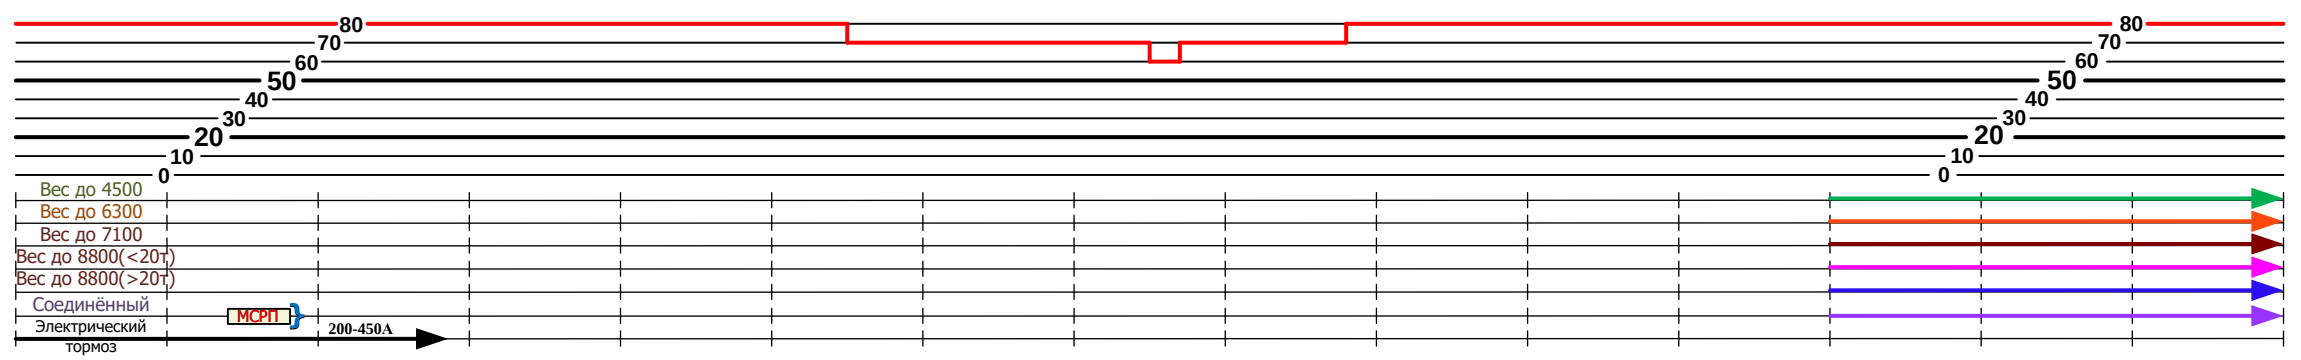

27+3/4 → 9+4/2
← Архара →

